

パソコンデスク (SDS-121P) 組立説明書

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございます。

この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立ててください。


ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。

SANWA SUPPLY


用意していただくもの・・・

手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

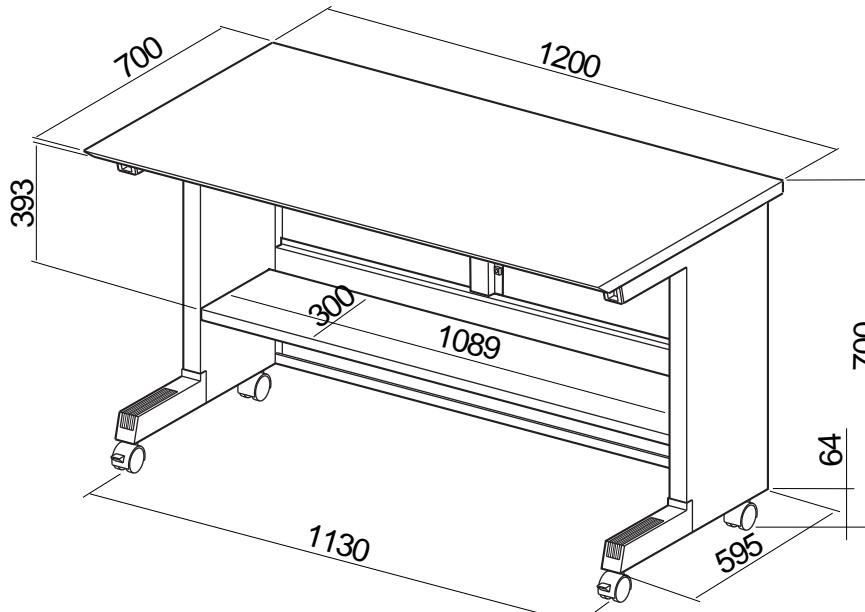



組立て部品

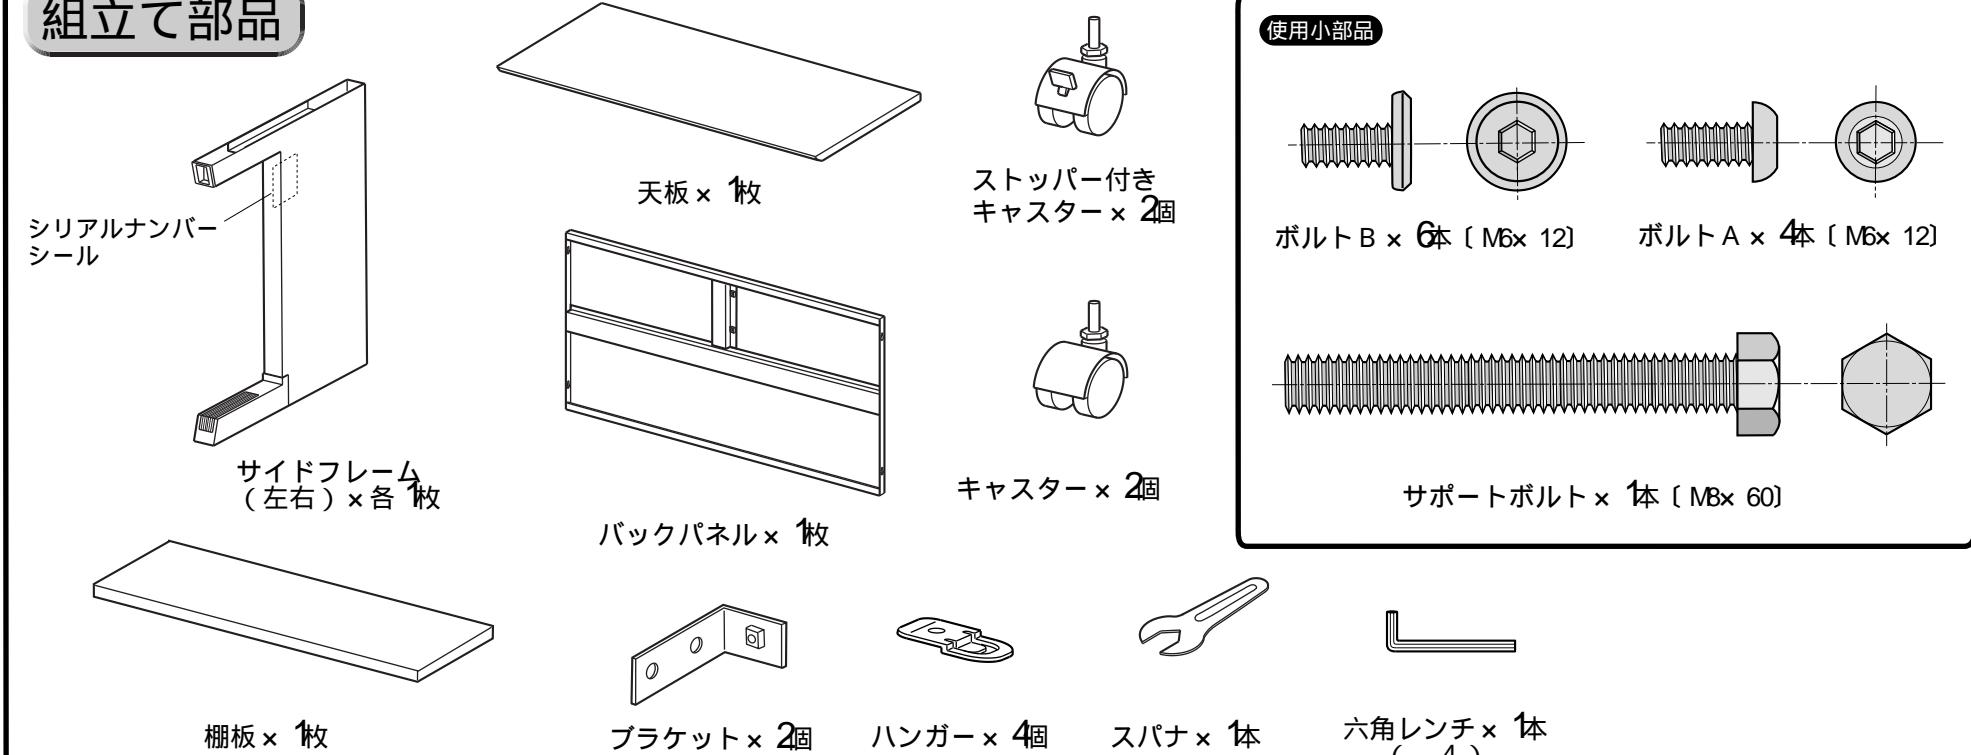


- 1 サイドフレームにキャスターを取り付けます。
ストッパー付を前にしてスパナで締付けます。

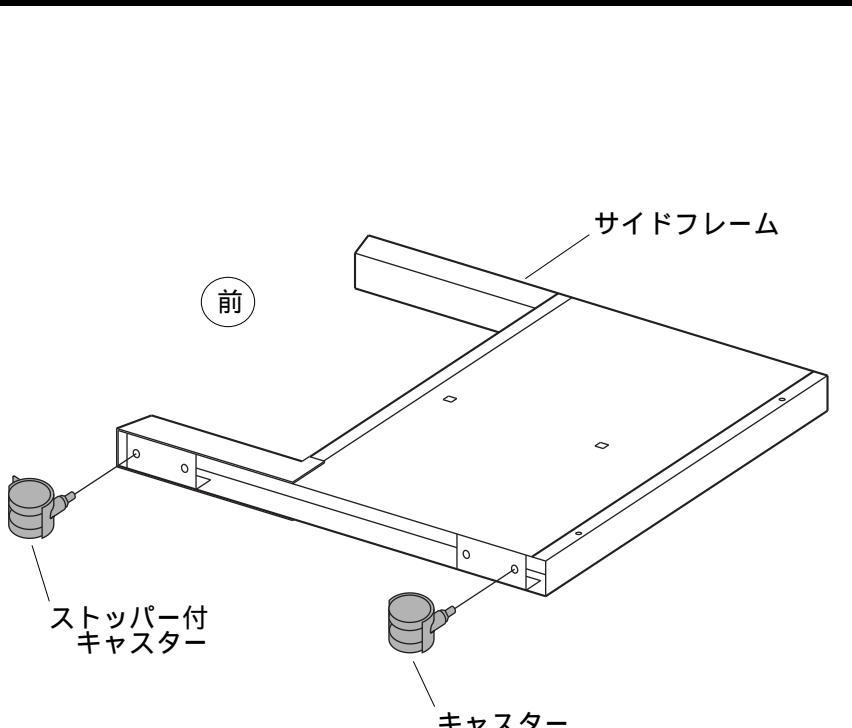

- 2 サイドフレームのナットにボルトAをねじ込みます。
ボルトAは2~3mmの隙を開けてください。

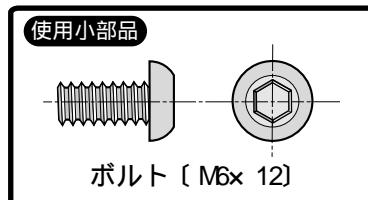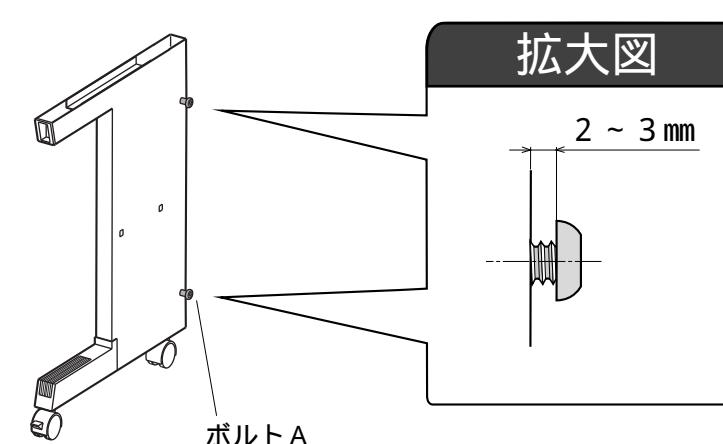


- 3 バックパネルは、だるま穴にボルトを差し込み押し下げます。
ボルトAをゆるく締めます。

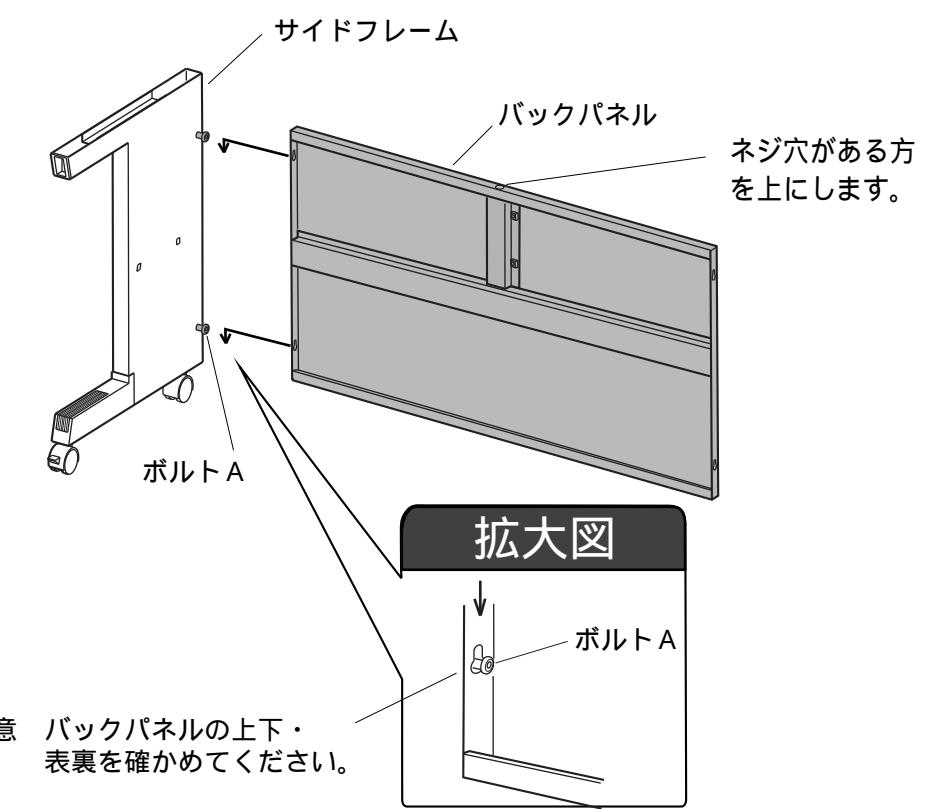

注意 バックパネルの上下・表裏を確かめてください。


4

もう一方のサイドフレームにも同じように取り付けます。
バックパネルにサポートボルトを取り付けます。

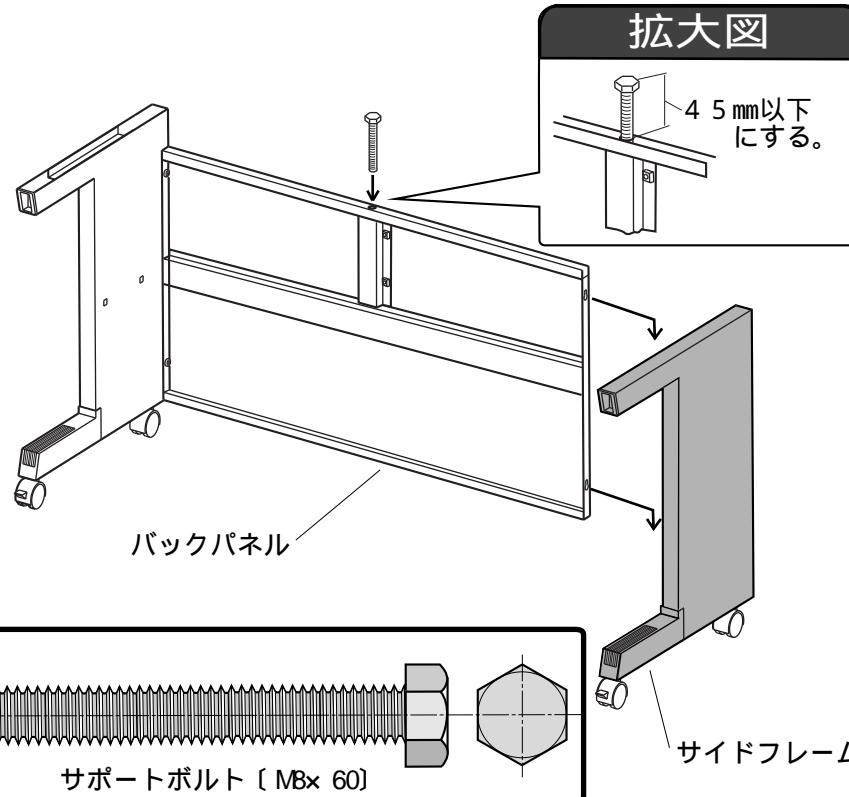


5

天板の裏にブラケットをボルトで取り付けます。

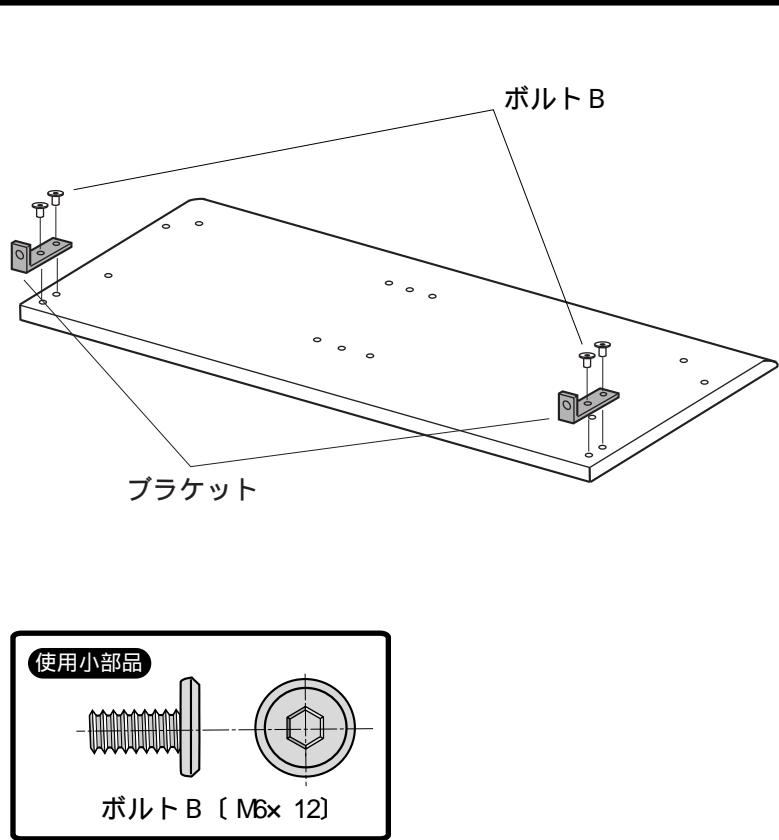

6

天板はブラケットをサイドフレームの中に入れて置き、前側は備え付けのボルト、後側はボルト B で取り付けます。
サポートボルトを天板の裏に密着させます。

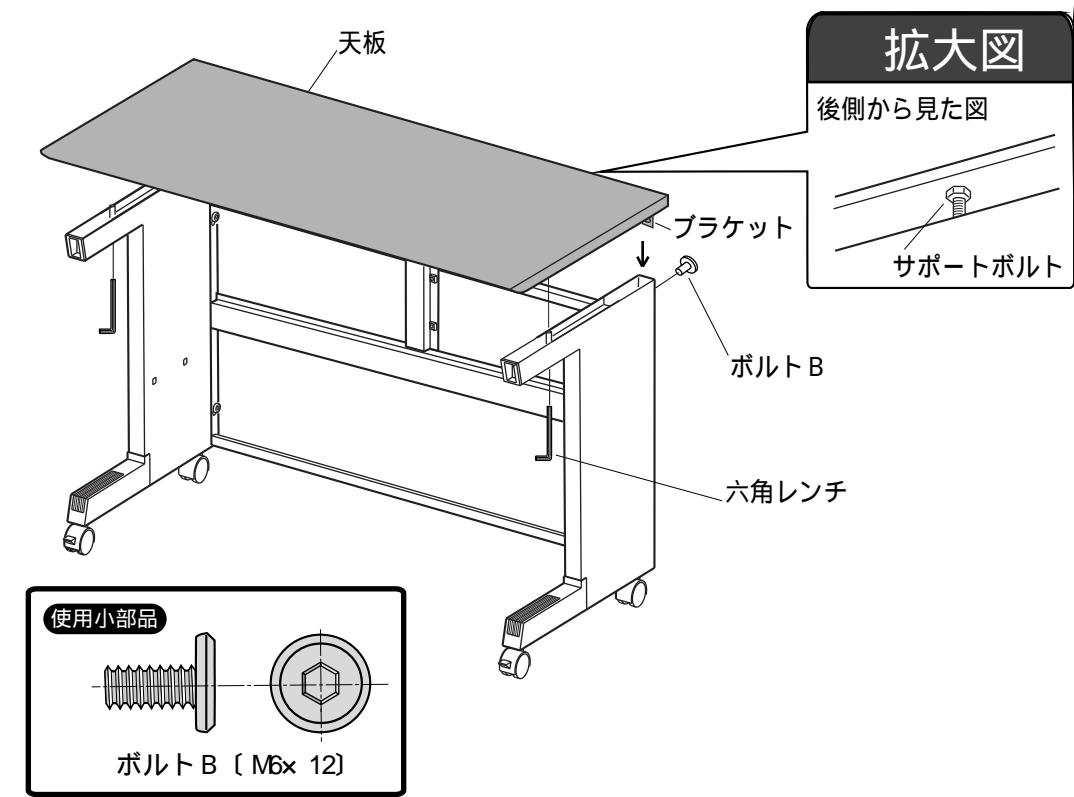

7

ハンガーをセットし、棚板を取り付けて完成です。

