


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）  
プラスドライバー


**完成図**

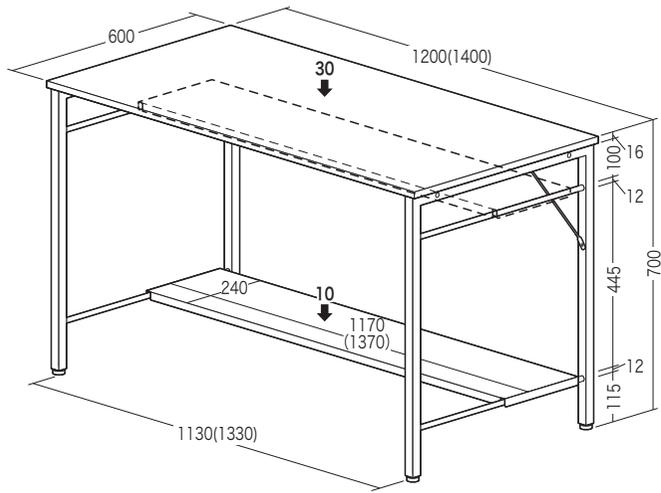


総耐荷重 40kg

( )内はSH-KDN14060シリーズ

**組立て部品**

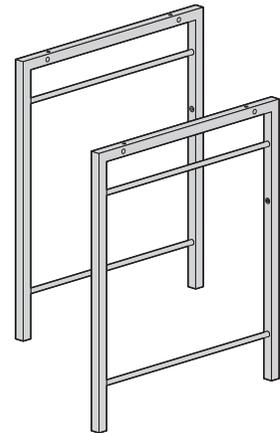

①サイドフレーム×2個

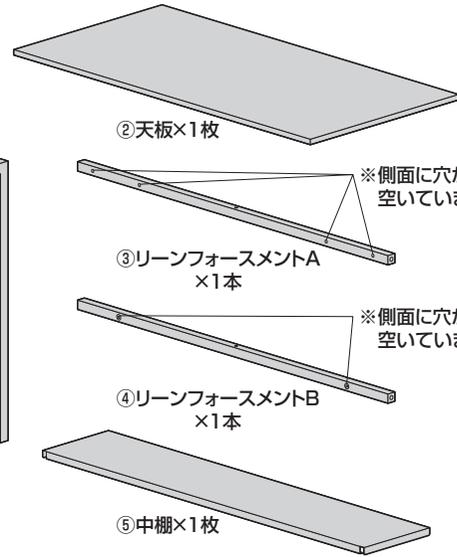


②天板×1枚

③リーンフォースメントA  
×1本

④リーンフォースメントB  
×1本

⑤中棚×1枚



⑥タップ受けA×1個



⑦タップ受けB×1個




⑧ステー×2本




⑨アジャスター×4個



⑩ナット×2個

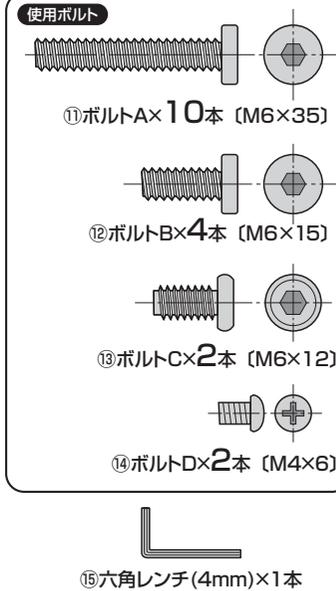

**1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。**

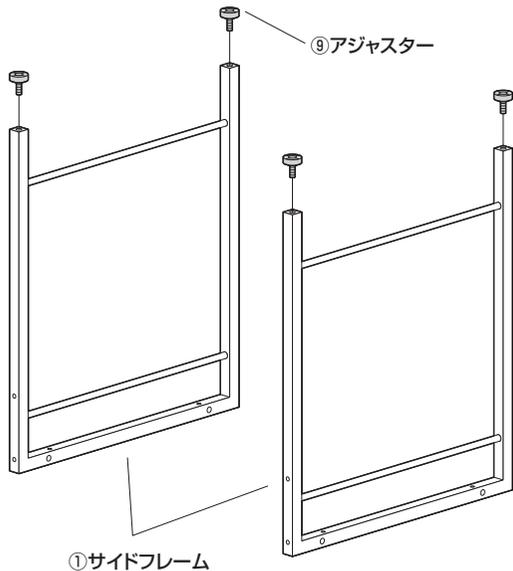


⑨アジャスター

①サイドフレーム


**2 天板にサイドフレームを取付けます。**

**下から見た図**


②天板  
※穴のある方が下です。

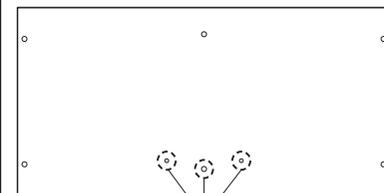

内側に穴が3つある方が後です。

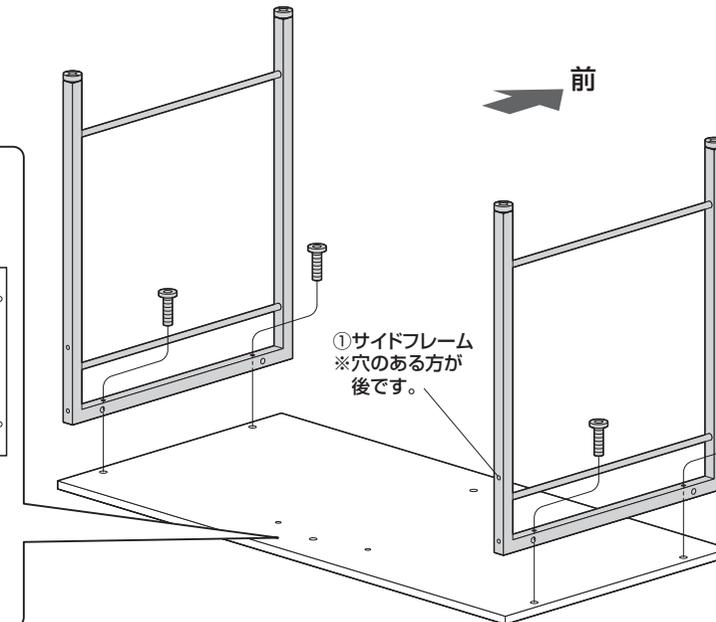



①サイドフレーム  
※穴のある方が  
後です。

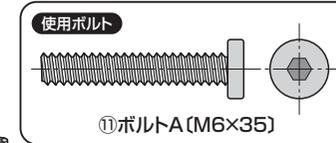



⑪ボルトA  
※緩めにつけます。





**3** 天板にリーンフォースメントAを取付けます。

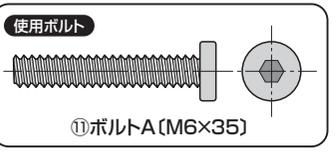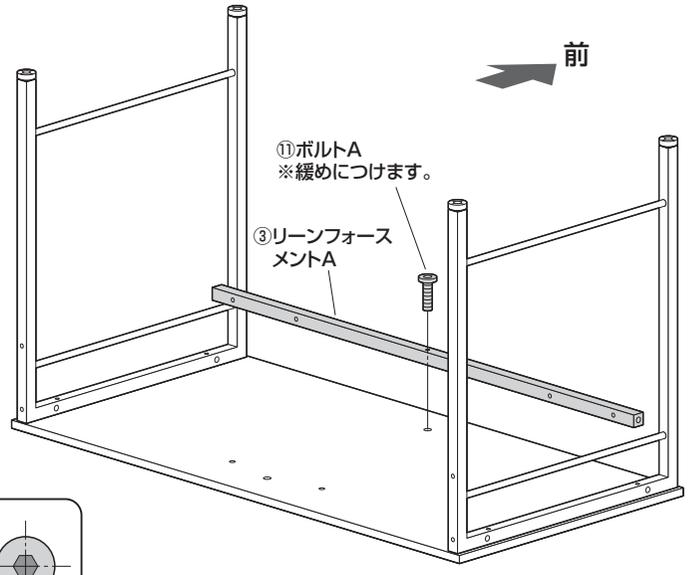



**4** サイドフレームにリーンフォースメントAを取付けます。

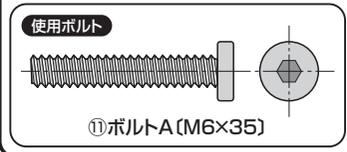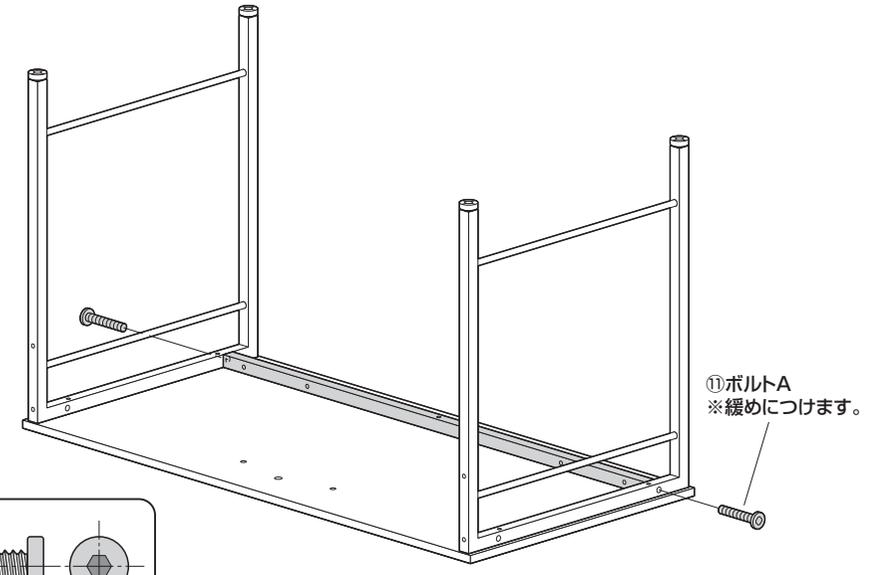


**5** 天板にリーンフォースメントBを取付けます。

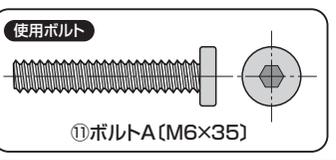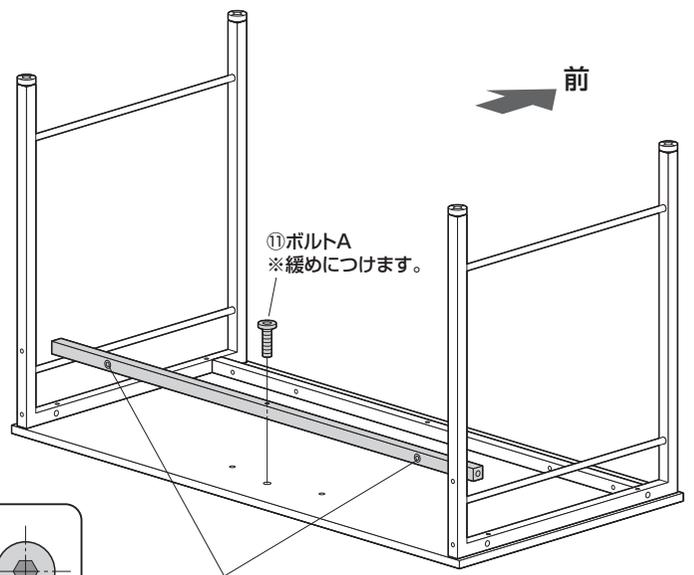


**6** サイドフレームにリーンフォースメントBを取付けます。

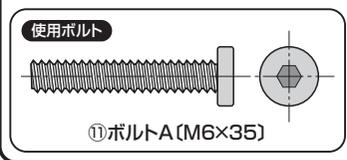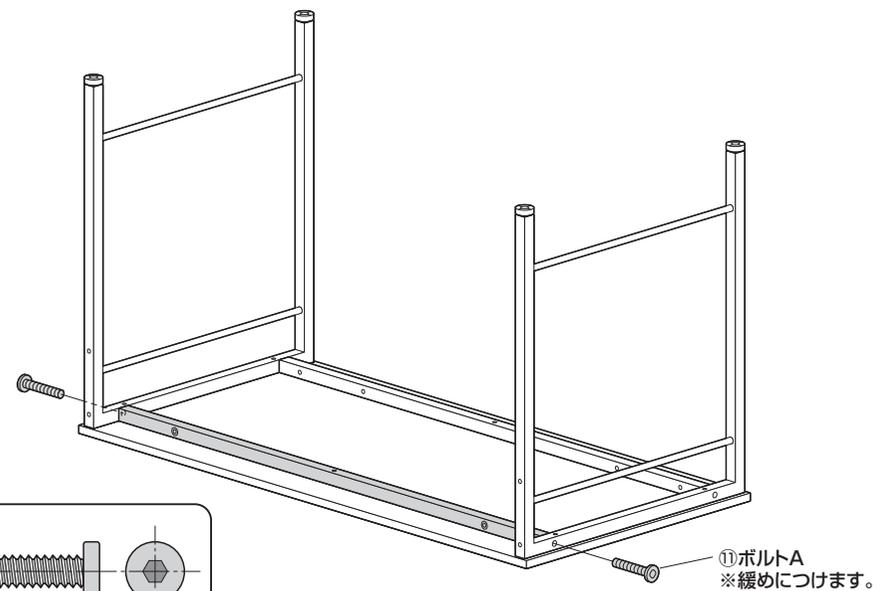


**7** サイドフレームとリーンフォースメントBにステーを取付けます。

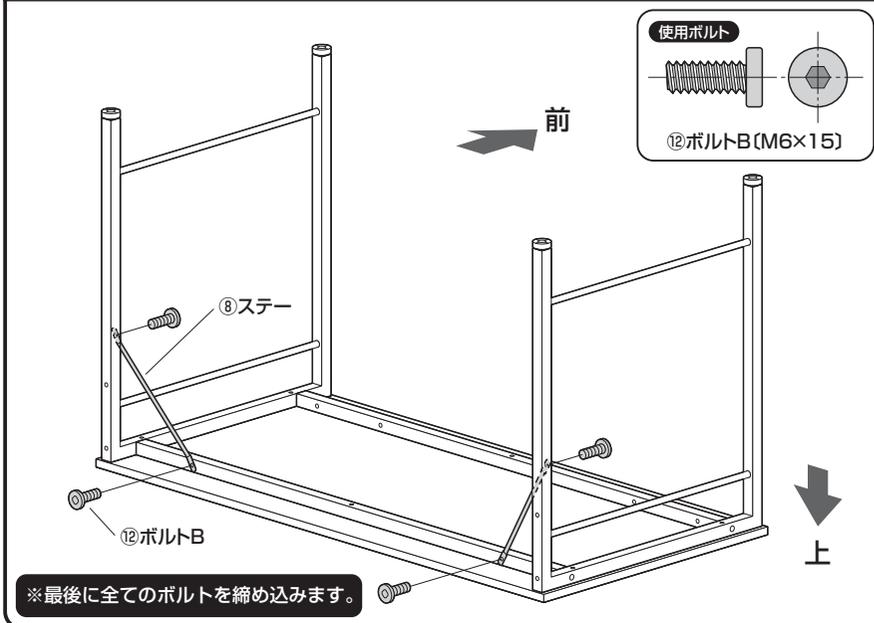


**8** タップ受けAにタップ受けBを取付けます。

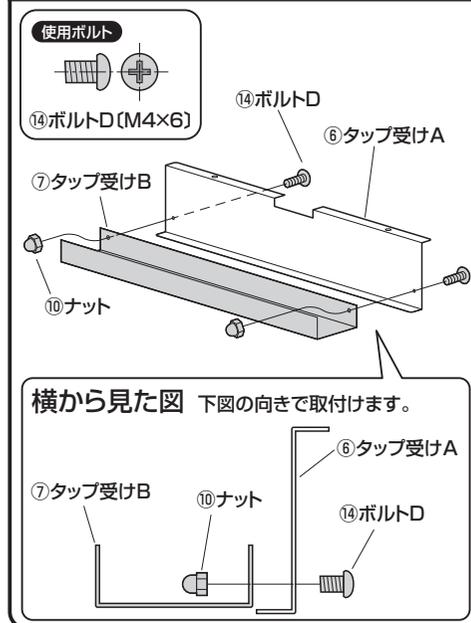

**9** 天板にタップ受けを取付けます。

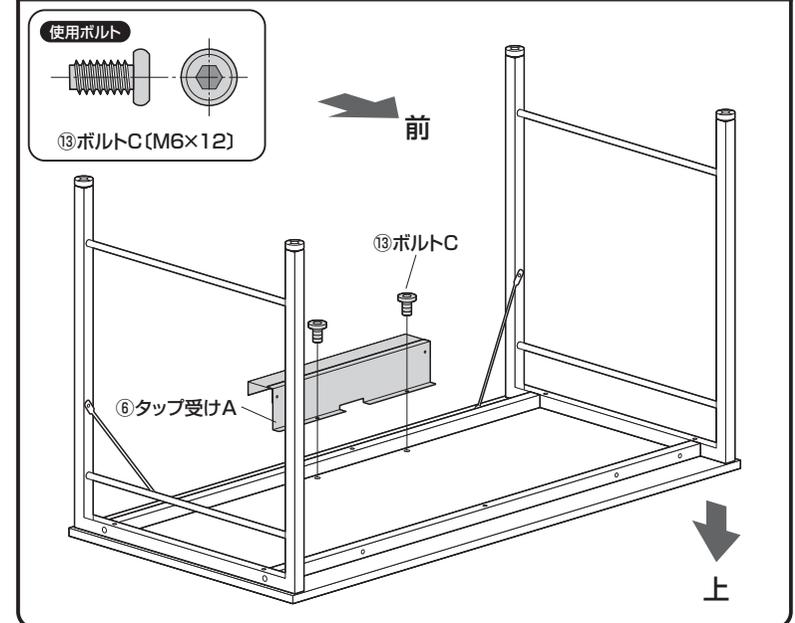

**10** デスクを起こしてサイドフレームに中棚を取付けて完成です。

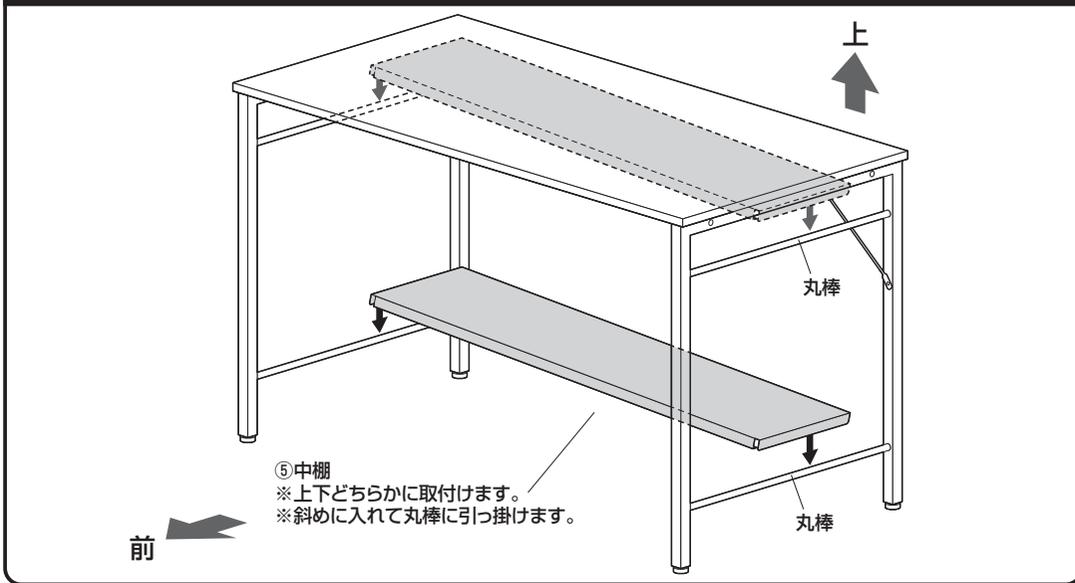

製品に関するお問い合わせ  
CA/BA/HADaCh

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら!



弊社サポート  
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>