




サブテーブル (SH-M600S/M600SM/M500S/M500SM) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このサブテーブルは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

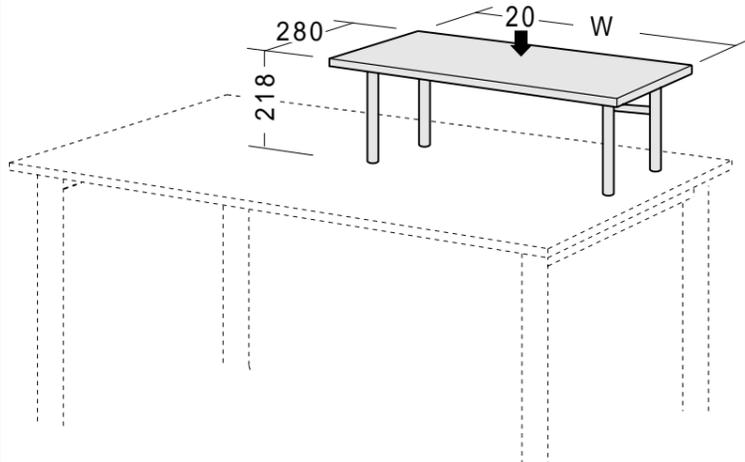

品番	W(幅)
SH-M500S	500
SH-M600S	600

総耐荷重 20kg


組立て部品

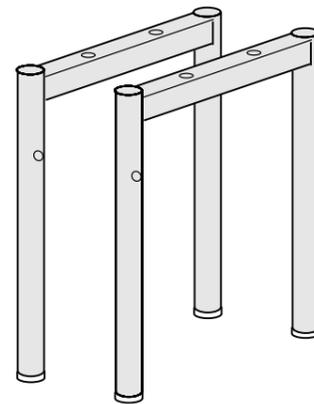

レッグフレーム × 2個



天板 × 1枚




リーンホースメント
(ボルト・スペーサー付き)
× 1個




六角レンチ × 1本

使用ボルト




六角穴付きボルト × 4本 (M6 × 30)

1 天板を裏返し、レッグフレームをそれぞれ取り付けます。

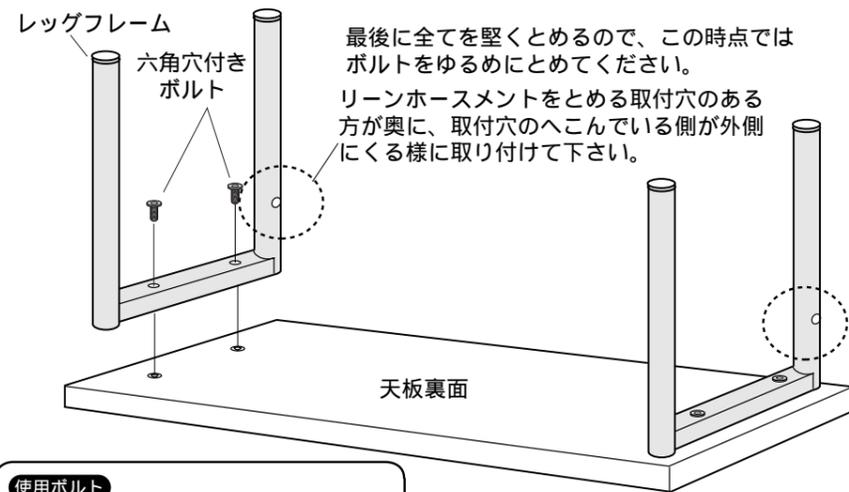

最後に全てを堅くとめるので、この時点ではボルトをゆるめにとめてください。
リーンホースメントをとめる取付穴のある方が奥に、取付穴のへこんでいる側が外側にくる様に取り付けて下さい。


使用ボルト



六角穴付きボルト (M6 × 30)


手前

2 レッグフレームにリーンホースメントとスペーサーを取り付けます。

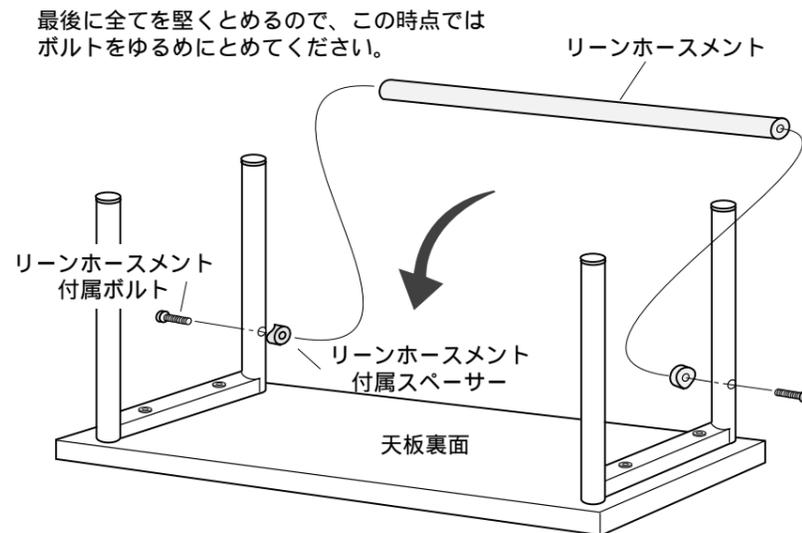

最後に全てを堅くとめるので、この時点ではボルトをゆるめにとめてください。

3 ボルトを堅くしめてサブテーブルを起こし、デスクの任意の位置に置いて完成です。

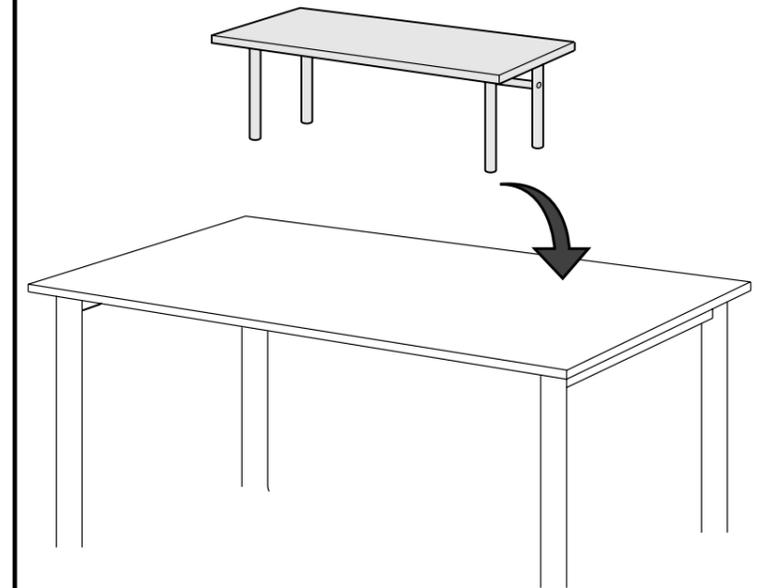

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい。

03/08/YDNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033