




OAチェア (SNC-L4) 組立説明書


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このOAチェアは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

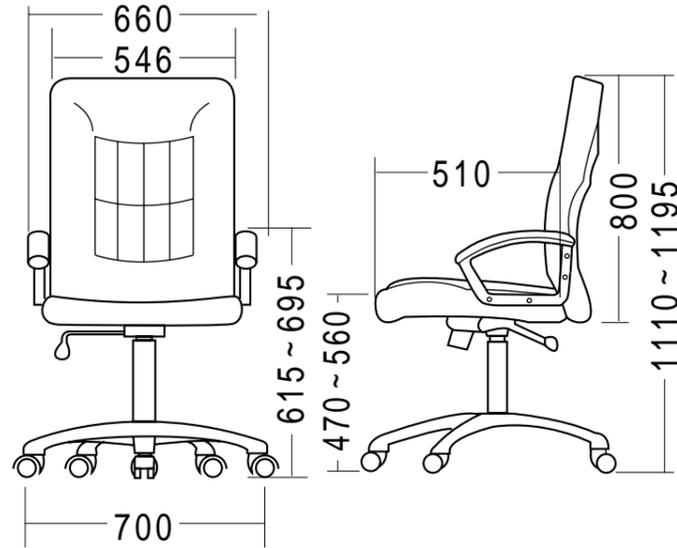


組立て部品

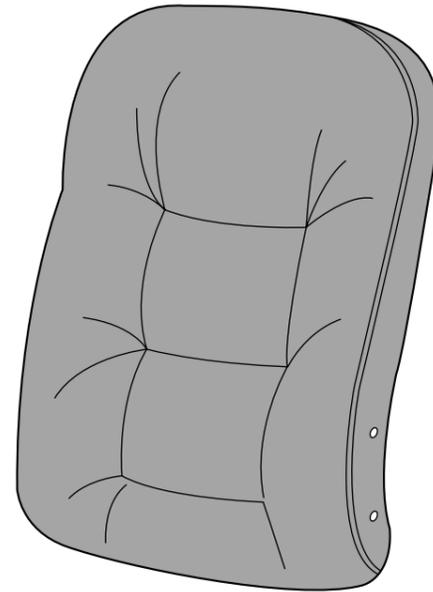


背面×1個

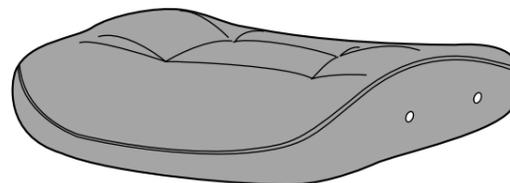


座面×1個

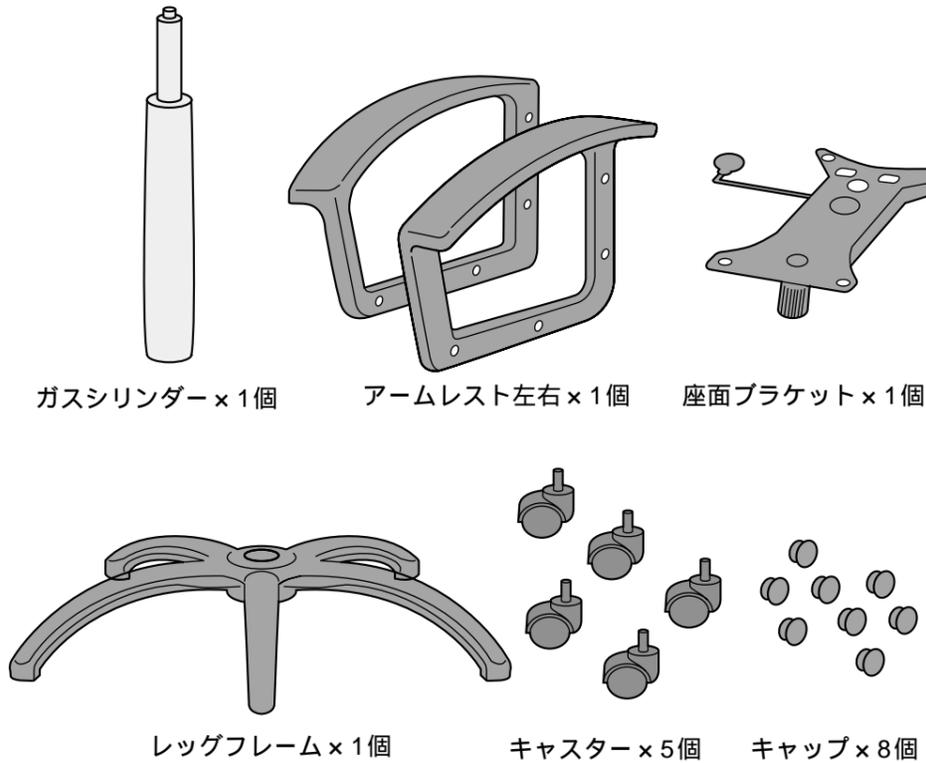

使用ボルト

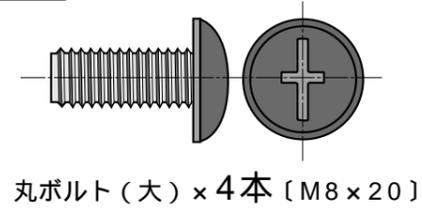


丸ボルト (大) × 4本 [M8 × 20]




丸ボルト (小) × 8本 [M6 × 18]

1 レッグフレームにキャスターを取り付け、ガスシリンダーを差し込みます。

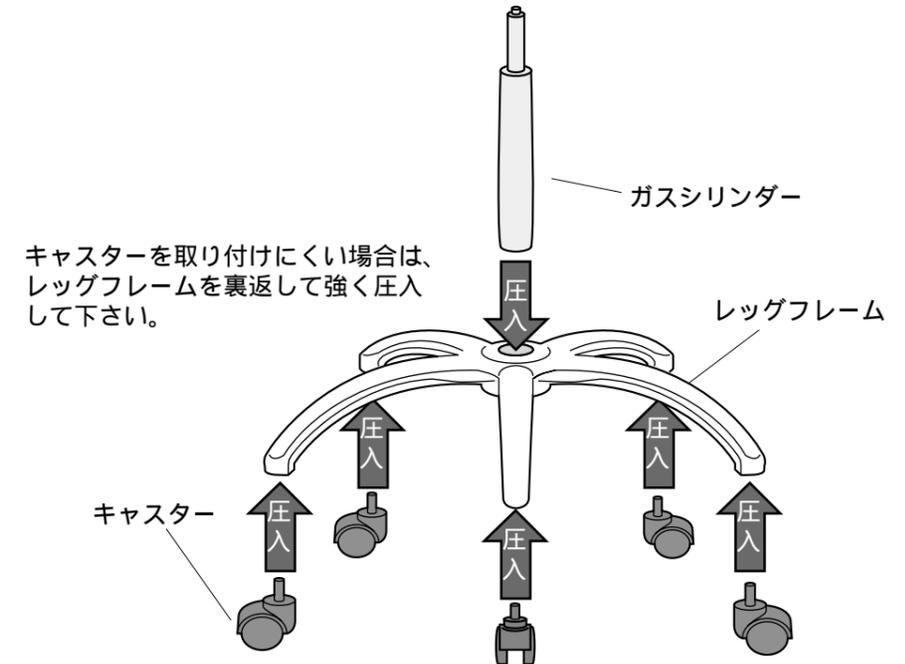

キャスターを取り付けにくい場合は、
レッグフレームを裏返し強く圧入
して下さい。

2 座面を裏返し、座面ブラケットを取り付けます。

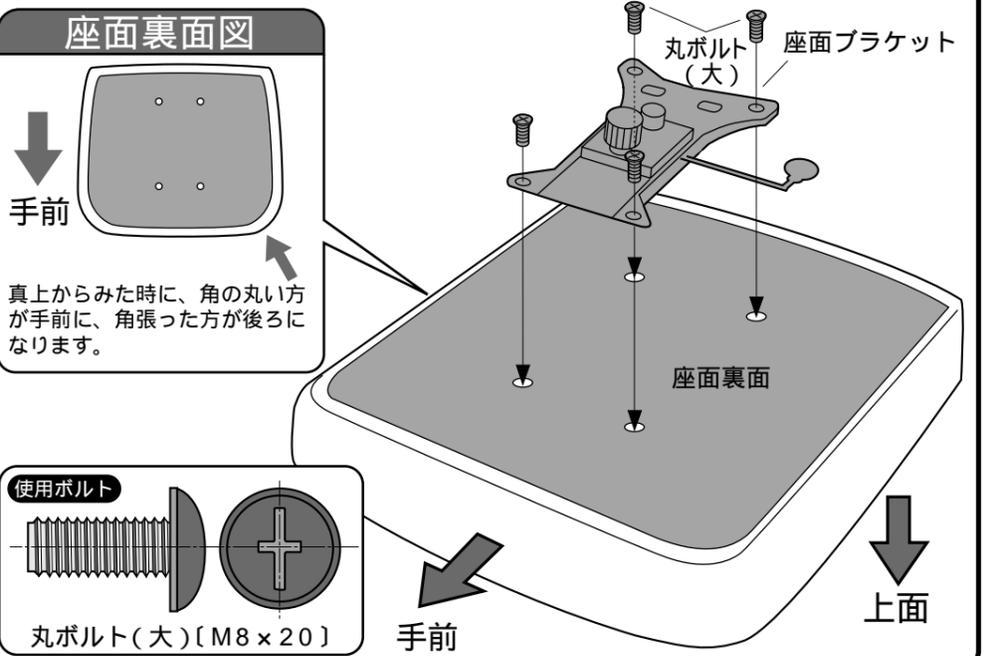


座面裏面図

手前

真上からみた時に、角の丸い方が
手前に、角張った方が後ろに
なります。

使用ボルト




丸ボルト (大) [M8 × 20]

手前

上面


3

組み立てた座面を再び裏返し（表が上になる様に）ガスシリンダーに差し込みます。

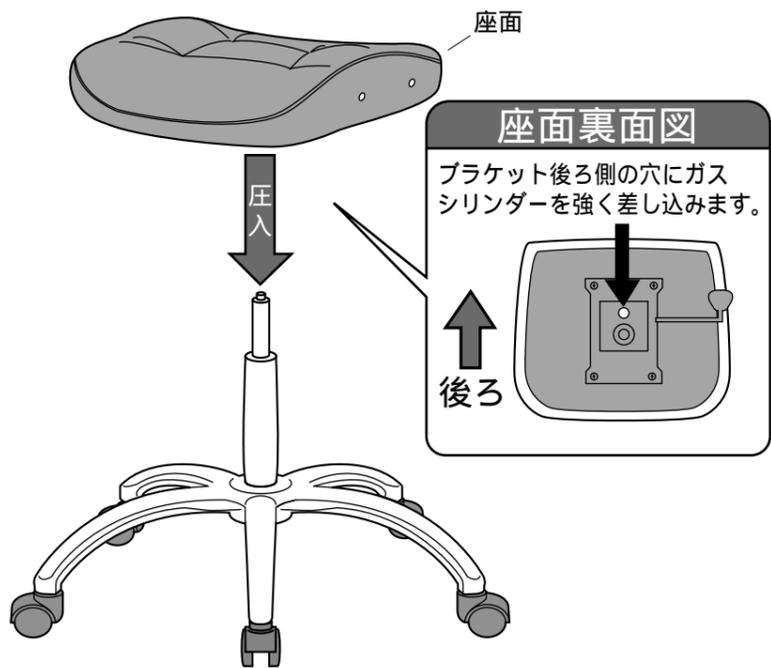


4

組み立てた座部に、アームレスト（左右）を取り付けます。

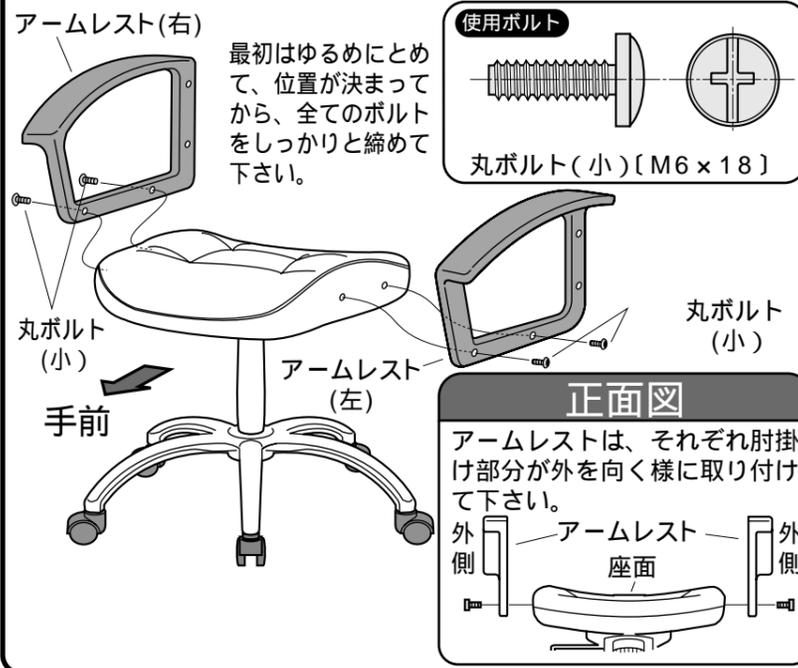

5

背面をアームレストに取り付けます。

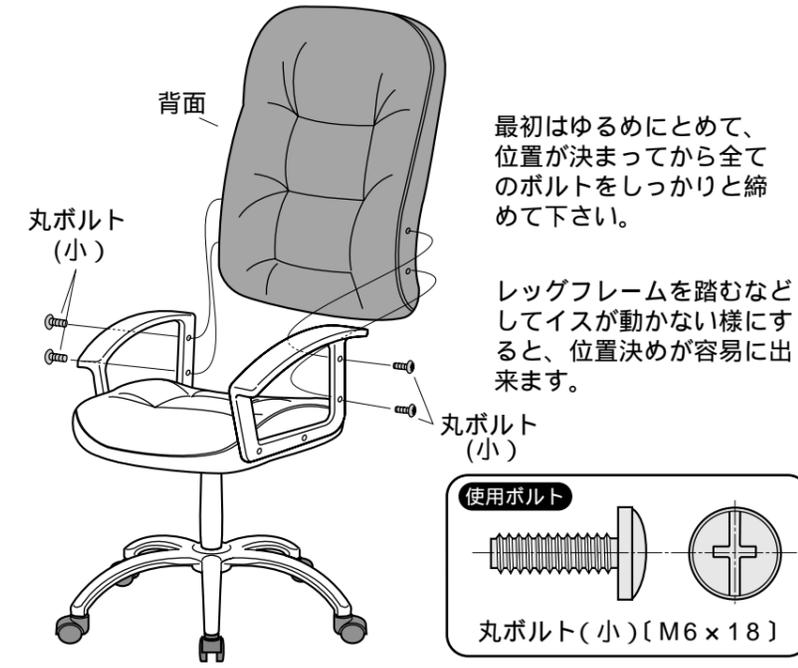


6

アームレストのボルト穴に、キャップを取り付けて完成です。



各部の調節方法

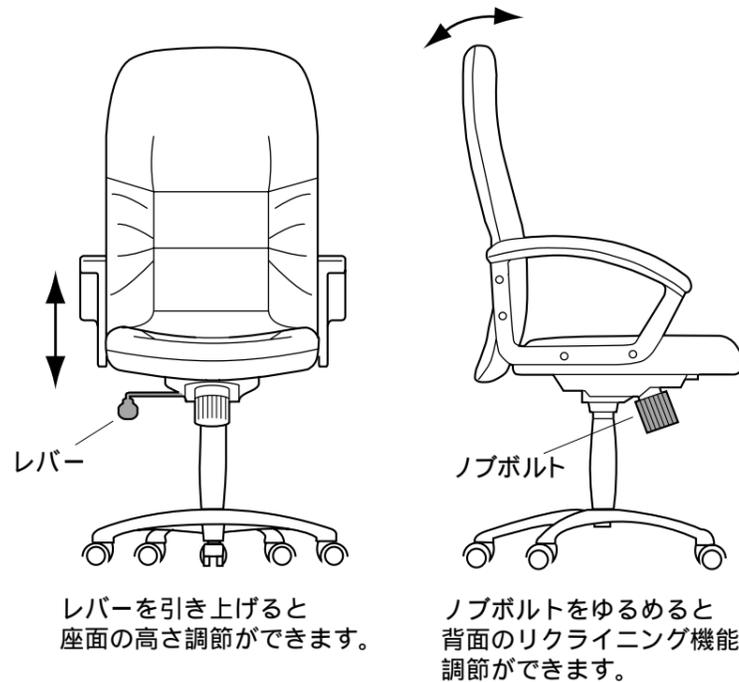

チェアの品質表示

外形寸法：幅660×奥行718×高さ1110 1195mm
 (座面高さ470 560mm)
 材質：座部/木材、ウレタン
 背もたれ部/木材、ウレタン
 脚部/アルミ
 肘部/PP(ポリプロピレン)
 張り材/本革(背面と側面はPVC張り)
 クッション材/ウレタン

▲ 使用上の注意 ▲

直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
 滑りやすい床面で使用しないでください。
 用途以外で使用しないでください。
 定期的にボルトやネジを締め直してください。
 ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
 アームレストや座面の上に登らないで下さい。転倒の原因になります。
 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
 座面に勢いよく座らないで下さい。勢いよく座ると、座面に体重の3~4倍の荷重がかかり、イスが破壊される恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

03/11/YDNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
 ☎086-223-3311 FAX086-223-5123
 東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 ☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033