

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

※本製品は組立て方によって、手順 50 以降が異なります。


Aタイプ

トップパネル (後)

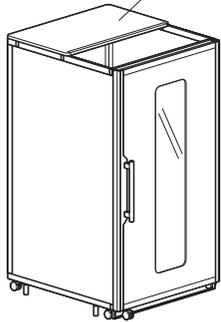

Bタイプ

トップパネル (前)

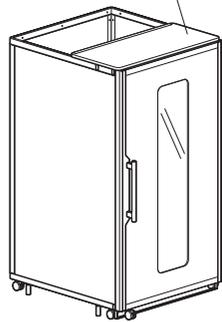

<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・カッターナイフ
- ・毛布など
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (SPT-PB009GYなど) と下記の部品番号 (①~④) と部品名 (ワッシャーなど) をお知らせください。


A梱包

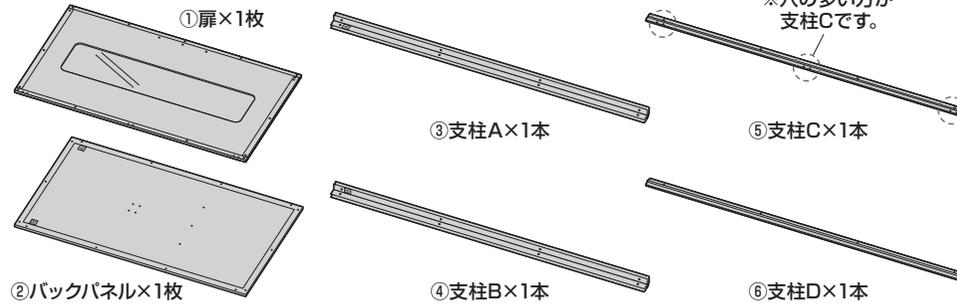




B梱包

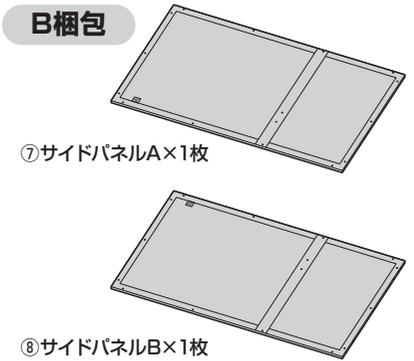


C梱包

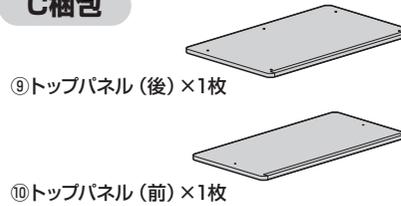



使用ボルト類

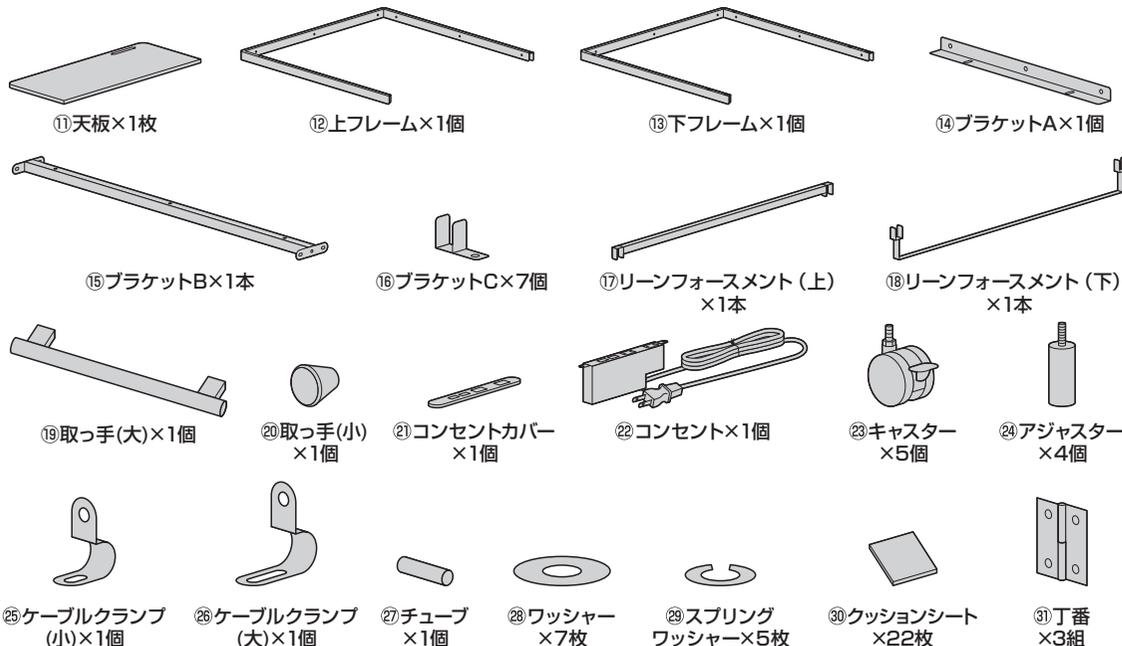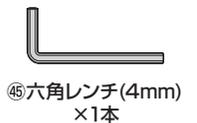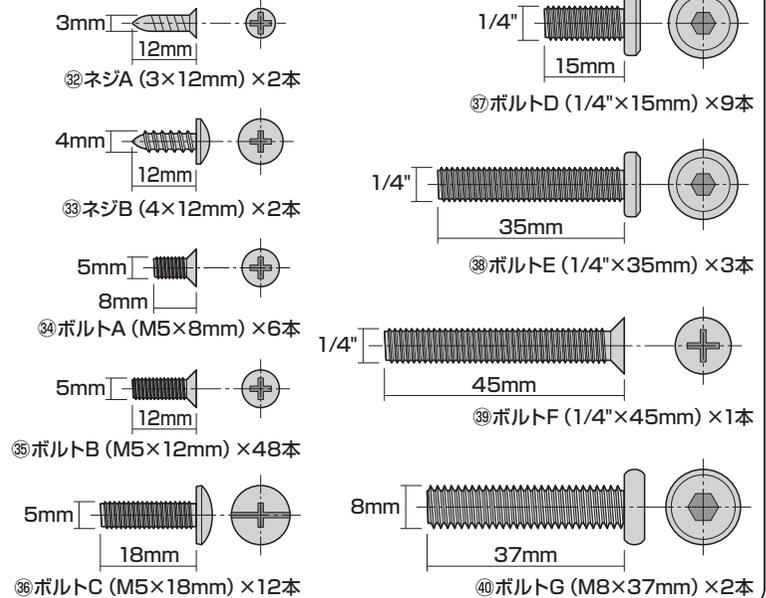

ディスプレイブラケット用ボルト




ディスプレイ用ボルト

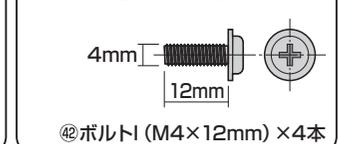

まずはじめに

- 幅3m、奥行き4m以上の作業スペースを確保してください。

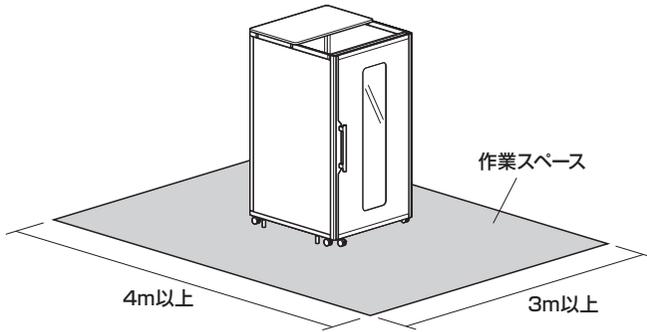

- C梱包を開梱し、組立説明書、各部品を取り出します。

- A梱包を開梱し、各部品を取り出します。

※扉は手順38まで使用しません。壁に立てかけるなど、よけておいてください。

※B梱包は手順8まで開梱しないでください。

組立て時のご注意



必ず2人以上で組立て作業を行ってください。



各パネルに手や足などで**体重をかけない**でください。体重をかけた場所が凹む恐れがあります。やむを得ずパネルに手をついて作業する場合は、ダンボールを数枚重ねた上に手を載せるなど、パネルを保護して行ってください。



ボルトの締め付けには**電動ドライバーを使用しない**でください。ネジ穴に負荷がかかり破損の原因になります。




ボルトが**斜め**になった状態で**締め込まない**でください。ネジ穴に負荷がかかり破損の原因になります。





ボルトはゆるめに取付けてから、先端が**まっすぐ**入った状態から締め付けてください。

手順 1

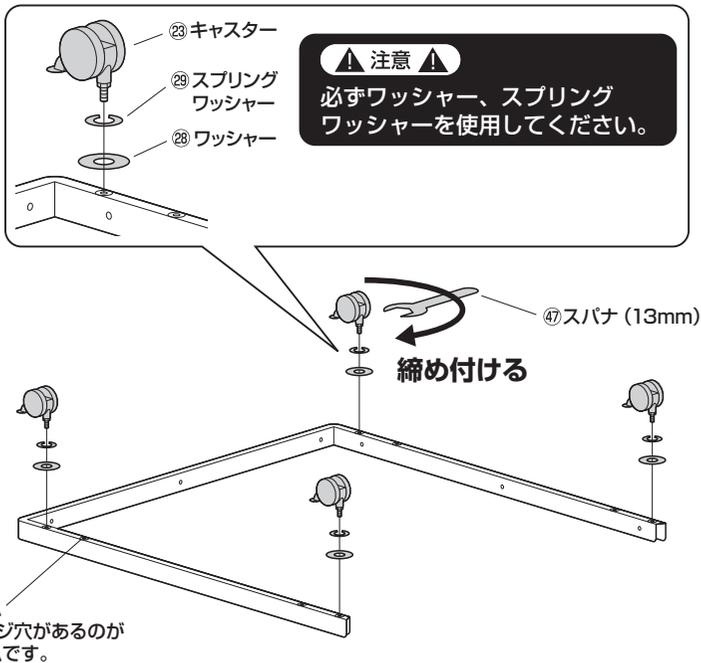


手順 2

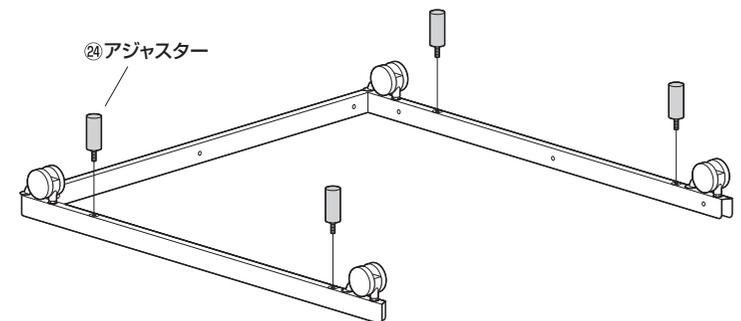


後で使用するので、近くに仮置きしてください。


手順 3

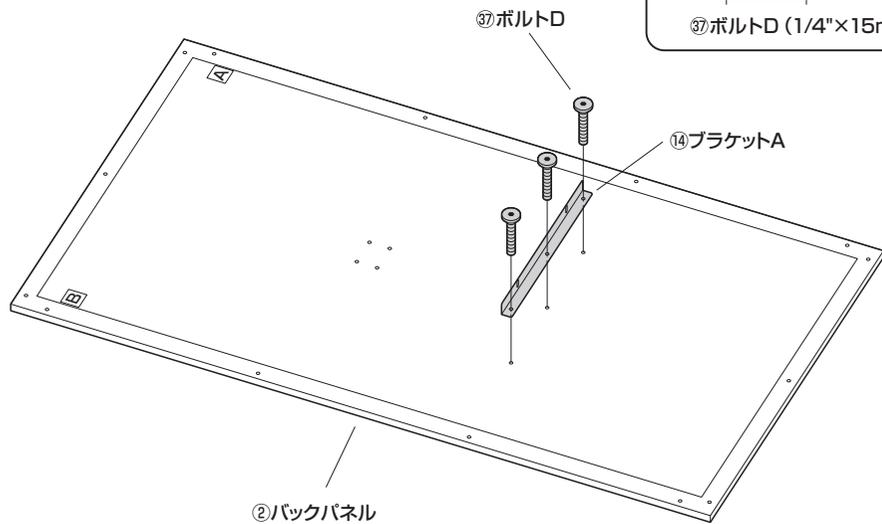


手順 4

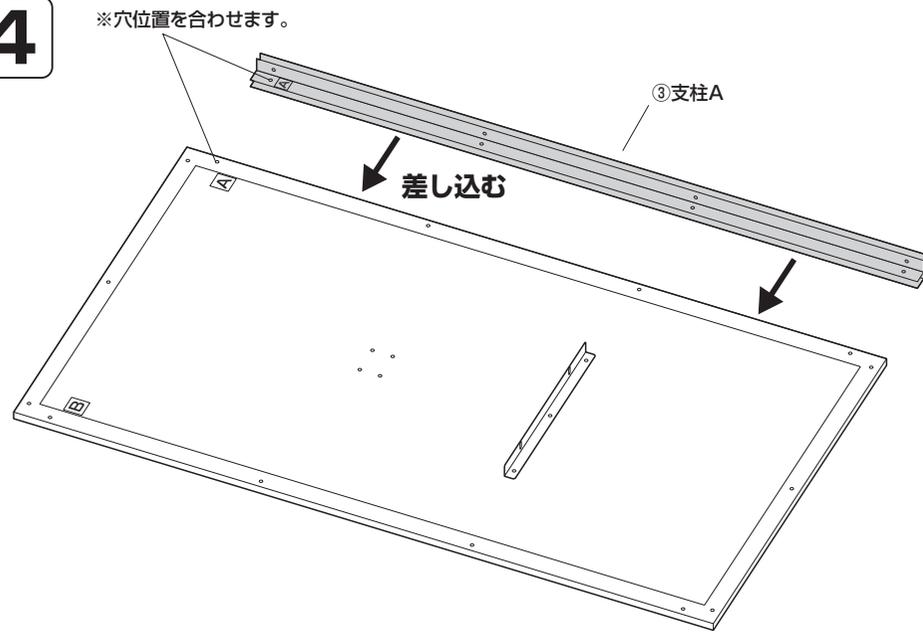




手順 5

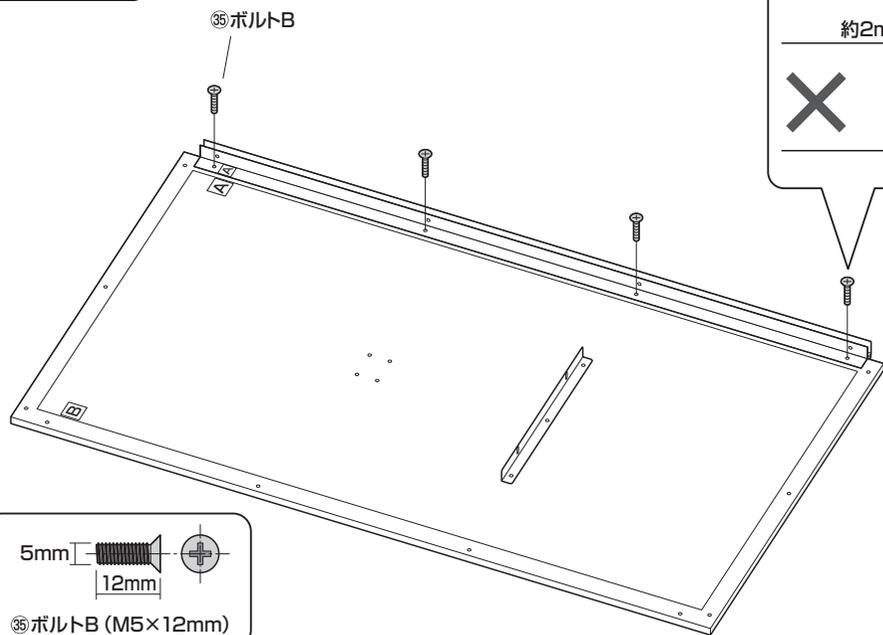


手順 6

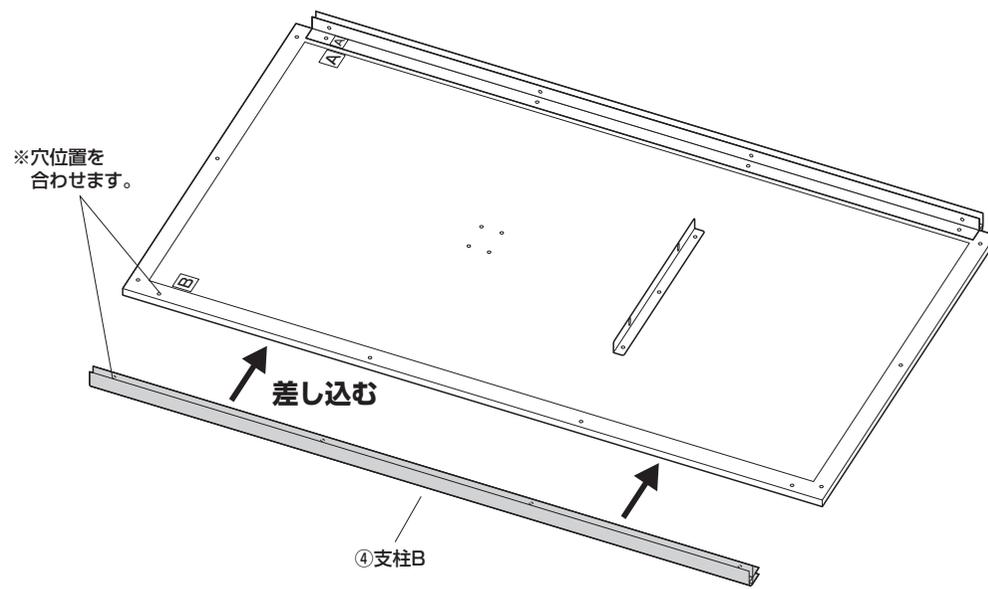


手順 7

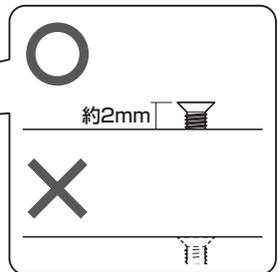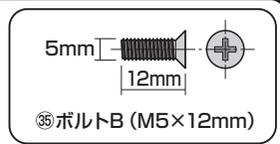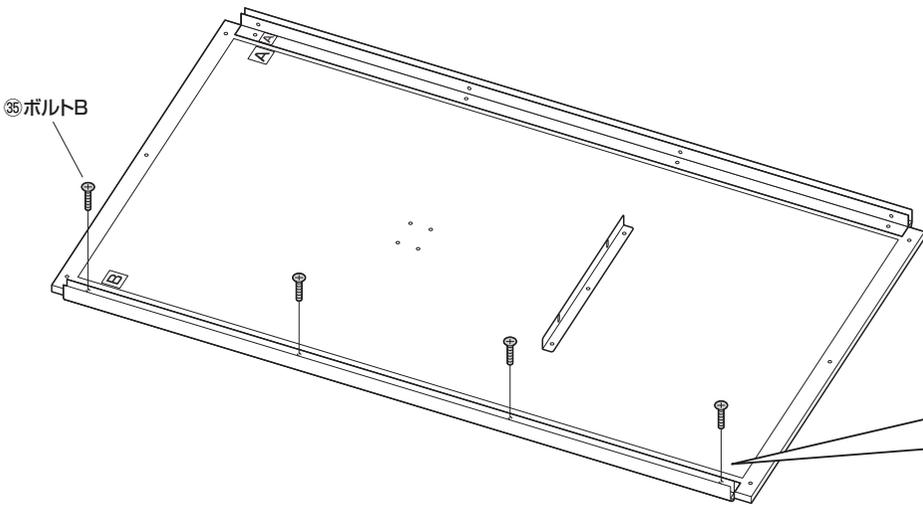

手順 8



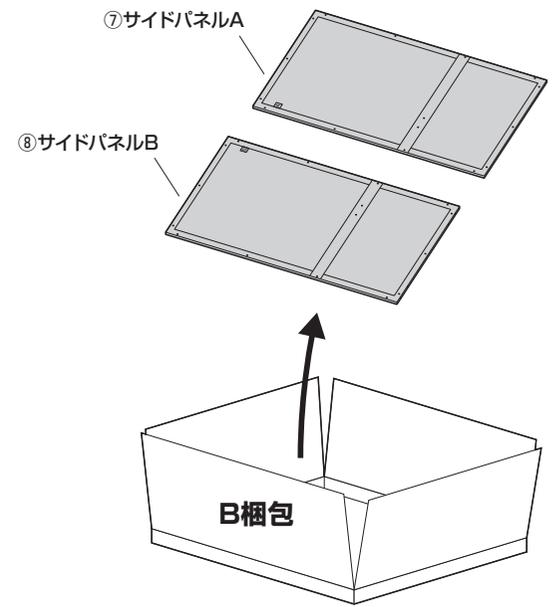


手順 9

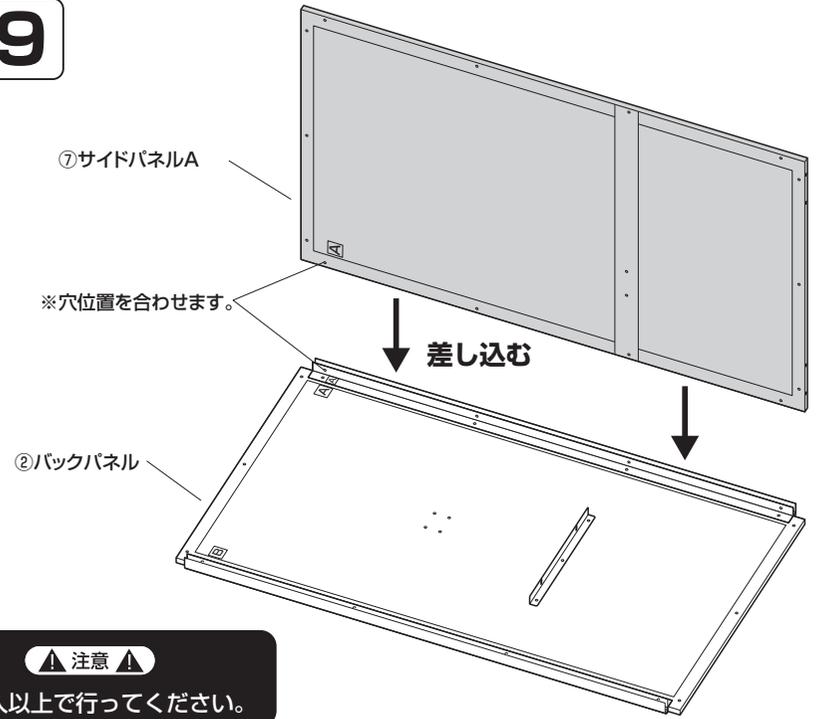

▲ 注意 ▲
大人2人以上で行ってください。

手順 10

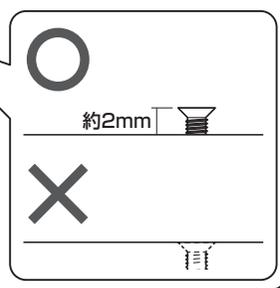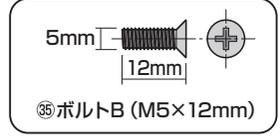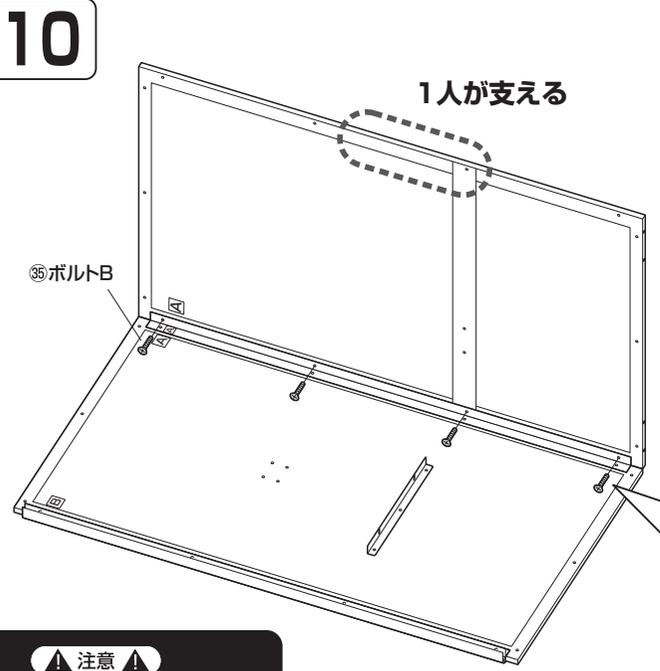

▲ 注意 ▲
大人2人以上で行ってください。

手順 11

⑧ サイドパネルB

※穴位置を合わせます。

差し込む

1人が支える

▲ 注意 ▲

大人2人以上で行ってください。

手順 12

1人が支える

1人が支える

㊦ ボルトB

約2mm

×

5mm 12mm

㊦ ボルトB (M5×12mm)

▲ 注意 ▲

大人2人以上で行ってください。

手順 13

⑬ 下フレーム

差し込む

下フレームの突起をサイドパネルの穴に合わせて差し込みます。

サイドパネル

⑬ 下フレーム

穴

突起

持ち上げる

▲ 注意 ▲

大人2人以上で行ってください。

手順 14

約2mm


×

5mm 12mm

㊦ ボルトB (M5×12mm)


㊦ ボルトB

手順 15

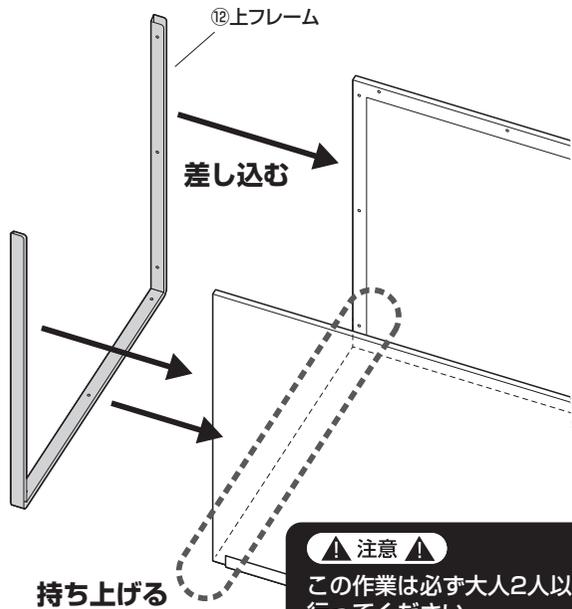


⚠ 注意 ⚠
この作業は必ず大人2人以上で行ってください。


手順 16

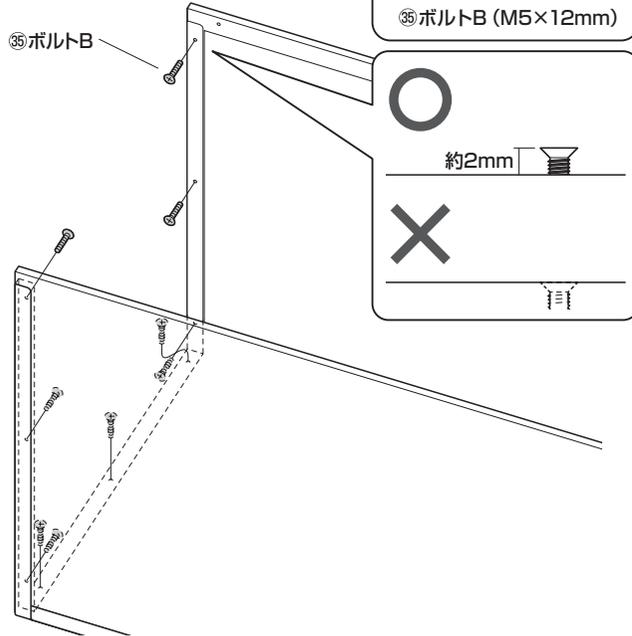


手順 17

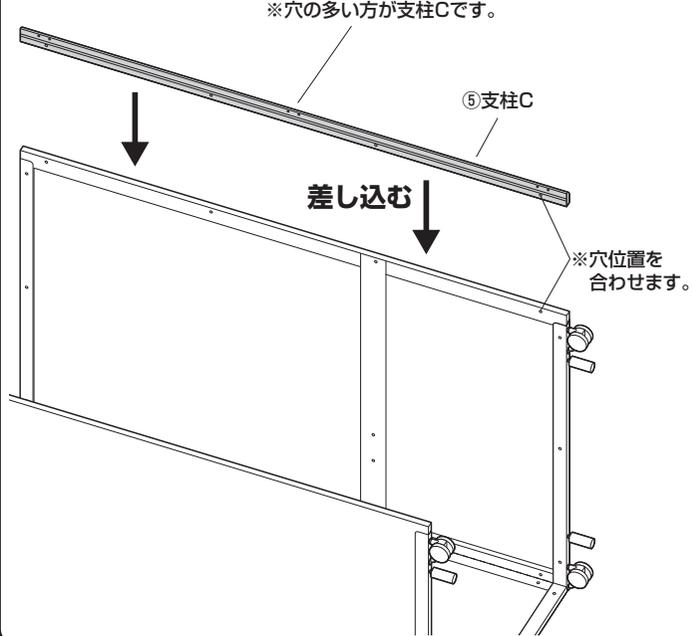


手順 18

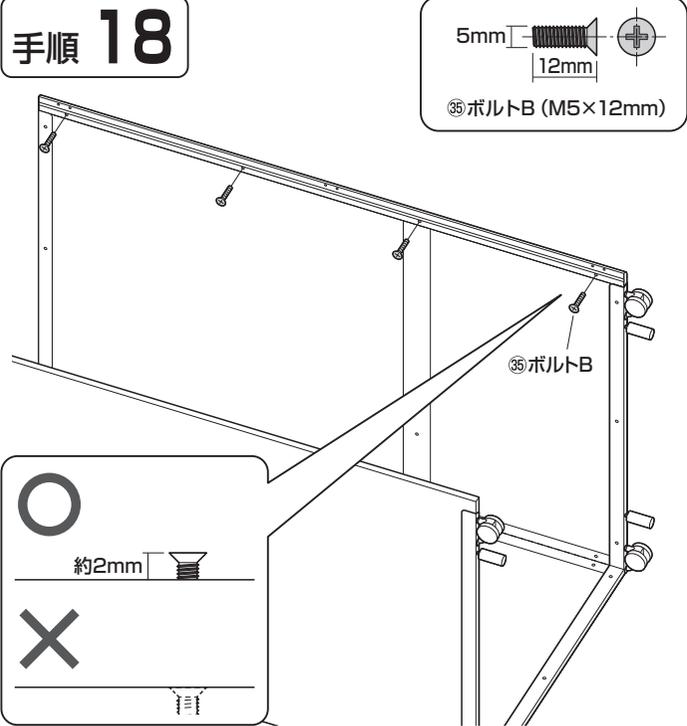

手順 19

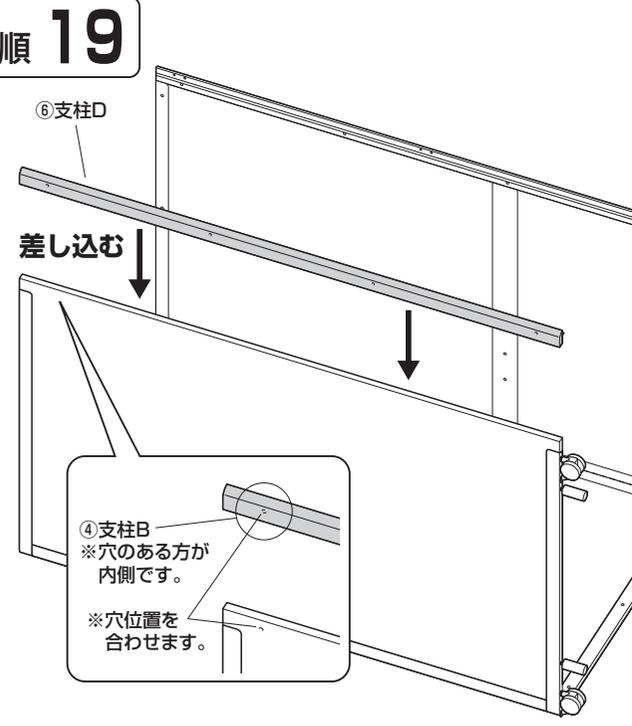


手順 20


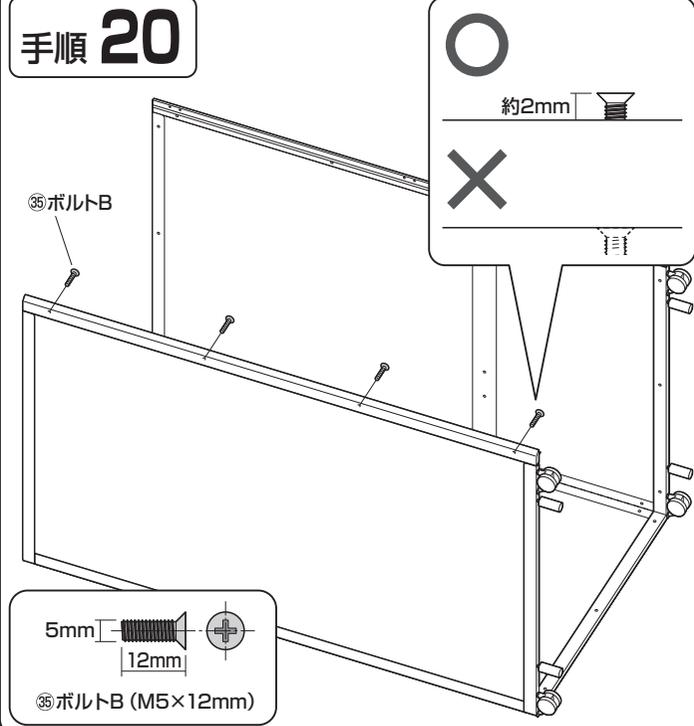


手順 21

全てのボルト類を締め付けます。

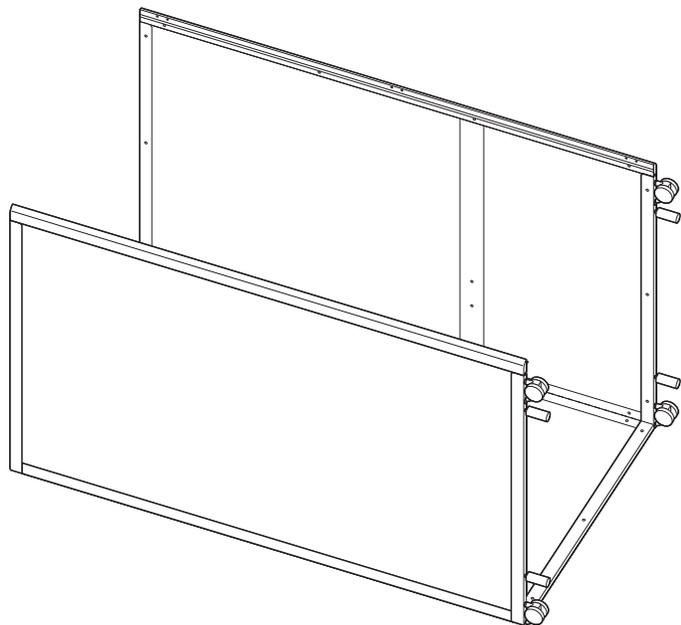


手順 22

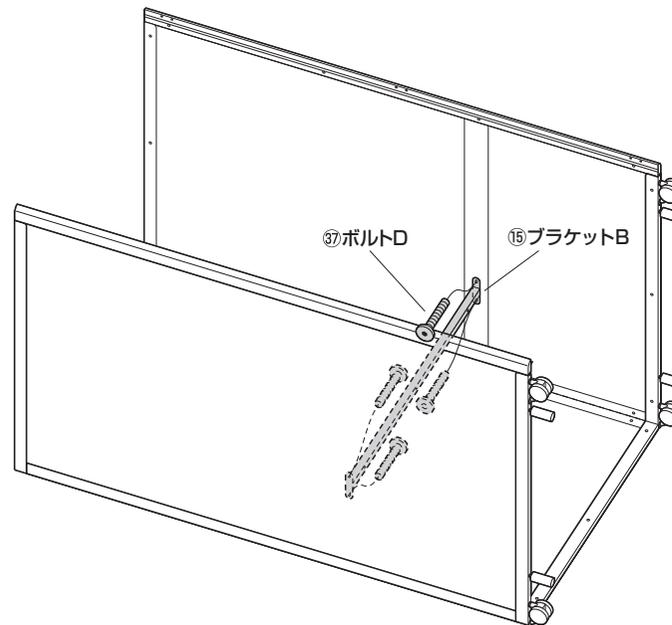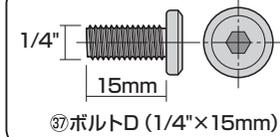

手順 23

※はくり紙を剥がして貼り付けます。

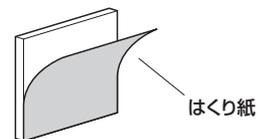


内側に貼り付ける

⑩クッションシート

内側に貼り付ける

⑱リーンフォースメント (下)

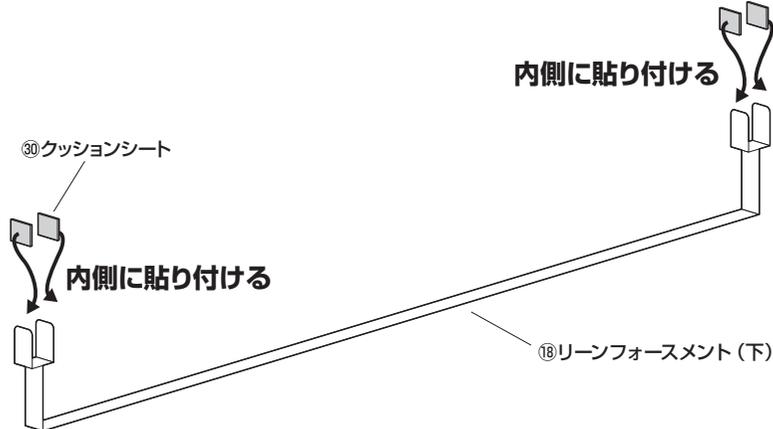

手順 24

▲注意▲

この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

▲注意▲


周囲の物につつからないよう十分ご注意ください。

起こす

差し込む

差し込む

⑱リーンフォースメント (下)

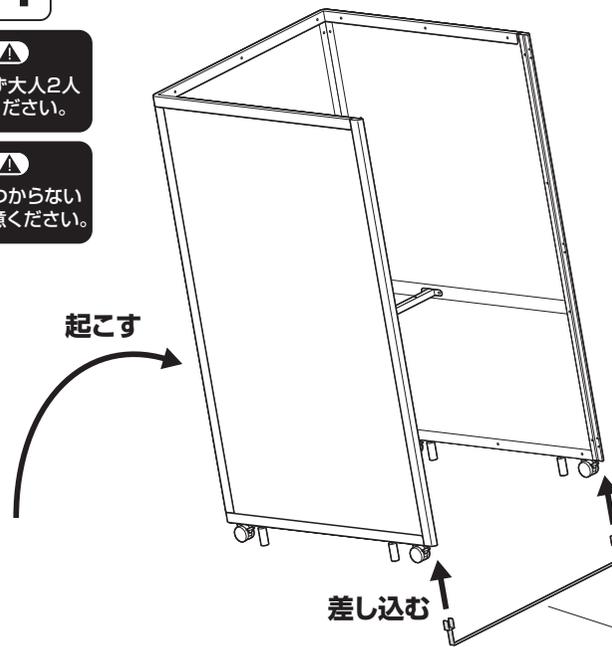


※前端が床から約15cmの位置で下フレームの端に差し込みます。

⑬下フレーム


約15cm

⑱リーンフォースメント (下)

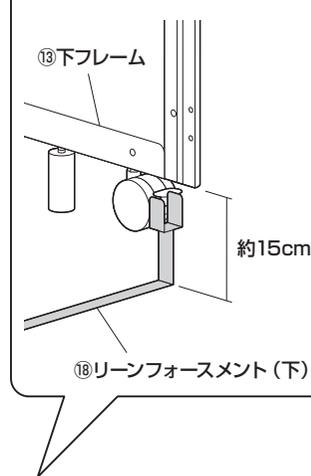

手順 25

※はくり紙を剥がして貼り付けます。

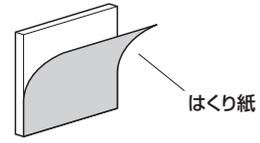


内側に貼り付ける

⑩クッションシート

⑰リーンフォースメント (上)

内側に貼り付ける

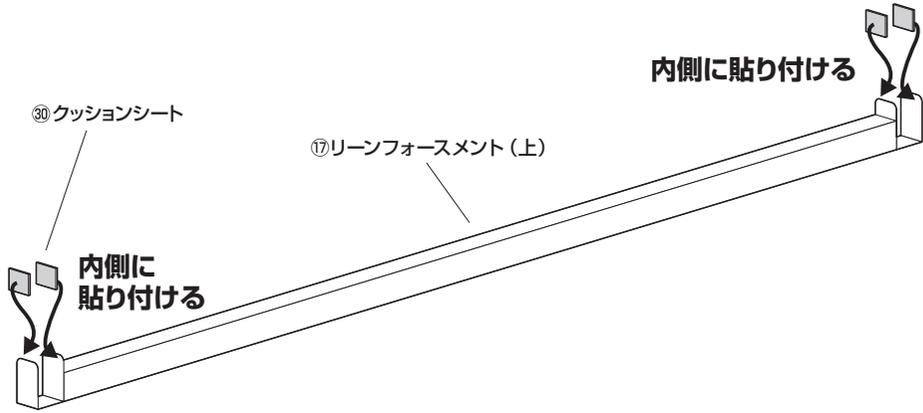

手順 26

⑰リーンフォースメント (上)


差し込む

差し込む

上フレームの端に差し込みます。

⑰リーンフォースメント

⑫上フレーム

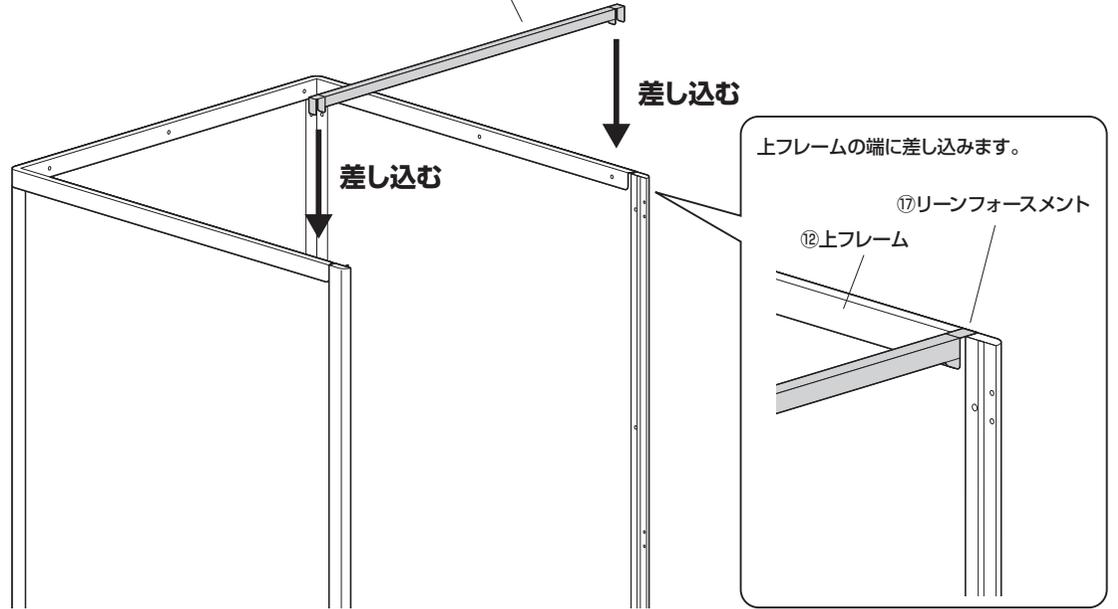


手順 27


⑪天板
※小さい丸穴が2つある方が上です。

上

⑫コンセント
※USBコネクタのある方が外側です。

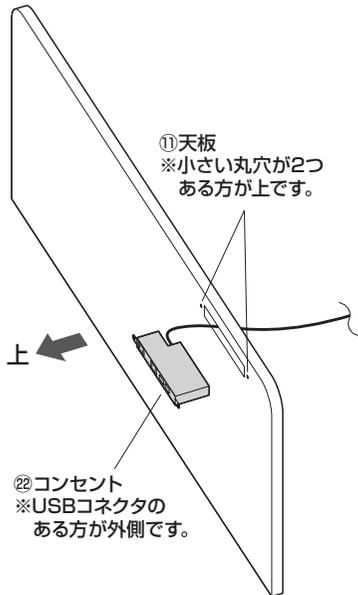


手順 28



⑬ネジA (3×12mm)


⑬ネジA

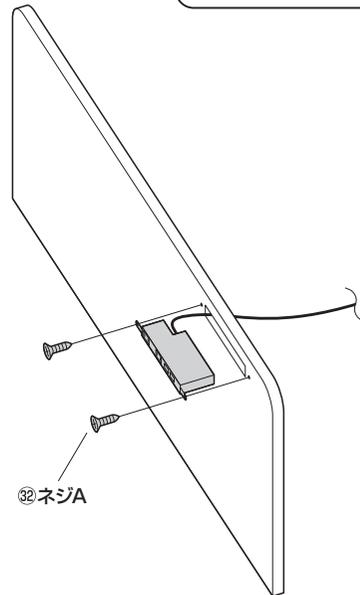

手順 29

パチン


⑭コンセントカバー
※パチンと音が出るまで押し込みます。

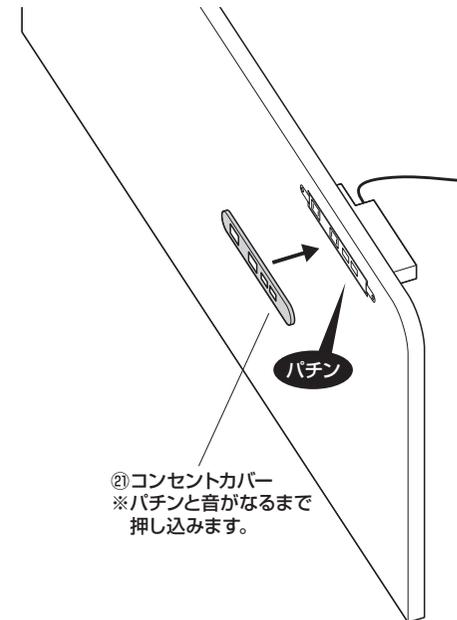


手順 30

約13cm


⑮チューブ

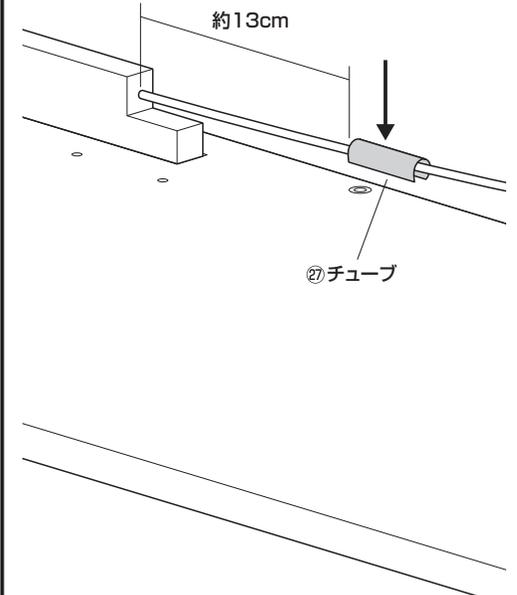

手順 31


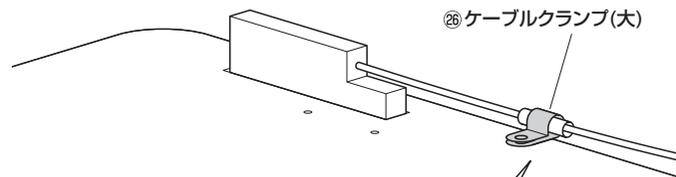


チューブごと挟み込みます。

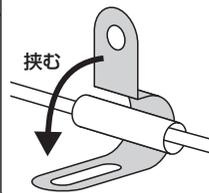


▲ 注意 ▲
ケーブルクランプは大小の2種類あります。ケーブルクランプ(大)を使用してください。


手順 32

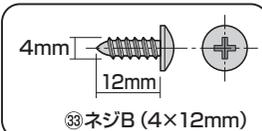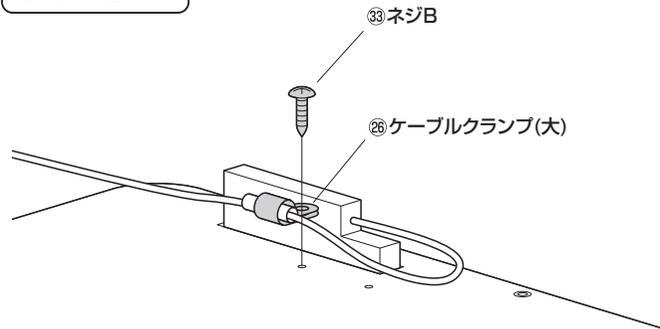



手順 33

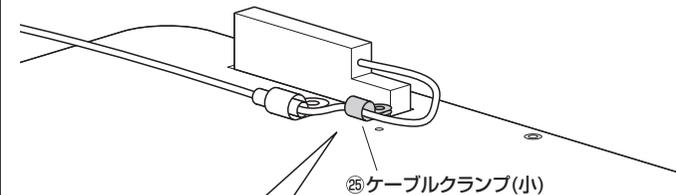



ケーブルを挟み込みます。

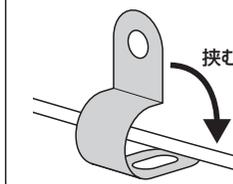



手順 34

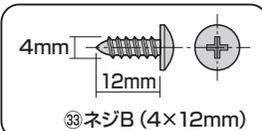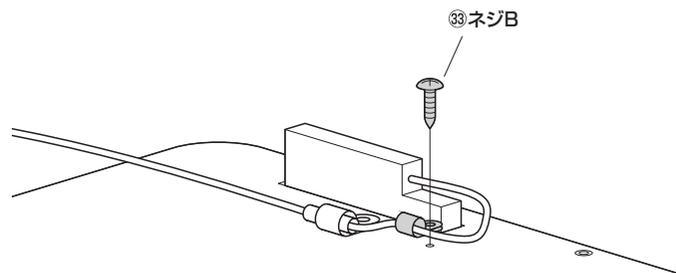


手順 35

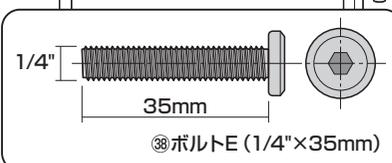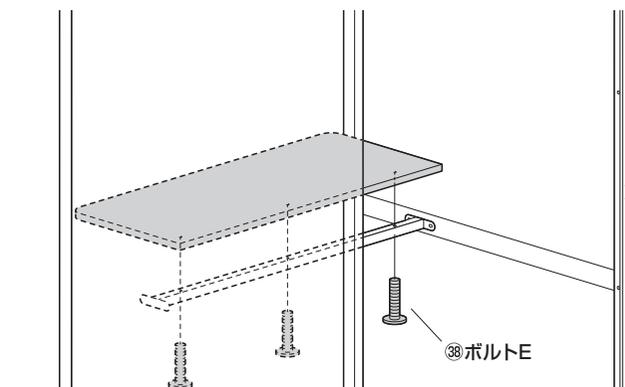

手順 36

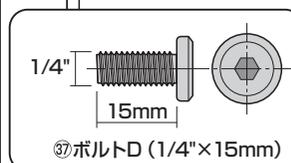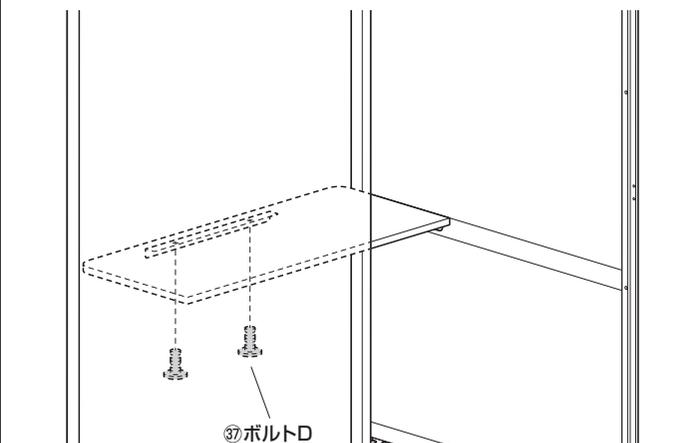


手順 37

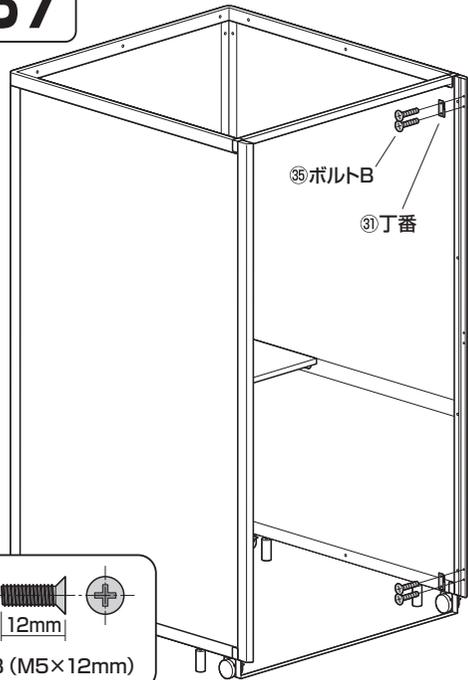


5mm
12mm

③⑤ ボルトB (M5×12mm)

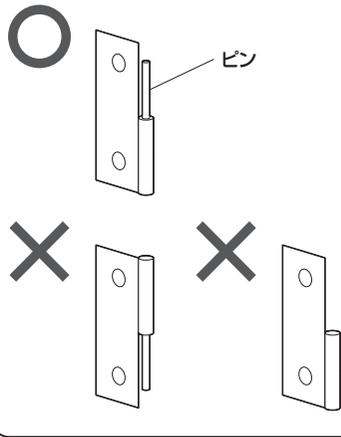


ピン

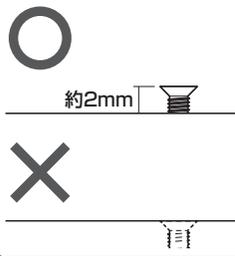

約2mm

手順 38

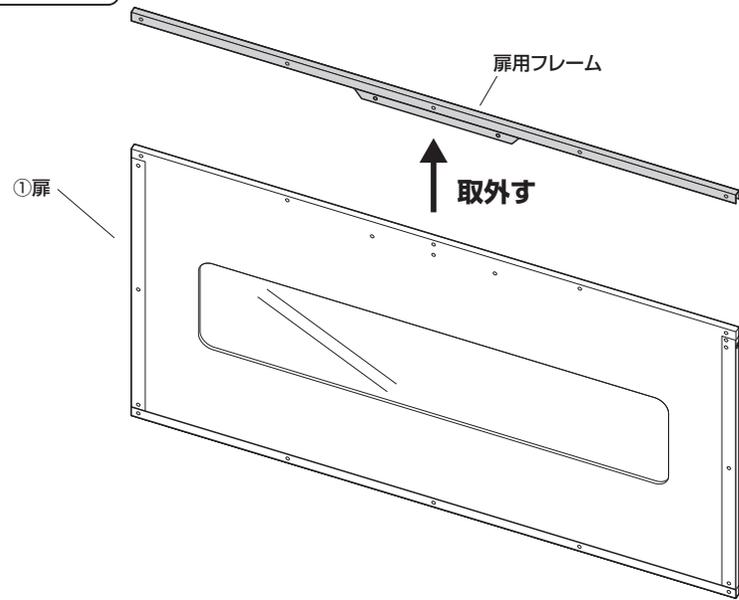


扉用フレーム

↑
取外す

①扉


手順 39

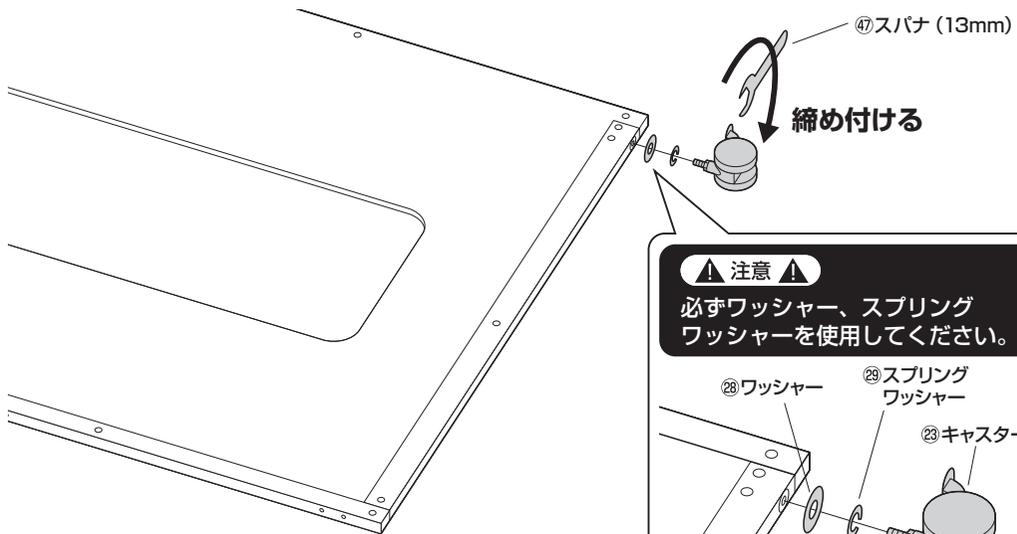


④⑦ スパナ (13mm)

締め付ける

▲ 注意 ▲
必ずワッシャー、スプリング
ワッシャーを使用してください。

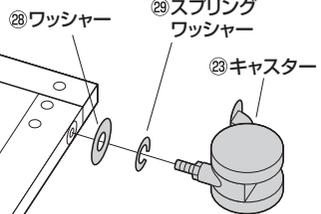


手順 40

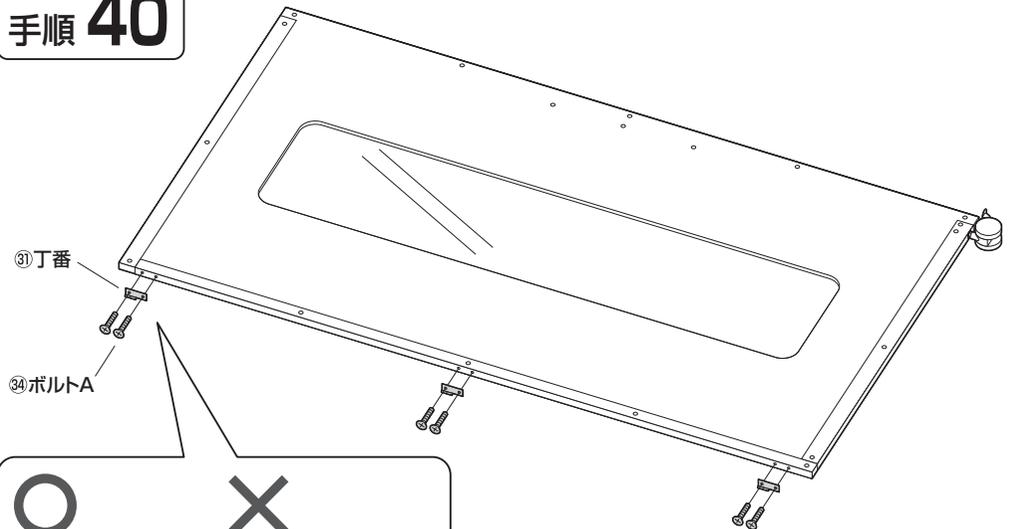

③① 丁番

③④ ボルトA

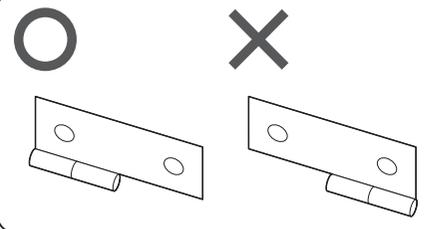


5mm
8mm

③④ ボルトA (M5×8mm)

手順 41


▲ 注意 ▲

この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

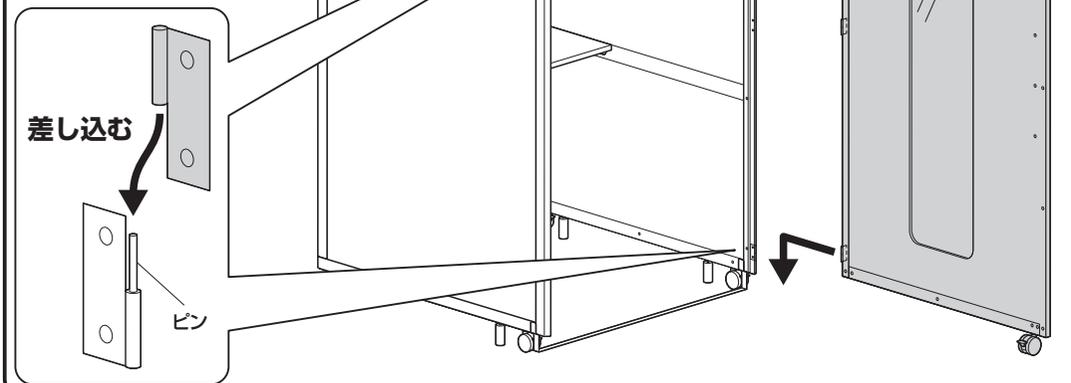


手順 42



全てのボルト類を締め付けます。

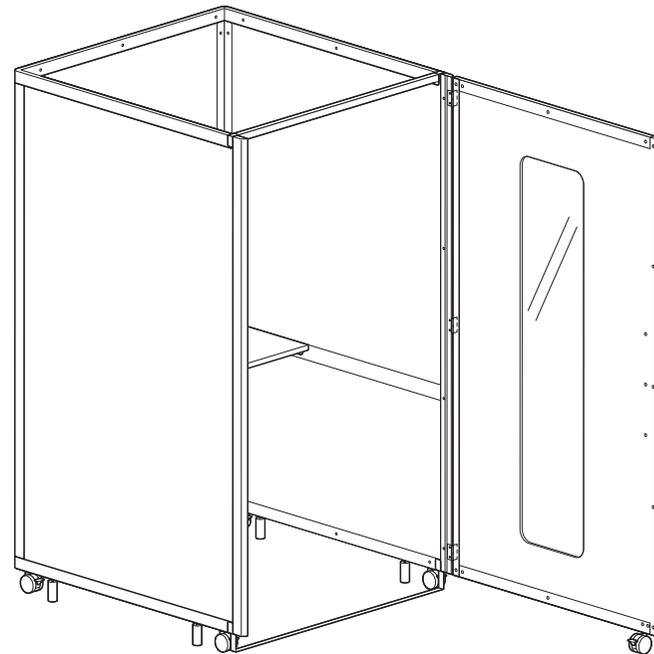

手順 43


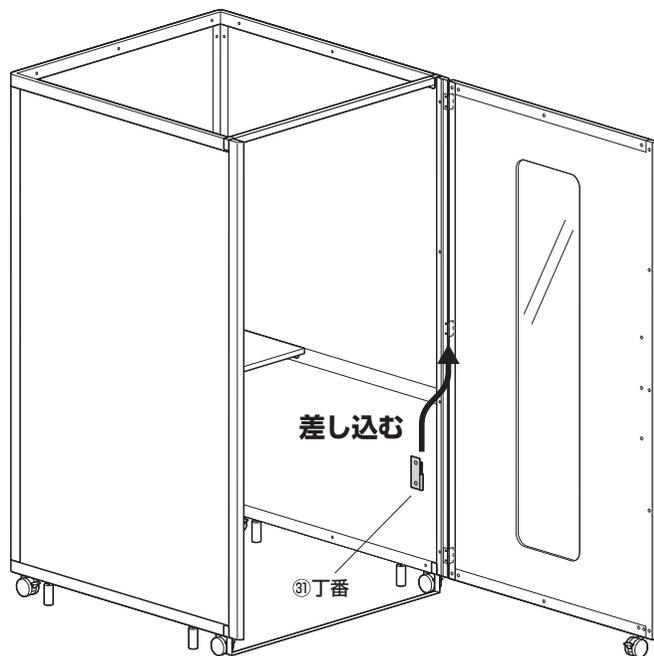


手順 44

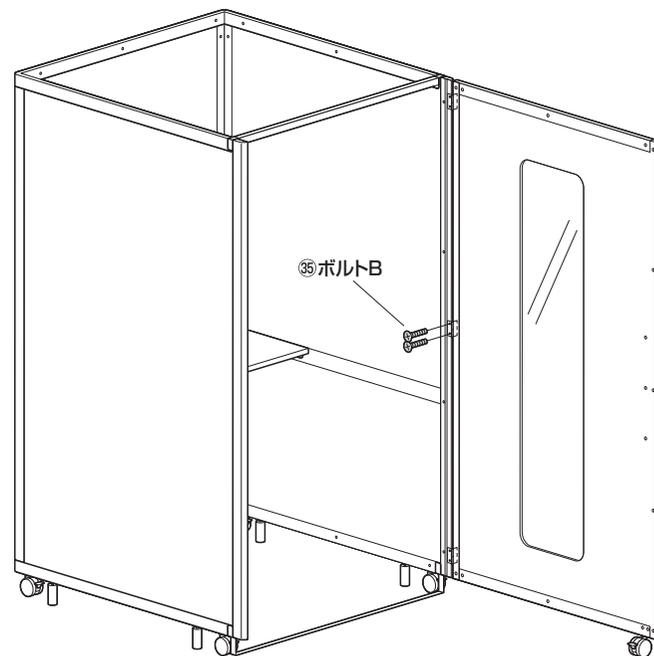


⑤ボルトB (M5×12mm)



手順 45

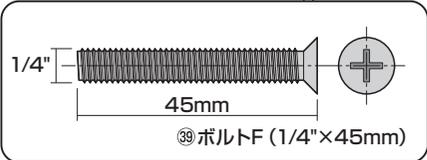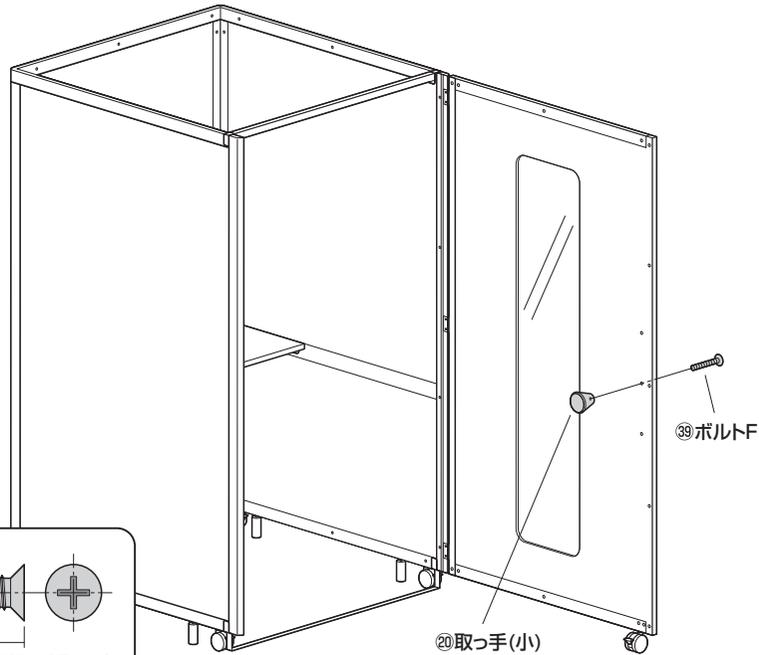



手順 46

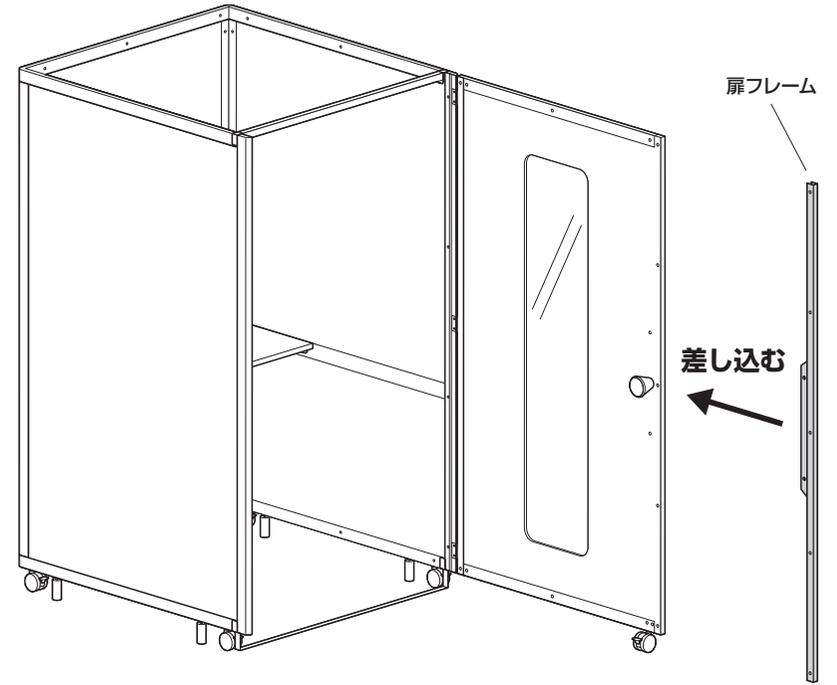


手順 47

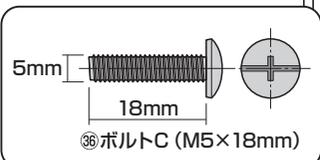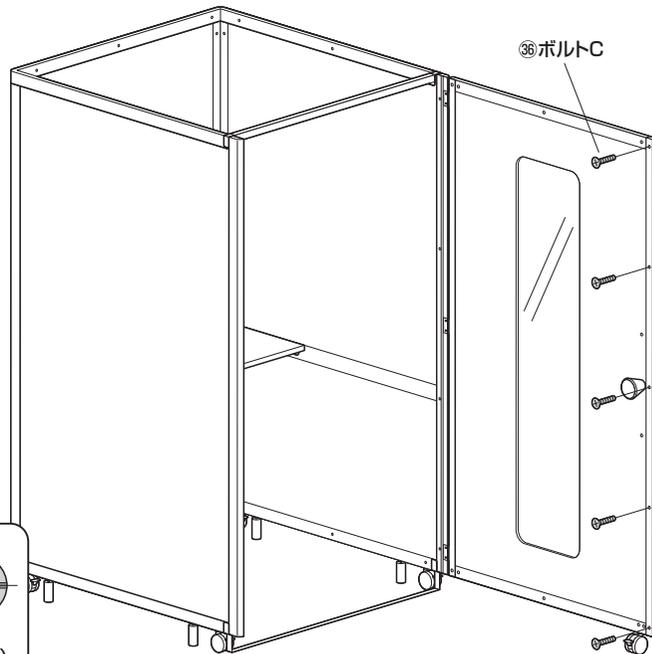

手順 48

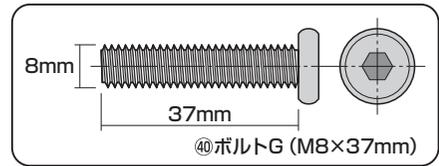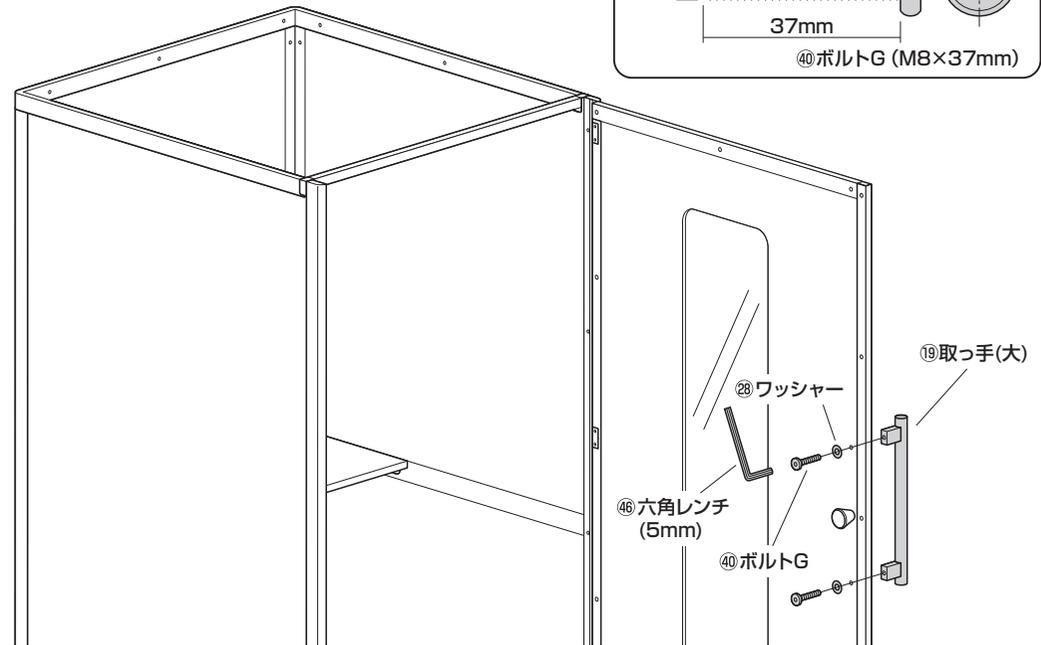


手順 49

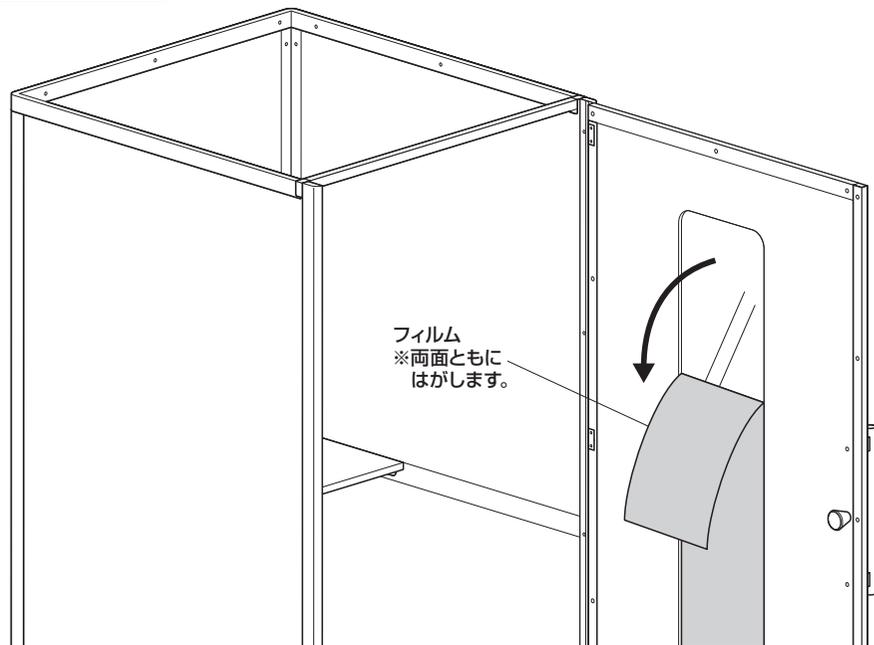


※本製品は組立て方によって、手順 **50** 以降が異なります。


A タイプ

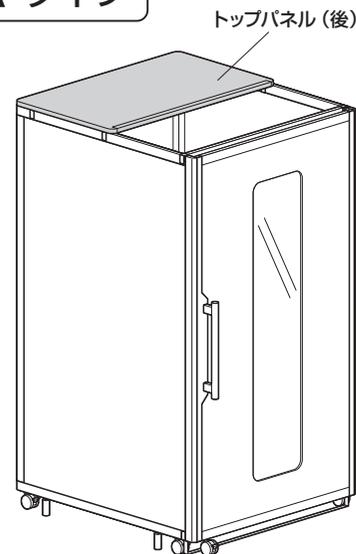




B タイプ

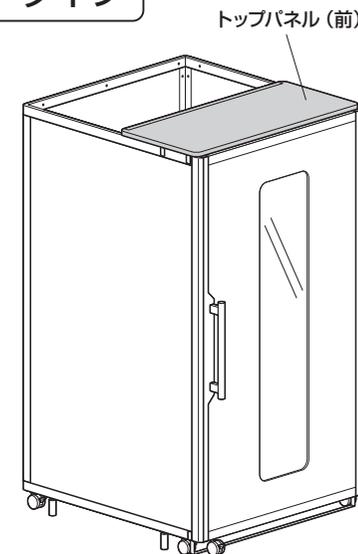

手順 A-50

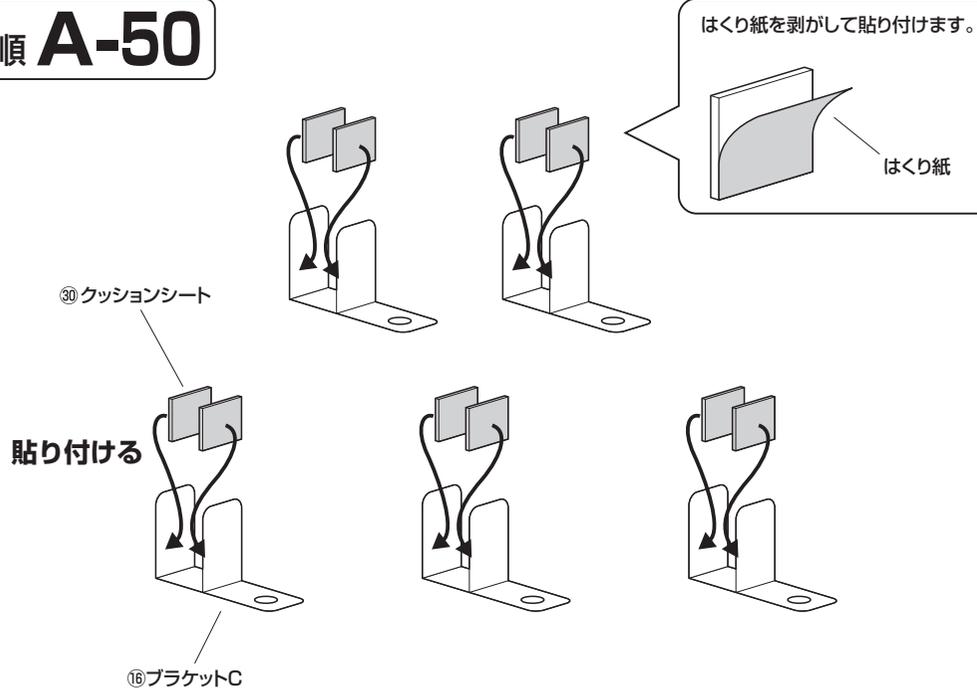


手順 A-51

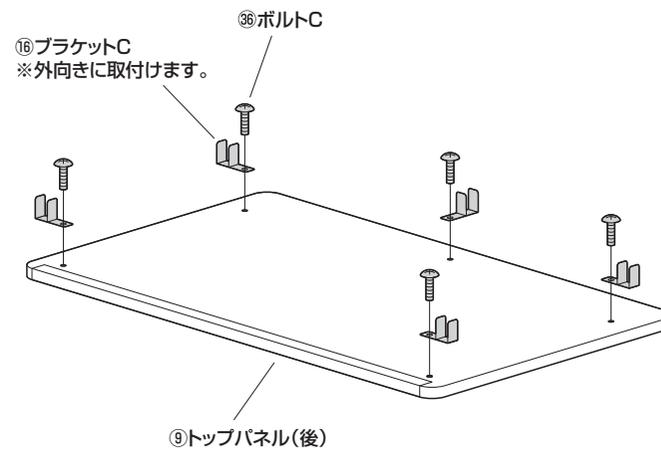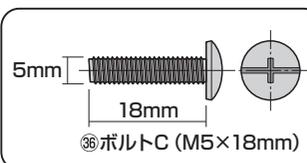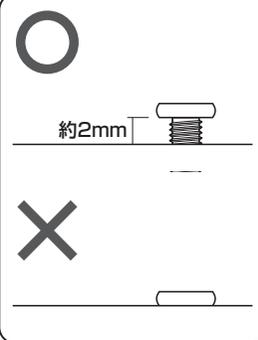

手順 A-52


全てのボルト類を締め付けます。

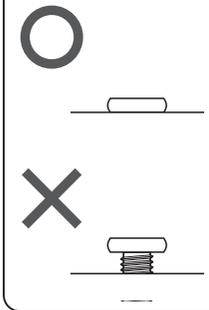

⑨トップパネル(後)

⑯ブラケットC

差し込む

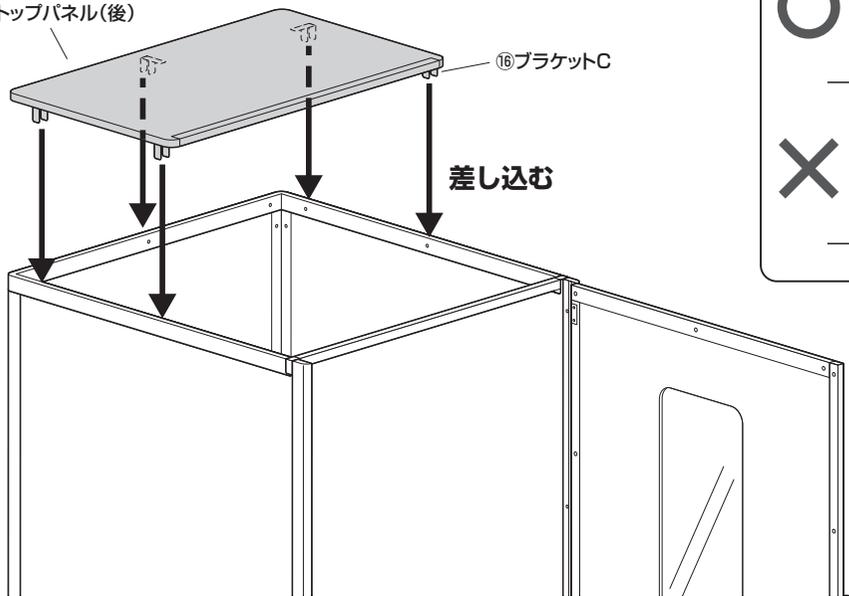

※トップパネル(後)を使用する場合は、下記の部品は使用しません。




⑩トップパネル(前)×1枚



⑯ブラケットC×2個




⑳クッションシート×4枚

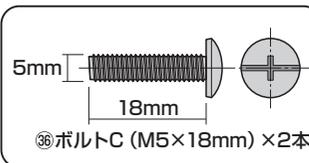

手順 B-50



はくり紙を剥がして貼り付けます。

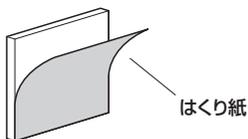


⑳クッションシート

貼り付ける

⑯ブラケットC

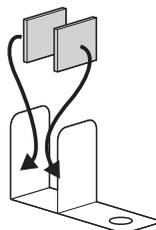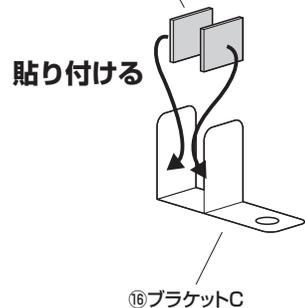


手順 B-51

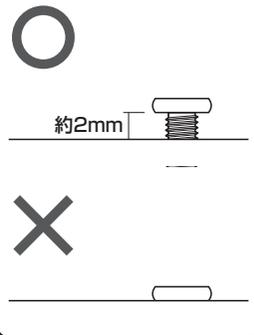


⑯ブラケットC
※外向きに取付けます。


⑳ボルトC

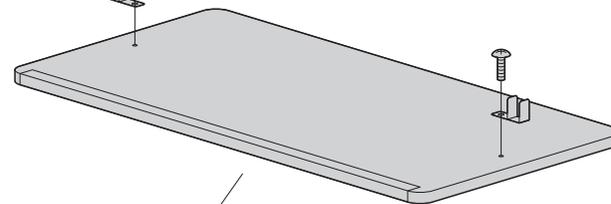


⑩トップパネル(前)

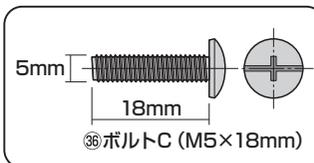

手順 B-52

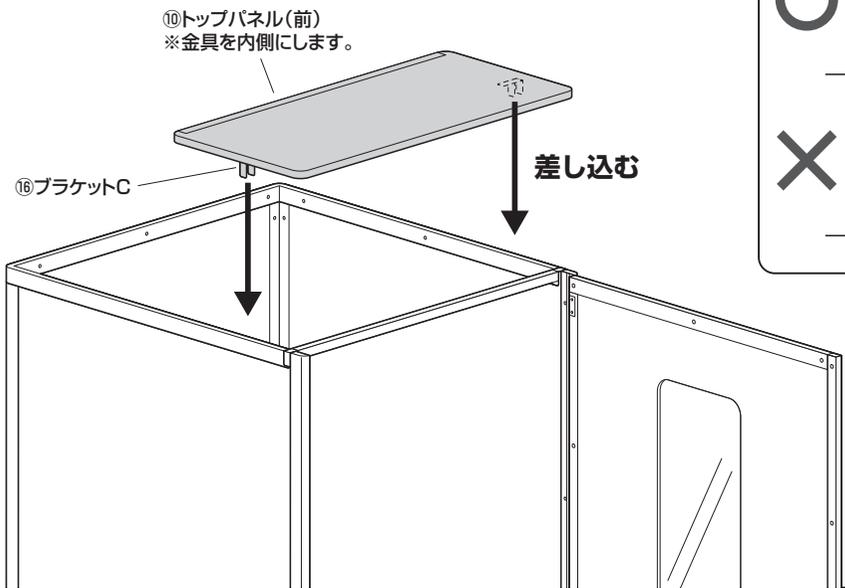

全てのボルト類を
締め付けます。

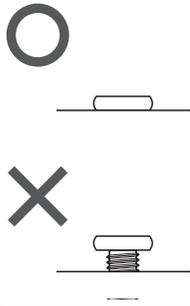

※トップパネル(前)を使用する場合は、
下記の部品は使用しません。




⑨トップパネル(後)×1枚



⑯ブラケットC×5個




⑳クッションシート×10枚

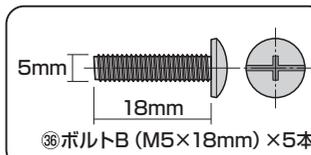


ブースの歪みの矯正方法

ブースが歪んで扉の開閉がうまくいかない場合は下フレームが水平になるようにアジャスターを調節してください。

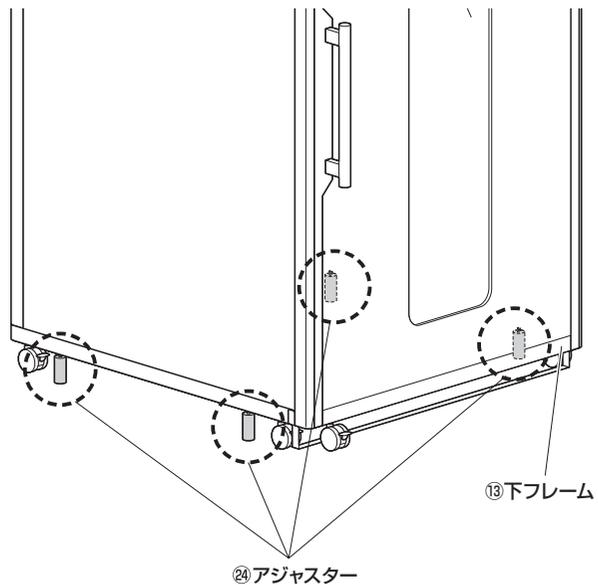


ディスプレイの取付け方法


手順 1

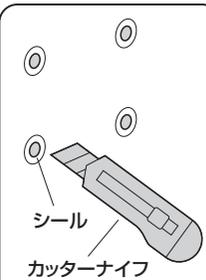

シールの位置にナットが埋め込まれています。ナットの穴が完全に露出するようにシールの周囲の布を切り取ります。

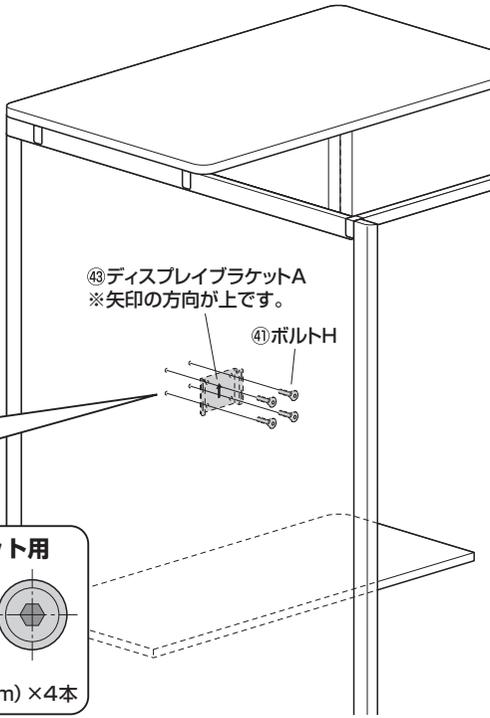


ディスプレイブラケット用ボルト




④①ボルトH (1/4"×15mm) ×4本

手順 2



耐荷重以上のディスプレイは取付けしないでください。




毛布などを下に敷いてください。





ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。


ディスプレイ用ボルト



④②ボルトI (M4×12mm) ×4本

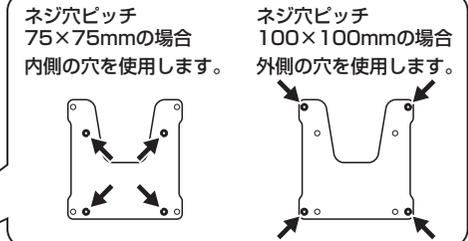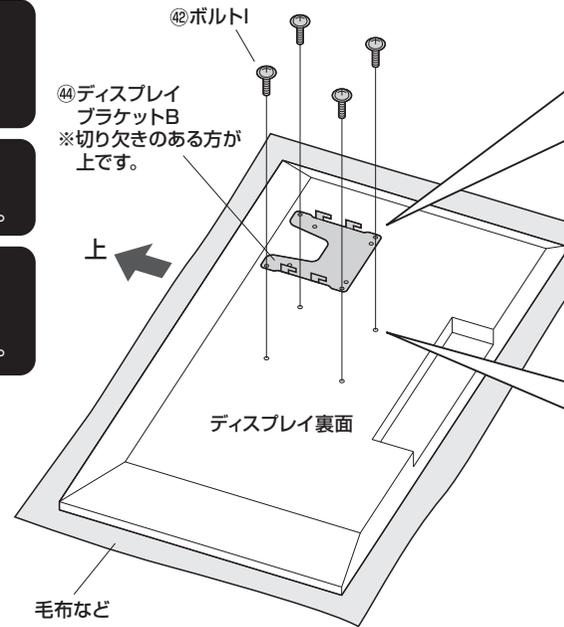



ボルト選定時の注意

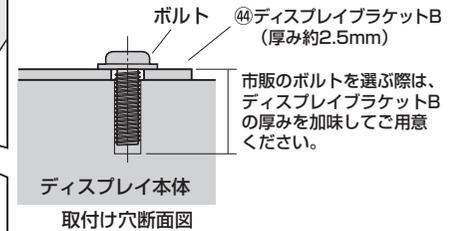

付属のボルトが合わない場合は、市販の適切なサイズのボルトをご確認ください。

手順 3

スリットにツメをひっかけます。

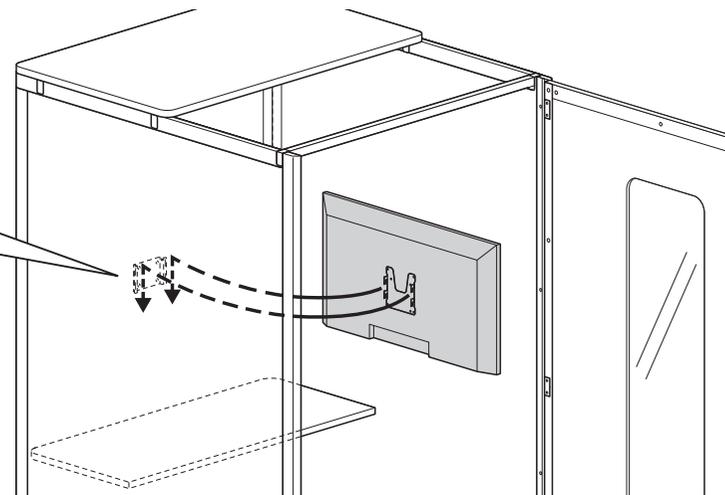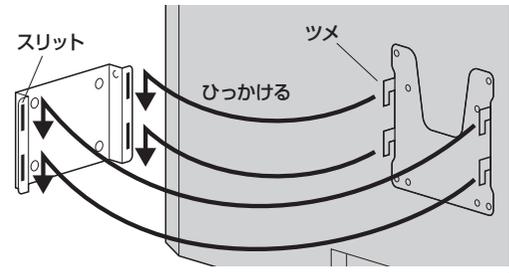

ご使用上のご注意

- ⚠ 床面の平らな場所に水平になるように置いてください。変形やゆがみの原因となることがあります。
- ⚠ 本製品に寄りかかったり、サイドパネル部分を引っ張ったりしないでください。
- ⚠ ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。製品が破損したり、部品が外れてケガをする恐れがあります。
- ⚠ 可動部で指などを挟まないように十分ご注意ください。
- ⚠ 製品の分解、改造や部品を外したり、外れたままで使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。
- ⚠ この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる場所などでは使用しないでください。
- ⚠ パネル部に固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。

以上にご注意の上、ご使用ください。

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談ください。

CE/AG/rikDaNo

最新の情報はWEBサイトで
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の
詳細情報
はこちら!



弊社サポート
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>