パソコンラック (SR-T31) 組立説明書

SANWA SUPPLY

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このパソコンラックは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・手袋
プラスドライバー

完成図

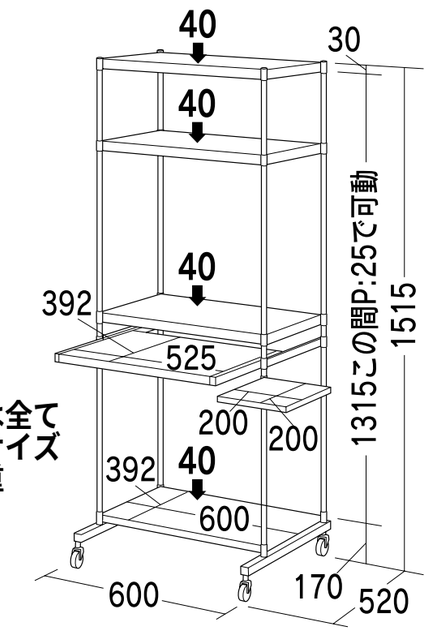

※棚板は全て
共通サイズ
耐荷重

組立て部品

マウステーブル×1

マウステーブル用プレート×1


棚板×4


クリアプレート（A)×1


キーボードスライダー×1


クリアプレート（B)×1

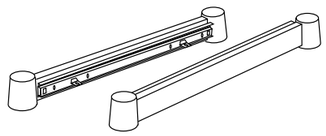
レール付きフレーム（左右一組）


脚フレーム×2


上ポール×4


下ポール×4

スペーサー
（左右一組）×21


ストッパー付き
キャスター×2


キャスター×2

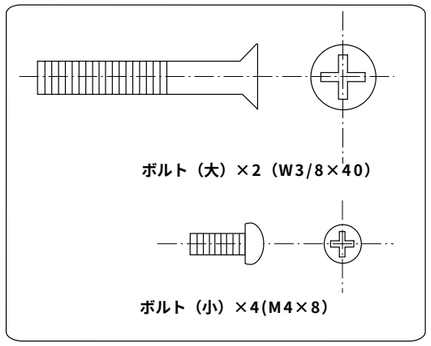
ボルト（大）×2（W3/8×40）
ボルト（小）×4(M4×8)

PVCキャップ×4


ナット（大）×2


ゴムハンマー×1

スパナ×1

1 脚フレーム手前側に,ストッパー付きキャスターをナット（大）でとりつけます。

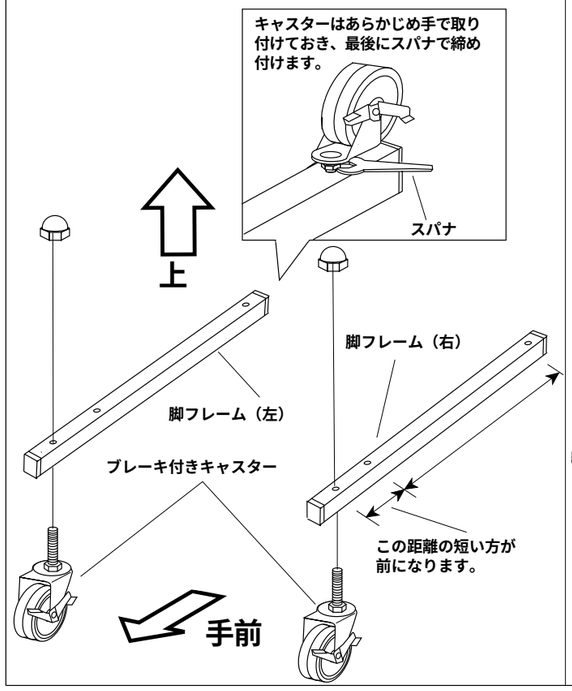

2 上ポールと下ポールを組んで一本のポールにしたものと、脚フレームとをキャスター、ボルト（大）をそれぞれ使用して取り付けます。
※左右同様に組み立てます。

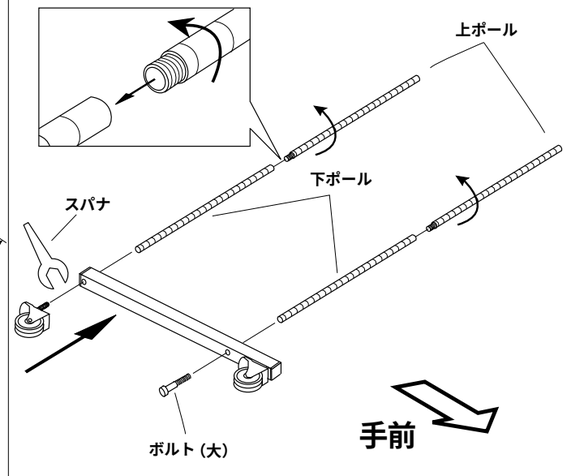

3 一番下の棚の位置を決め、取り付けます。
※左右同様に組み立てます。

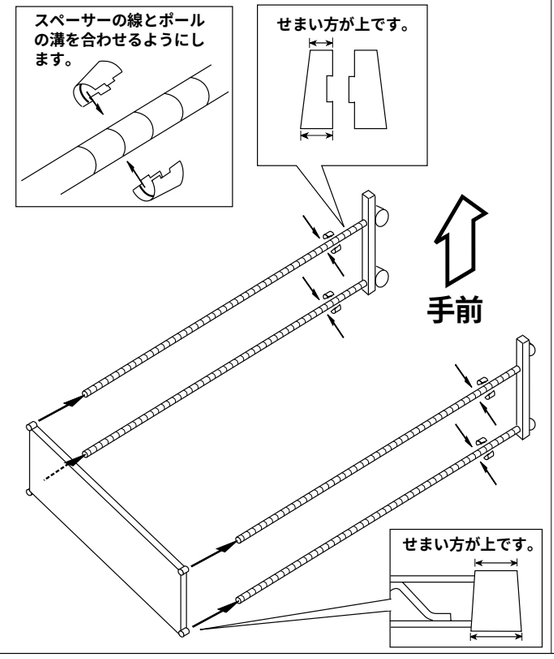

4 この時点でラックを立て、ゴムハンマーで下棚の四隅をたたいて固定します。

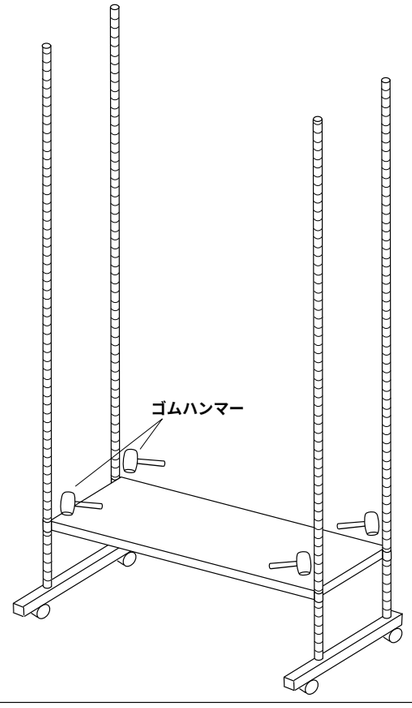

5

マウステーブルを取付けます。マウステーブルは左右どちらにも取付られます。取付位置は 7 のキーボードスライダー取付位置のすぐ下にくる様にします。

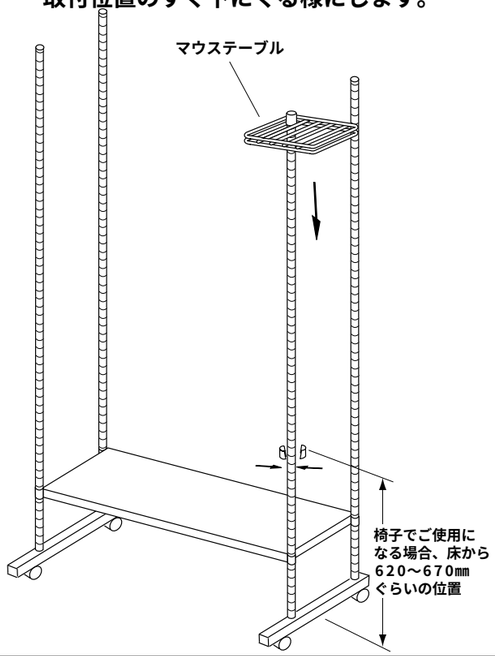

6

レール付きフレームのレール穴とキーボードスライダーの穴をあわせてボルト(小)で固定し、PVCキャップで飛び出しているボルトをカバーしてください。

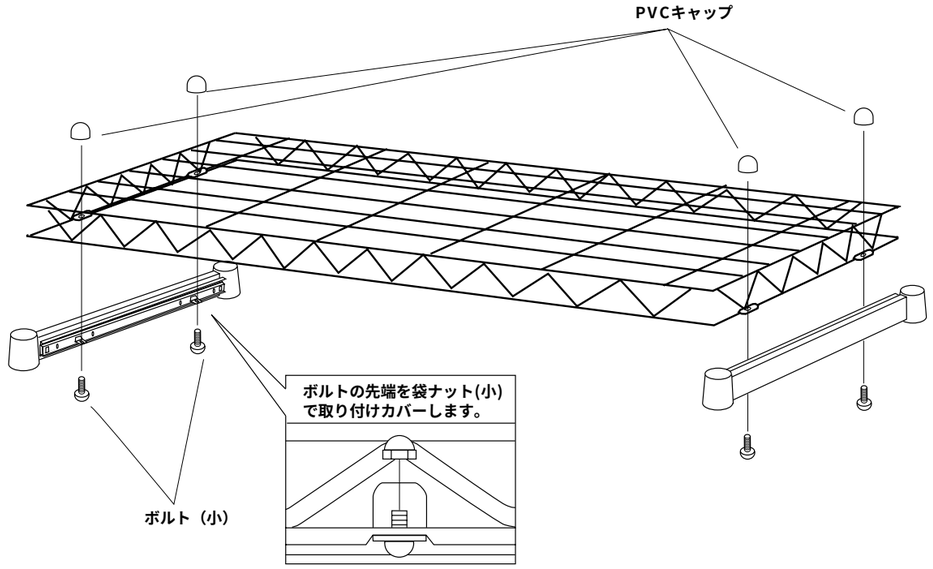

7

3 と同様にしてサイドフレームにキーボードスライダーを任意の位置にとりつけます。※床から670mm～700mmぐらいの位置に取り付けると椅子で使用するのに最適です。

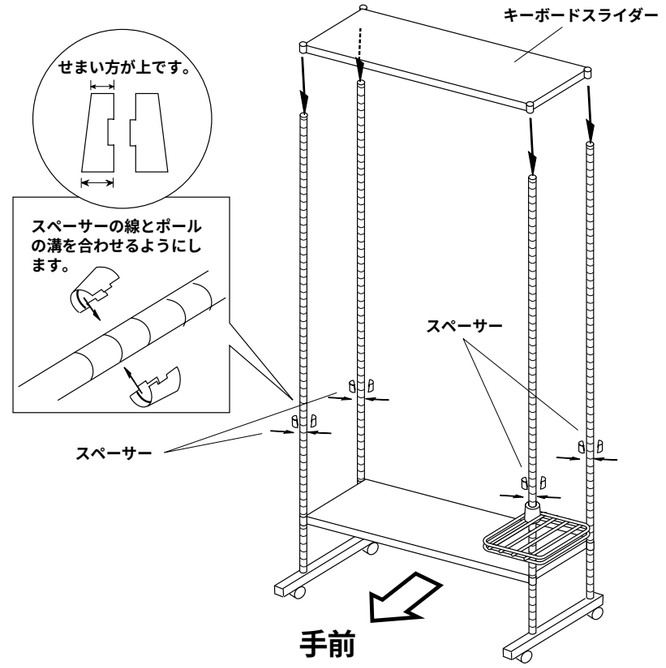

8

7 と同様にして残りの棚板を任意の位置にとりつけます。
下からスペーサー、棚板、スペーサーの順で取り付けてください。

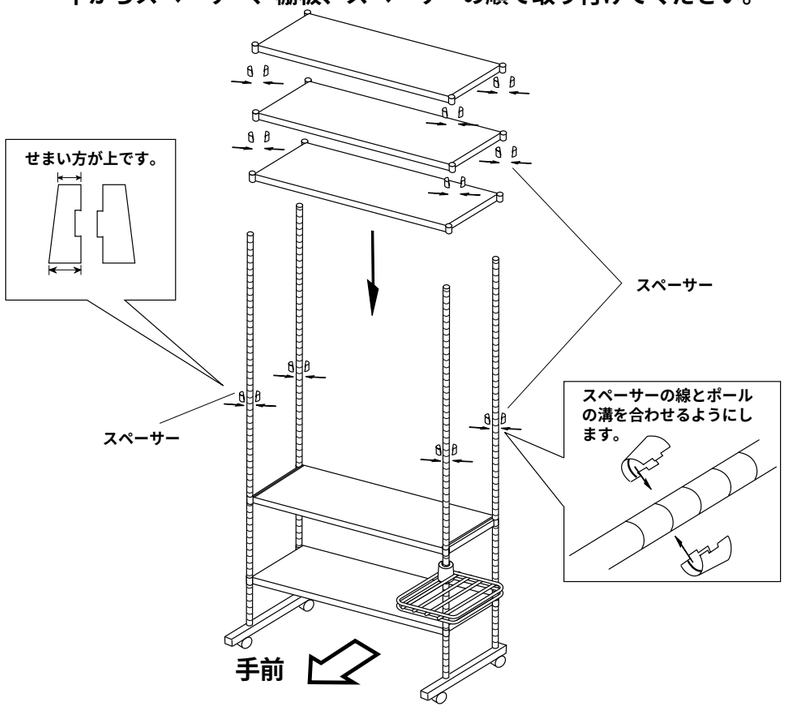

9

ラックをおこし、棚板をゴムハンマーでたたいてしっかり固定させた後に、クリアプレート（A）（B）をキーボードスライダーの一段上の棚板と、キーボードスライダーにのせてます。また、マウステーブル用プレートをマウステーブルにのせて完成です。

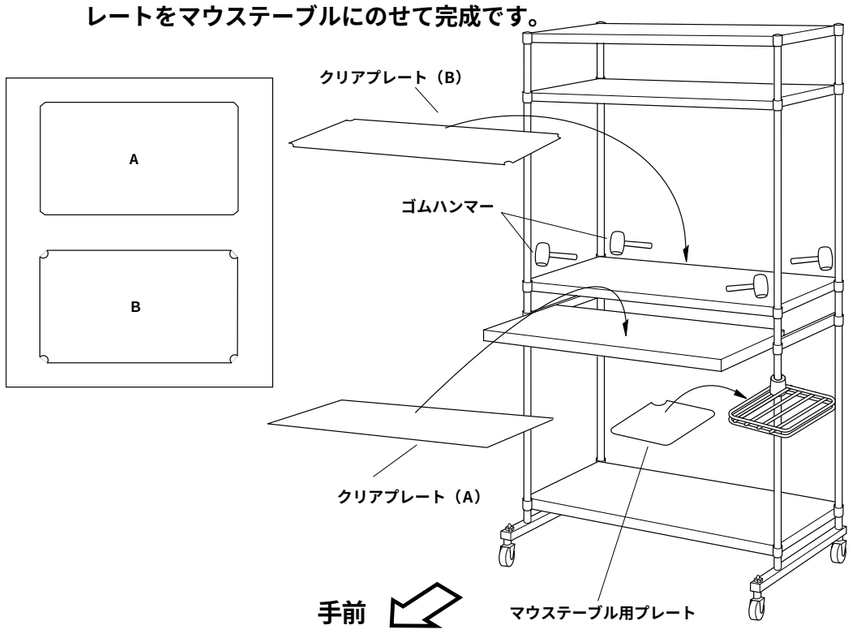

キャスターは脚フレームを取り外して、直接ポールに取り付けて使用する事ができます。

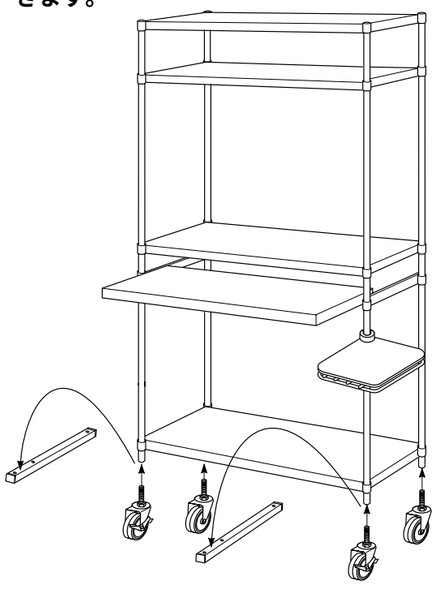

ご注意 この場合は、キーボードテーブルを引き出した時に前倒しやすくなりますので御注意ください。