デスク（TH-1SV）組立説明書

SANWA SUPPLY

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）
プラスドライバー

完成図

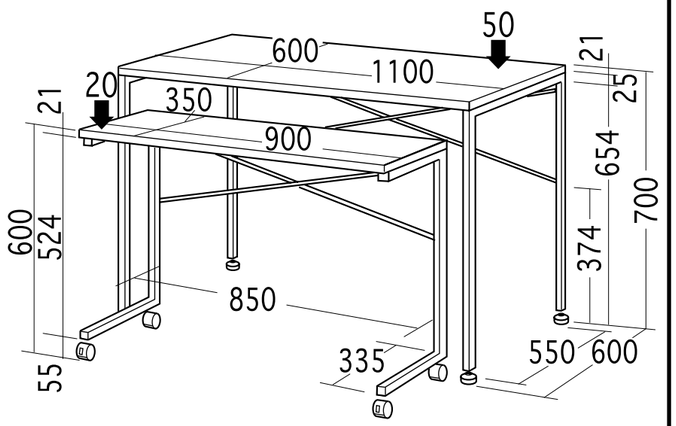

組立て部品


天板（大）×1枚


天板（小）×1枚


リインフォースメント×2本

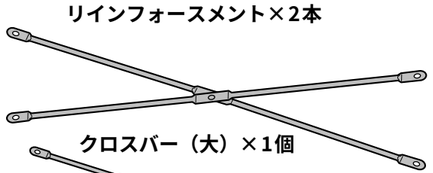
クロスバー（大）×1個

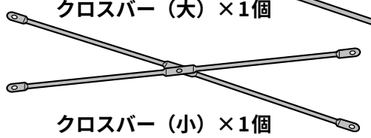
クロスバー（小）×1個

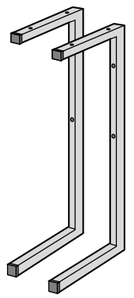
脚フレーム（小）×2本

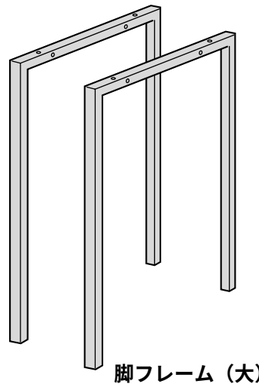
脚フレーム（大）×2本

小パーツ

アジャスター
×4個

キャスター
（ストッパーなし）
×2個

キャスター
（ストッパー付き）
×2個

使用ボルト


プラスボルト（大）×16本〔M6×40〕


プラスボルト（小）×4本〔M6×15〕

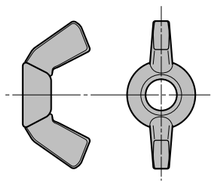
蝶ナット×4個

① 脚フレーム（大）にアジャスターを取り付けます。

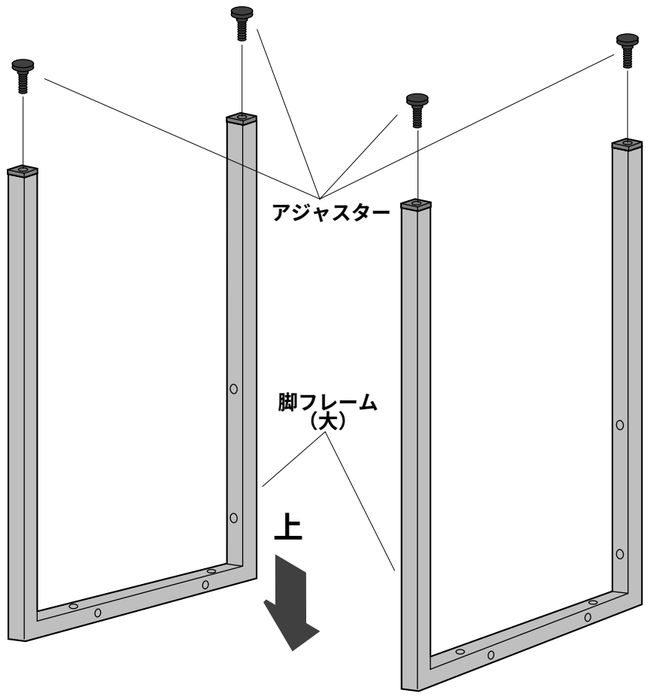

② ①の向きのままで、リインフォースメントをプラスボルト（大）で 取り付けます。

⚠ 注意 ⚠
脚フレームにはボルト穴のある側と無い側があります。左右とも、ボルト穴のある方が同じ側にくるようにとりつけてください。

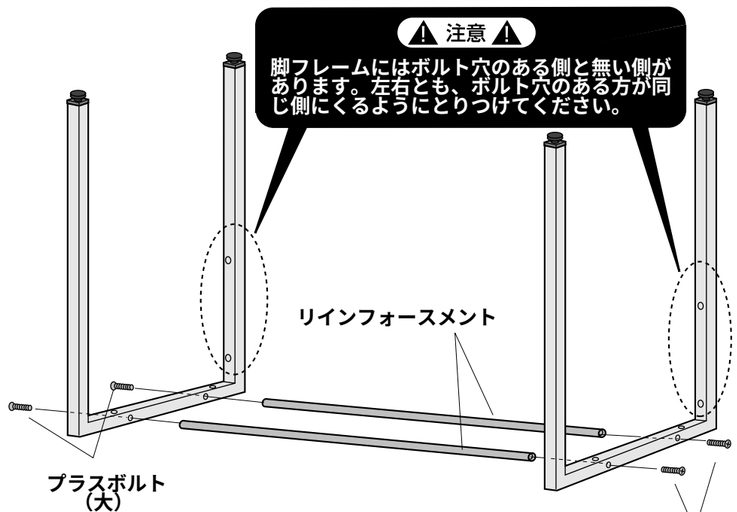

使用ボルト


プラスボルト（大）〔M6×40〕

③ 天板（大）裏面に脚フレームを ② の向きのまま乗せ、プラスボルト(大）で取り付けます。

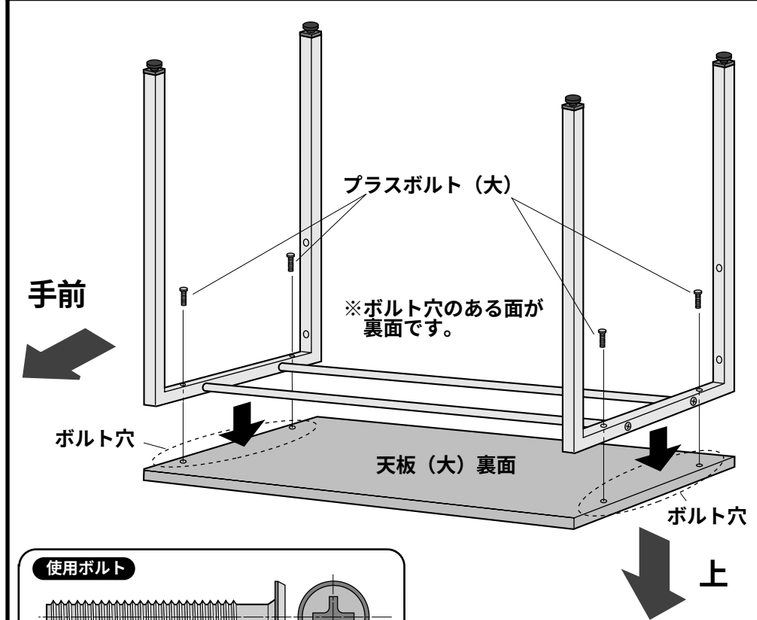

使用ボルト


プラスボルト（大）〔M6×40〕

4 3の向きのままでクロスバー（大）を 脚フレームの内側に プラスボルト（大）と蝶ナットで取り付けます。※本体組み立てはこれで終了です。

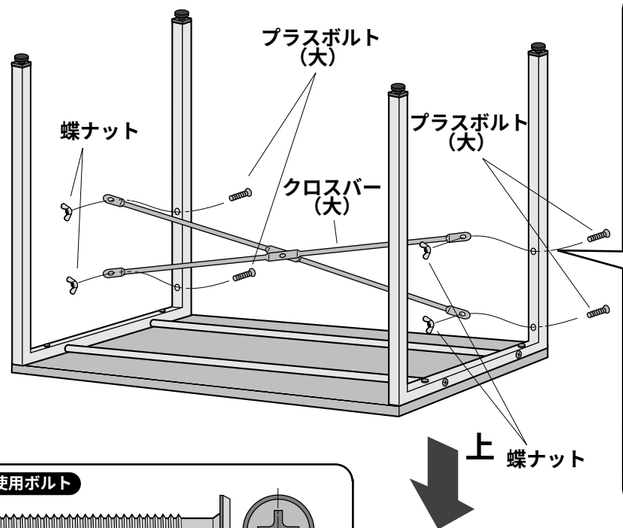

側面図

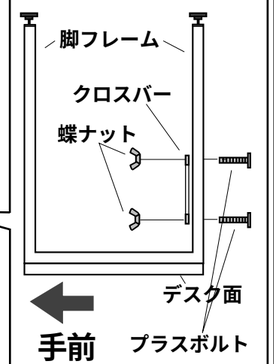

※クロスバーを、脚フレームの内側に取り付けます。

使用ボルト



プラスボルト（大）〔M6×40〕

5 脚フレーム（小）にキャスターを取り付けます。※ここから、サイドテーブルの組み立てになります。

拡大図

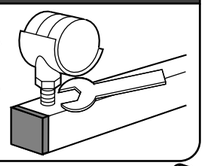

キャスターはあらかじめ手で取り付けておき、最後にスパナで締め付けます。

真横からみて、長い方が下（キャスターの付く側）に、フレームの無い側が手前になります。

手前　下

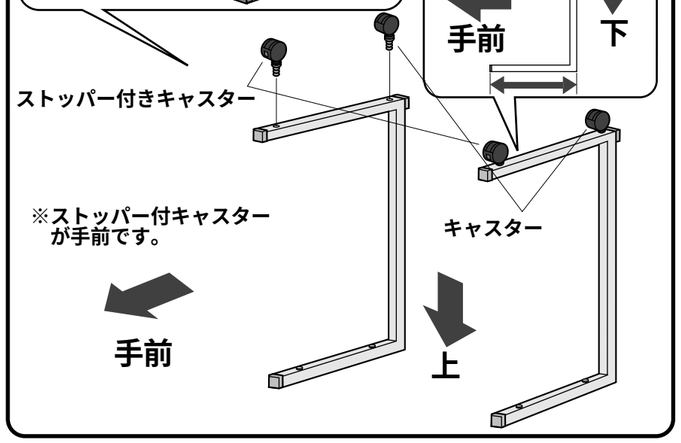

6 5を天版（小）の裏面に乗せ、プラスボルト（大）で取り付けます。

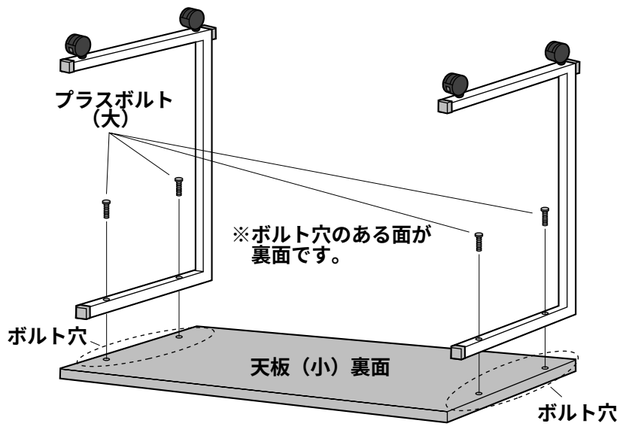

手前

上

使用ボルト



プラスボルト（大）〔M6×40〕

7 6の向きのままでクロスバー（小）を、脚フレームの外側からプラスボルト（小）で取り付けます。

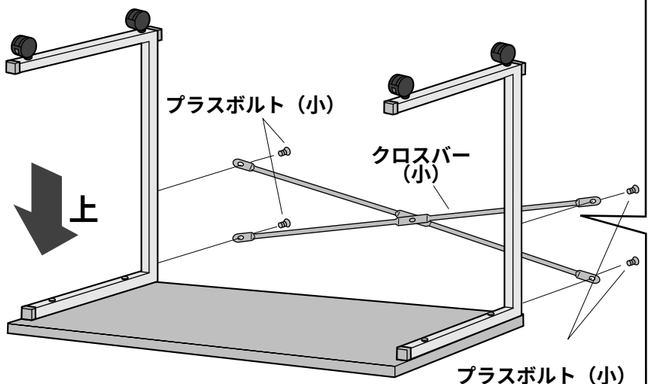

側面図

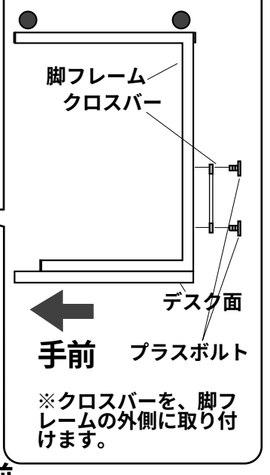

※クロスバーを、脚フレームの外側に取り付けます。

手前

使用ボルト



プラスボルト（小）〔M6×15〕

8 4と7をそれぞれひっくりかえして完成です。

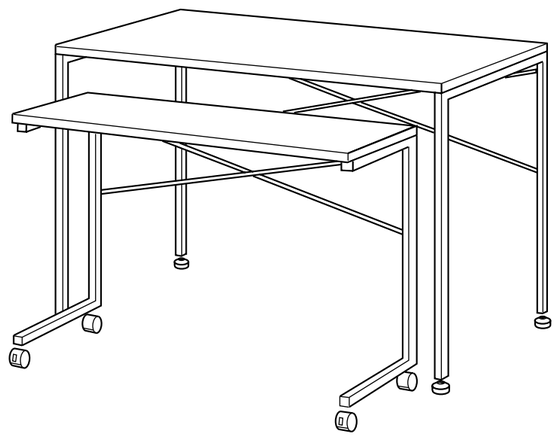

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

00/06/JMNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター ／〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123

東京サンワサプライセンター ／〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033