

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
このTVスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、マイナスドライバー

完成図

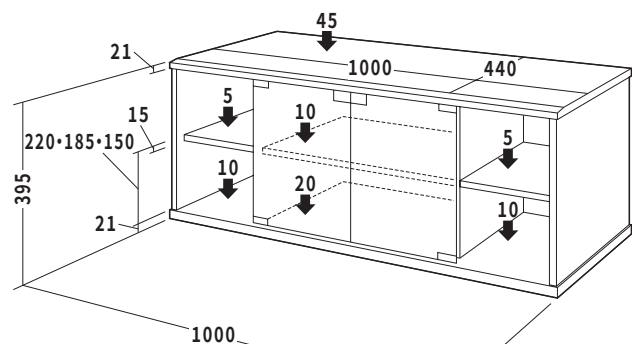


棚板有効寸法

	W	D
上段左右棚板	216	306
上段中央棚板	494	382
下段左右棚板	216	340
下段中央棚板	494	405

総耐荷重 80kg


組立て部品

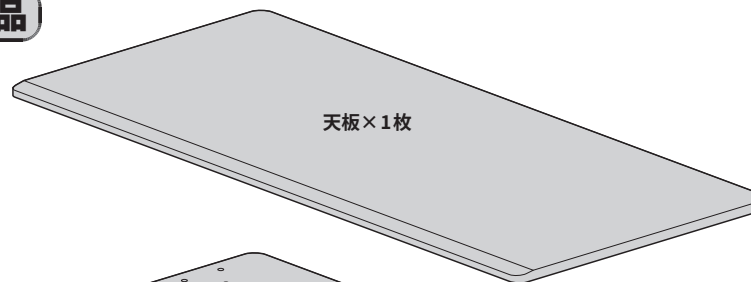

天板×1枚

底板×1枚


使用ボルト




ボルト×8本 (1/4"×40)




木ねじ×4本 (3×12)




背板(小)×2枚

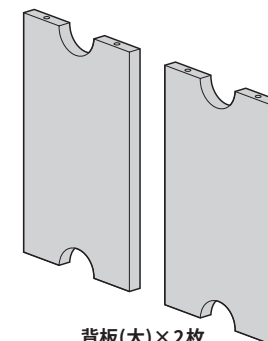


背板(大)×2枚

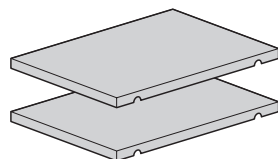


棚板(小)×2枚

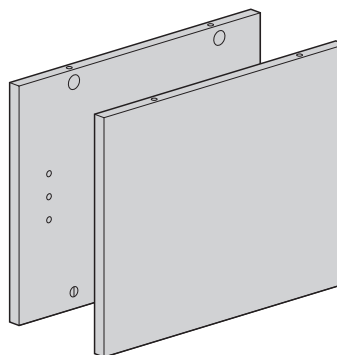

側板×左右一組

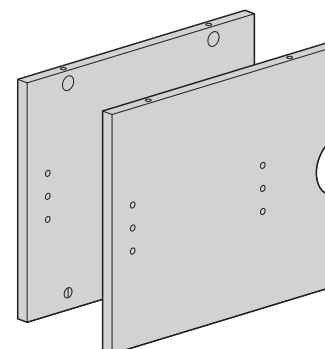

縦板×左右一組

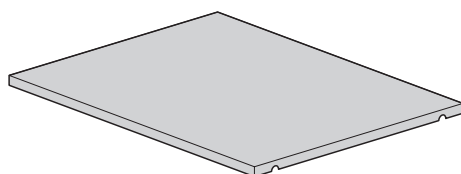

棚板(大)×1枚



ヒンジ金具ねじ×8個



ピン×8本




締め付け円盤×8個




木製ダボ×24個



金属製ダボ×12個




ヒンジ金具×2組(4個)

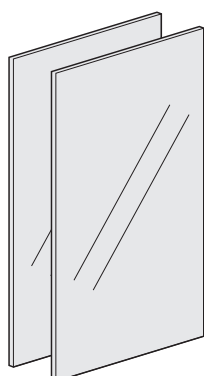


ガラス板×2枚



六角レンチ×1本



プラスドライバー×1個



マグネット×1個



軸受け×4個




クッションシート×2枚





マグネット受け×2個

1 側板、縦板の丸ナットの向きを調節します。

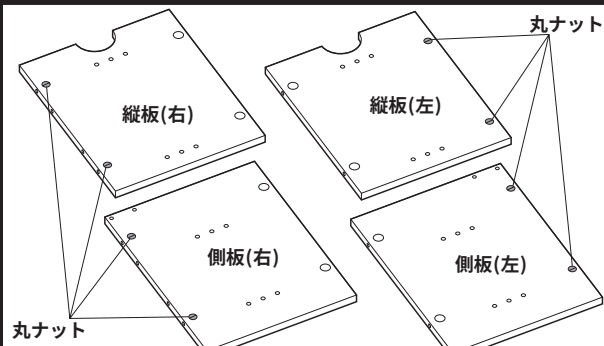


上から見た図


マイナスドライバーで丸ナットの溝を穴の方向に合わせます。

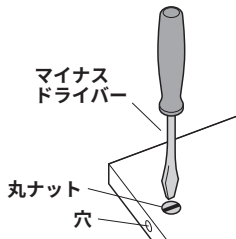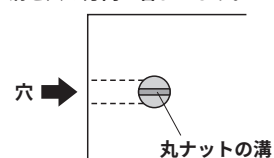


2 側板、縦板に背板(小)を取付けます。

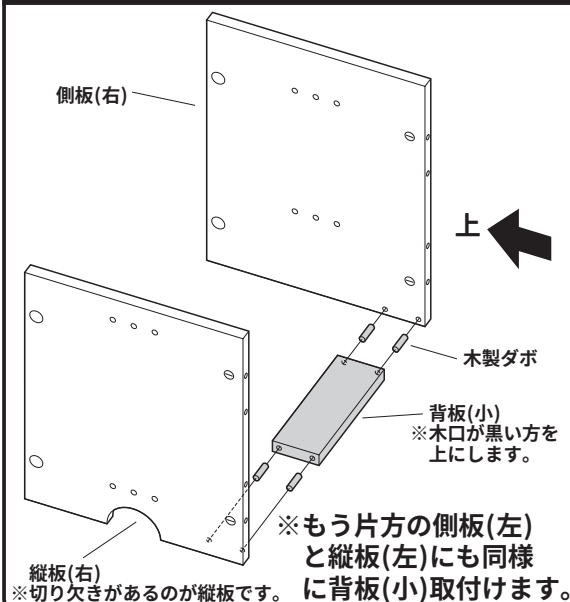


3 底板に側板、縦板を仮止めます。

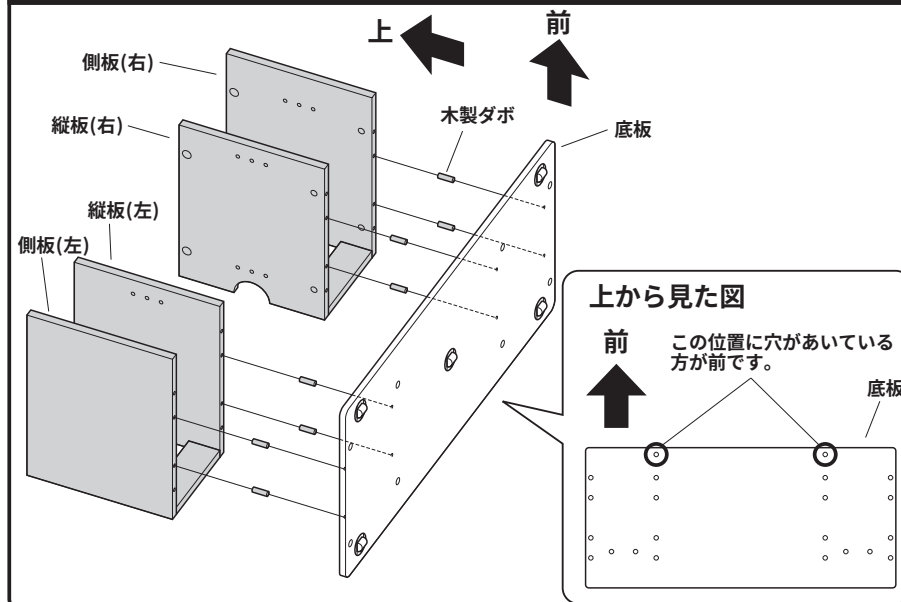


4 底板を側板、縦板にねじ止めます。

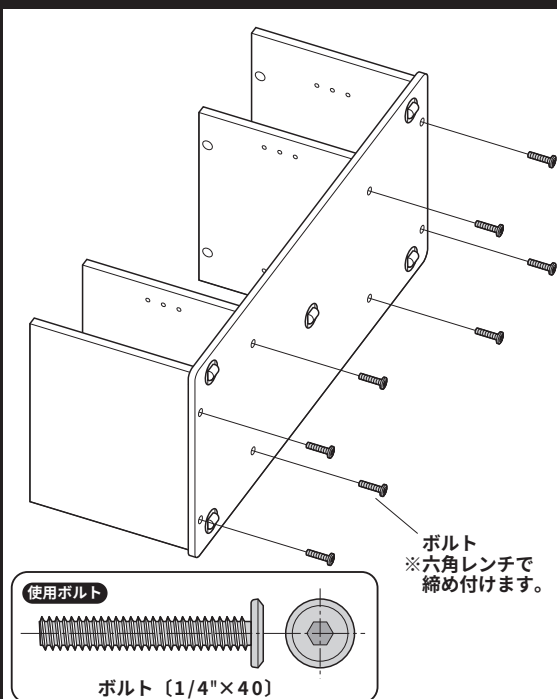


5 底板に背板(大)を取付けます。

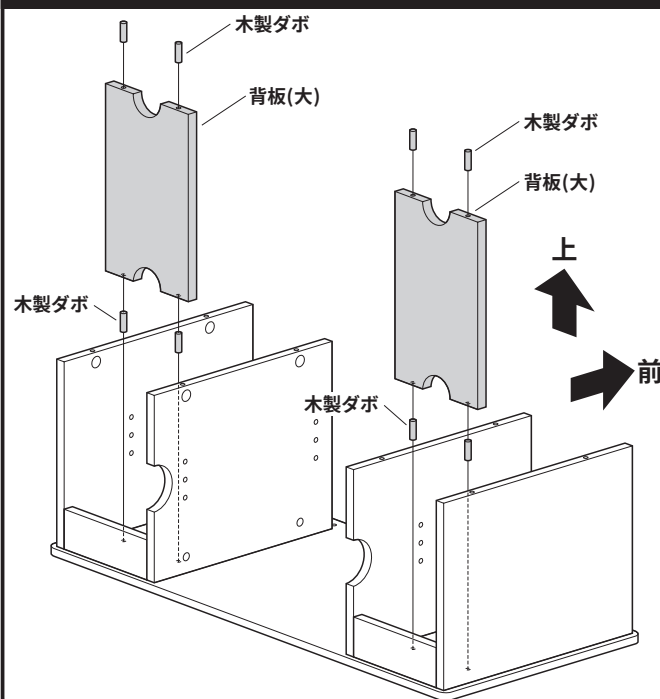

6 天板にマグネット、ピンを取付けます。

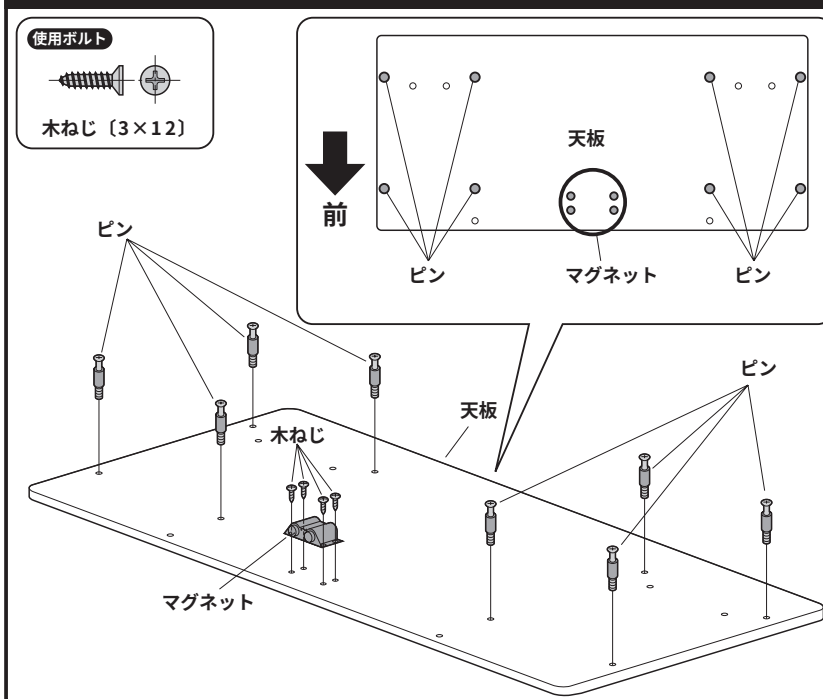

7 天板を側板、縦板に差し込みます。

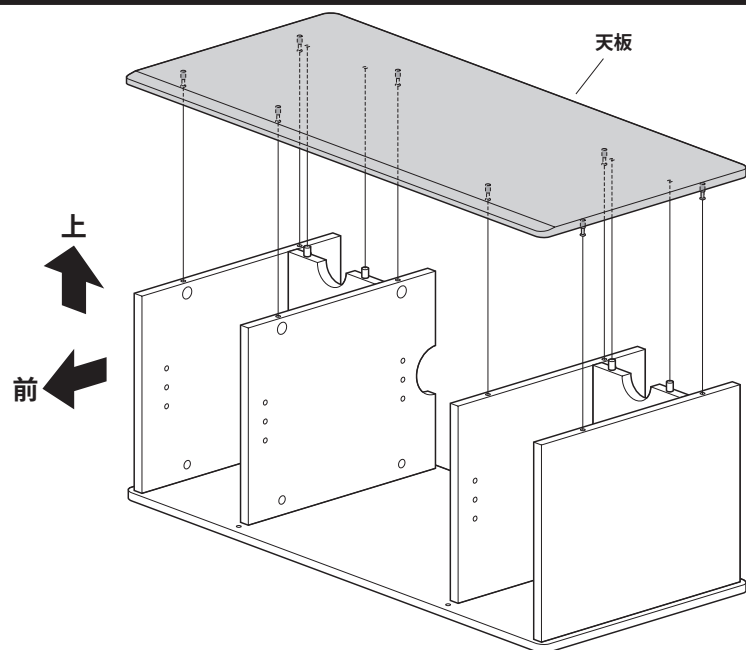


8 締め付け円盤で天板を固定します。

① 締め付け円盤を穴にはめ込みます。


この矢印を
ピンの方
に向けます。




② 円盤をプラスドライバー
で矢印の方向に回し、締
め込みます。

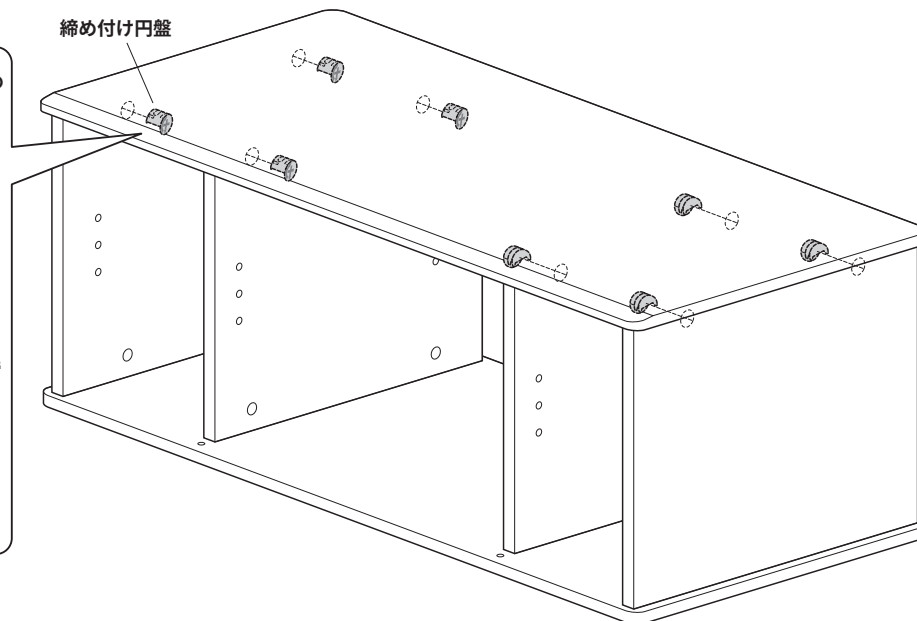

9 棚板(大)を取付けます。

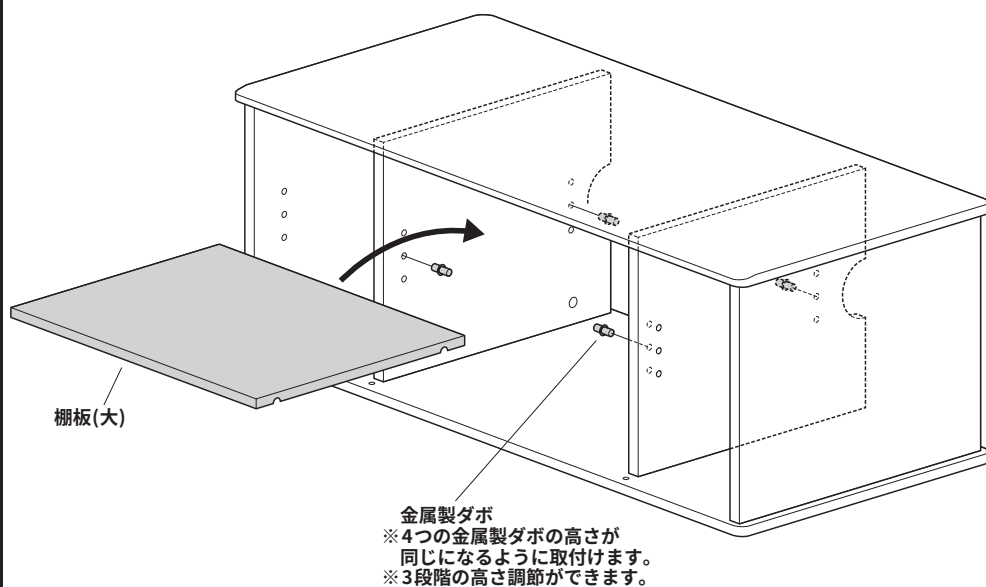


10 棚板(小)を取付けます。

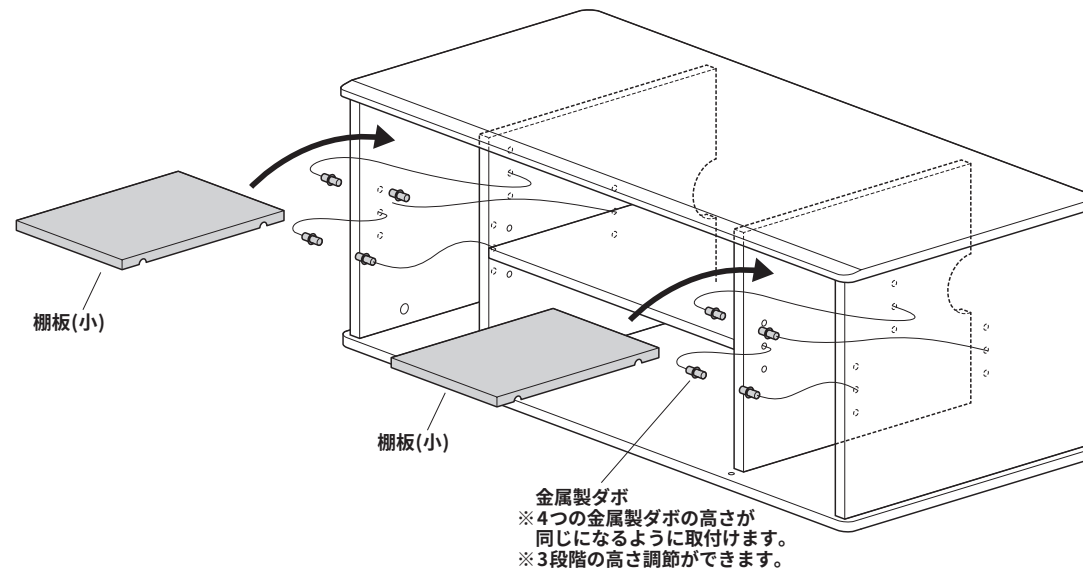

11

軸受けを取付けます。

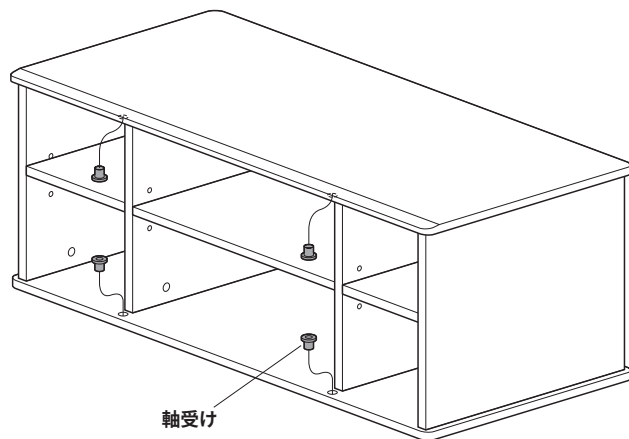


12

ガラス板にヒンジ金具を取付けます。

① ガラス板にヒンジ金具をのせます。

後から見た図


端から3mm内側にヒンジ金具をのせます。

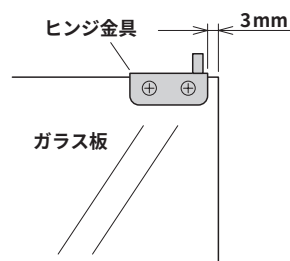


⚠ 注意 ⚠

ガラスを取扱う際は、必ず床に段ボールなどを敷いて作業してください。ガラスが床に落ちた場合、ガラスが割れる恐れがあります。

ヒンジ金具

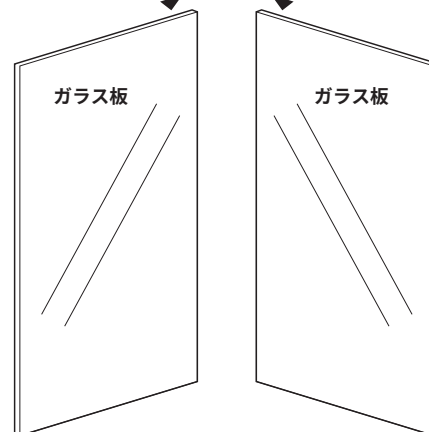

② ヒンジ金具を固定します。

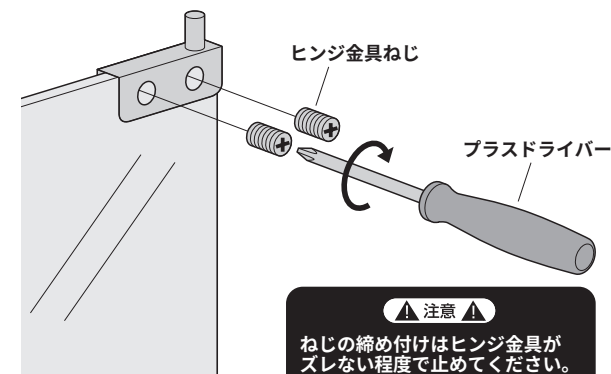

⚠ 注意 ⚠


ねじの締め付けはヒンジ金具がズレない程度で止めてください。締め付け過ぎるとガラスが割れ、ケガの原因となる恐れがあります。

13


ガラス板を取付けます。

① 上側のヒンジ金具を軸受けに差し込んでから、下側のヒンジ金具にのせます。

※ヒンジ金具のねじが内側になるように取付けます。

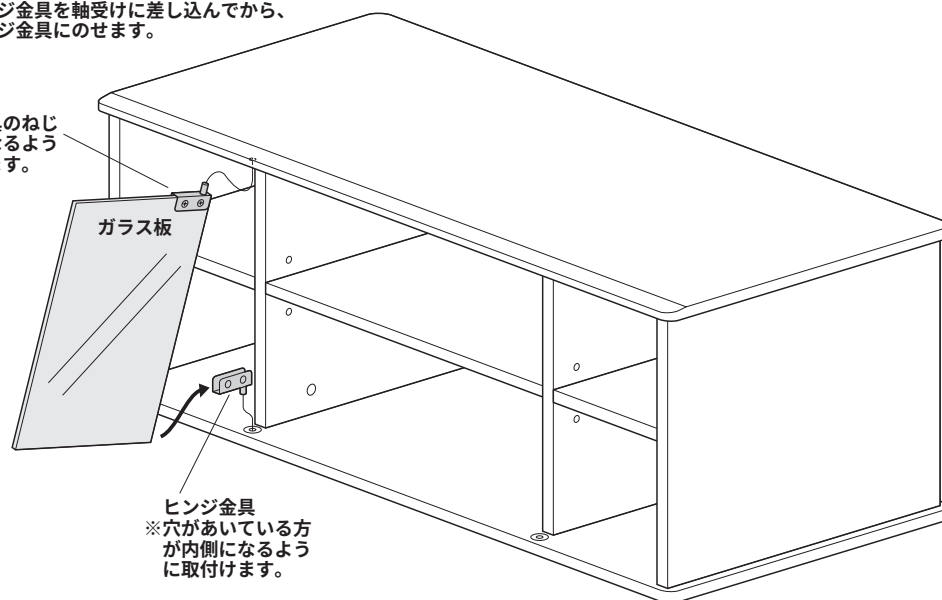

② 下側のヒンジを固定します。

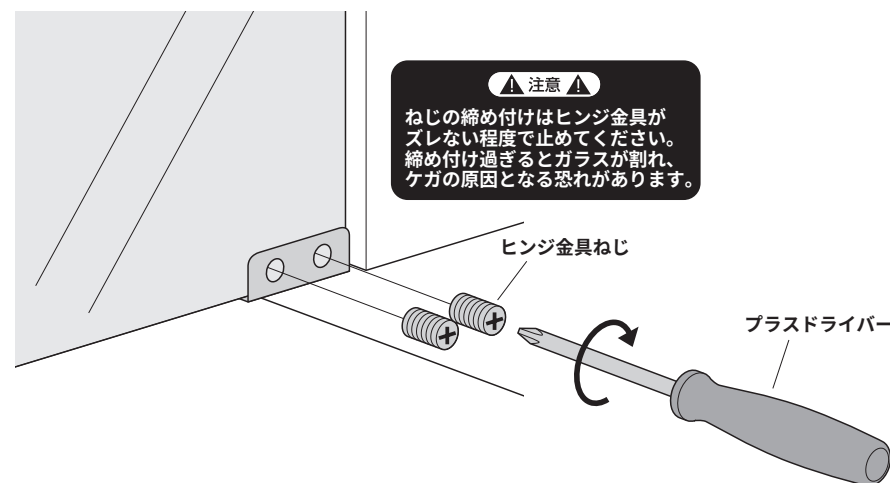


⚠ 注意 ⚠

ねじの締め付けはヒンジ金具がズレない程度で止めてください。締め付け過ぎるとガラスが割れ、ケガの原因となる恐れがあります。


※もう片方のガラス板も同様に取付けます。

① クッションシートのはく離紙を剥がします。

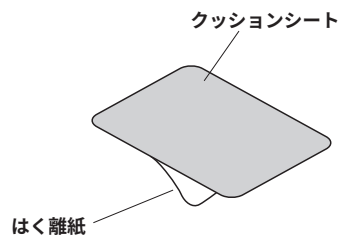

② ガラス板にクッションシートを貼り付けます。

ガラス板の端に貼り付けます。

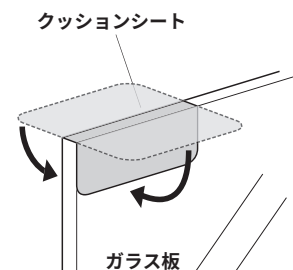

③ クッションシートの上にマグネット受けを差し込みます。

マグネット受け
※文字が書いてある方が
外側です。

