




天然木キャビネット付きデスク (WFD-TH1000) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・・プラスドライバー、マイナスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）


完成図

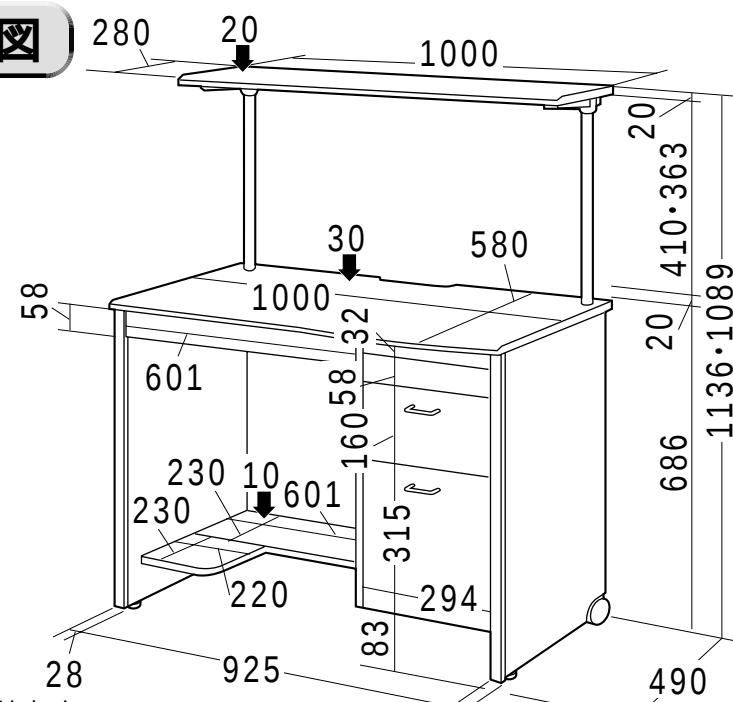


耐荷重・有効内寸
引き出し(平) 5kg・W572×D337×H46
スライダー 3kg・W279×D400
引き出し(小) 7kg・W265×D337×H130
引き出し(大) 7kg・W265×D337×H266

総耐荷重60kg


組立て部品

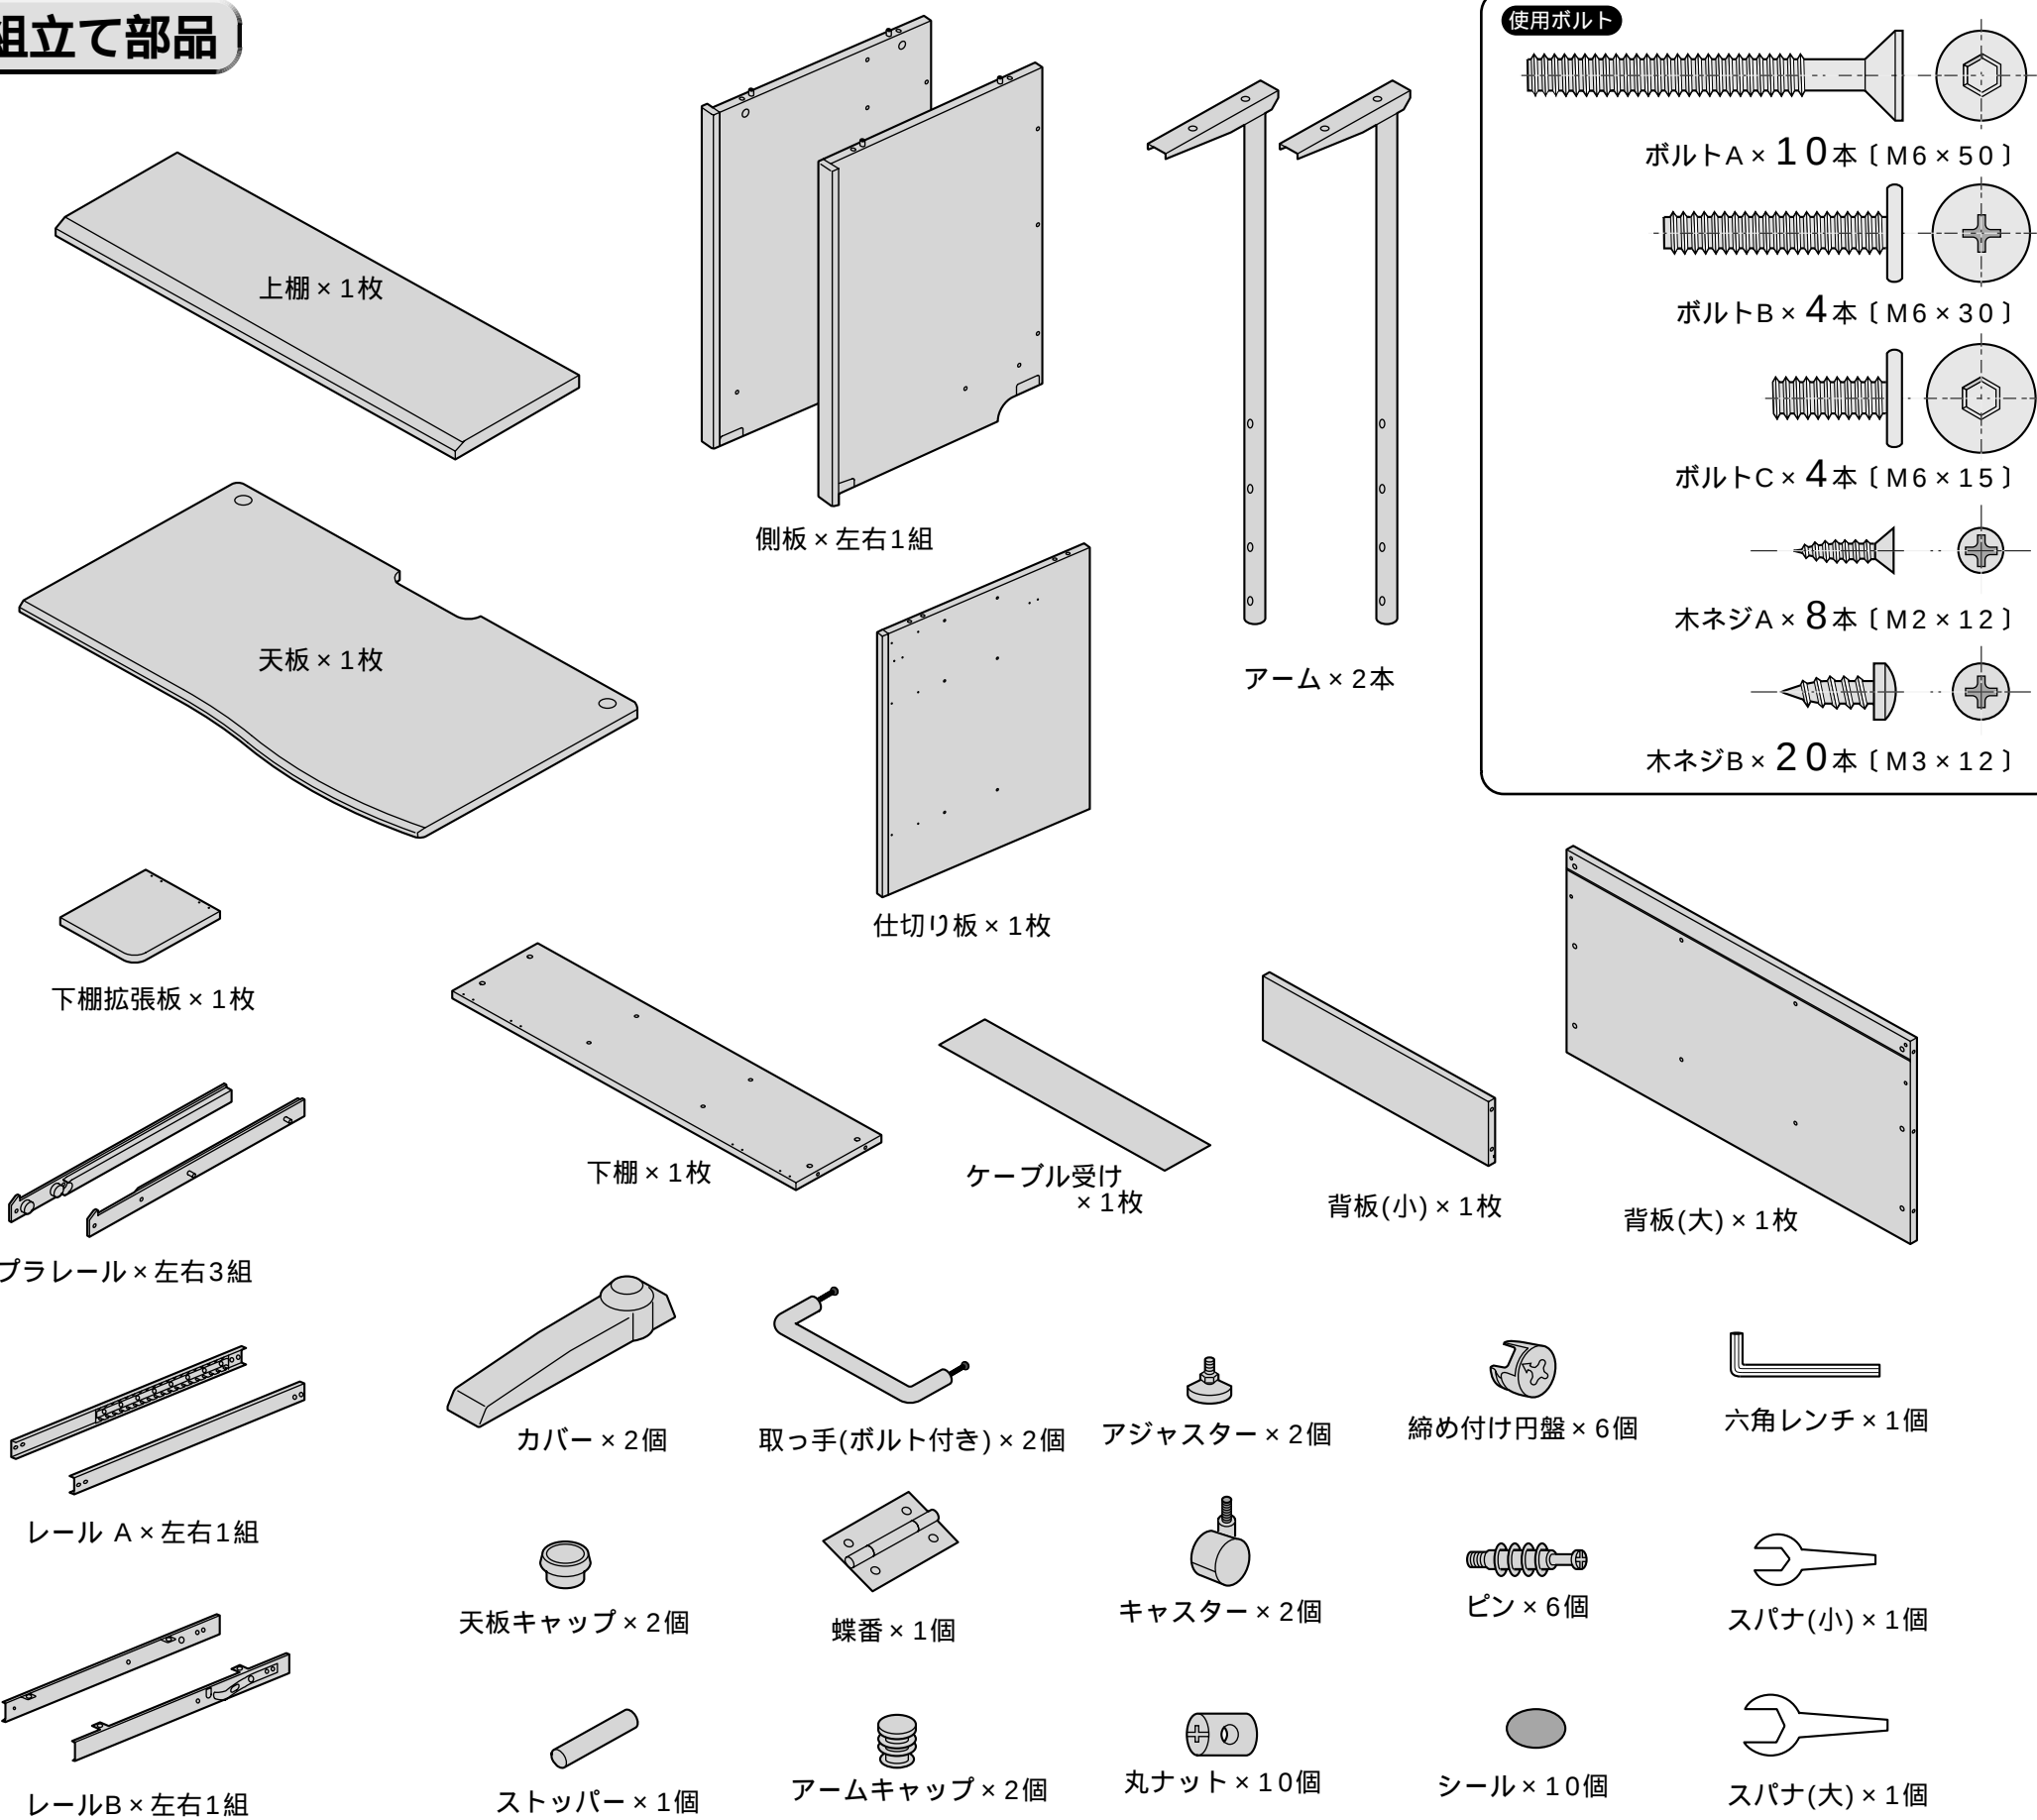


使用ボルト

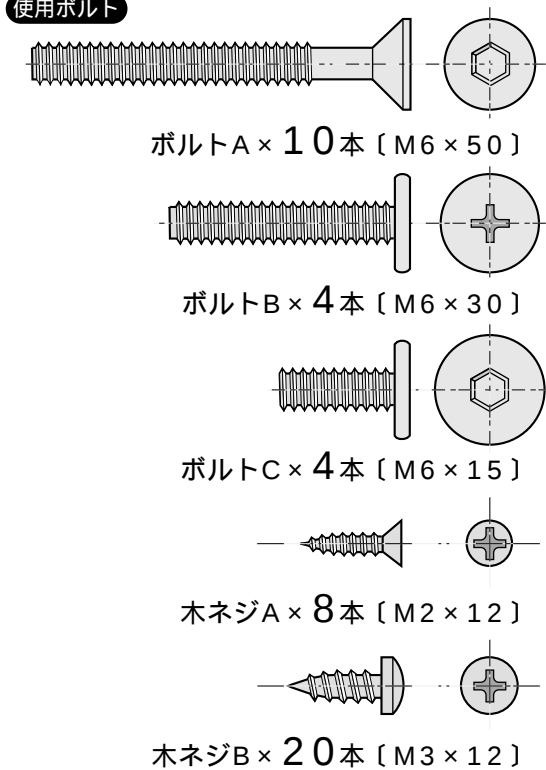

① キャビネット右

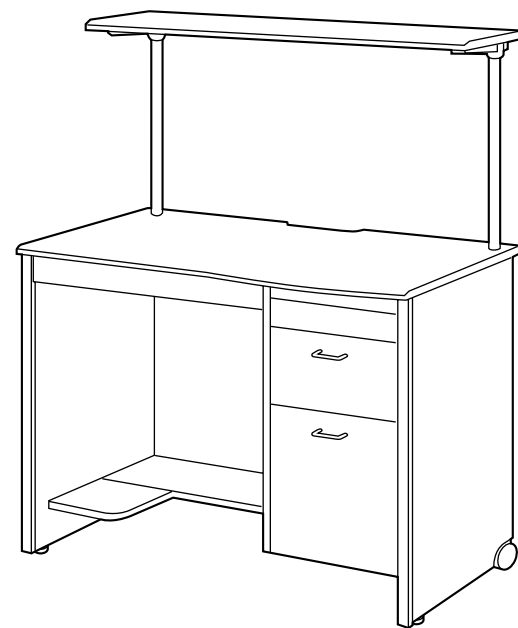


② キャビネット左

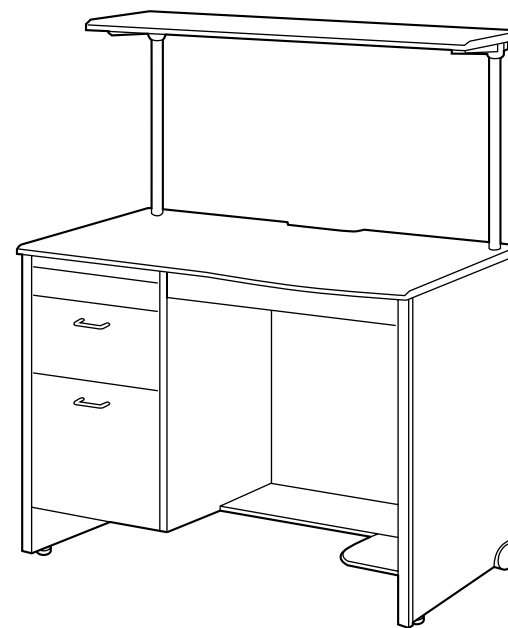

このデスクはA・B2通りの使い方が出来ます。
使用環境に合わせて組み立てて下さい。

以下の説明はAタイプの場合の組み立て方法を記載しております。
Bタイプの場合は仕切り板、レール、引きだし、スライダー、下棚拡張板の取り付け位置が左右反対になります。


1 側板にアジャスターとキャスターを取り付けます。

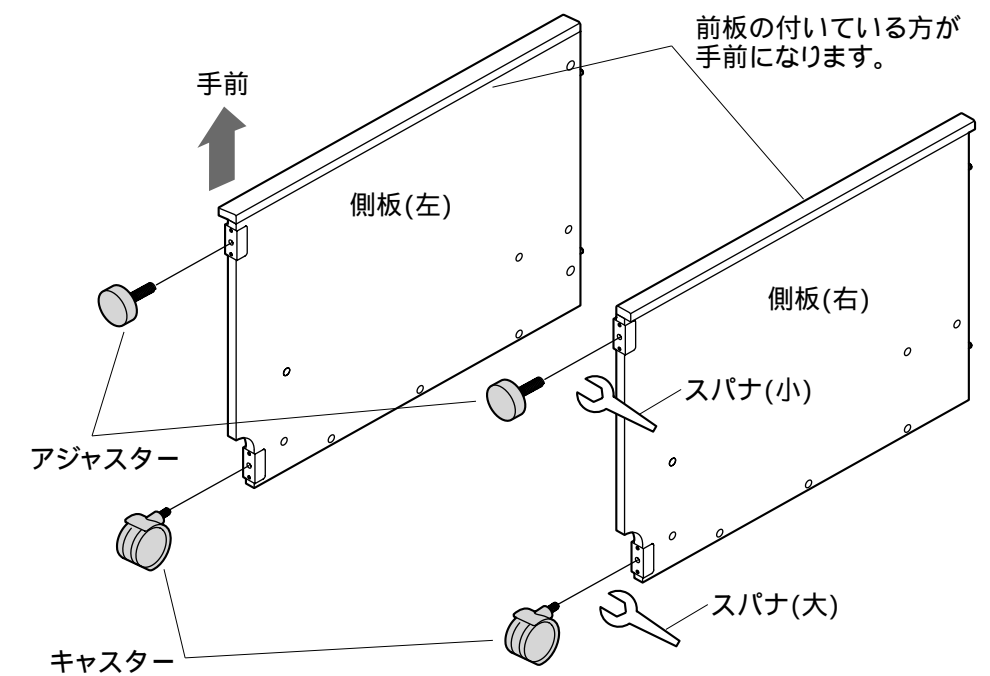


拡大図

アジャスターを手前に、
キャスターを後ろに取り付けます。

あらかじめ手で取り付け
ておき、最後にスパナで
締め付けます。

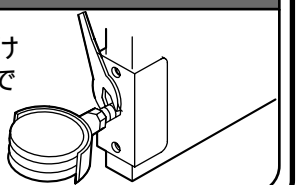


2 背板(大)に仕切り板を差し込みます。

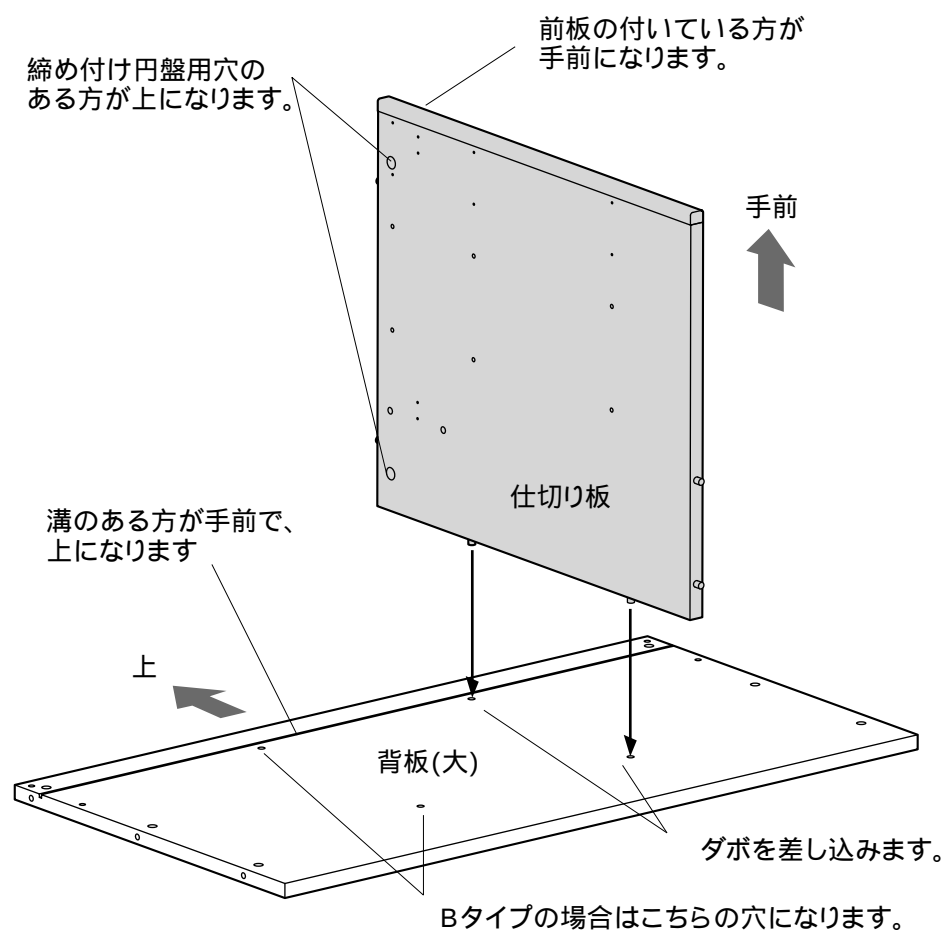


Bタイプの場合はこちらの穴になります。

3 背板(小)とケーブル受けを差し込みます。


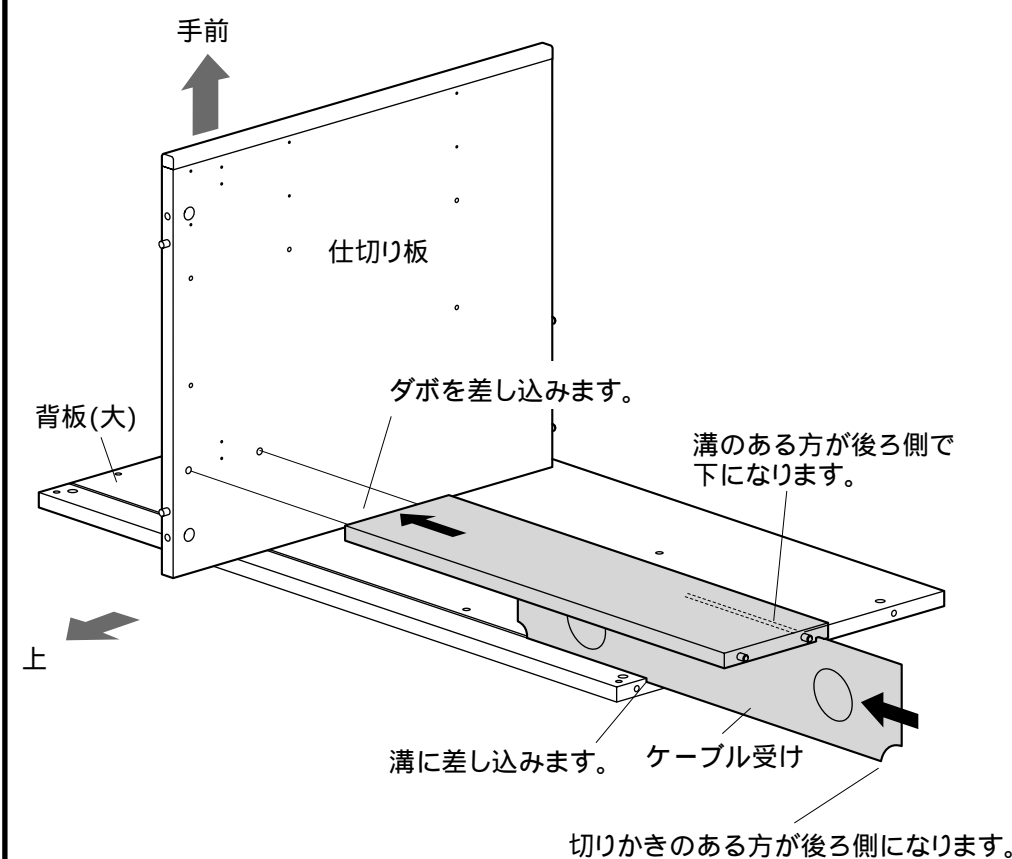


4 側板(左)を取り付けます。

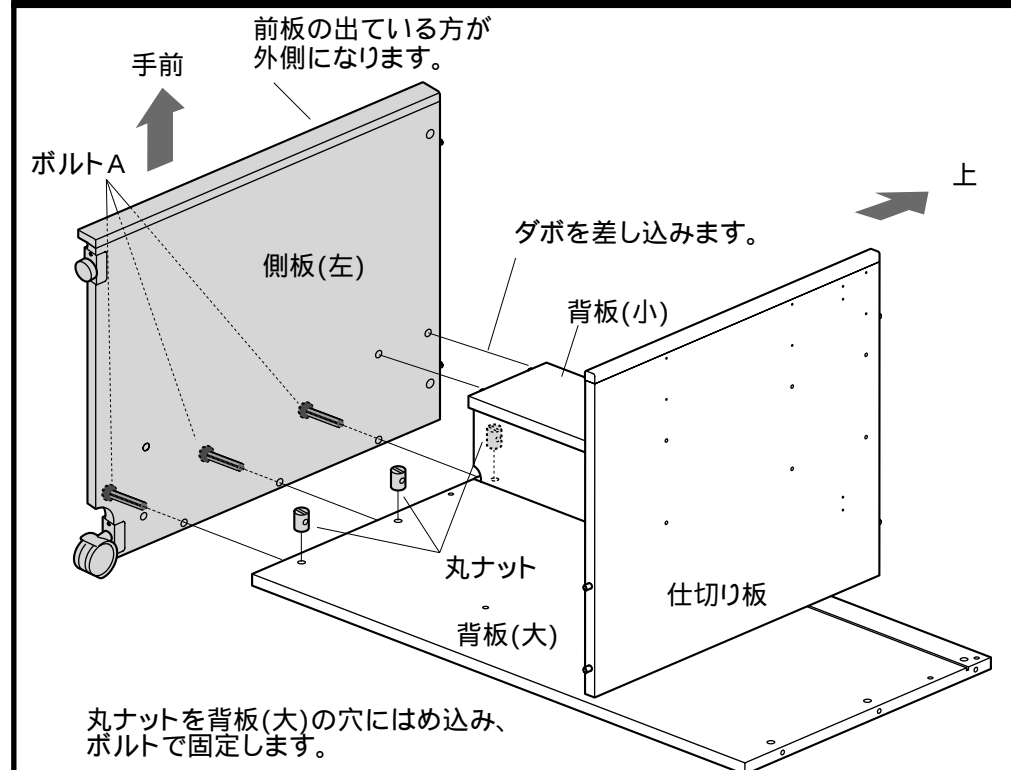


丸ナットを背板(大)の穴にはめ込み、
ボルトで固定します。


丸ナットは下図の向きになるように
マイナスドライバーで調整してください。

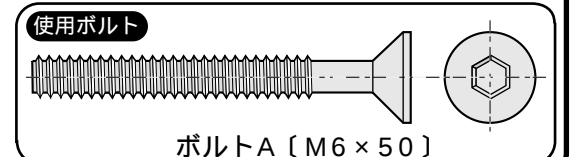


5 下棚を取り付けます。

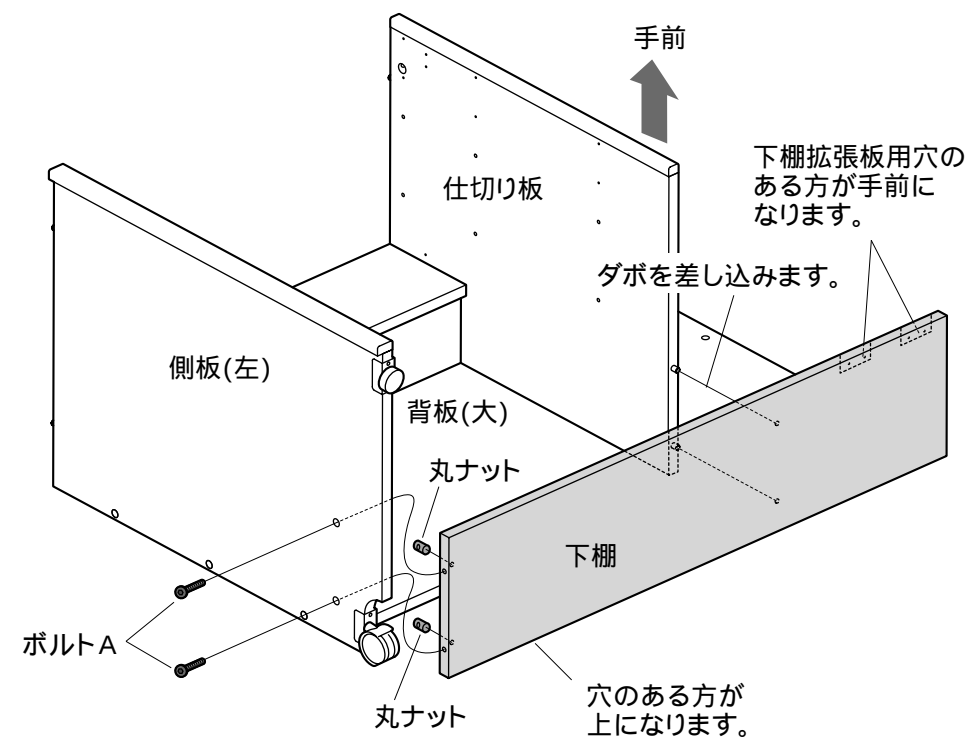

丸ナットは下図の向きになるようにマイナスドライバーで調整してください。




使用ボルト




ボルトA [M6×50]

6 側板(右)を取り付けます。

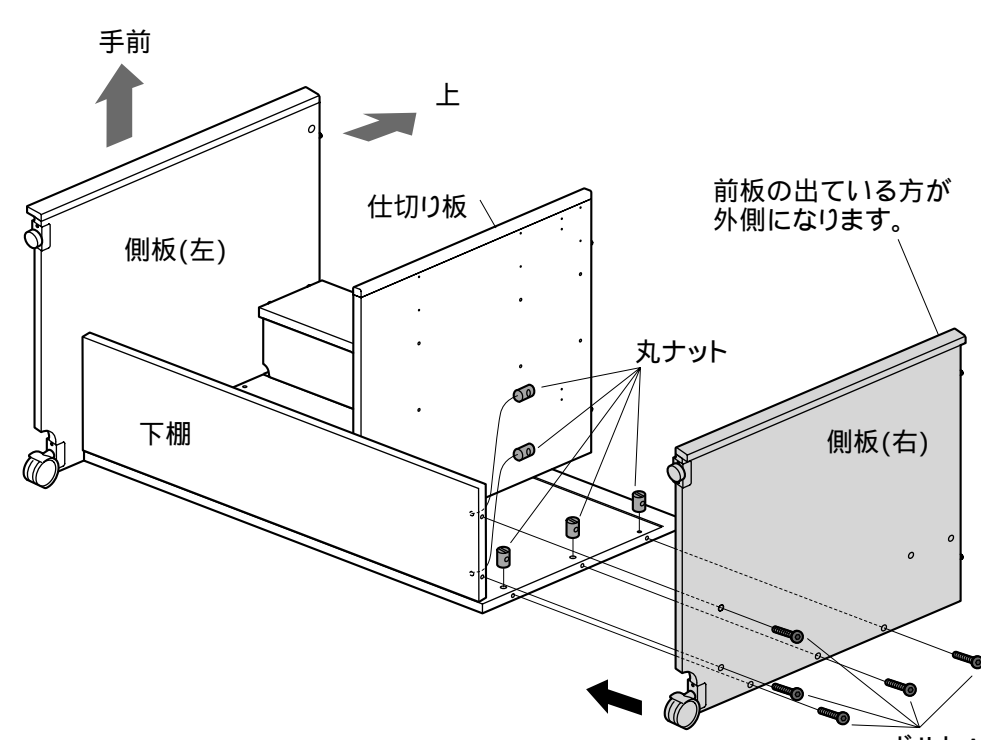

丸ナットは下図の向きになるようにマイナスドライバーで調整してください。




使用ボルト




ボルトA [M6×50]

7 全体を起し、下棚拡張板を取り付けます。

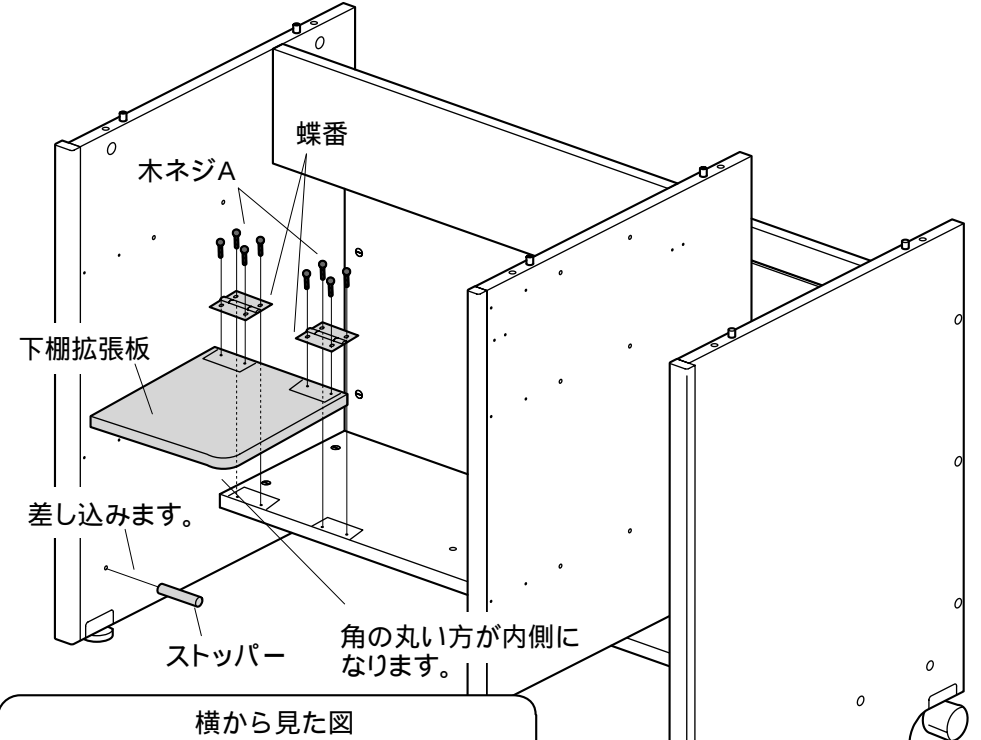


使用ボルト




木ネジA [M2×12]


8 天板裏面にピンを取り付けます。

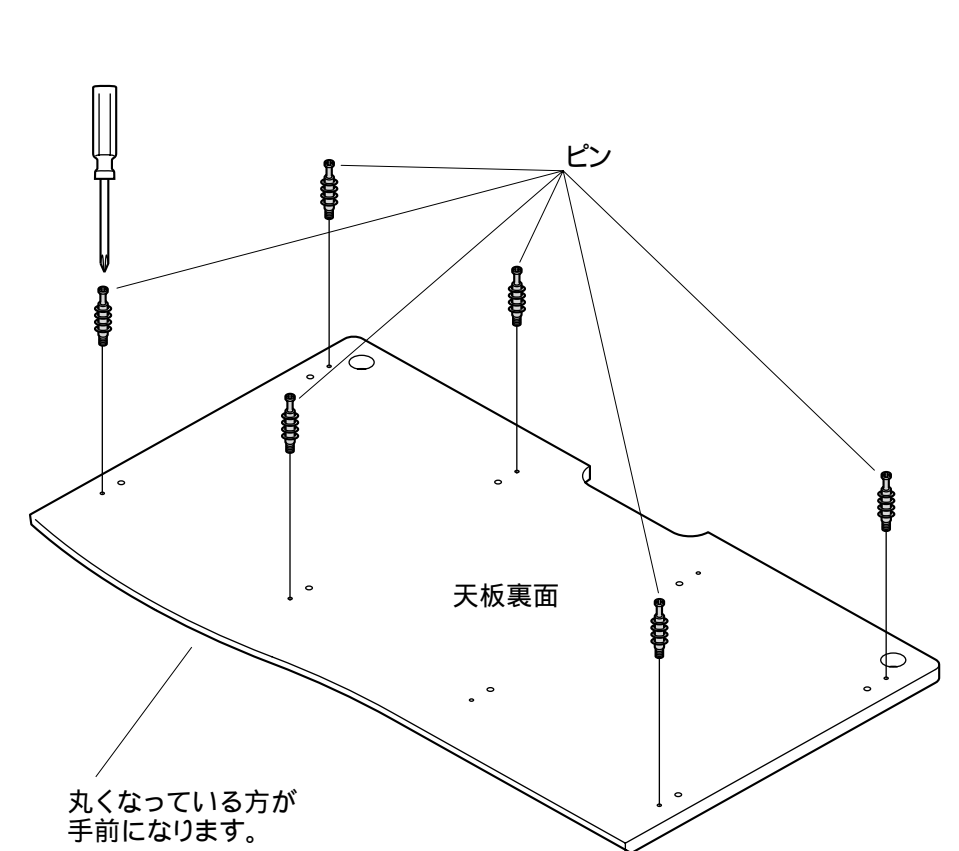


9 天板を差し込みます。

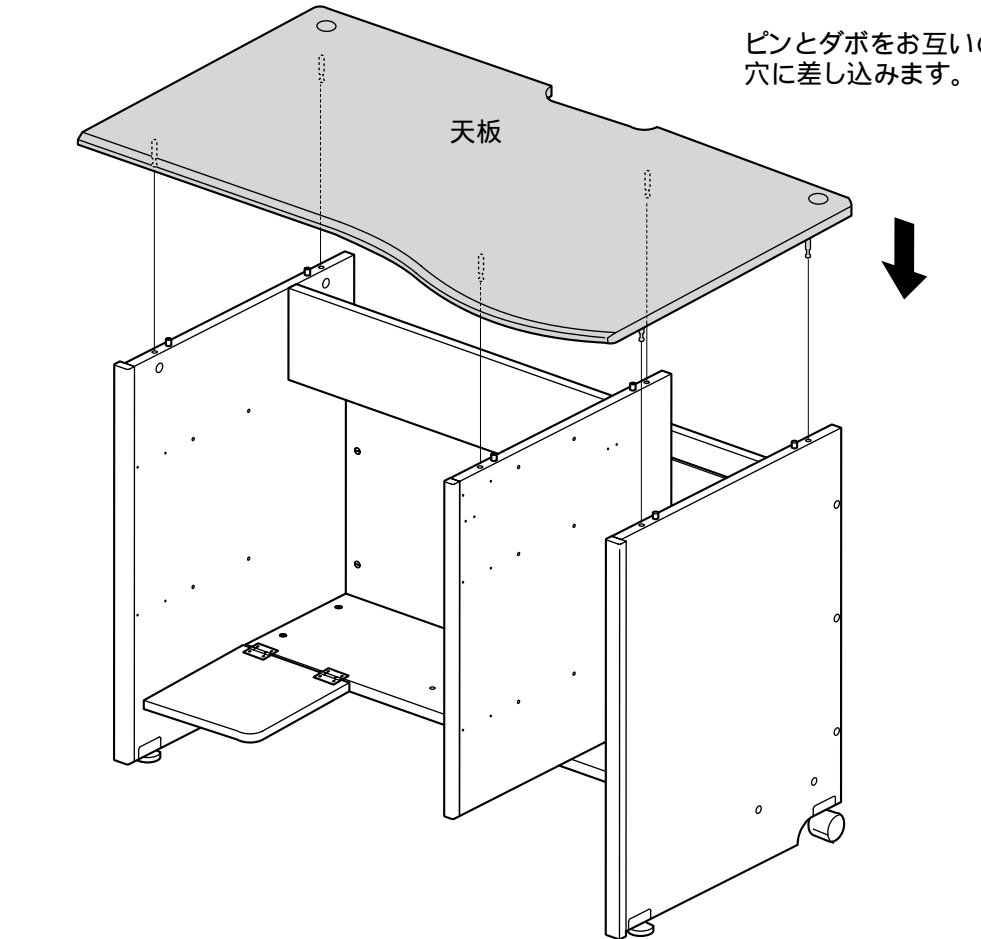


10 締め付け円盤で天板を固定します。

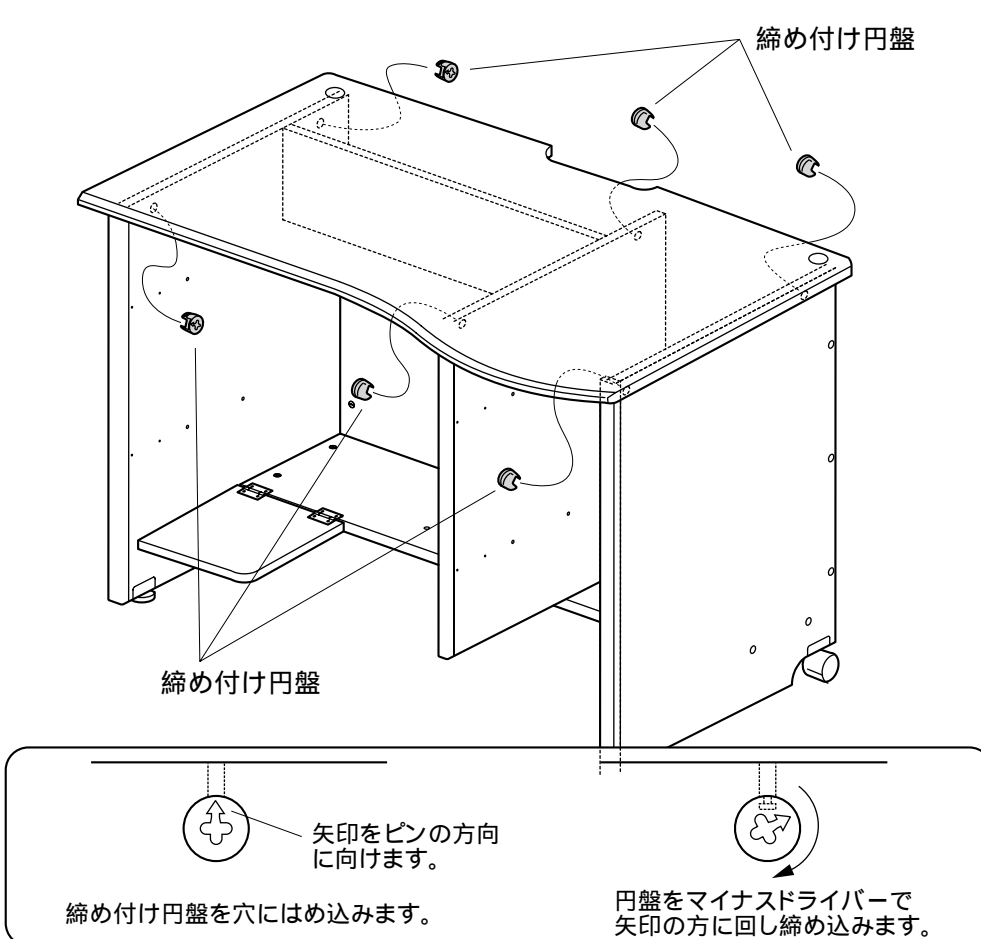


11 プラレールとレールAを取り付けます。

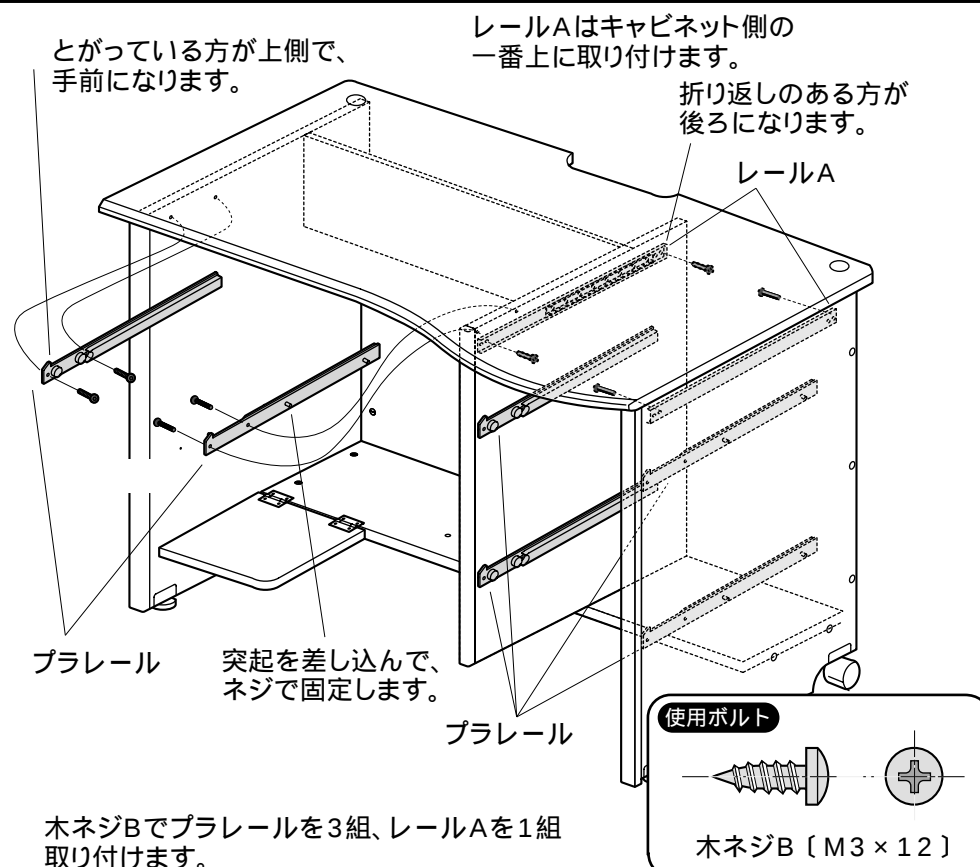


12 スライダー、引き出しを組み立てます。

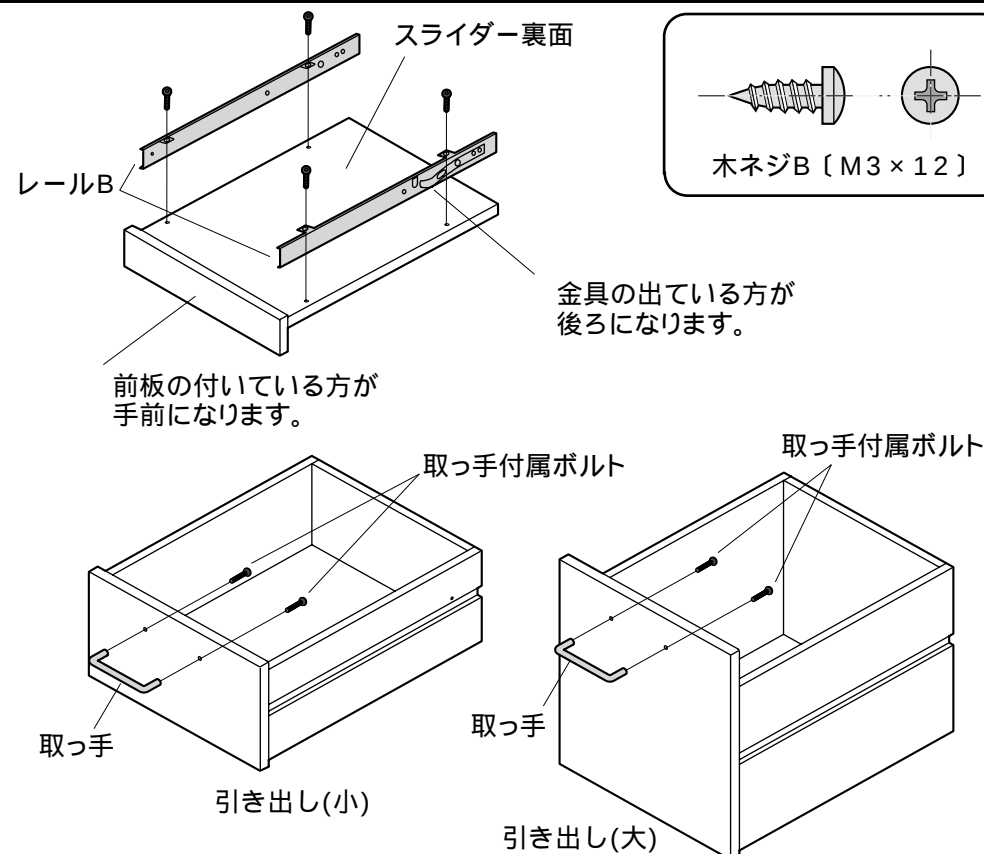


13 天板キャップ、アームキャップを差し込みます。

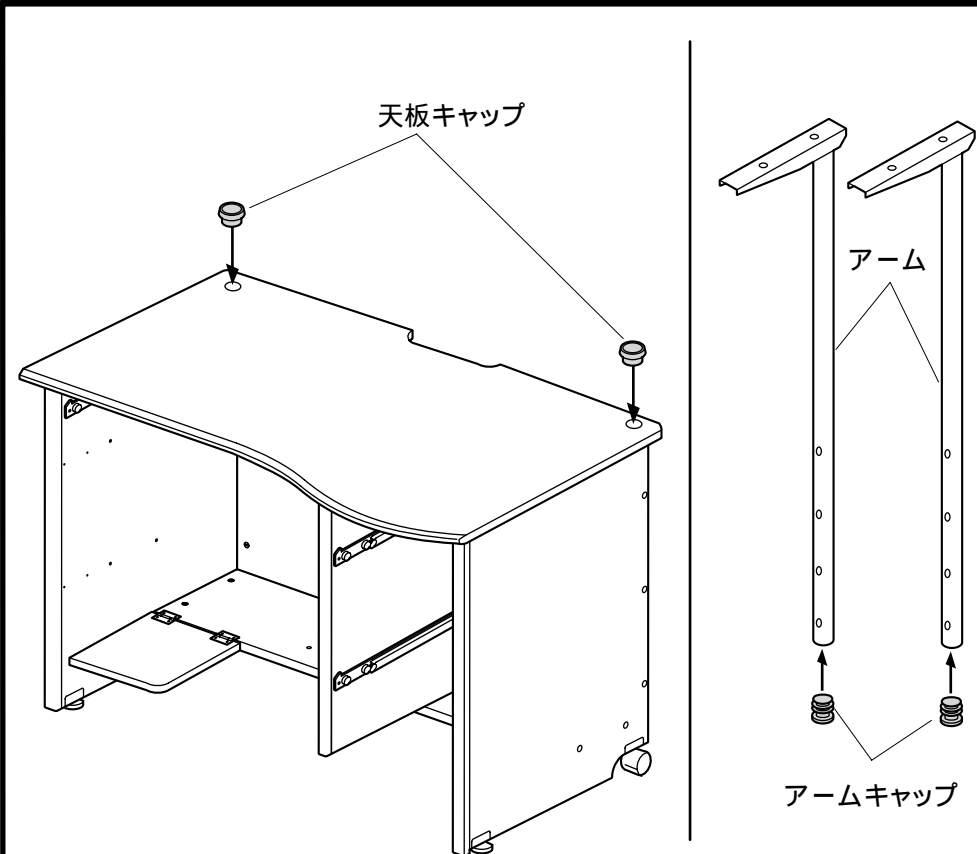


14 アームを取り付けます。

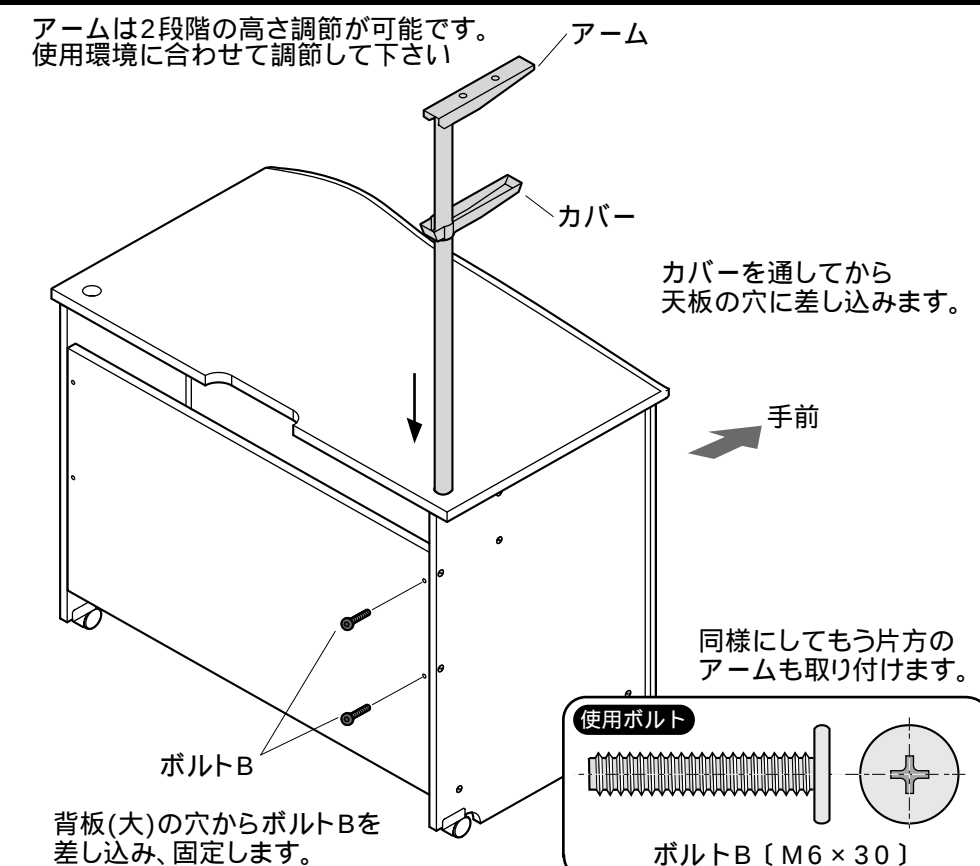

15 スライダー、引き出しを差し込み、上棚を取り付けます。

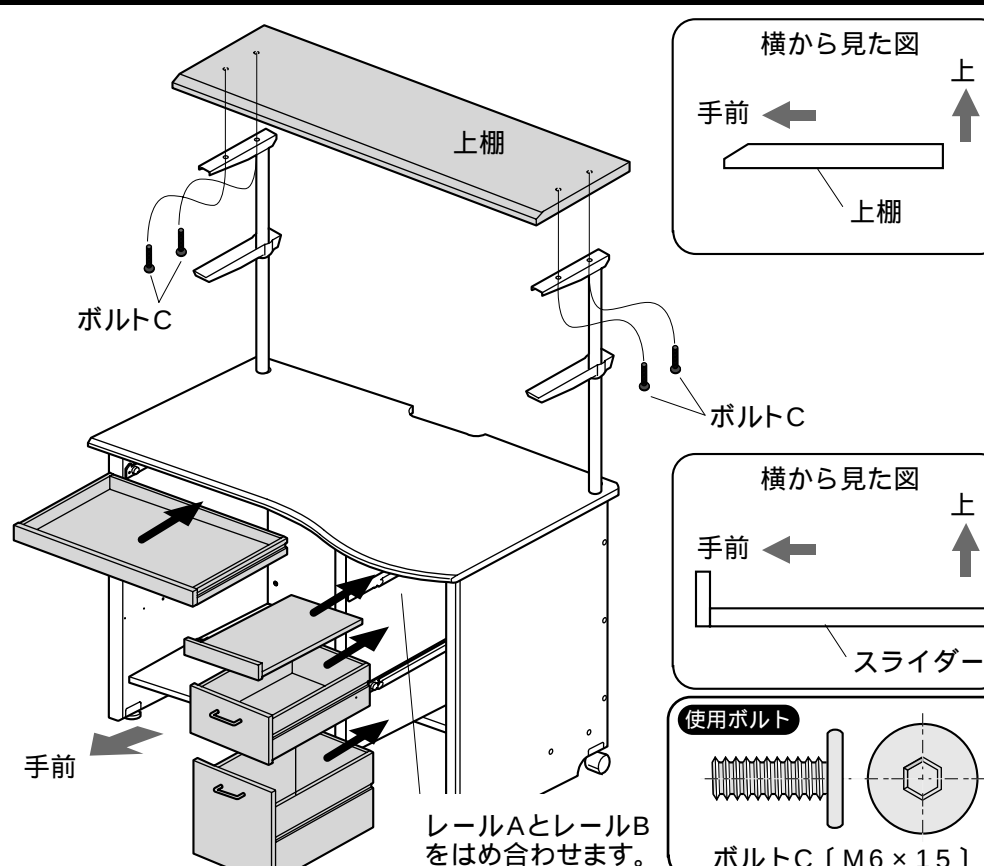

16 カバーをはめて、シールを貼って完成です。

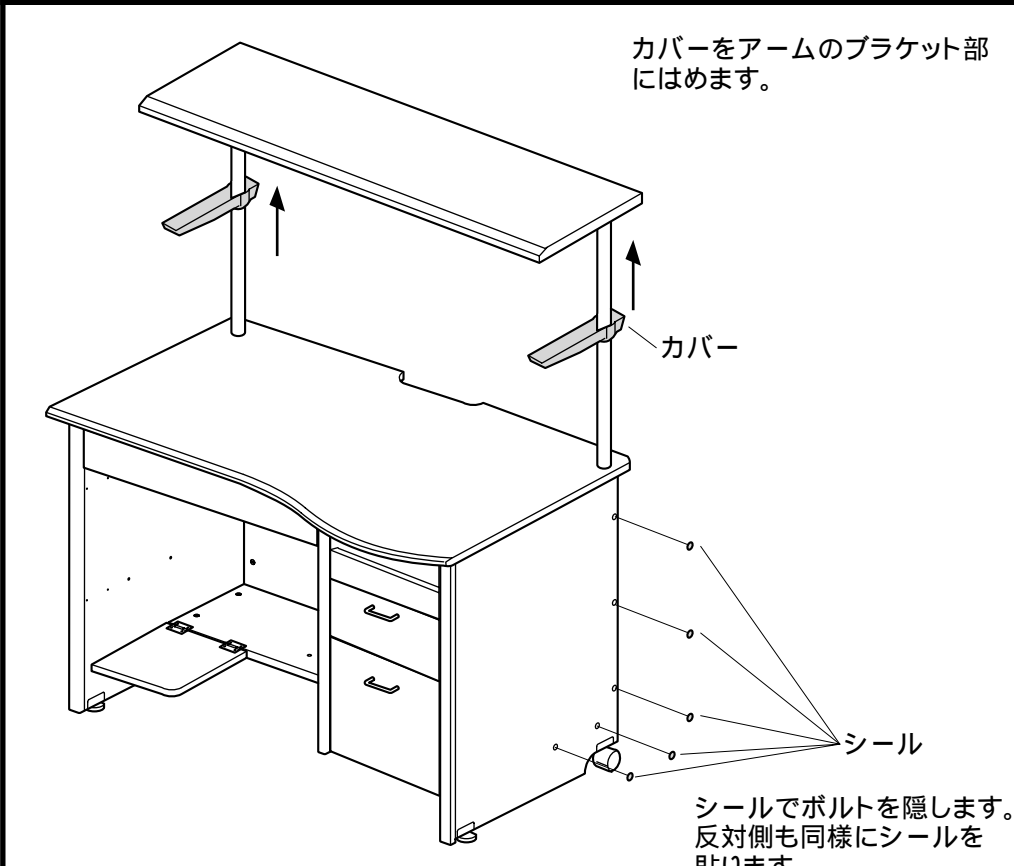

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

04/05/JMNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033