




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
このワゴンは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててくご使用下さい。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの……プラスドライバー、手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)

完成図

ブックエンド取り付け(各棚7カ所)  
P:55

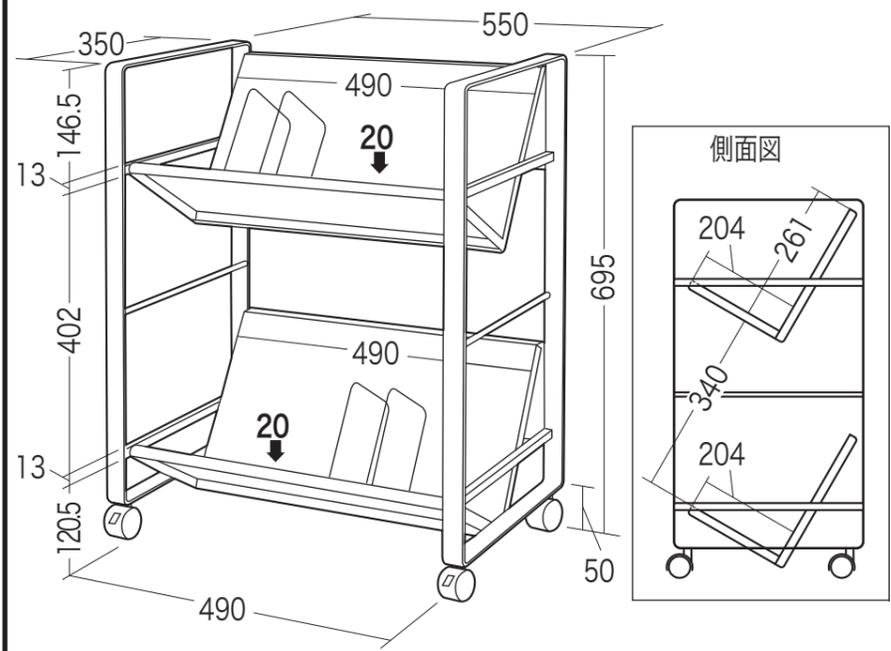

総耐荷重40kg

組立て部品

バックパネル×2枚

ブックエンド×4個

ナット×4個

スパナ×2個

サイドフレーム×左右1組

棚板A×2枚

棚板B×2枚

キャスター(ストッパー付き)×2個

キャスター(ストッパー無し)×2個

使用ボルト

- ボルトA×8本(1/4"×6.5)
- ボルトB×4本(1/4"×25)
- タッピングビス×8本(4×8)

1 サイドフレームにキャスターを取付けます。

※サイドフレームはバックパネル取付け用の穴のある方が後ろになります。

ナット  
スパナ  
キャスター(ストッパー無し)  
キャスター(ストッパー付き)

※ストッパー付きキャスターが前になります。

2 サイドフレームにバックパネルを取付けます。

※バックパネルは棚板固定用穴のある方が上になります。

ボルト

バックパネル

上

上から見た図

サイドフレーム

内側

※パイプが内側になります。

使用ボルト

ボルト(1/4"×6.5)

3 棚板を組み立てます。

※棚板Aと棚板Bをタッピングビスで連結します。

棚板B

棚板A裏面

タッピングビス

※同様にもう一組も連結します。

使用ボルト

タッピングビス(4×8)




上から見た図

棚板B


棚板A

※L字型に連結します。

## 4 棚板2枚を取付けます。

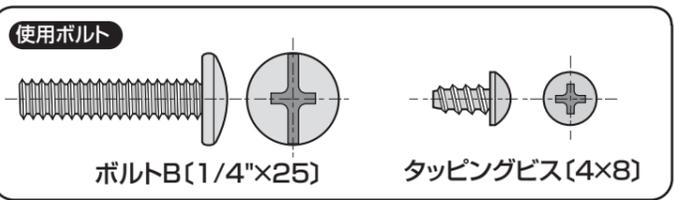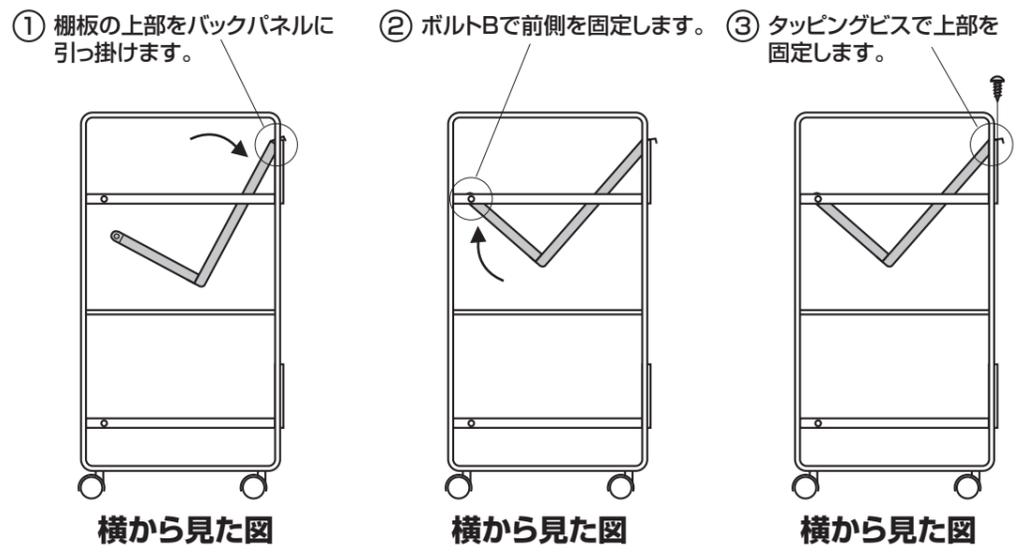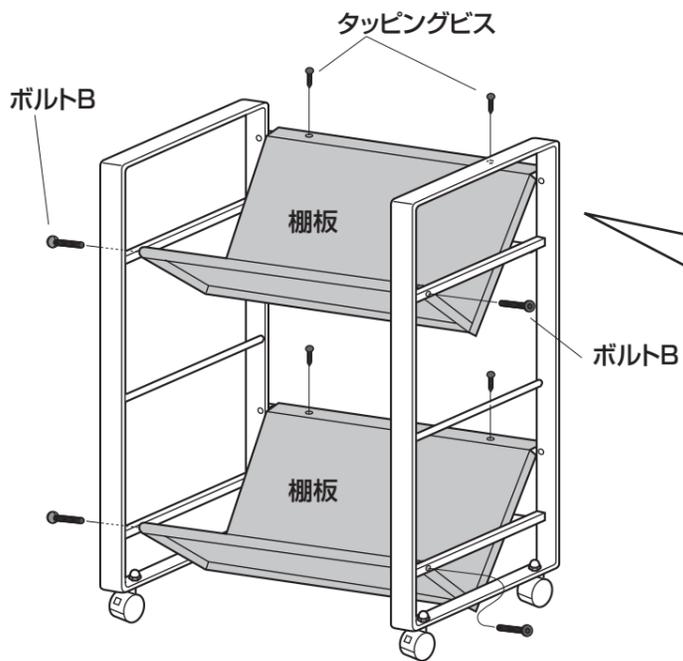

## 5 棚板にブックエンド4個を取付けて完成です。

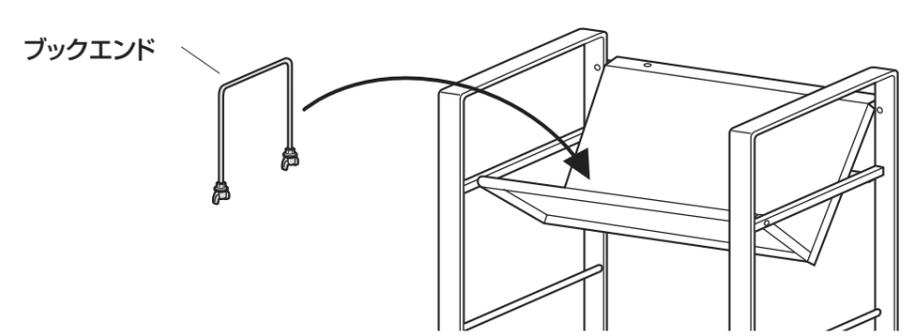

- ① ブックエンド下部の蝶ナットを外します。
- ② 棚板にある穴の任意の位置にブックエンドをはめ、下から蝶ナットで固定します。

