




デスク (WT-110) 組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。）

完成図


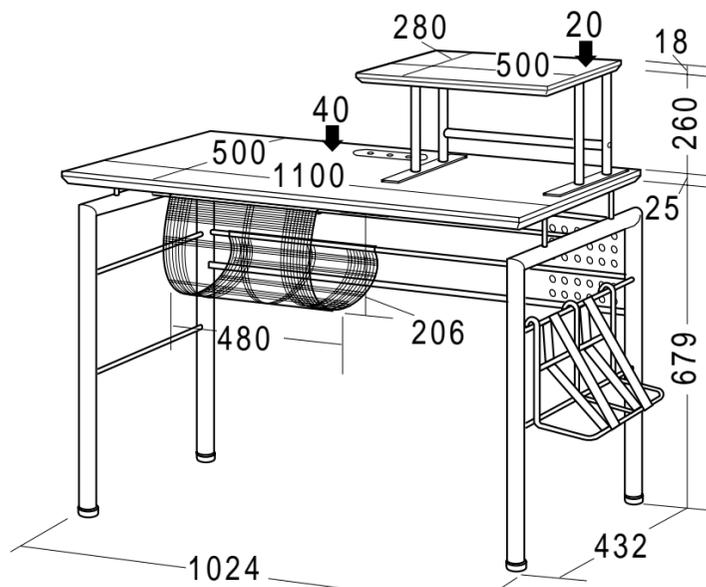


総耐荷重60kg ネット耐荷重3kg


組立て部品

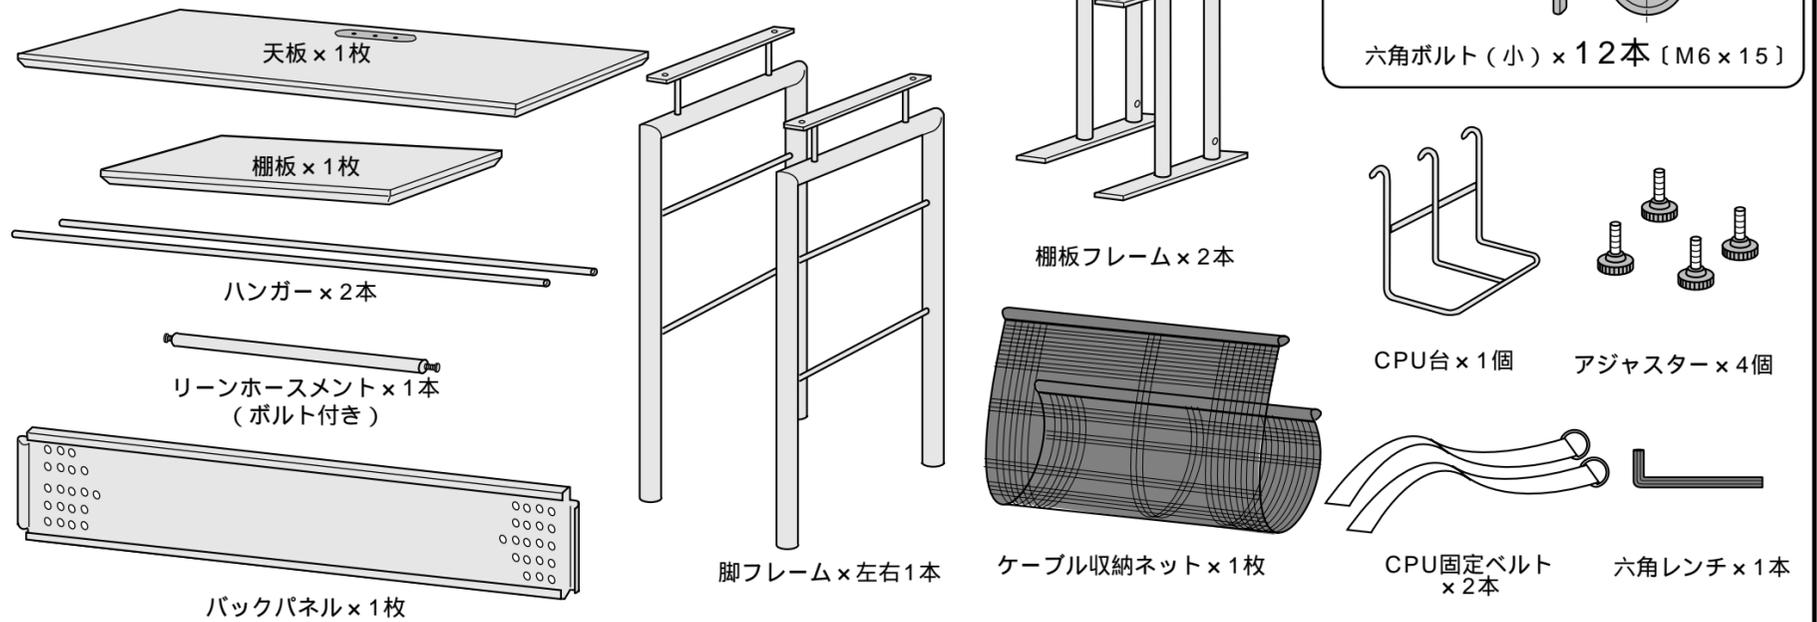


使用ボルト

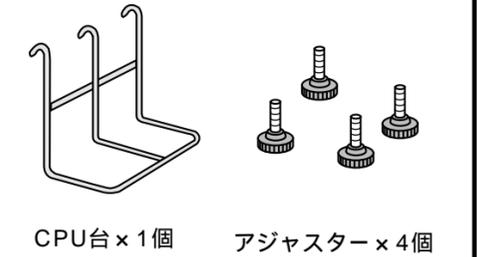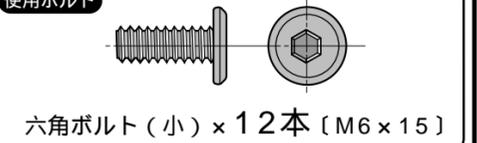


1 脚フレームにアジャスターを取り付けます。

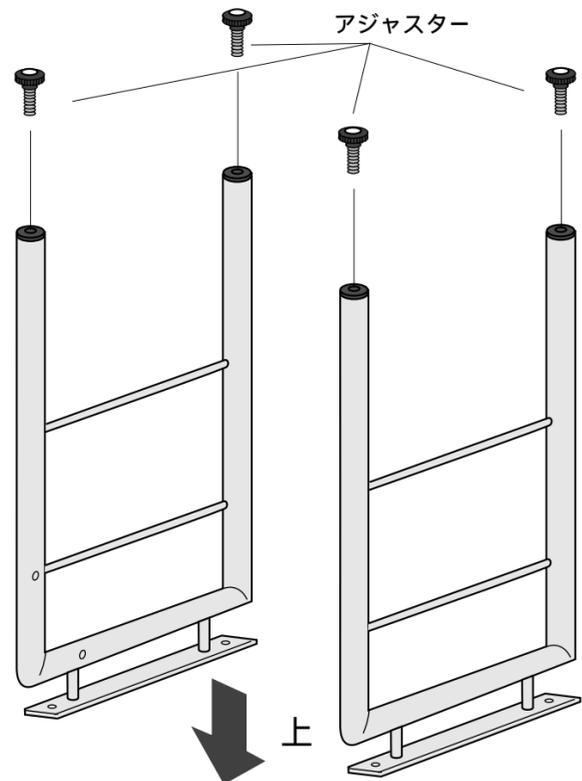


2 裏返した天板に、片方の脚フレームを取り付けます。

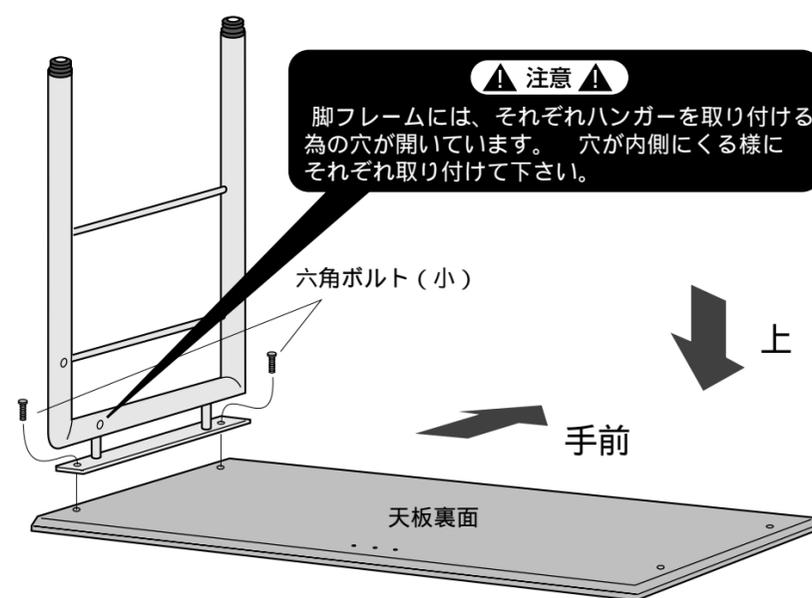

▲ 注意 ▲
脚フレームには、それぞれハンガーを取り付ける為の穴が開いています。穴が内側にくる様にそれぞれ取り付けて下さい。

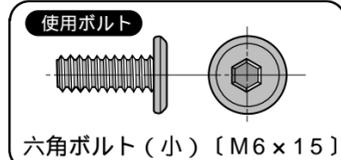


3 脚フレームにハンガーを差し込み、ケーブル収納ネットを取り付けます。

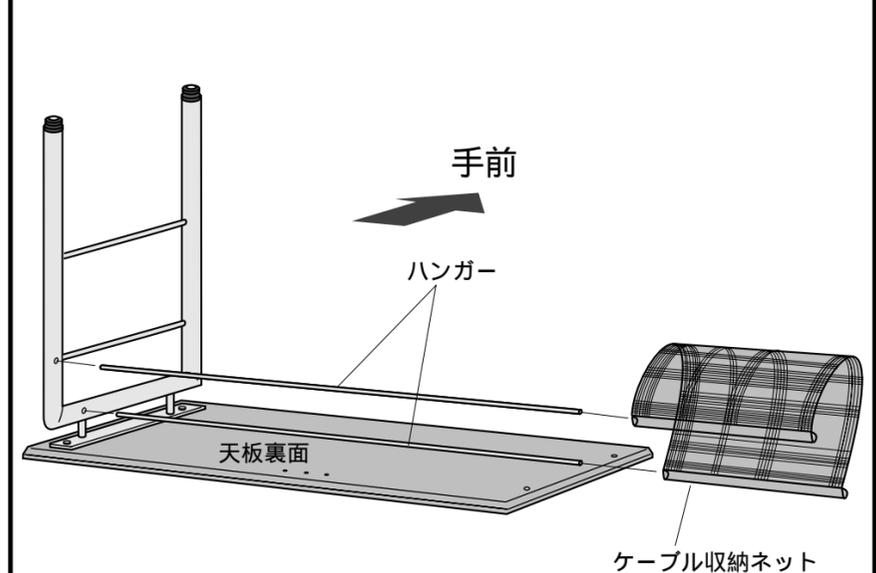


4

反対側の脚フレームを取り付けます。

使用ボルト




六角ボルト〔M6×15〕

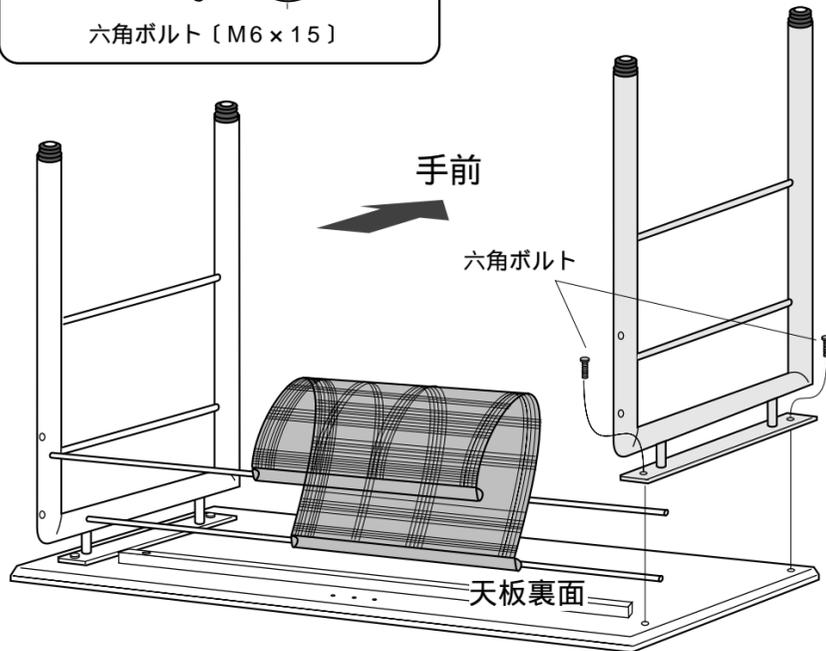


5

バックパネルを取り付けます。

使用ボルト




六角ボルト〔M6×15〕

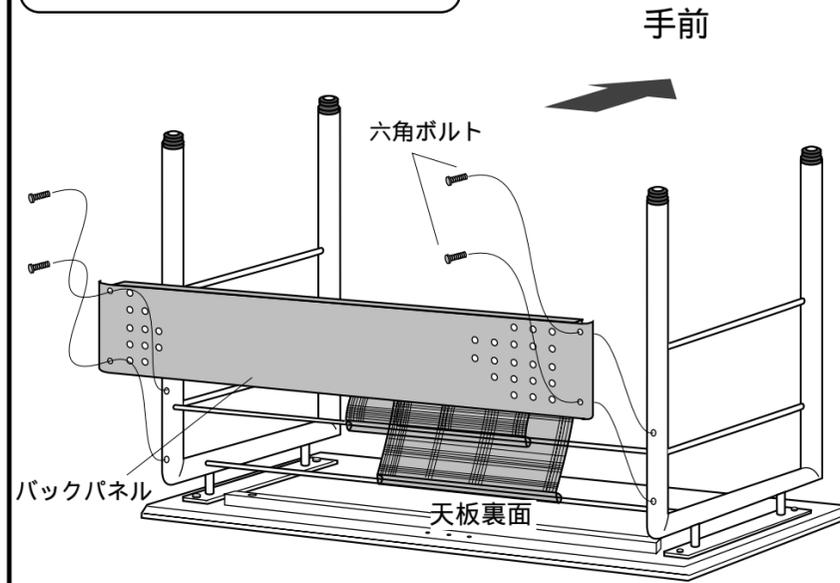

6


天板を起こして完成です。

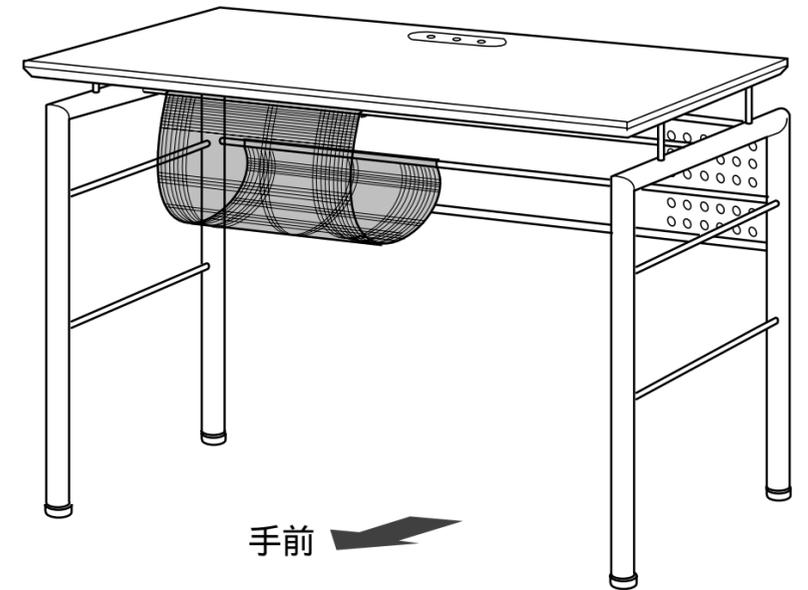


7

棚板を裏返し、棚板脚フレームをそれぞれ取り付け、リーンスメントを取り付けます。

使用ボルト




六角ボルト〔M6×15〕

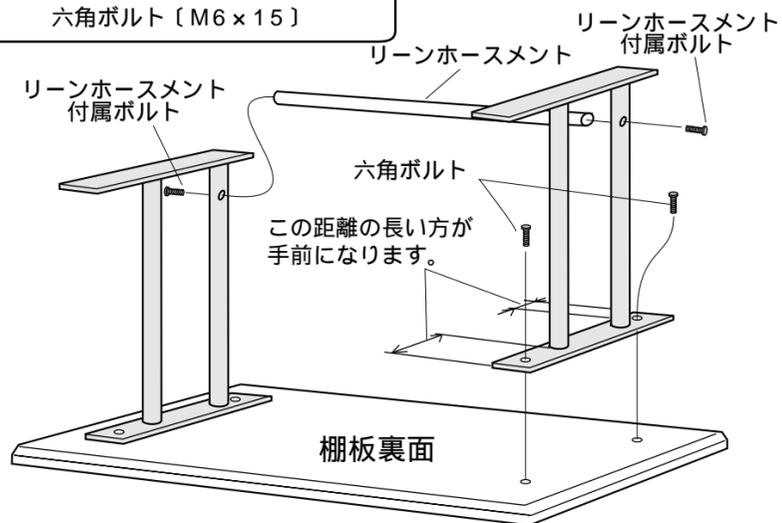

手前

8

プリンタ台を天板の任意の位置に乗せ、CPU台を脚フレームに取り付けて完成です。

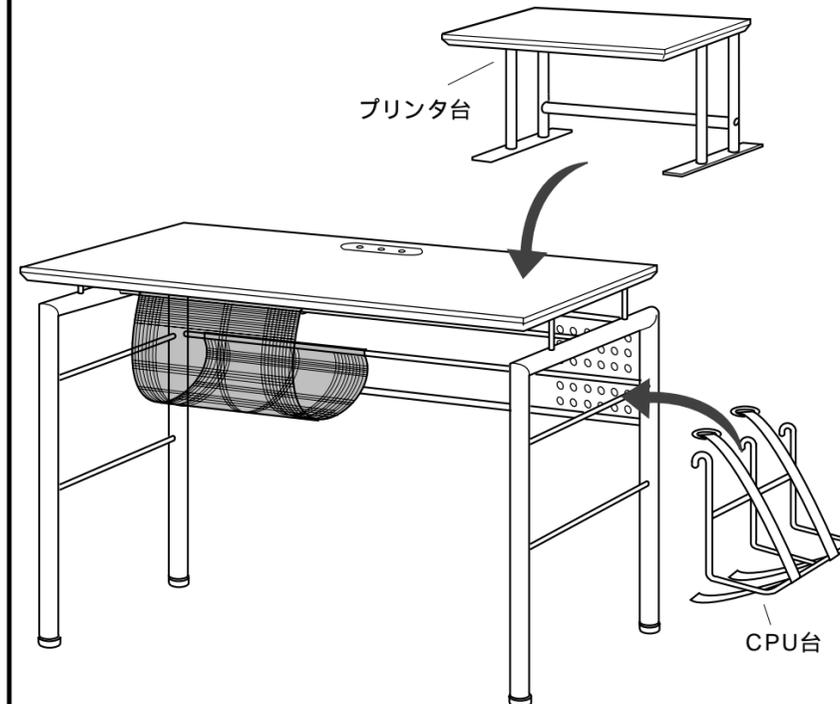

脚フレームに、CPU台の固定ベルトを通して取り付け下さい。CPU台は左右どちらにも設置できます。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は下記までお気軽にご相談下さい。

02/10/YDNT

サンワサプライ株式会社

岡山サンワサプライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サンワサプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033