


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……プラスドライバー、
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

完成図

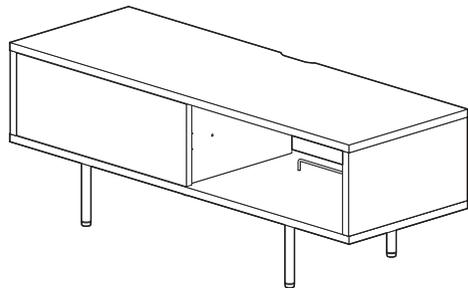



<左扉の場合>

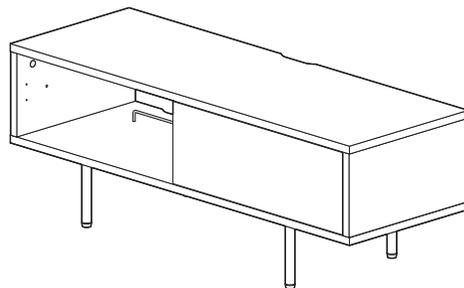

<右扉の場合>


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-CERTV1BRなど)と
下記の部品番号(①~⑫)と部品名(ピンなど)をお知らせください。

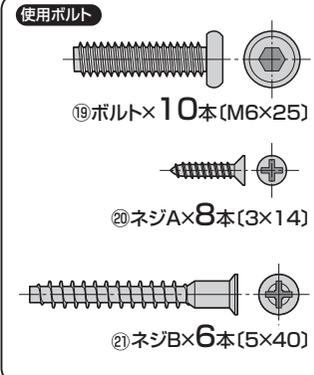
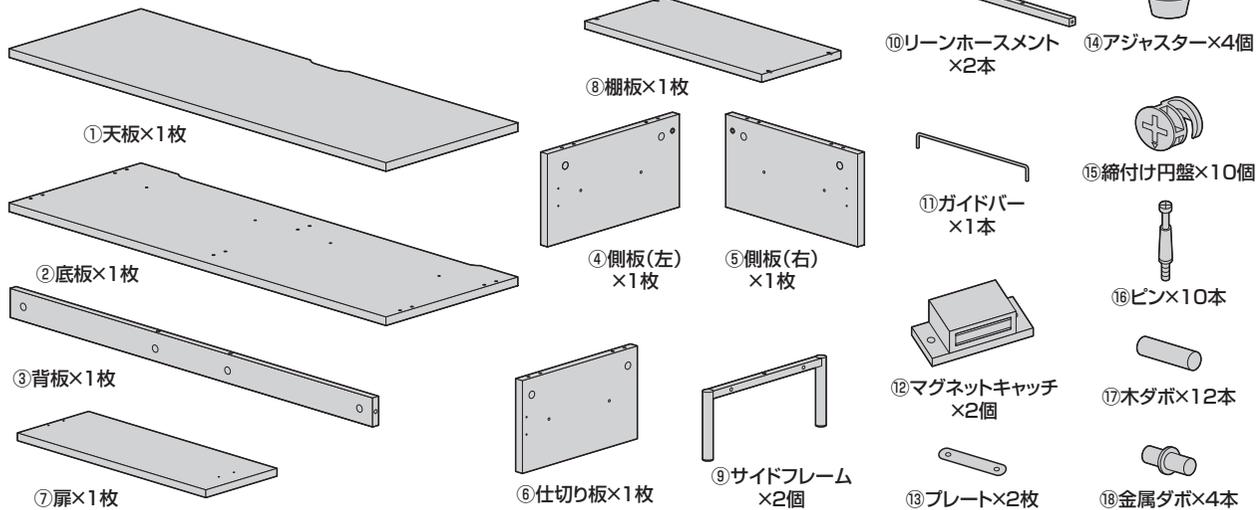


1 マグネットキャッチを取付けます。


<左扉の場合>

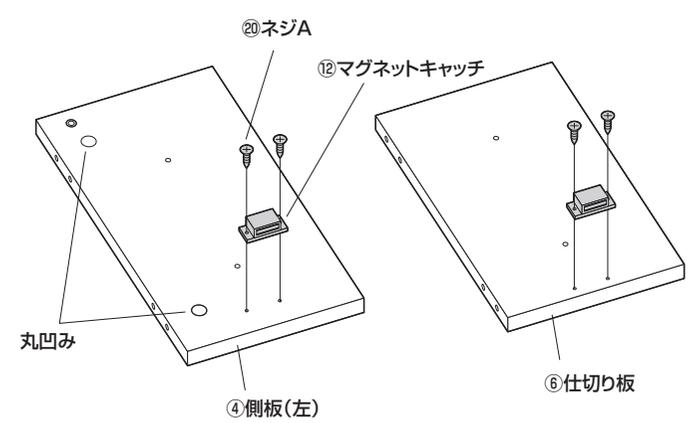


<右扉の場合>

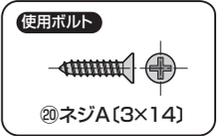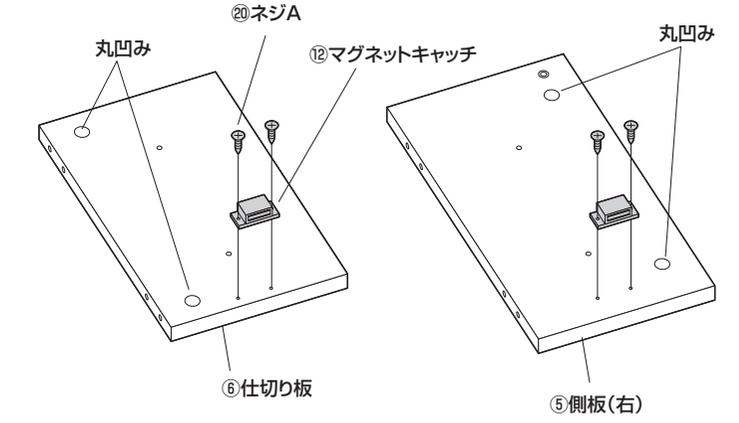


5 天板に側板と背板を差込みます。

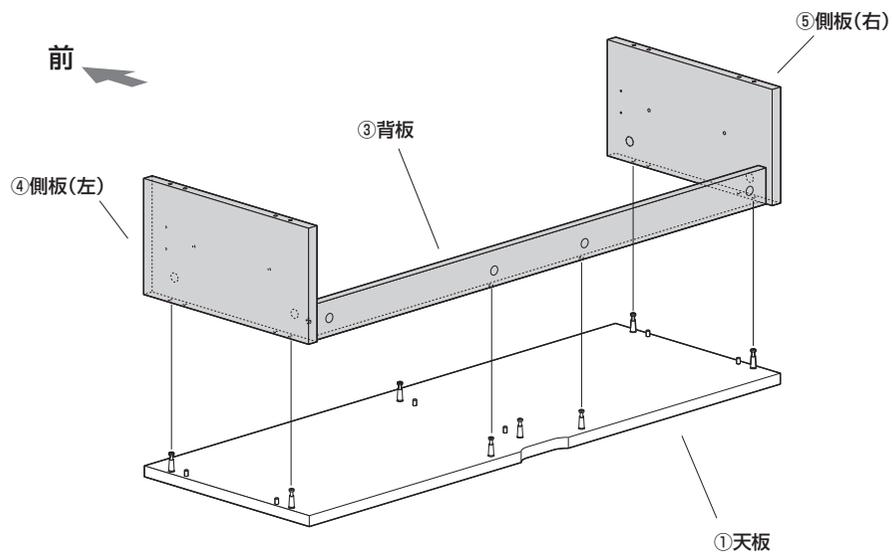


6 締付け円盤で固定します。

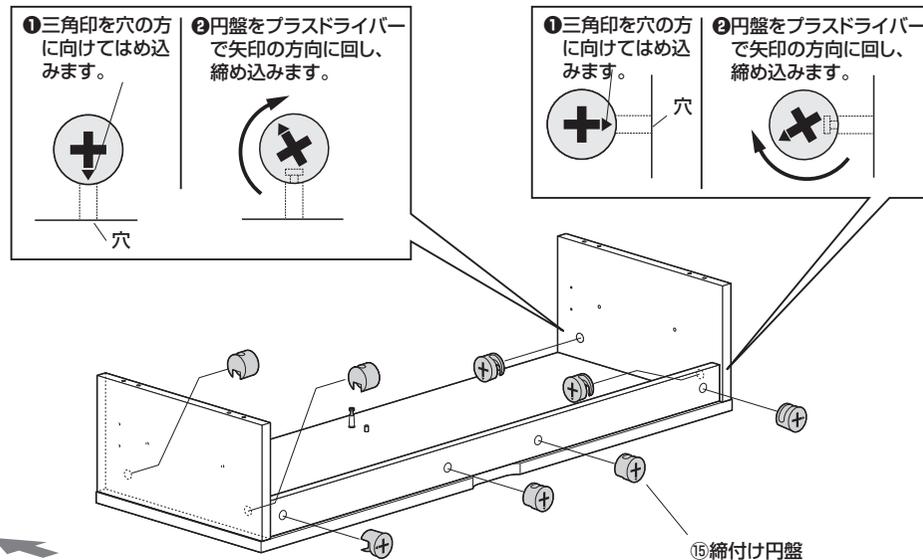


7 天板に仕切り板を取付けます。

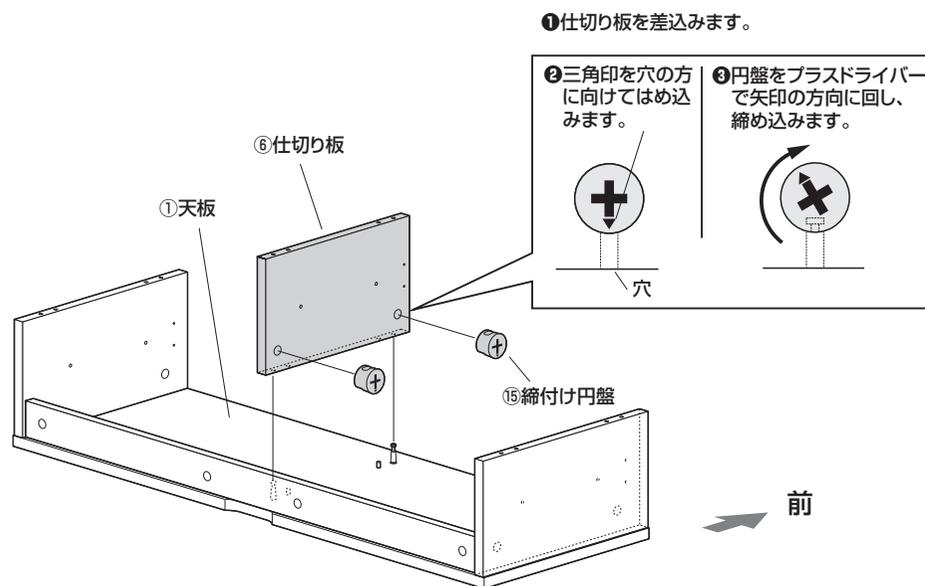


8 木ダボを差込みます。

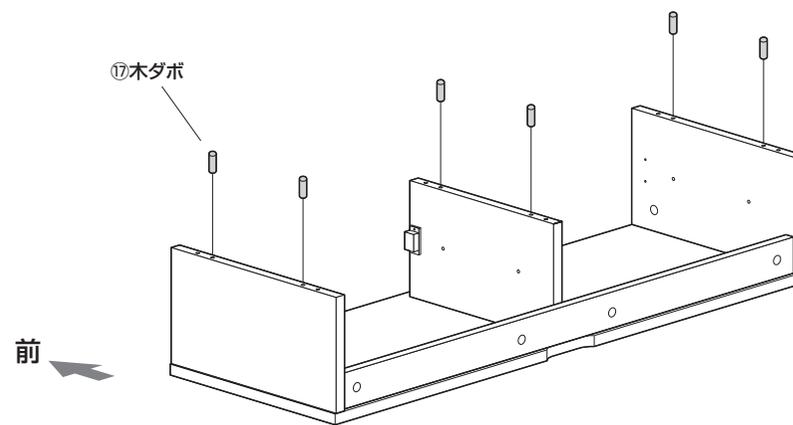


9 底板を取付けます。

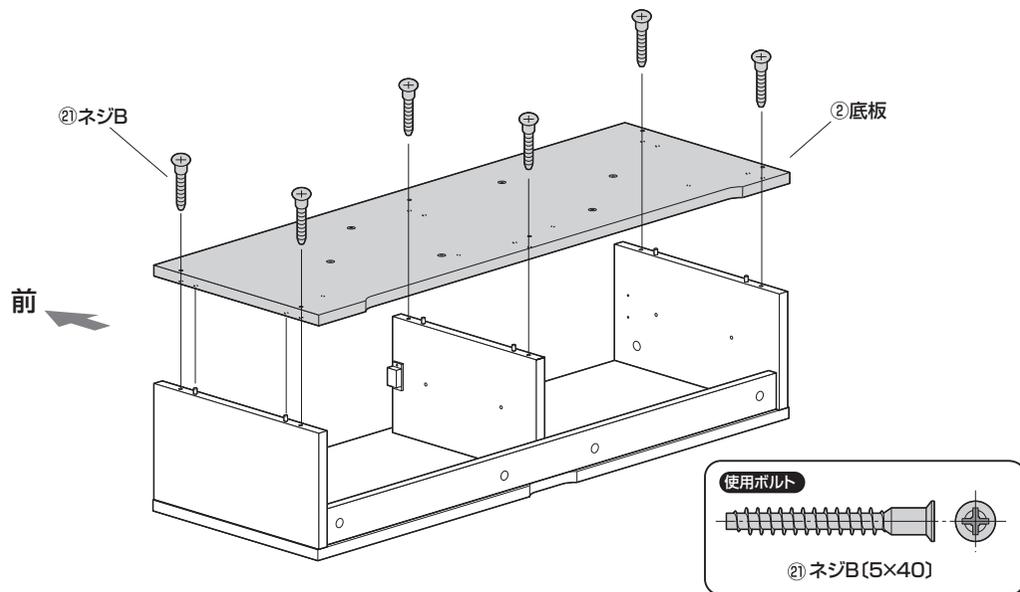


10 底板にリーンフォースメントを取付けます。

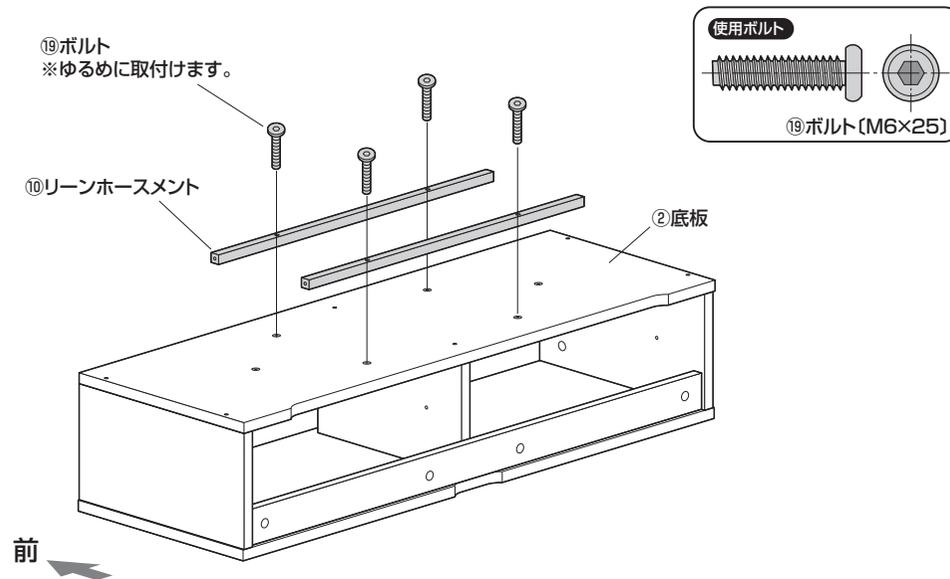


11 サイドフレームを取付けます。

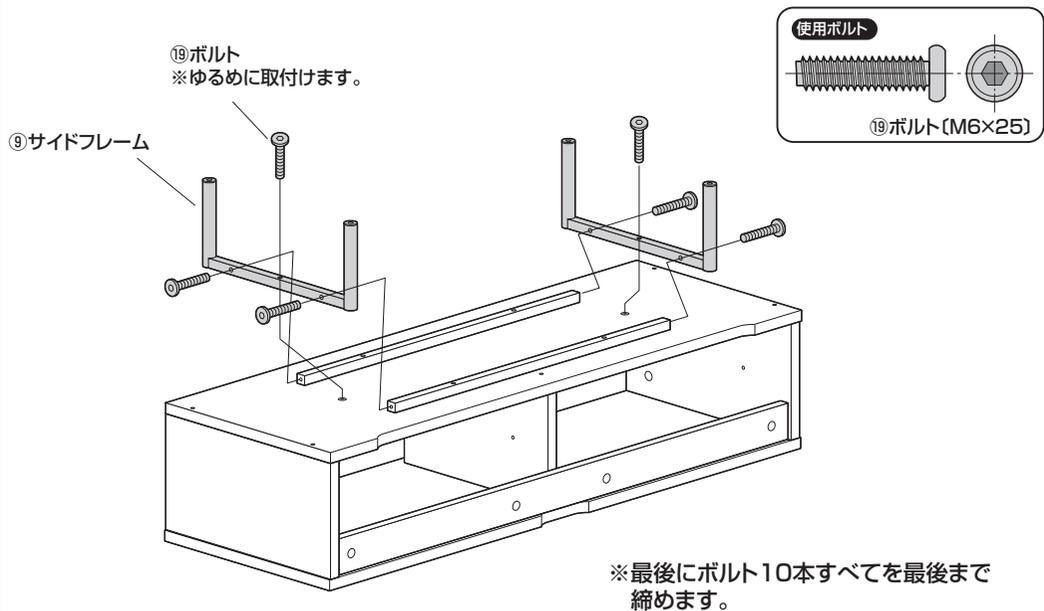


12 アジャスターを取付けます。

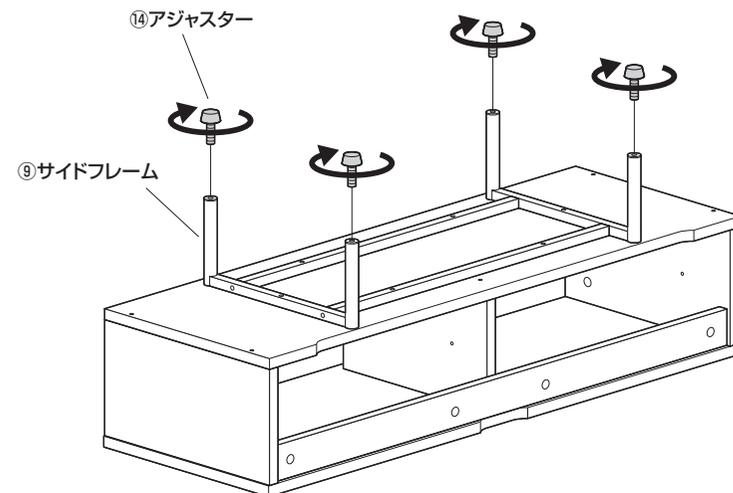

13 扉にプレートを取付けます。

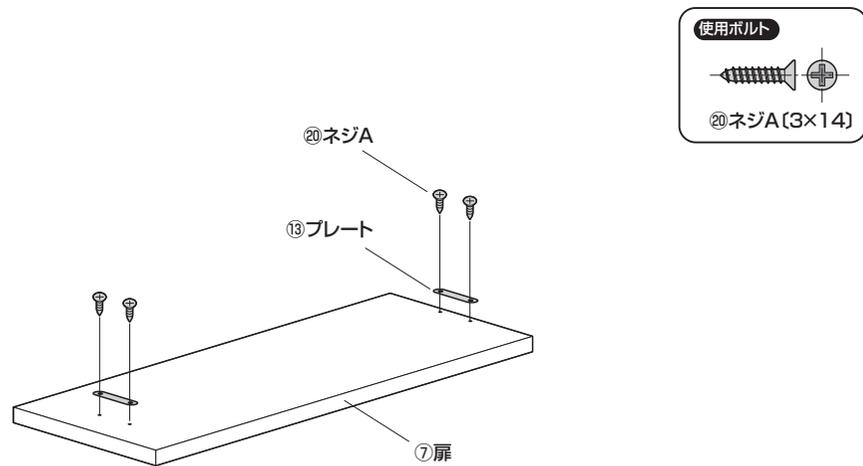


14 底板にガードバーを差込みます。

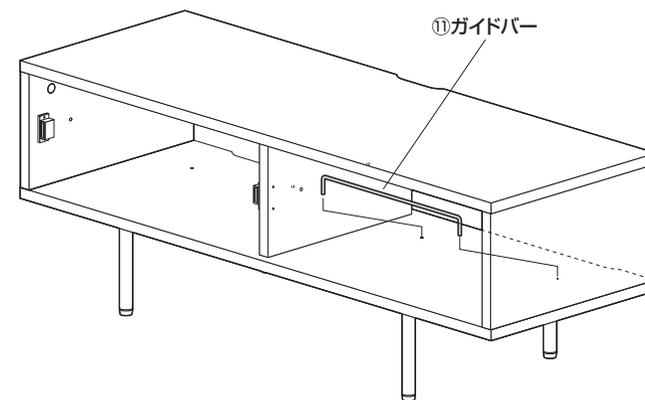


15 棚板を取付けます。

①側板と仕切り板の内側に差込みます。

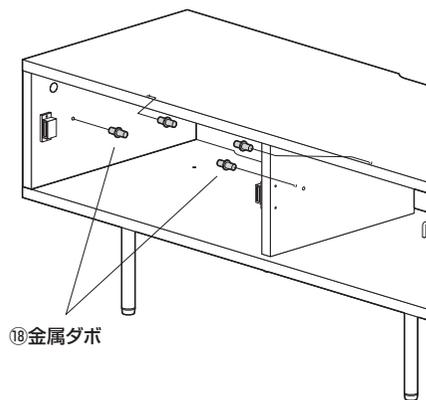

②金属ダボに載せます。

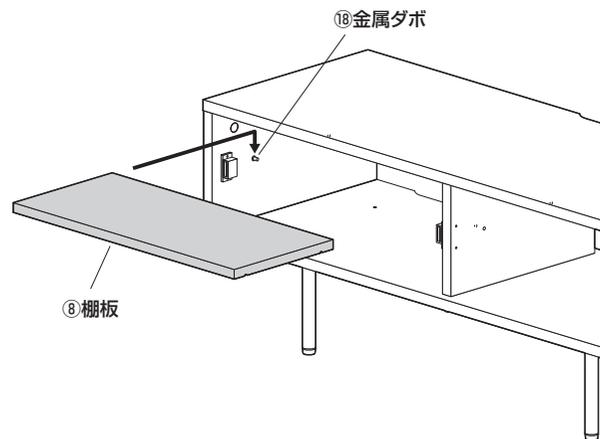

16 扉を取付けて完成です。

