


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

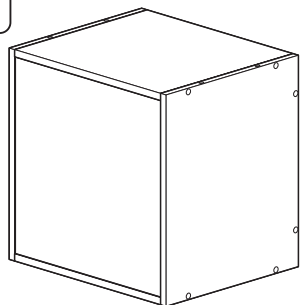

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


プラスドライバー
手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-CUBEF2BKなど)と下記の部品番号(①~⑮)と部品名(金属ダボなど)をお知らせください。

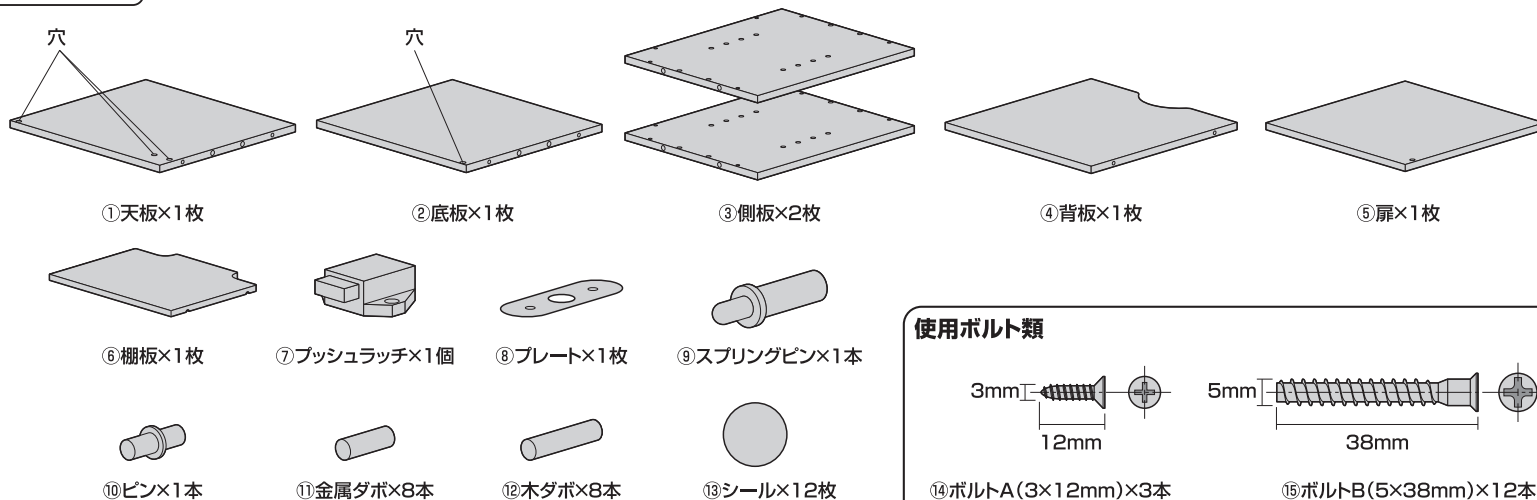



使用ボルト類

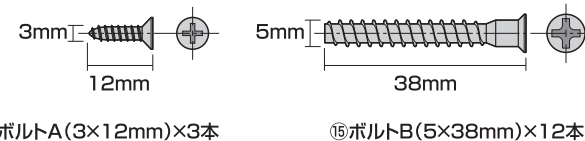

手順 1

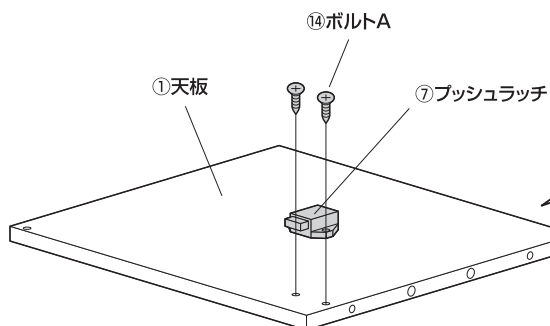



<上から見た図>

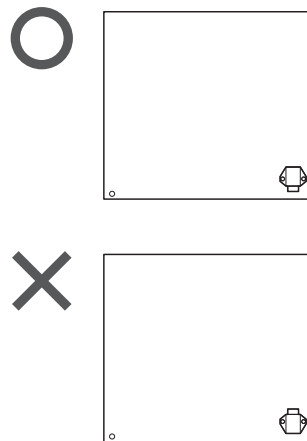

⑭ボルトA(3×12mm)


手順 2

<横から見た図>

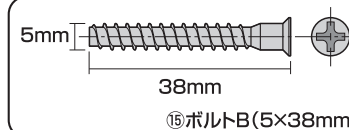
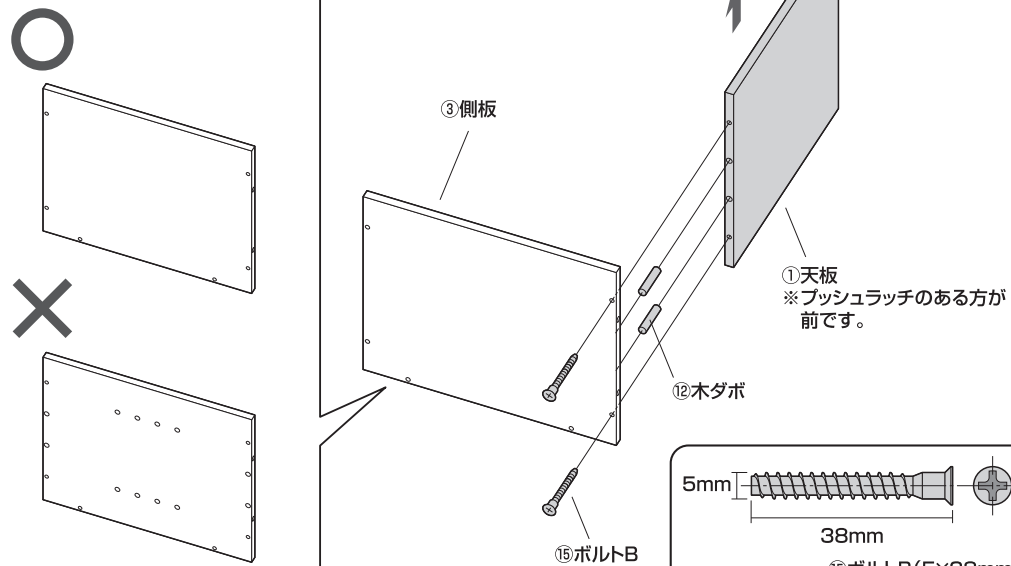


⑮ボルトB(5×38mm)



手順 3

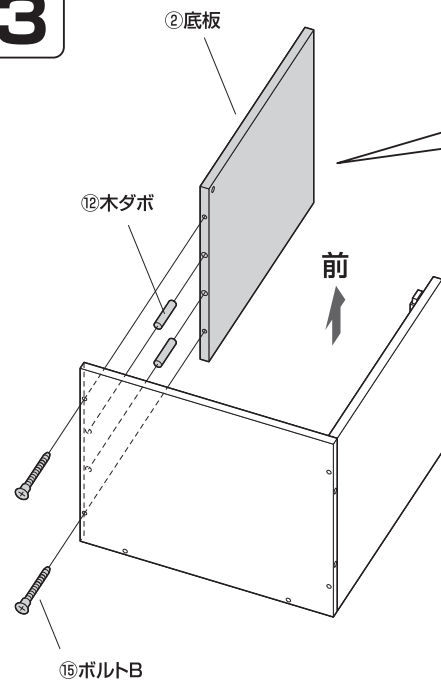


<横から見た図>

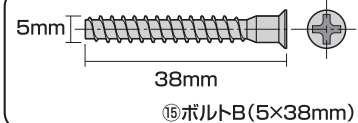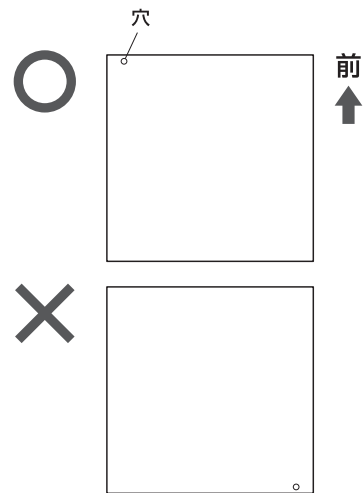



手順 4

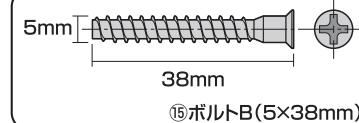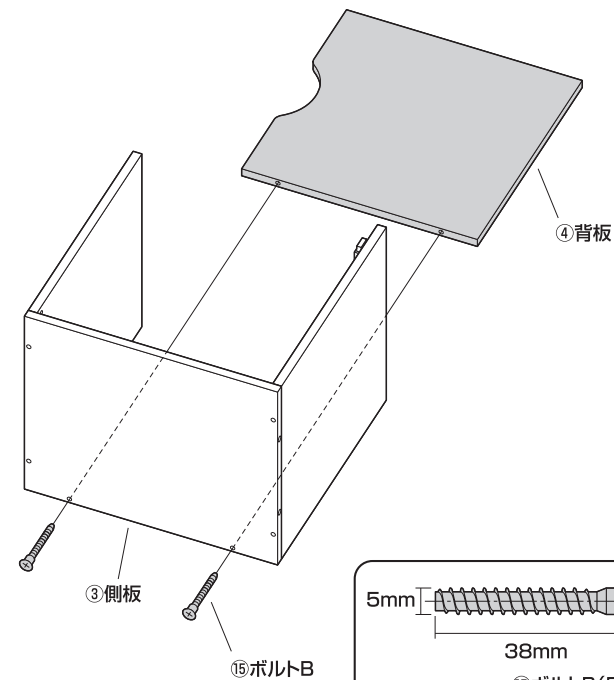


手順 5

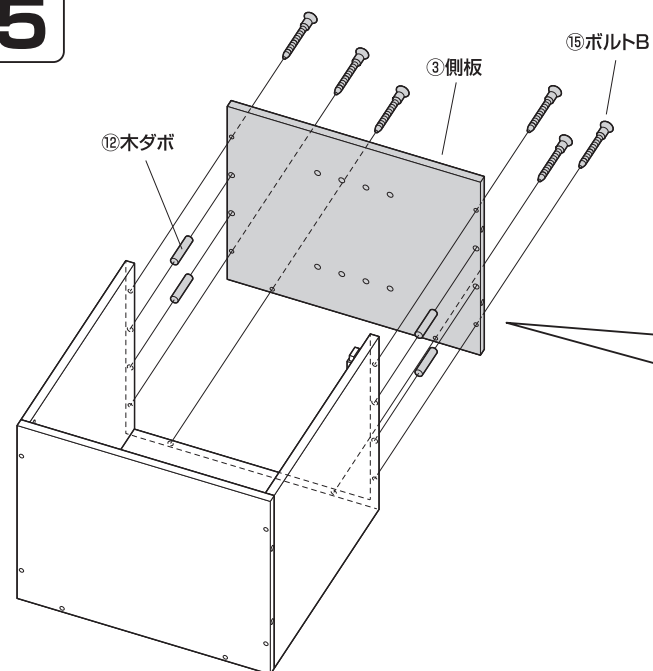

<横から見た図>



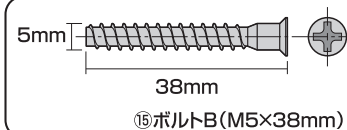
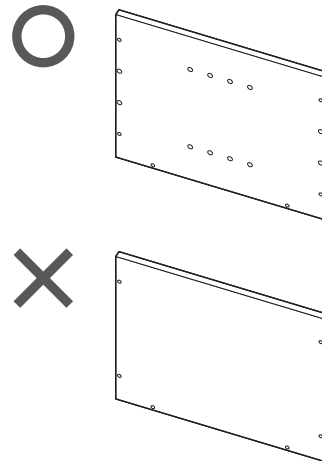


手順 6

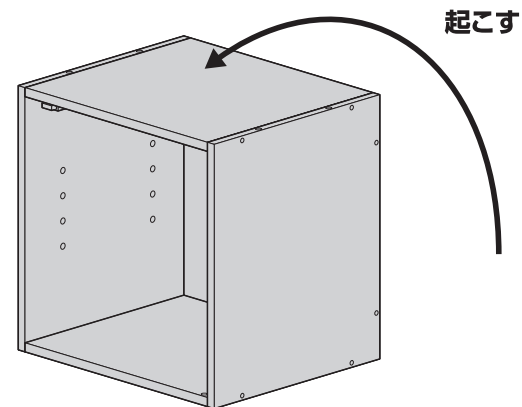


手順 7


<横から見た図>

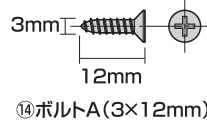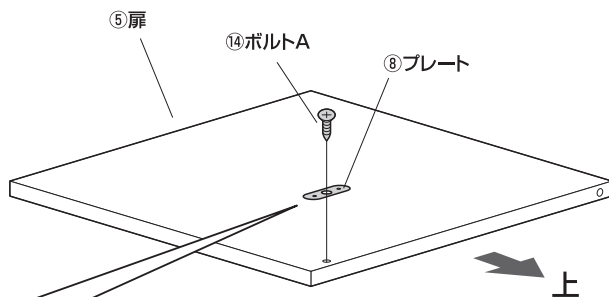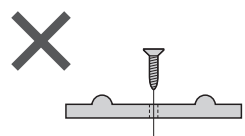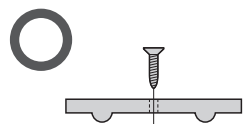


手順 8

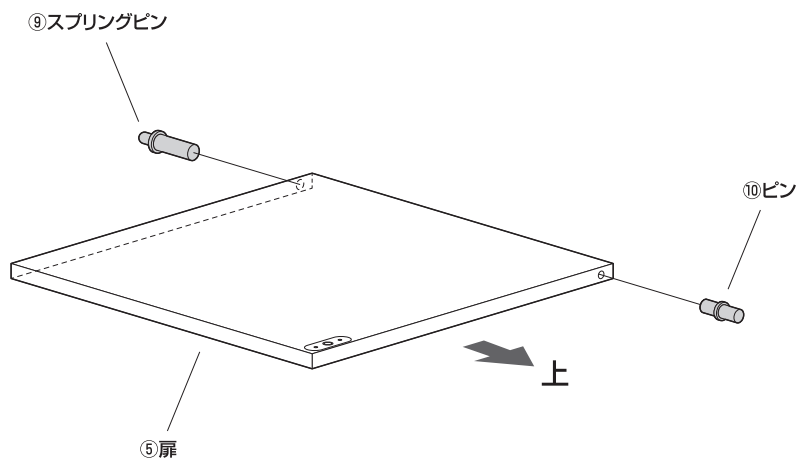

手順 9

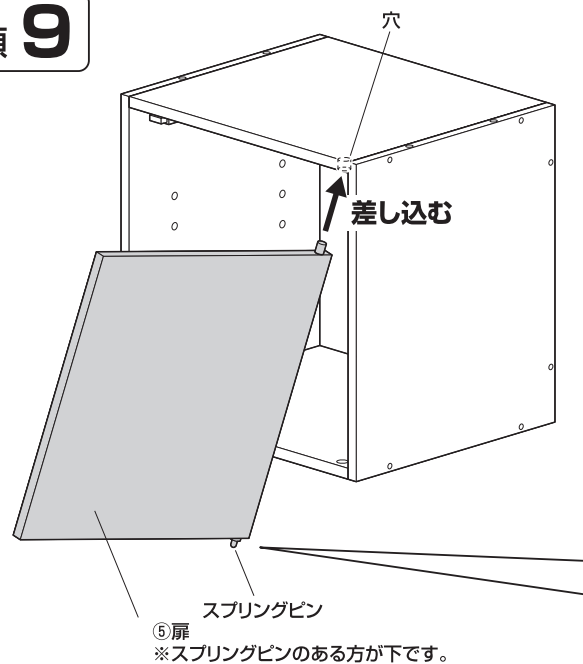


<横から見た図>

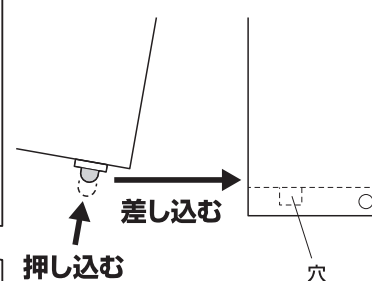


扉を本体に差し込むと
スプリングピンが穴に固定されます。

手順 10

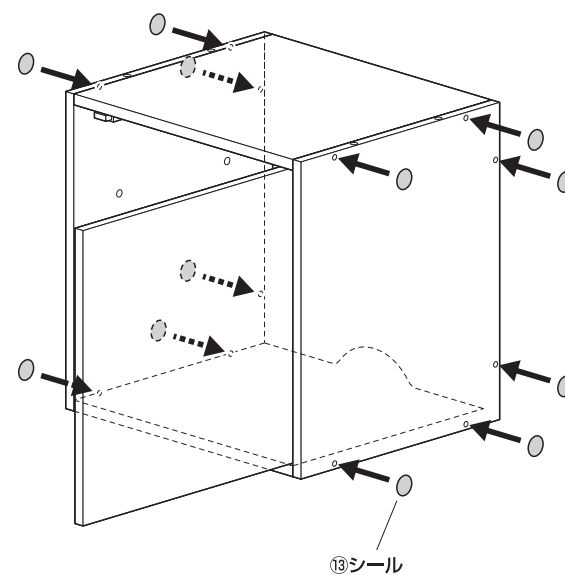


手順 11

⑪金属ダボ
※任意の位置に
取付けます。

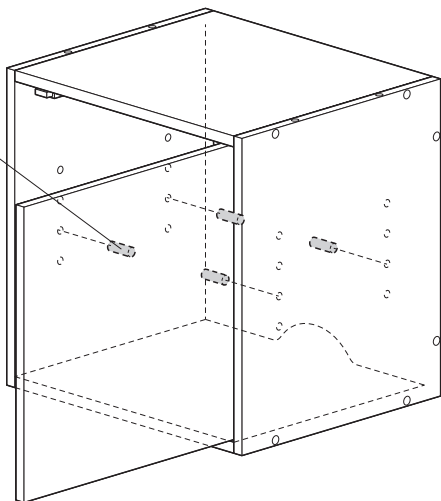

手順 12

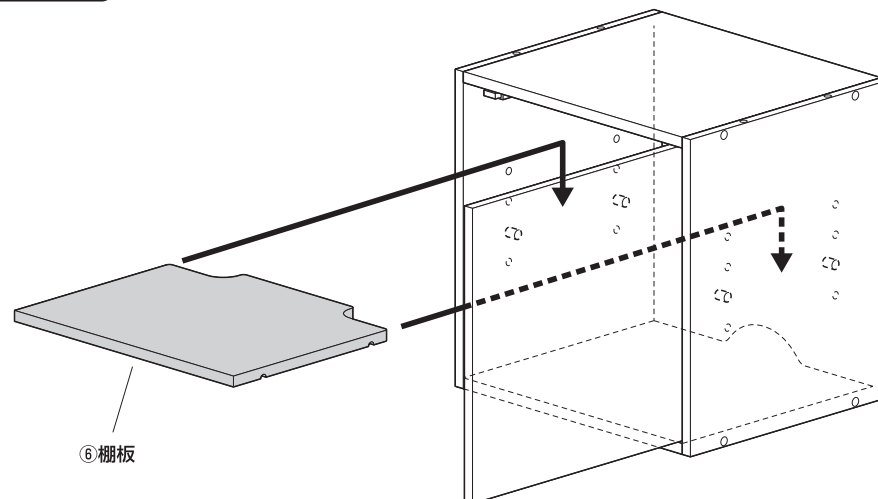

ボックスを重ねて使用する場合

側板に金属ダボを差し込んで
ボックスを固定します。

