


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

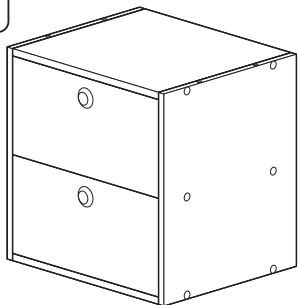

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>

プラスドライバー
手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)




組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-CUBE4BKなど)と下記の部品番号(①~⑭)と部品名(木ダボなど)をお知らせください。

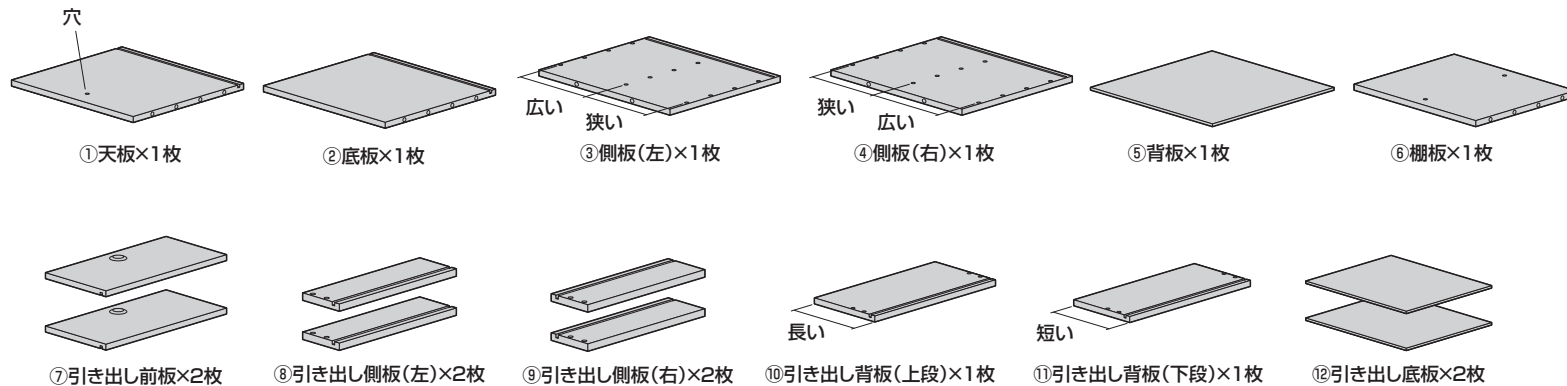


手順 1

<上から見た図>

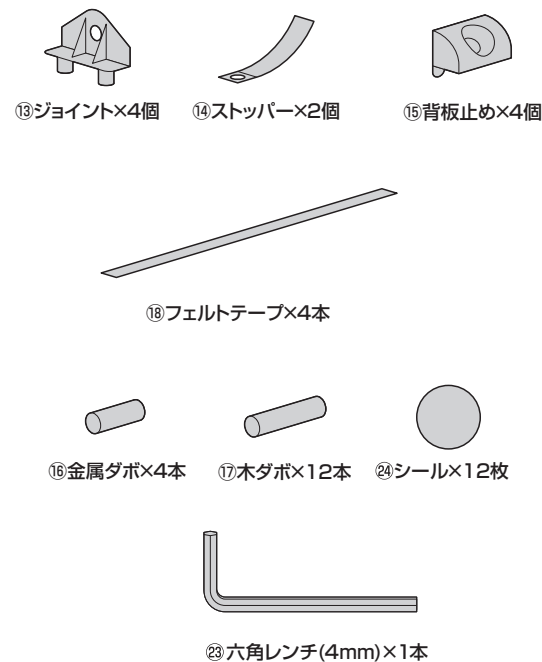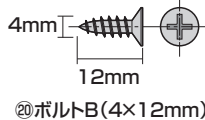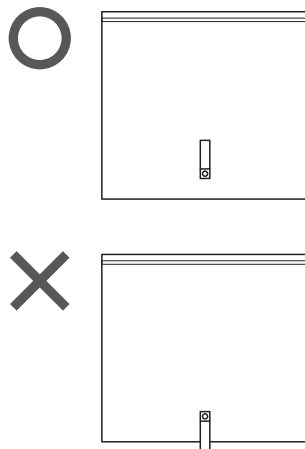


使用ボルト類

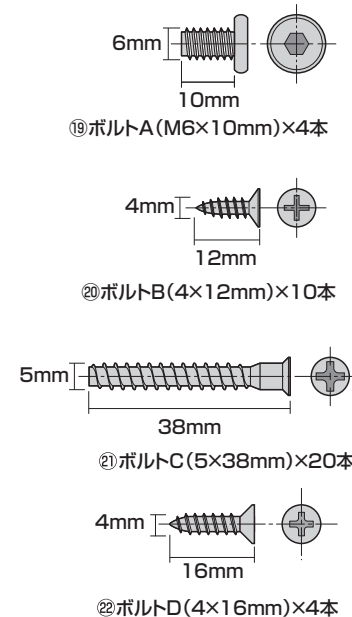


手順 2

<横から見た図>

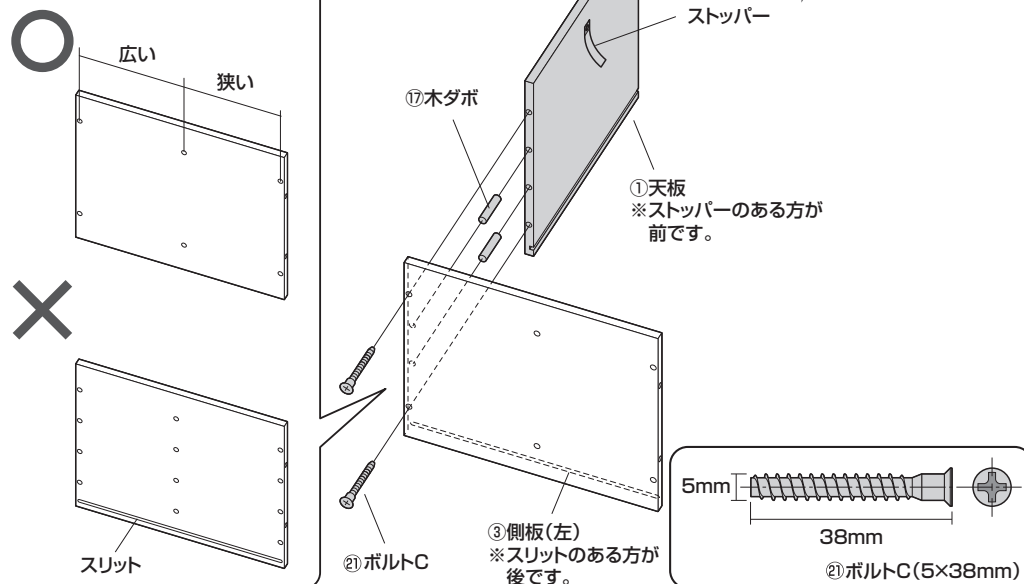


手順 3

<内側から見た図>

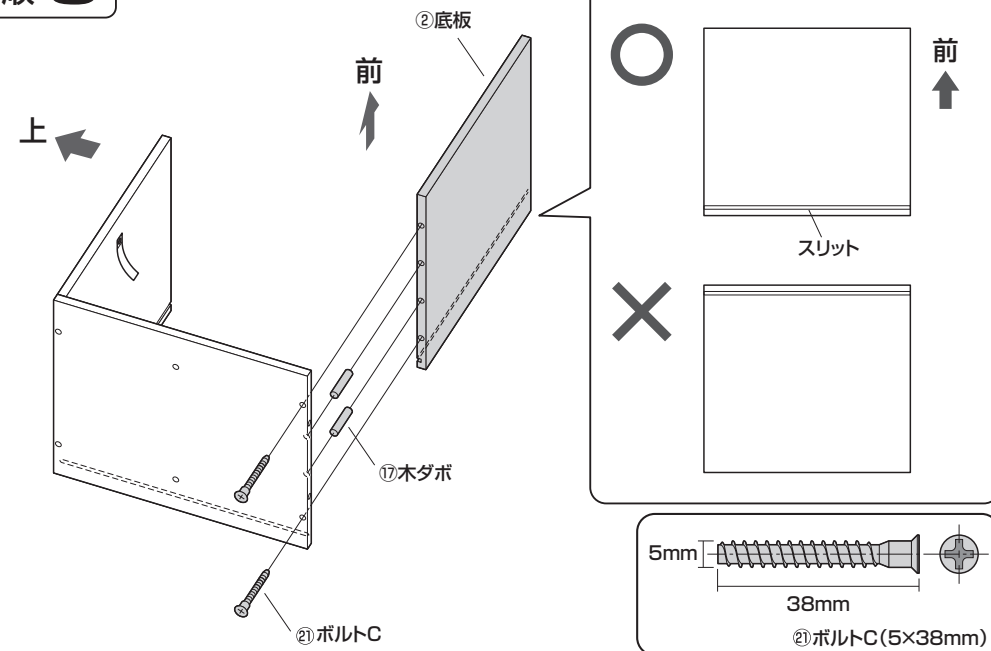


手順 4


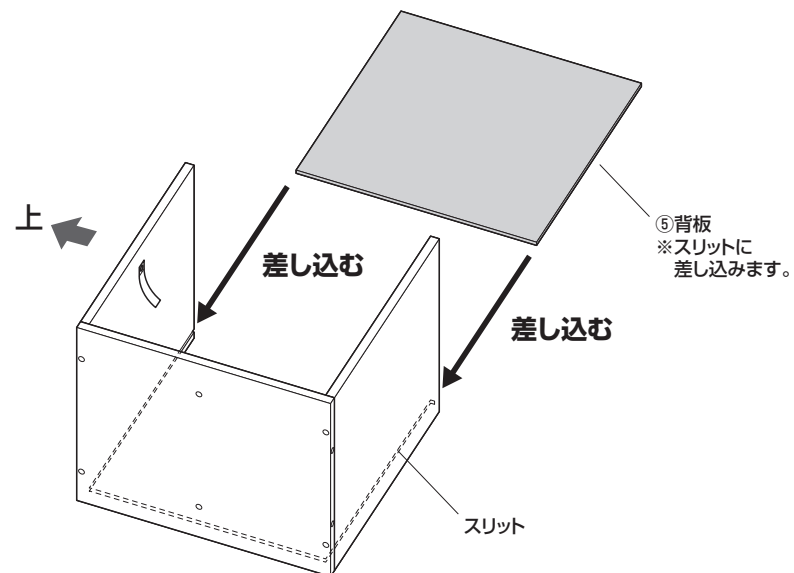


手順 5


<上から見た図>

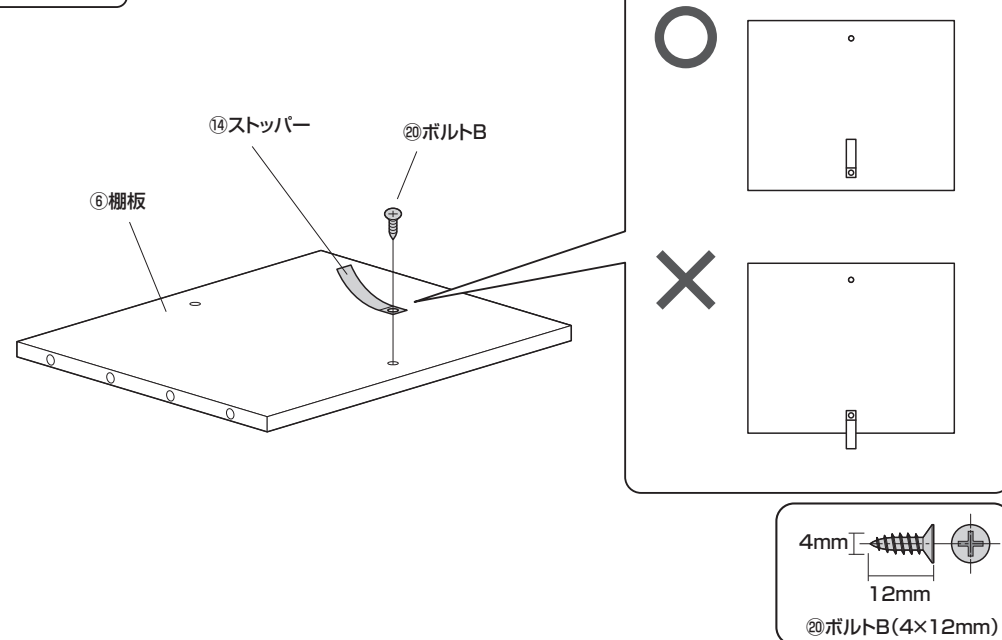



手順 6

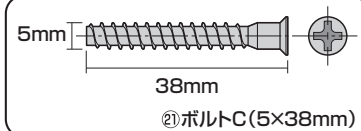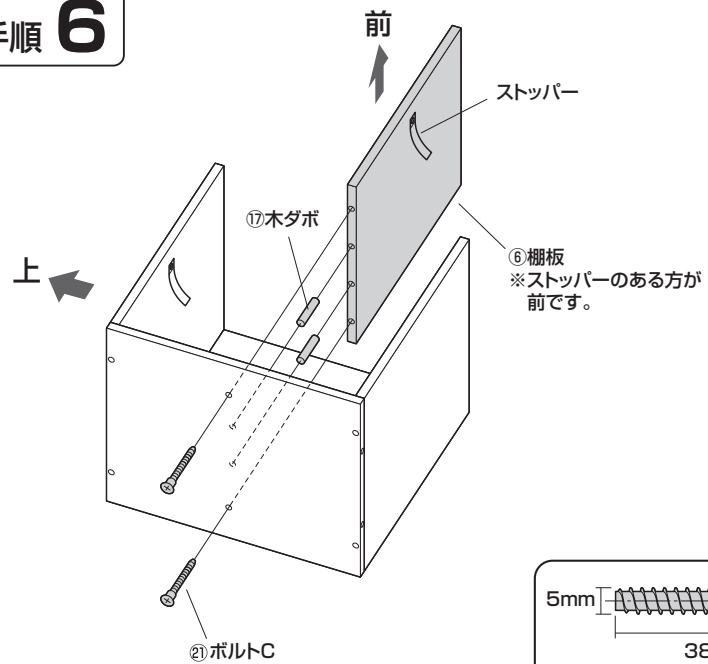


手順 7

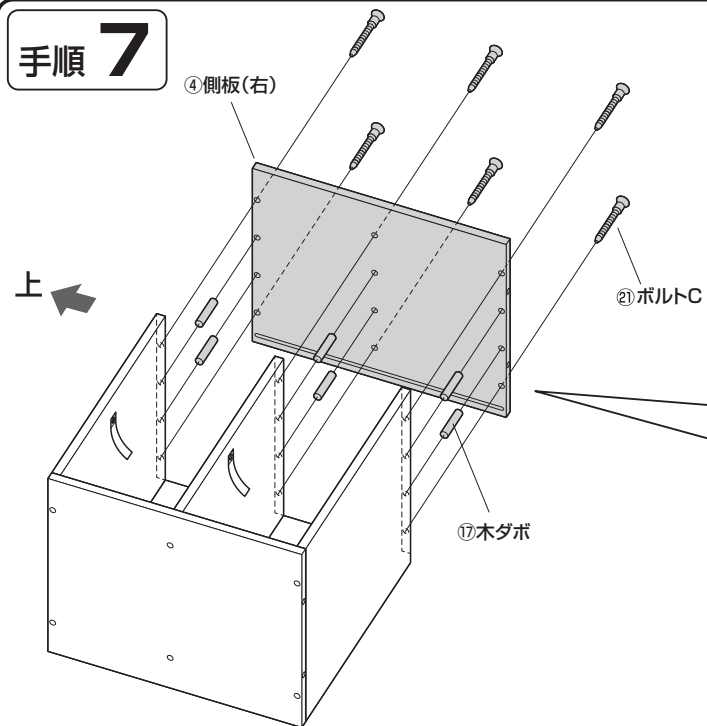


<横から見た図>

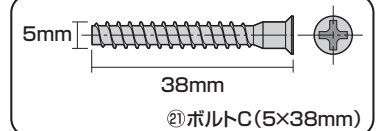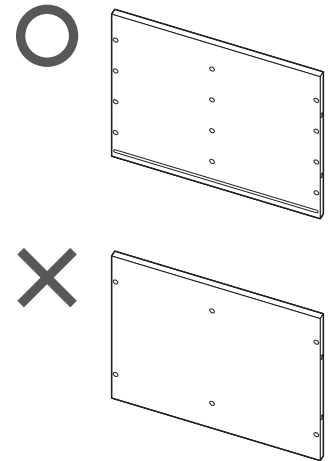

手順 8


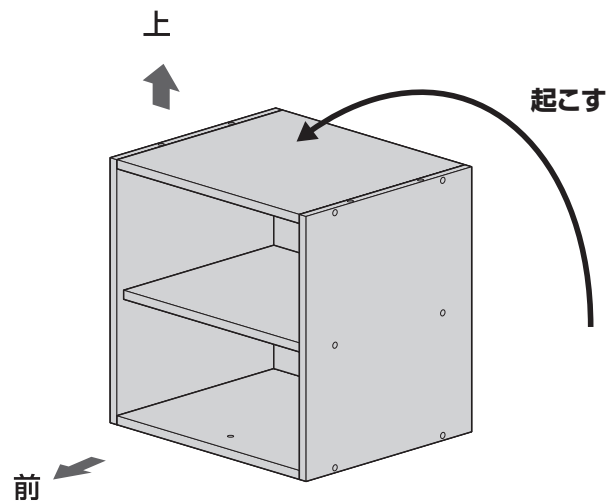


手順 9

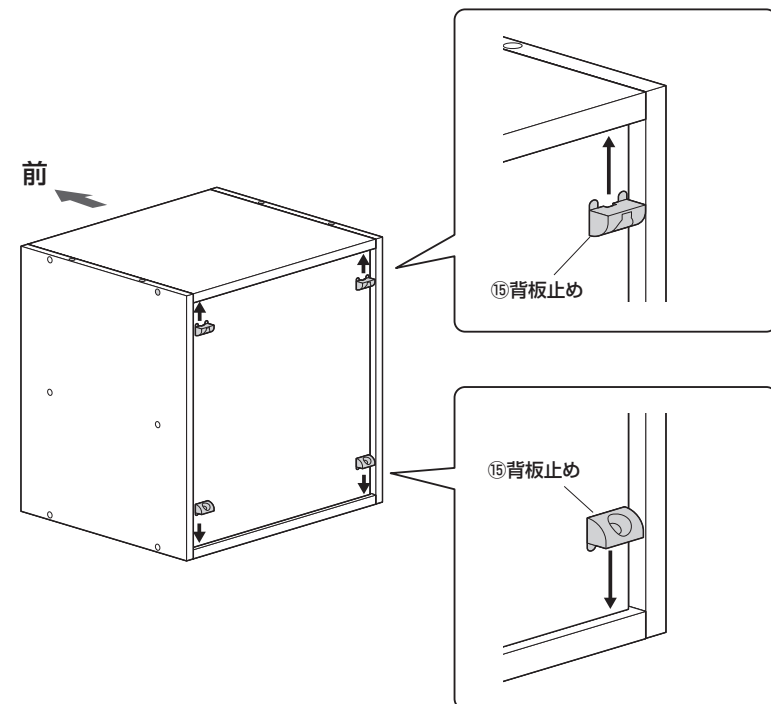

手順 10

前

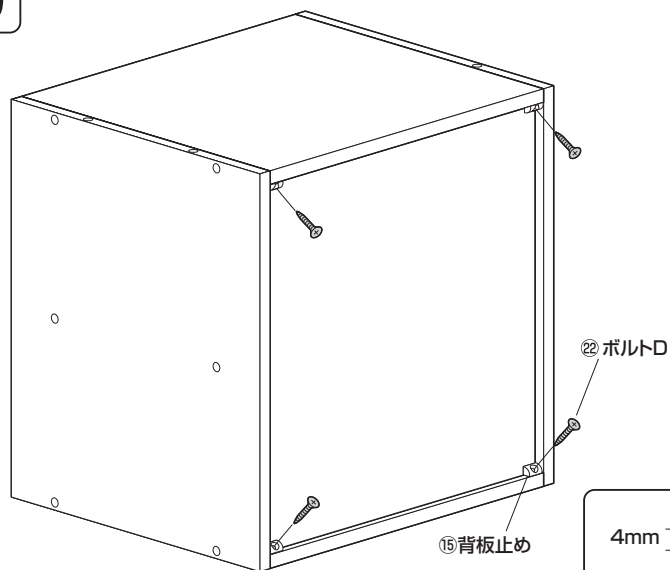


② ボルトD (4×16mm)

手順 11

⑬ ジョイント

⑳ ボルトB



⑧ 引き出し側板(左)



② ボルトB (4×12mm)

※もう一枚の引き出し側板(左)にも同様に取付けます。

手順 12

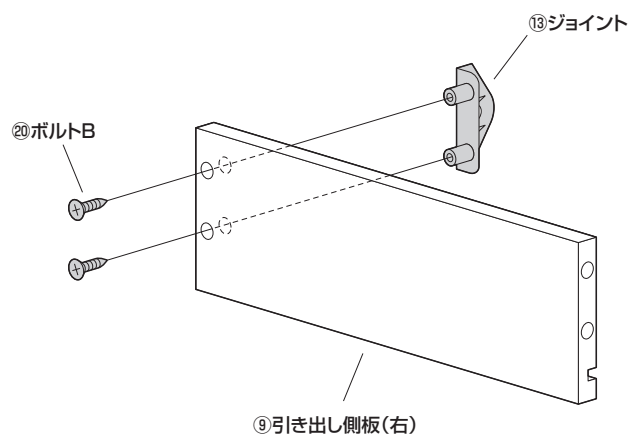

② ボルトB (4×12mm)

※もう一枚の引き出し側板(右)にも同様に取付けます。


手順 13

⑧ 引き出し側板(左)

⑲ ボルトA

⑨ 引き出し側板(右)


⑦ 引き出し前板



⑲ ボルトA (M6×10mm)

※もう一枚の引き出し前板にも同様に取付けます。



手順 14

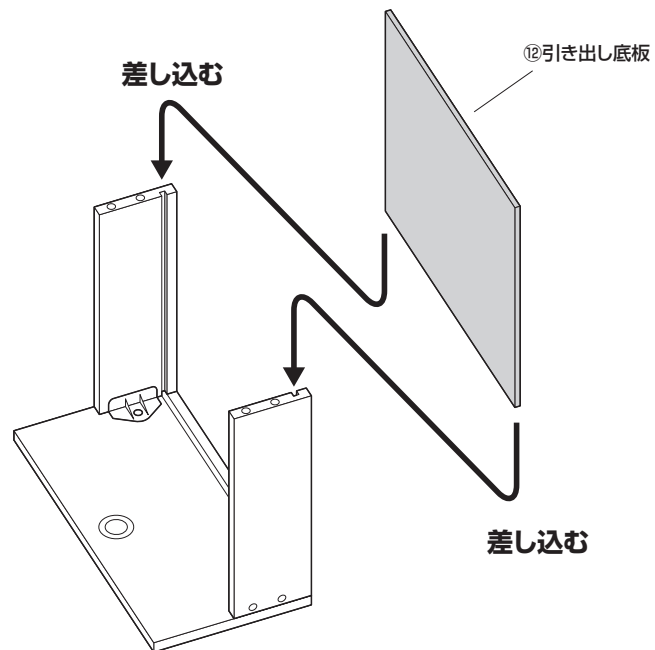

※もう一方の引き出しにも同様に差し込みます。



手順 15

※上段用になります。

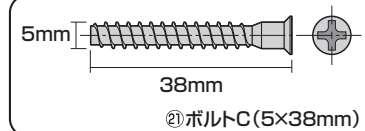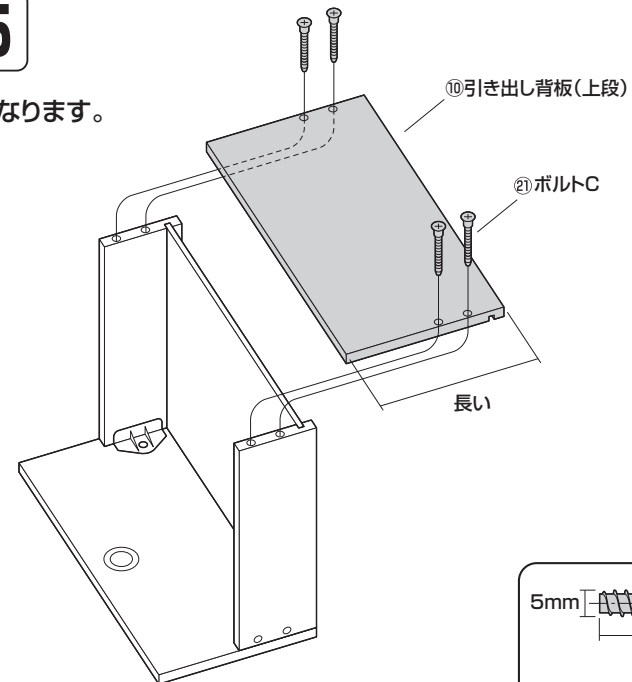


手順 16

※下段用になります。

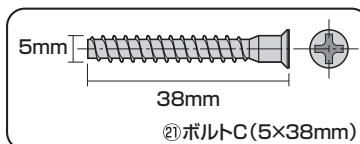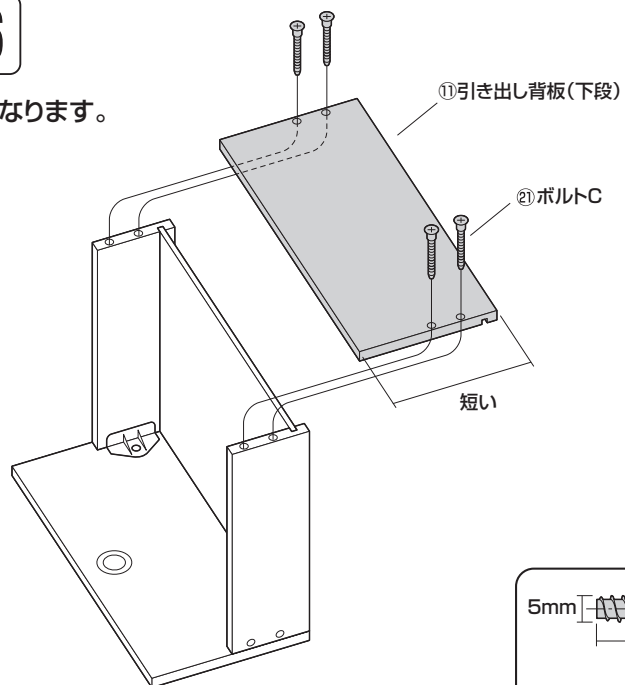


手順 17

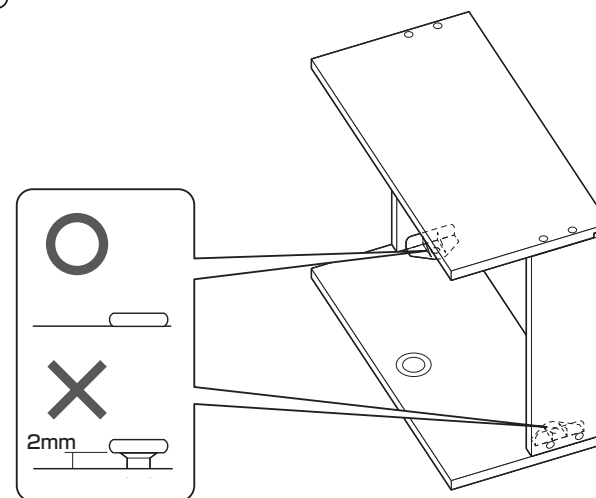


手順 18


※引き出し側板に貼ります。

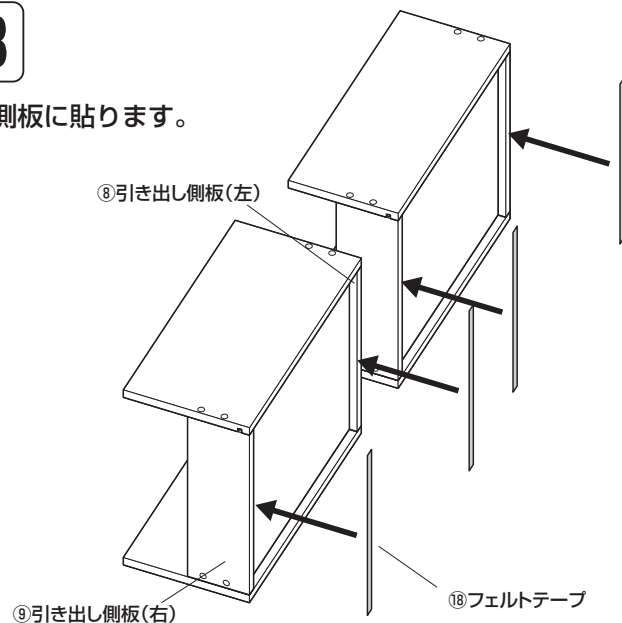

手順 19

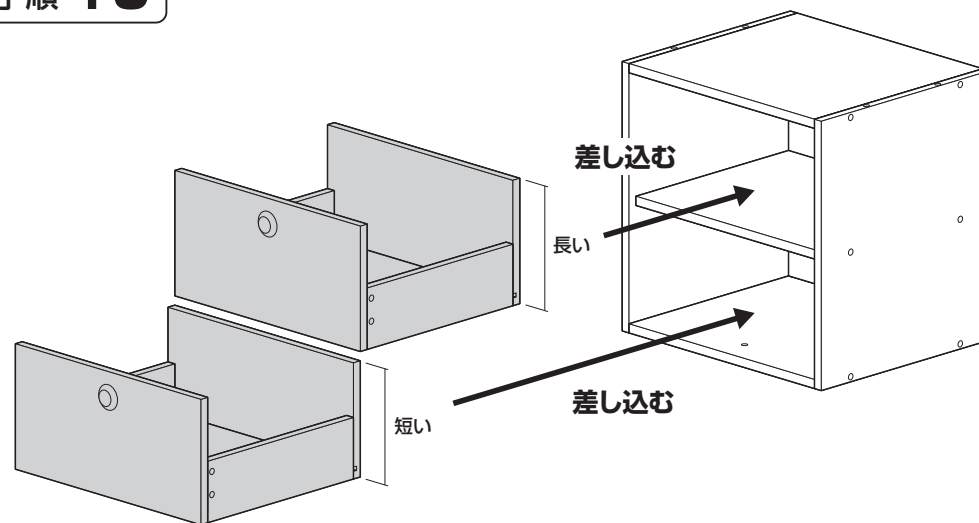

手順 20

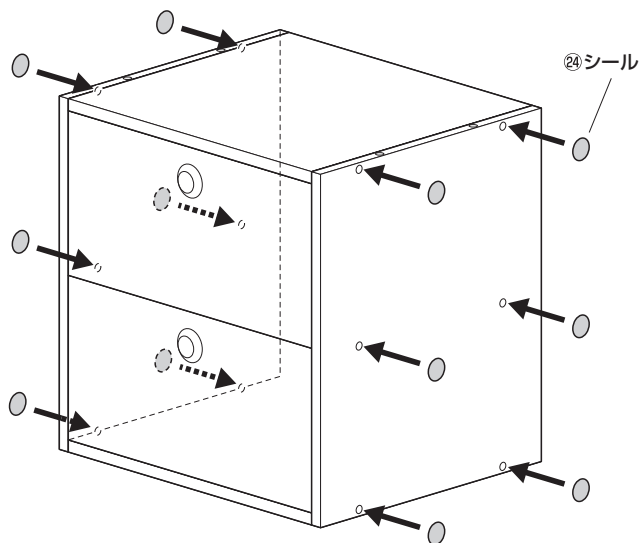

ボックスを重ねて使用する場合

側板に金属ダボを差し込んで
ボックスを固定します。

