

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このシェルフ付きデスクは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


※このシェルフ付きデスクは組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができます。
用途に合わせて組立ててください。

※棚を左側、右側のどちらにするかによって、組立て手順⑤以降が異なります。

※組立て手順①～④は共通です。


完成図

A 棚を左側にする場合






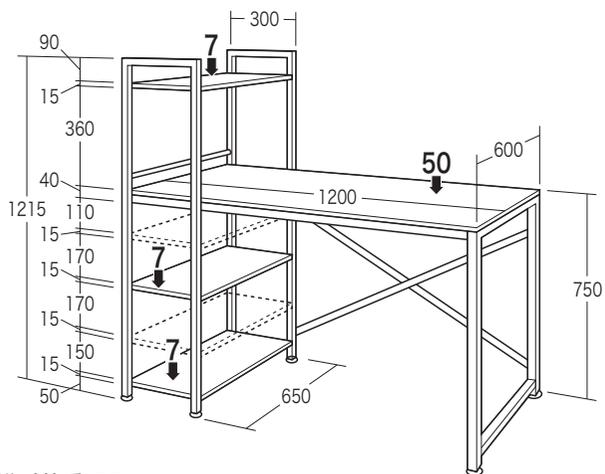


総耐荷重 70kg

B 棚を右側にする場合

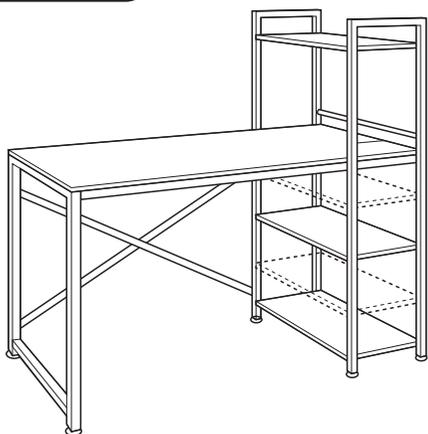

組立て部品

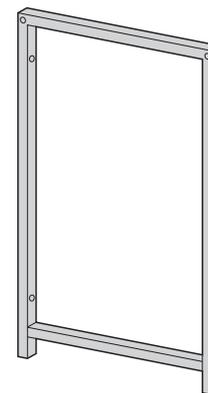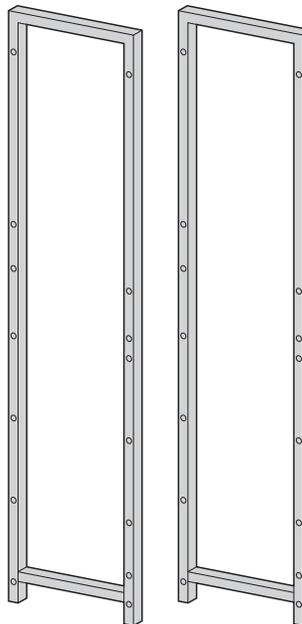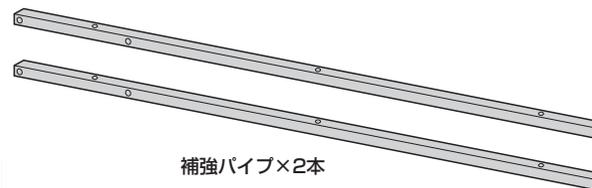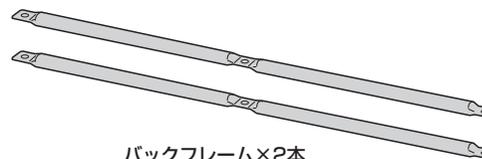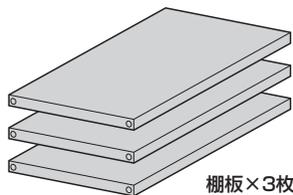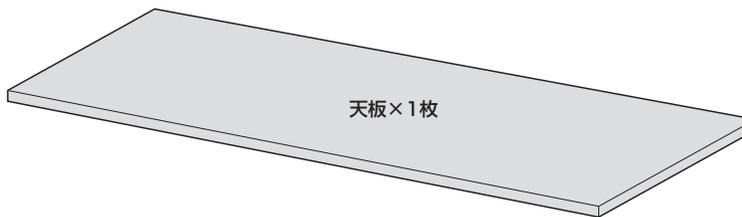

サイドフレームA×2個

サイドフレームB×1個

使用ボルト

- ボルトA×14本 (M6×35)
- ボルトB×4本 (M6×60)
- ボルトC×1本 (M6×12)
- 木ねじ×12本 (4.8×50)



丸パイプ×1本




袋ナット×9個



ワッシャー×9枚




アジャスター×6個




スパナ×1個

A B 共通の組立て方法


1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

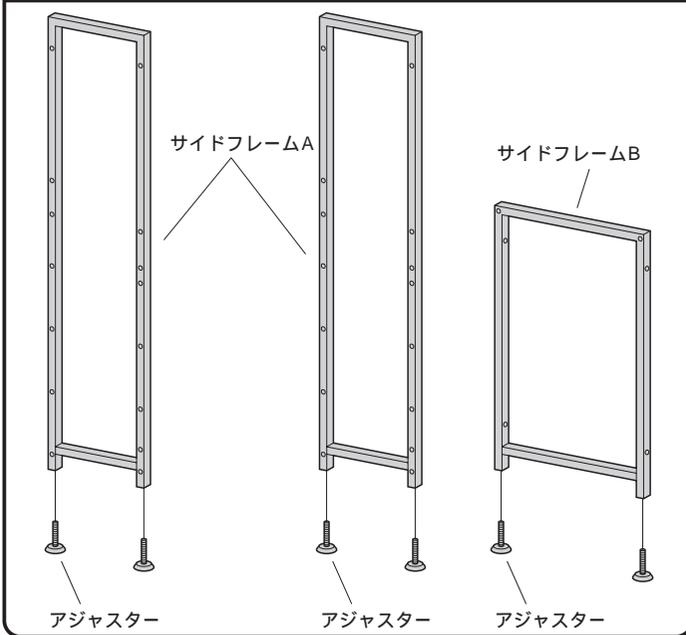


2 サイドフレームに棚板を取付けます。

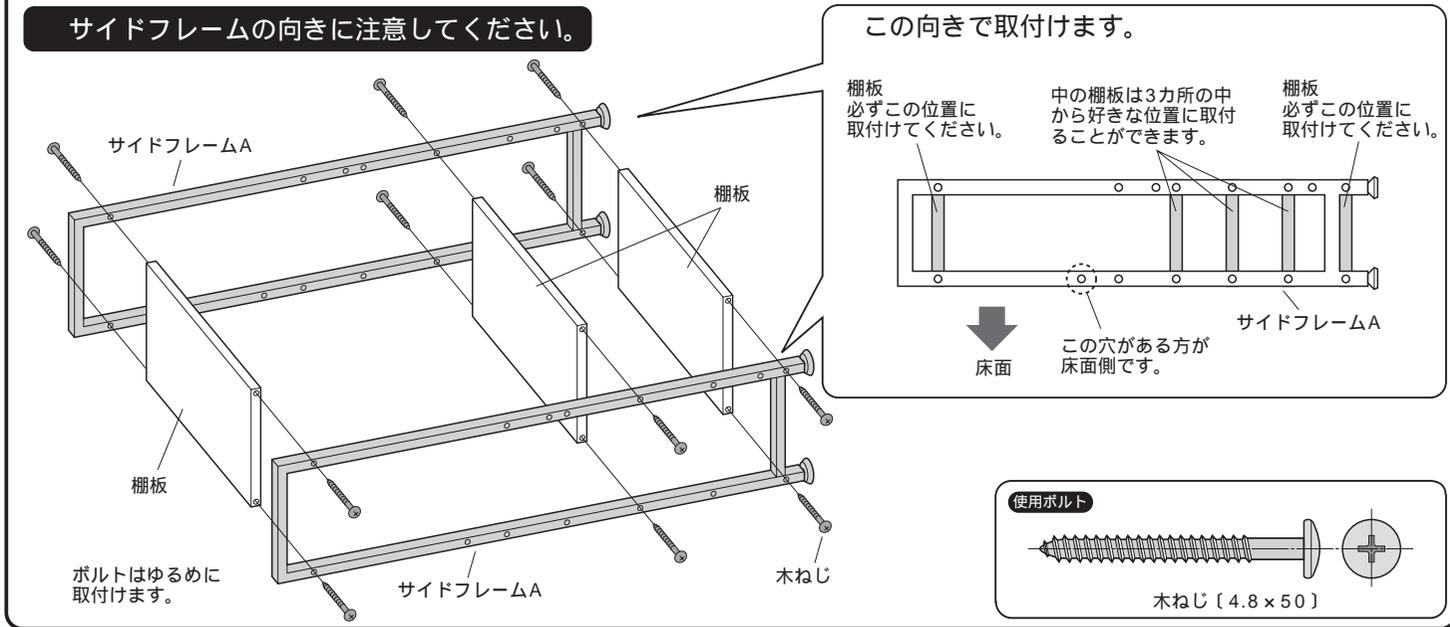

3 補強パイプを取付けます。


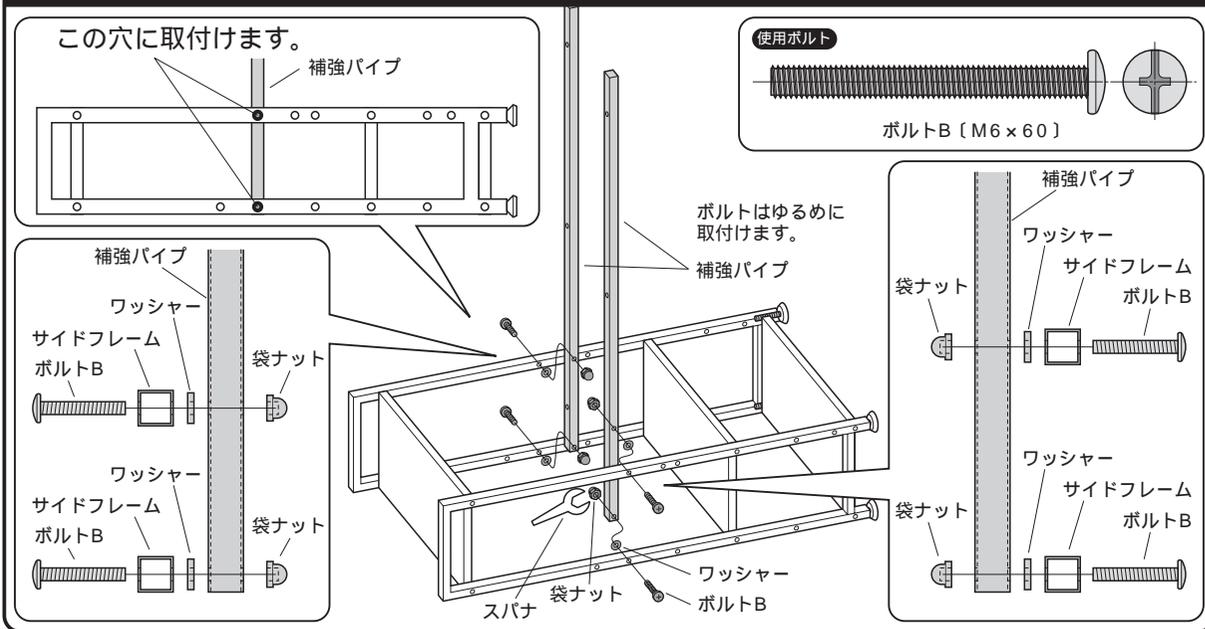


4 丸パイプを取付けます。

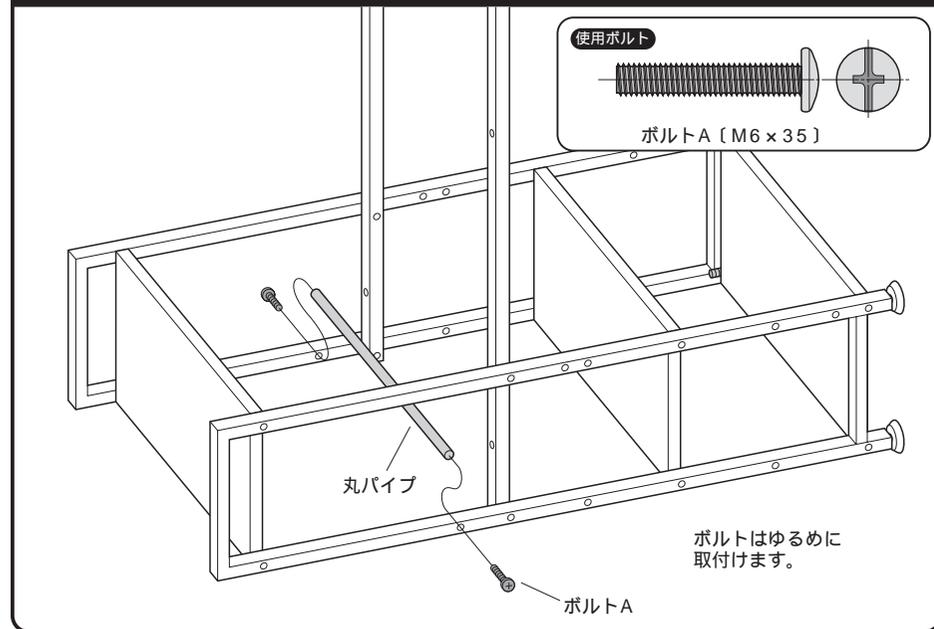


A 棚を左側にする組立て方法

5 デスクを倒し、サイドフレームBを取付けます。

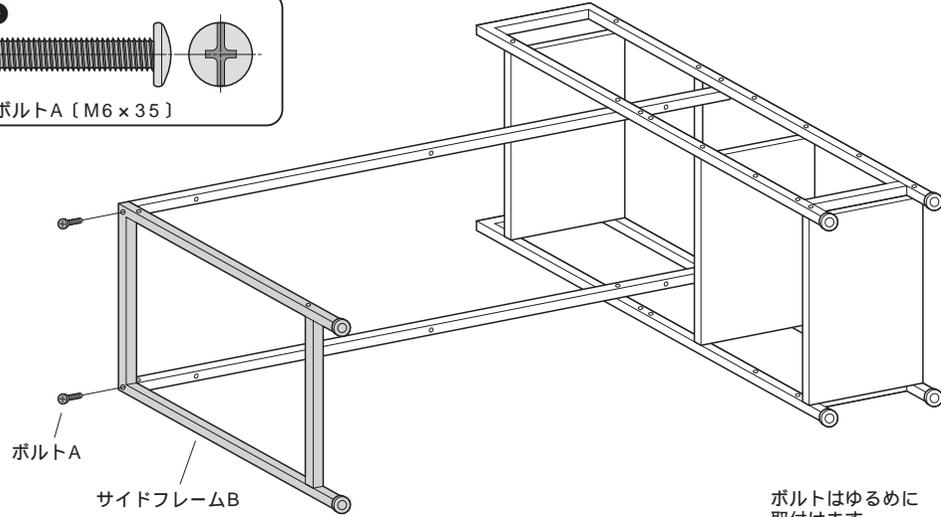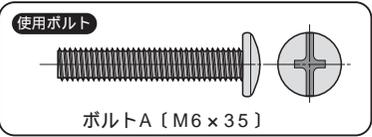


6 バックフレームを組立てます。


バックフレームの中心をボルトCと袋ナットで固定します。

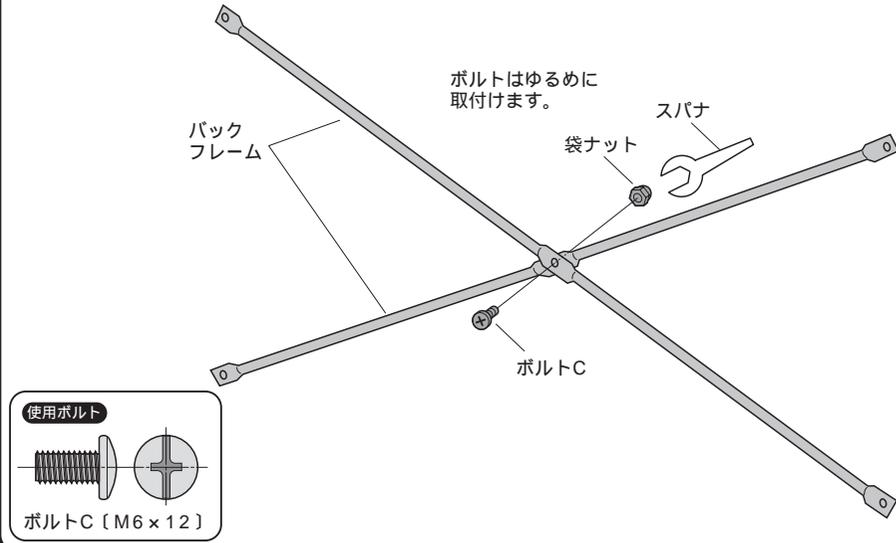

7 バックフレームを取付けます。

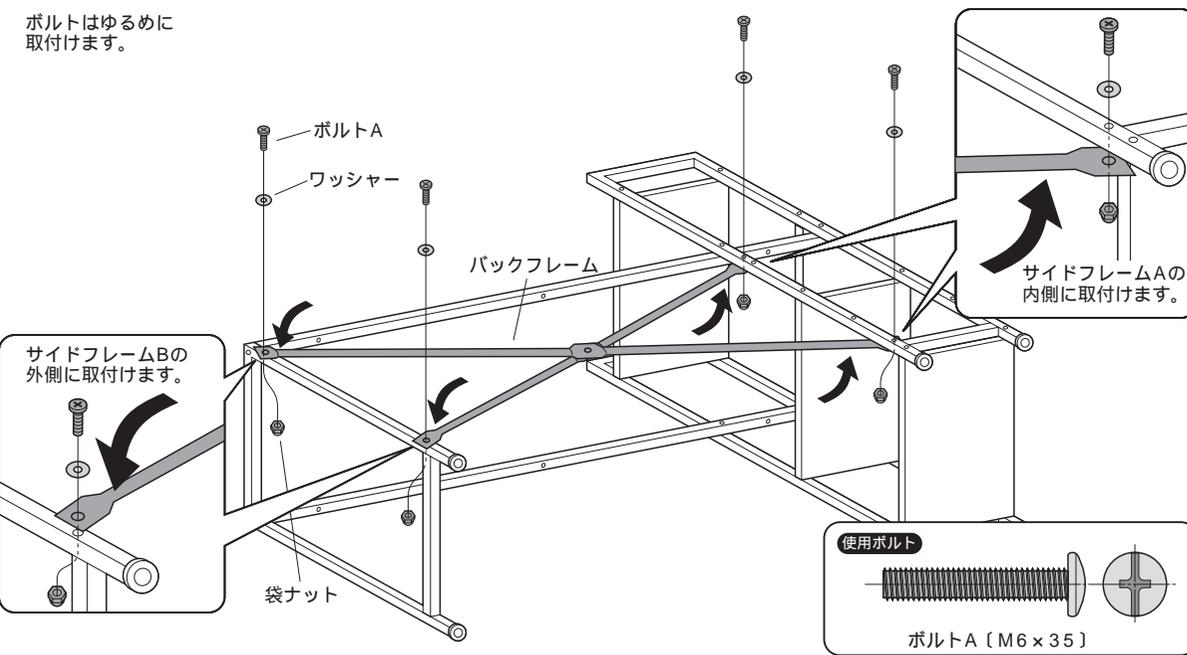


8 デスクをおこし、天板を取付けて完成です。

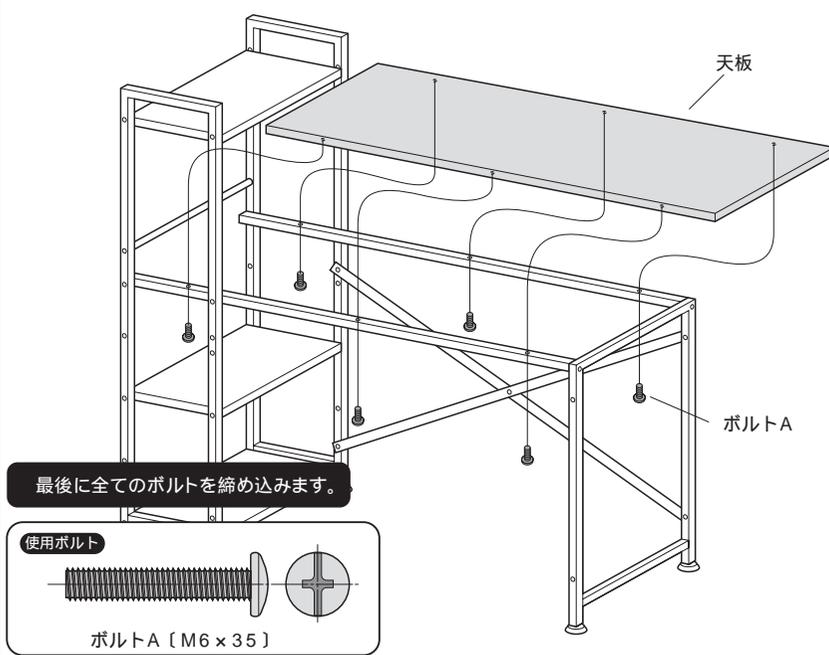


B 棚を右側にする組立て方法


5 デスクを倒し、サイドフレームBを取付けます。

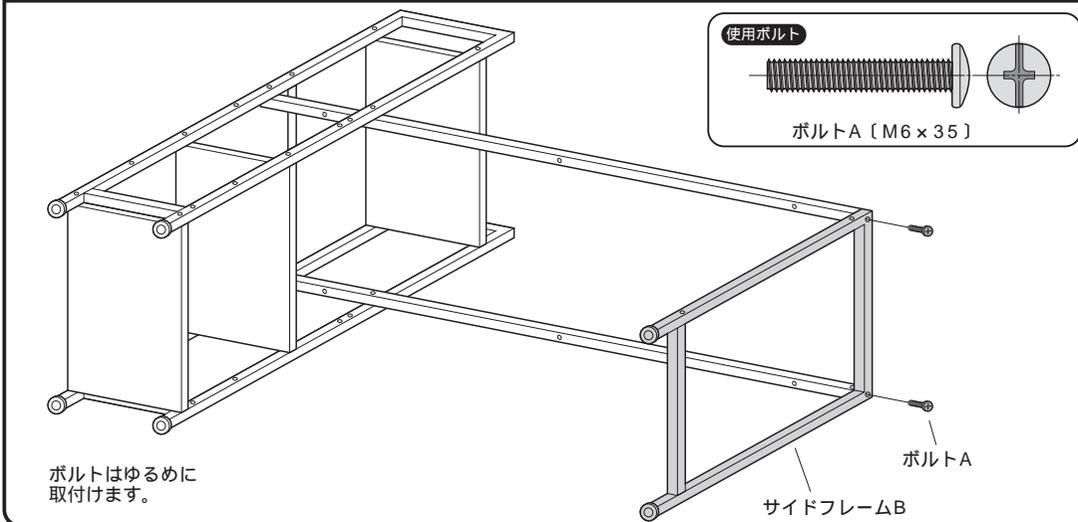


6 バックフレームを組立てます。

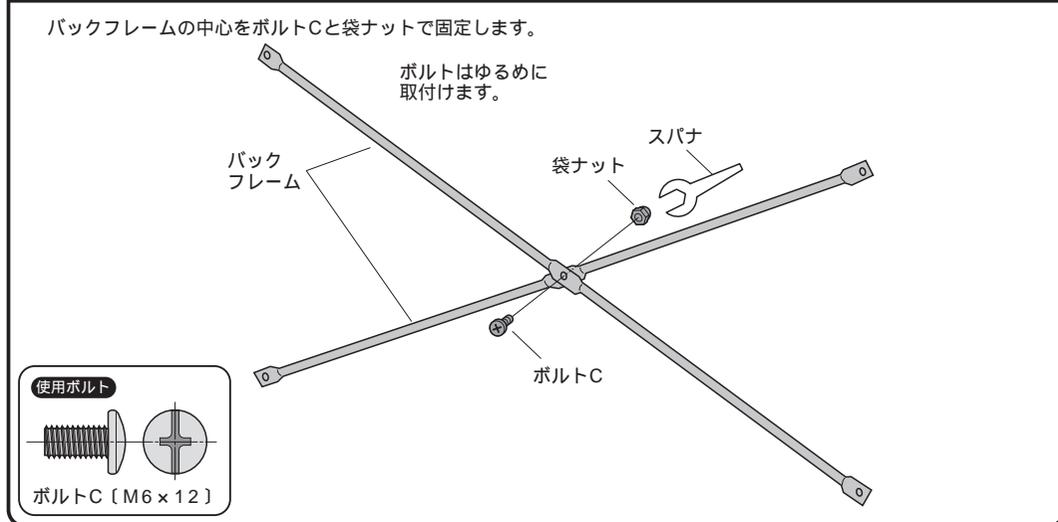

7 バックフレームを取付けます。

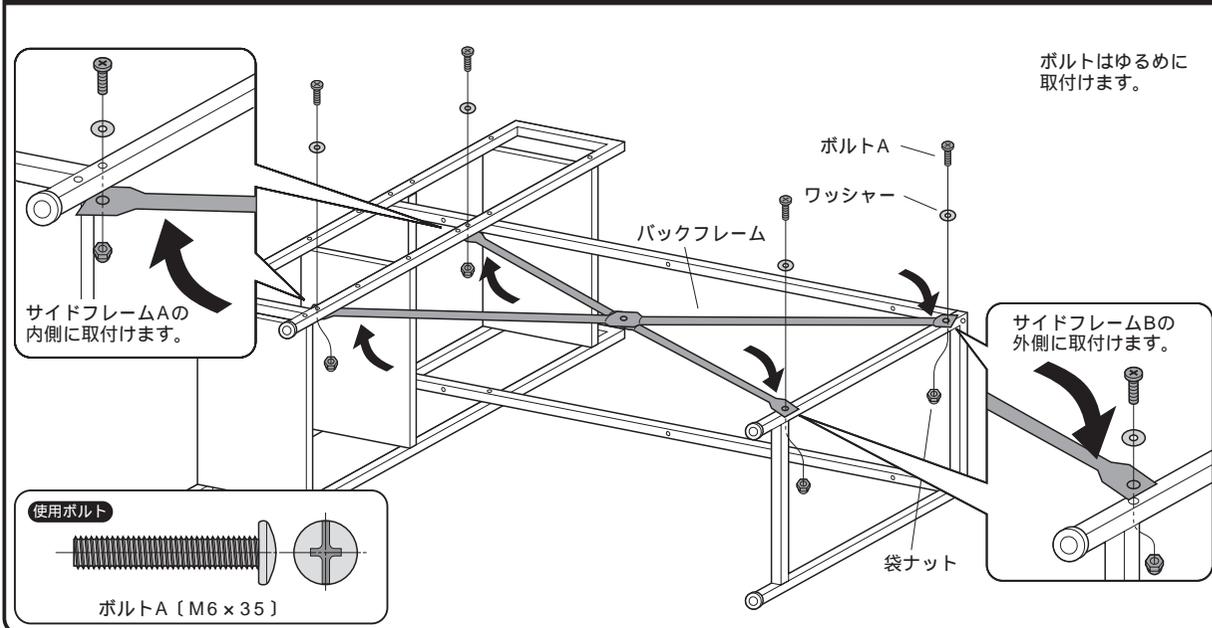

8 デスクをおこし、天板を取付けて完成です。

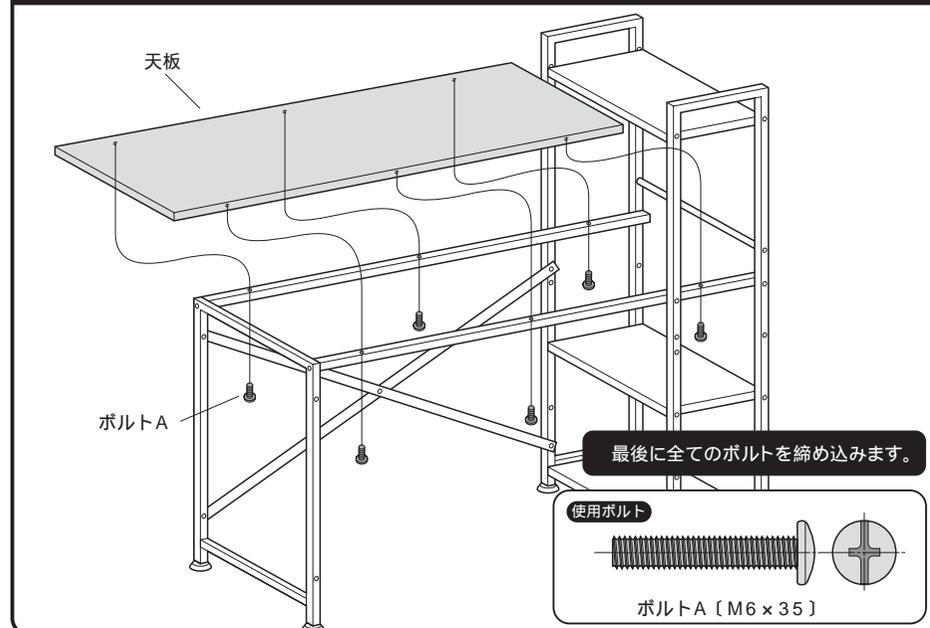

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

08/10/TT0ac

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-5680 (祝祭日を除く月～金 am9:00～pm18:00)
E-mail: direct@sanwa.co.jp