




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……プラスドライバー、  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

デスク部 完成図

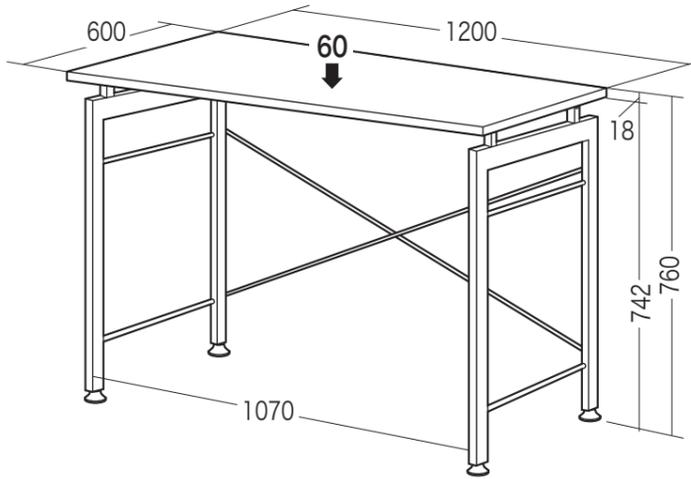

総耐荷重60kg

デスク部 組立て部品 ( )内の数字・文字のシールが貼られています。

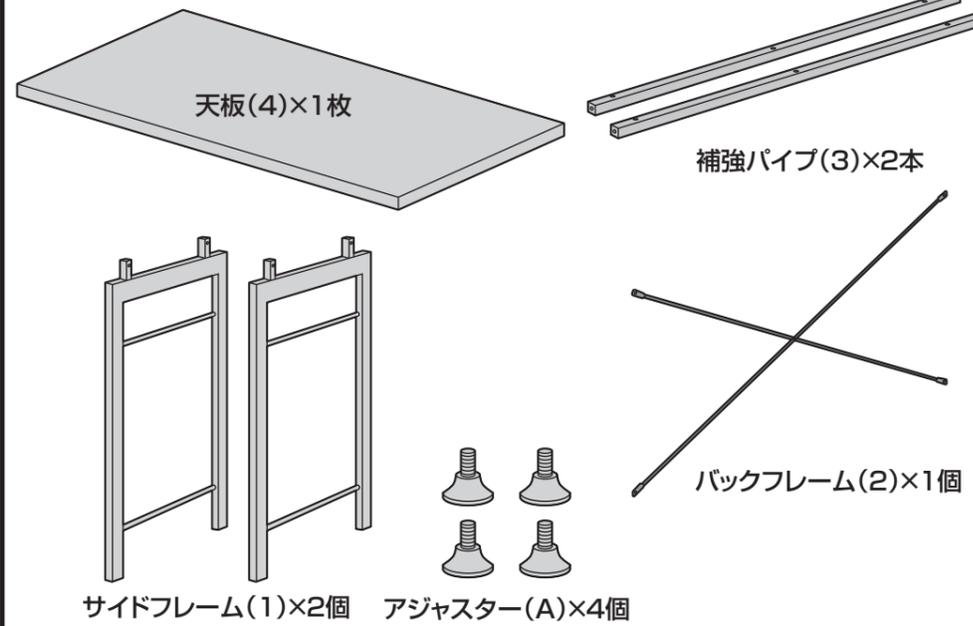

使用ボルト

- ボルト大(B)×4本(M6×40)
- ボルト中(D)×6本(M6×30)
- ボルト小(C)×4本(M6×15)

六角レンチ×1本

1 サイドフレームに  
アジャスターを取付けます。

2 サイドフレームに補強パイプを取付けます。

使用ボルト

ボルト大(B) (M6×40)

3 バックフレームを取付けます。

使用ボルト


ボルト小(C) (M6×15)

4 天板を取付けてデスク部の完成です。

使用ボルト

ボルト中(D) (M6×30)


## シェルフ部 完成図

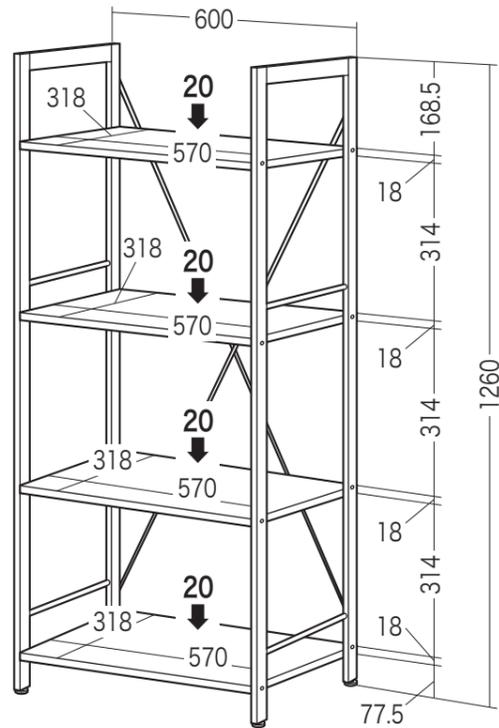


総耐荷重80kg

## シェルフ部 組立て部品


( )内の数字・文字のシールが貼られています。

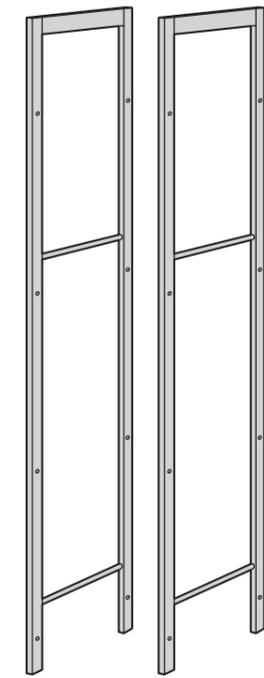

サイドフレーム(1)×2個

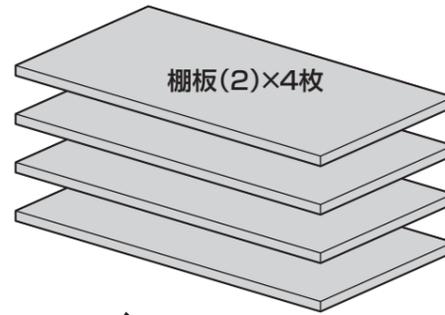


棚板(2)×4枚

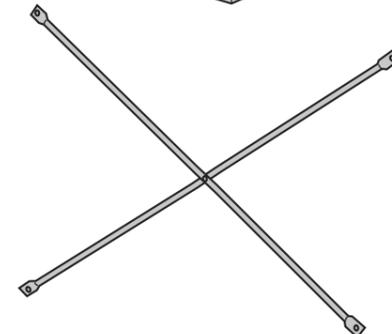


バックフレーム(3)×1個


使用ボルト



タッピングネジ(B)×16本(6×60)



ボルト小(C)×4本(M6×15)

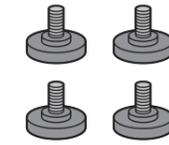


アジャスター(A)×4個



六角レンチ×1本

## 1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

サイドフレーム

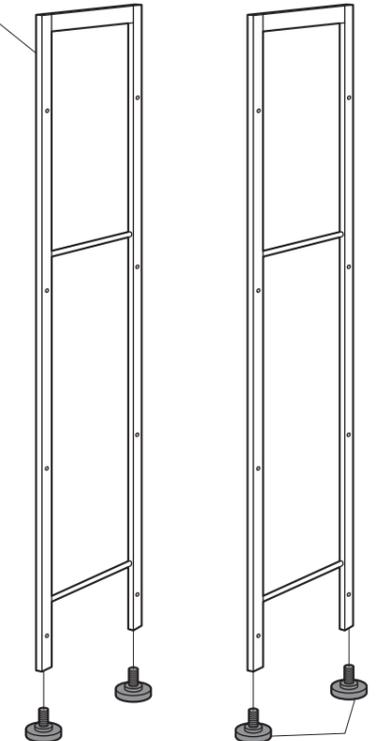


アジャスター


## 2 サイドフレームに棚板を取付けます。

※下図のように寝かせて取付けます。

プラスチックナットは下図の向きになるようにマイナスドライバーで調整してください。



※バックフレーム取付け用穴のある方を上にして寝かせます。

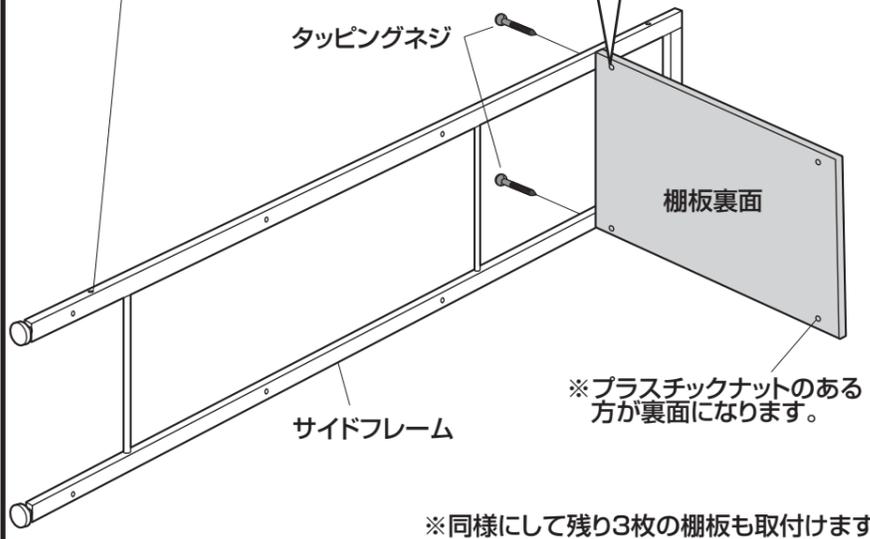

※プラスチックナットのある方が裏面になります。

※同様にして残り3枚の棚板も取付けます。


使用ボルト



タッピングネジ(B) (6×60)

## 3 もう片方のサイドフレームを取付けます。

※バックフレーム取付け用穴のある方を上にして寝かせます。

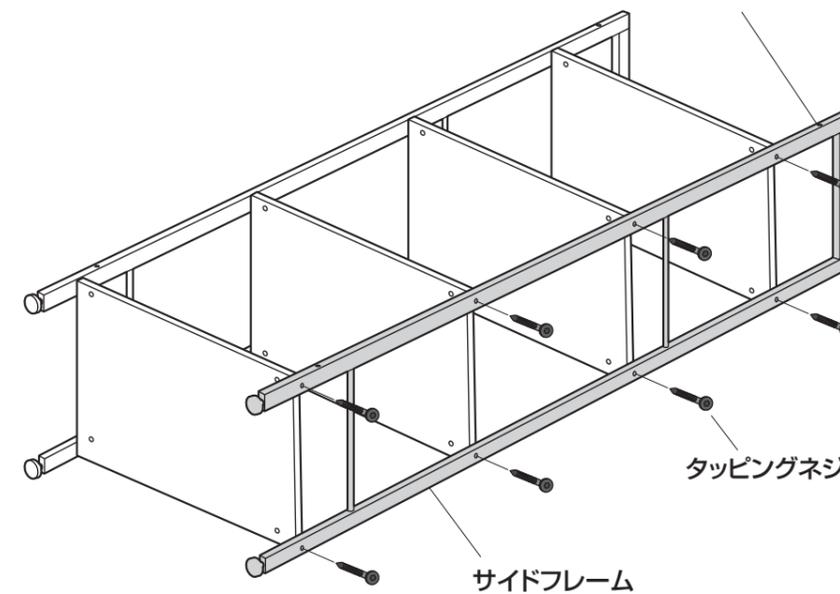

タッピングネジ


サイドフレーム

使用ボルト



タッピングネジ(B) (6×60)


## 4 バックフレームを取付けてシェルフ部の完成です。

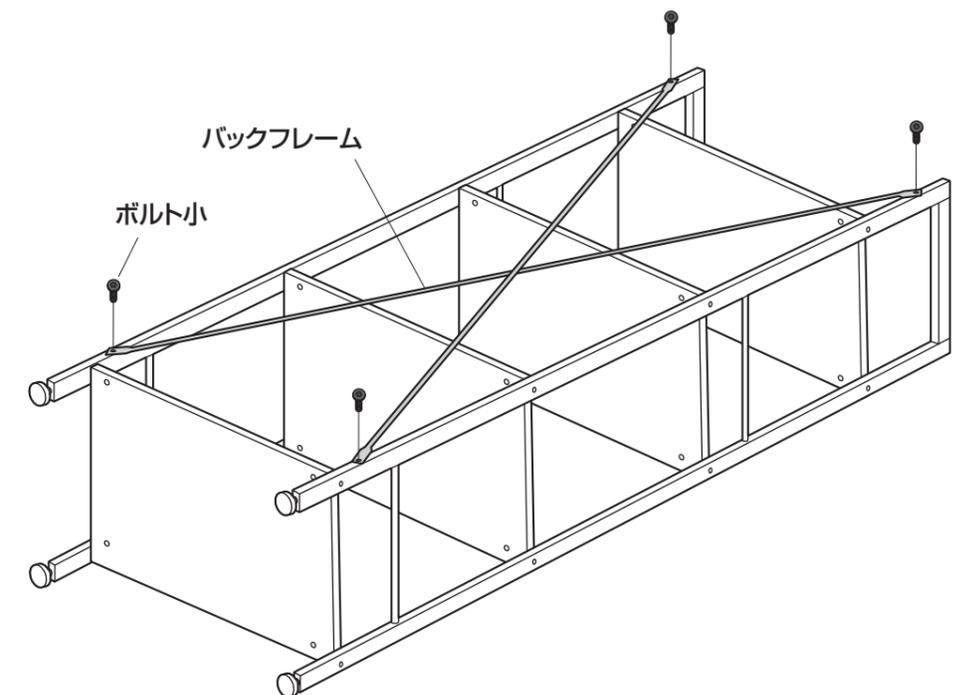

バックフレーム

ボルト小


使用ボルト



ボルト小(C) (M6×15)

※最後に全体を起こしてください。

## キャビネット部 完成図

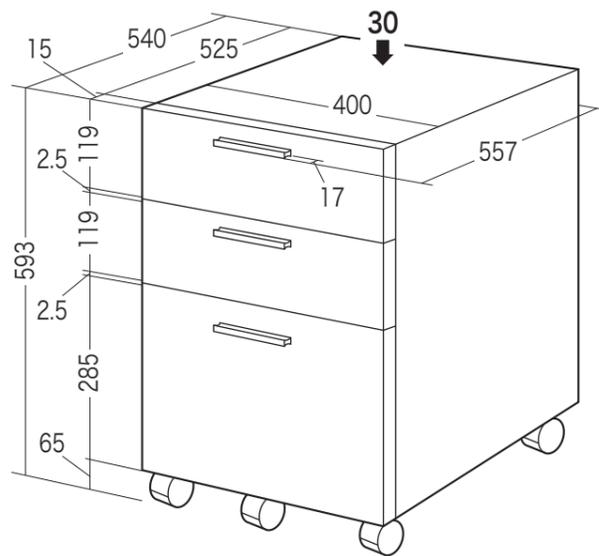


引き出し有効内寸法

	W	D	H
上引き出し	311	350	57
中引き出し	311	350	57
下引き出し	311	350	167

総耐荷重30kg

## キャビネット部 組立て部品


※部品は引き出しの中に収納されています。

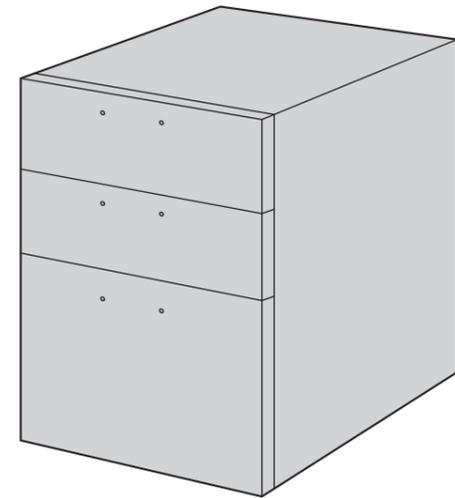


キャビネット本体×1個



取っ手×3個  
※引き出し内側に取り付けられています。

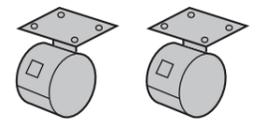

キャスター(ストッパー付き)×2個

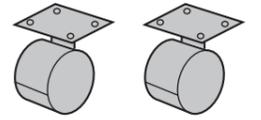


キャスター(ストッパー無し)×2個




キャスター(引き出し用)×個


使用ボルト




タッピングネジ×20本(2本は予備) [4×12]



ボルト×1本 [M6×12]

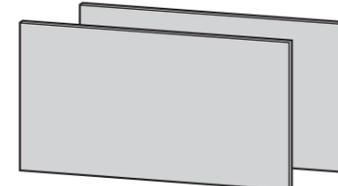

仕切板×2枚




ブラケット×1個



ナット×1個




六角レンチ×1本




スパナ×1個

## 1 キャビネット底面にキャスターを取付けます。

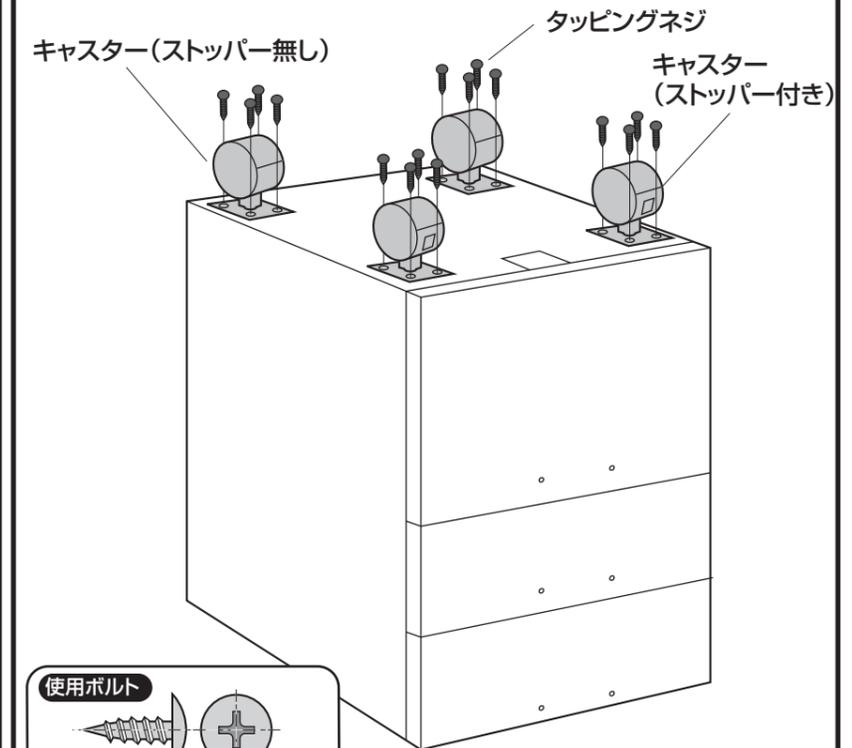

使用ボルト





タッピングネジ [4×12]

※ストッパー付きキャスターが前になります。


## 2 キャスター(引き出し用)を取付けます。

①下引き出しの内側にブラケットを取付けます。


②ブラケットにキャスター(引き出し用)を取付けます。

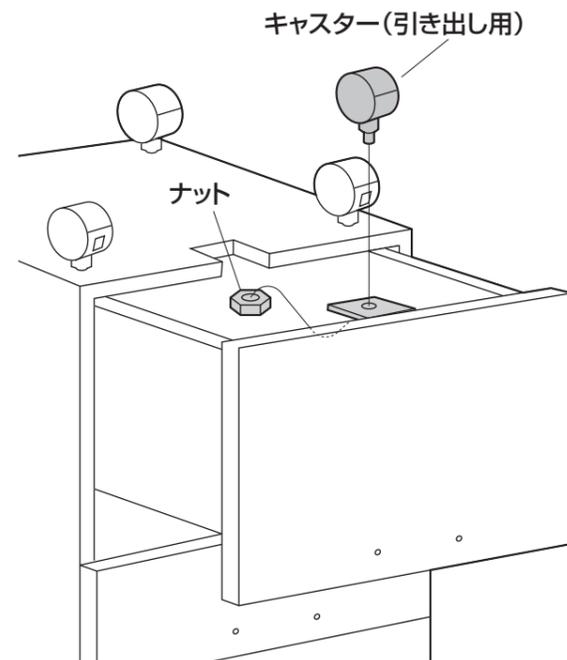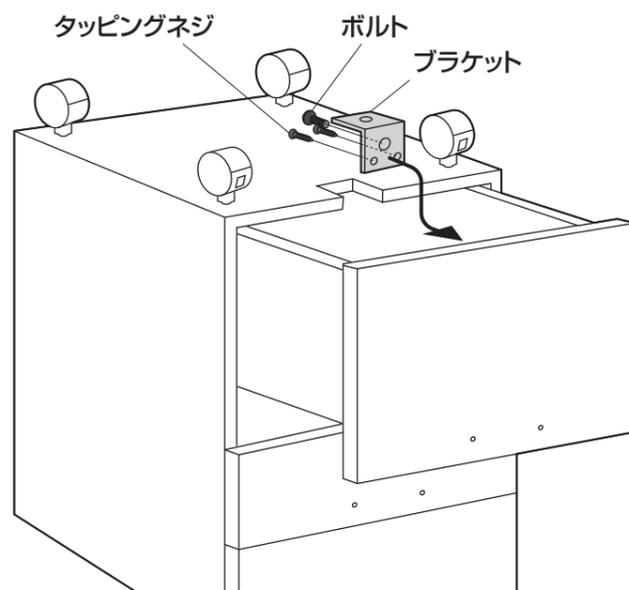

使用ボルト




タッピングネジ [4×12]




ボルト [M6×12]

## 3 全体を起こし、取っ手を取付ます。

①引き出しの内側の取っ手を取外します。

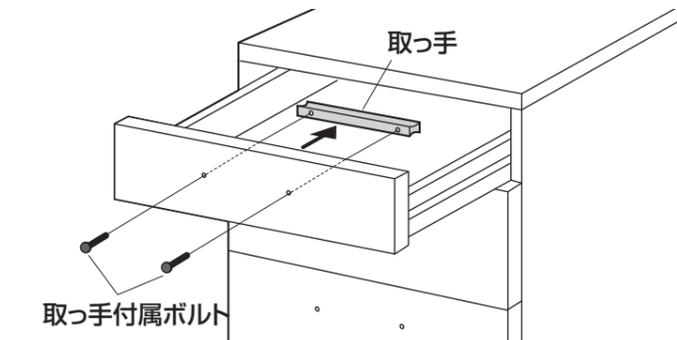

②外側に取っ手を取付けます。

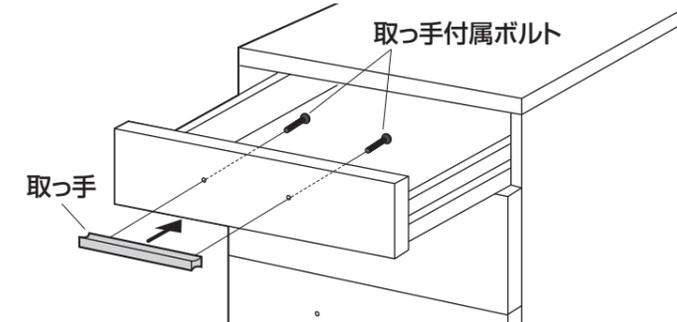

※同様にして残り2個の取っ手も取り付けます。

## 4 仕切板を差し込んでキャビネット部の完成です。

※下引き出しの溝に差し込みます。

