




この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……
手袋(組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図

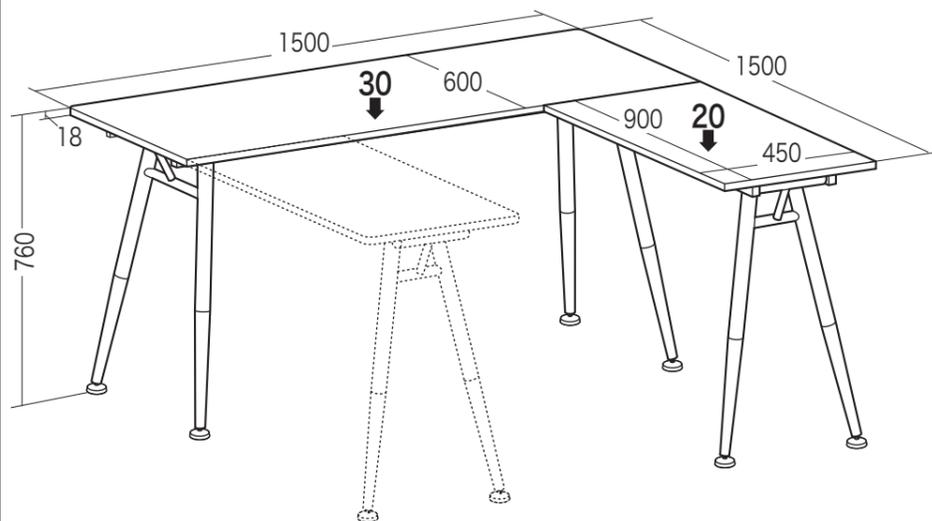


総耐荷重 50kg

組立て部品

※各部品には ①～⑫ ④ のシールが貼ってあります。

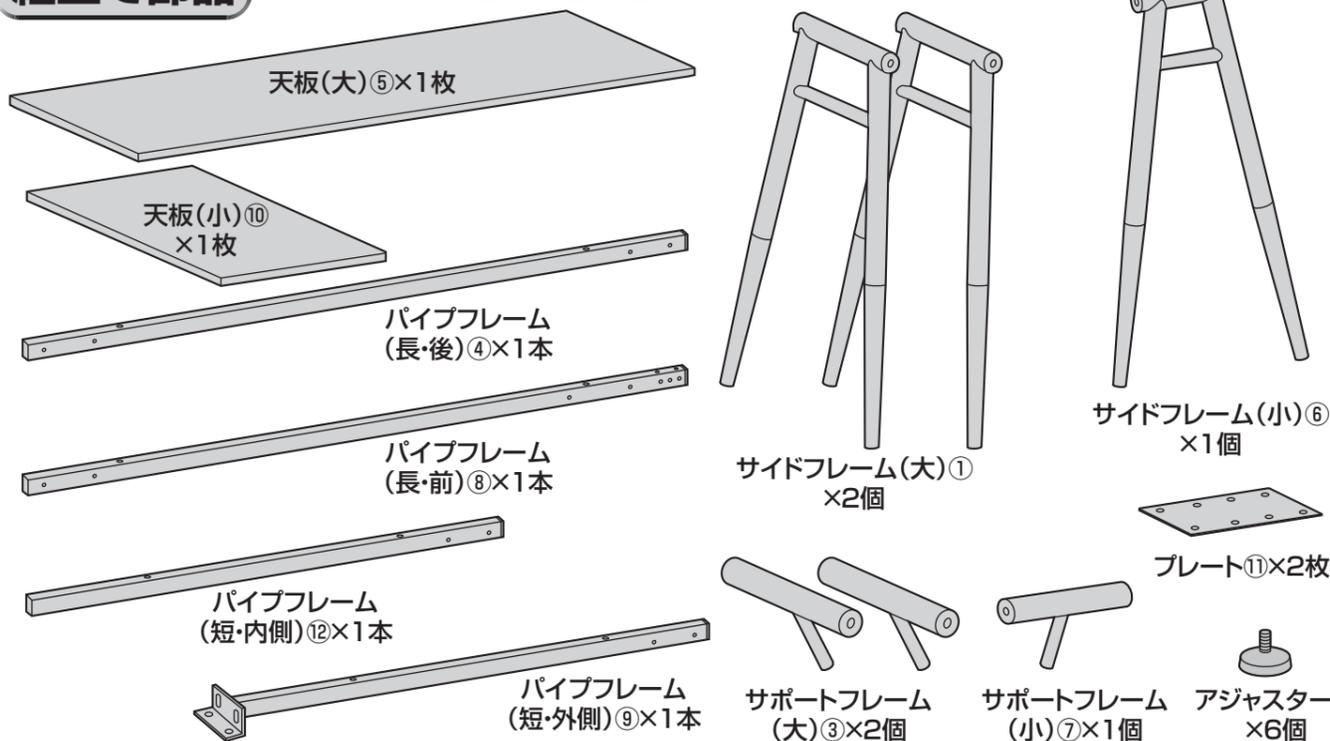


使用ボルト

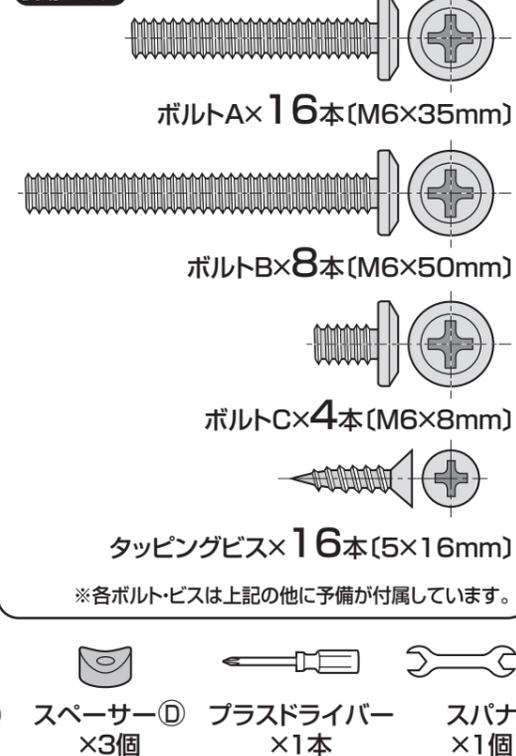

※各ボルト・ビスは上記の他に予備が付属しています。




1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

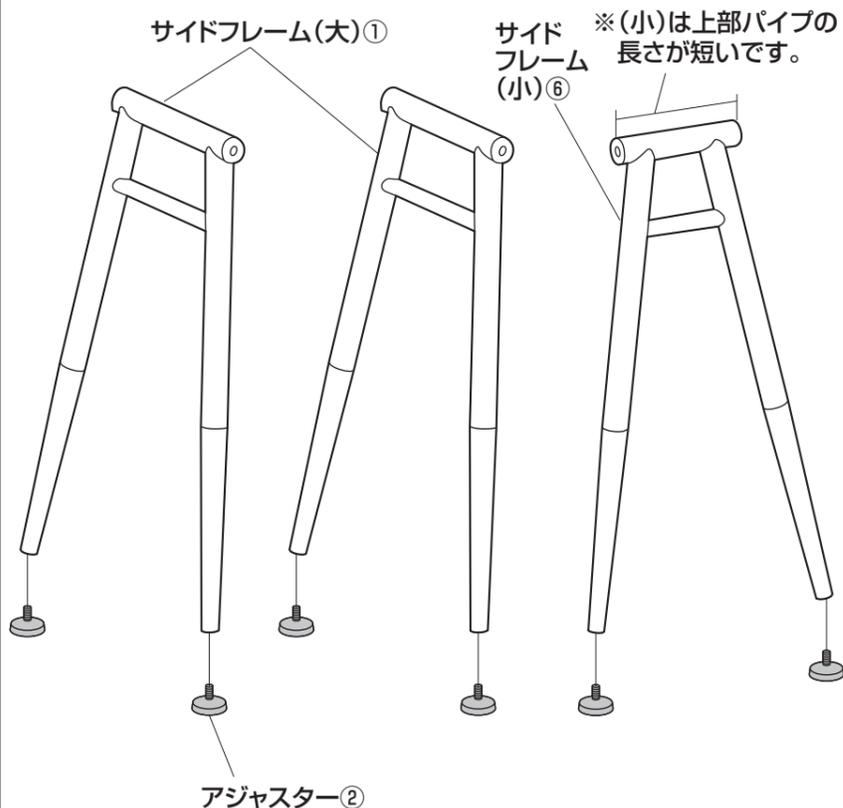


※(小)は上部パイプの長さが短いです。

アジャスター②

2 サイドフレームにサポートフレームを取付けます。

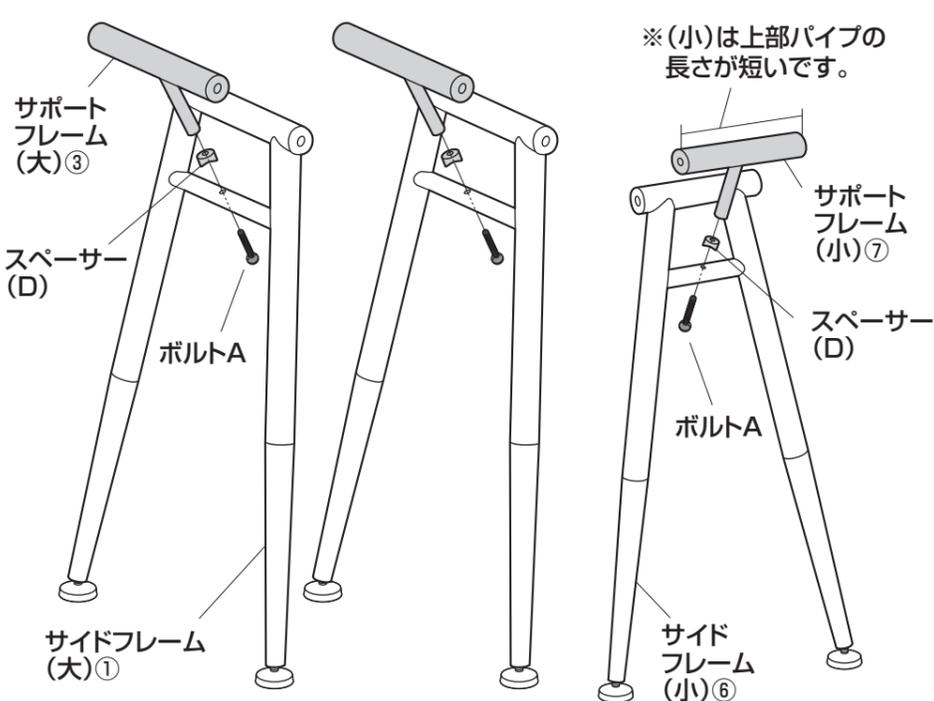


※(小)は上部パイプの長さが短いです。

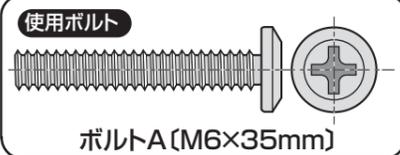


ボルトA(M6×35mm)

3 サイドフレーム(小)にパイプフレーム(短)を取付けます。

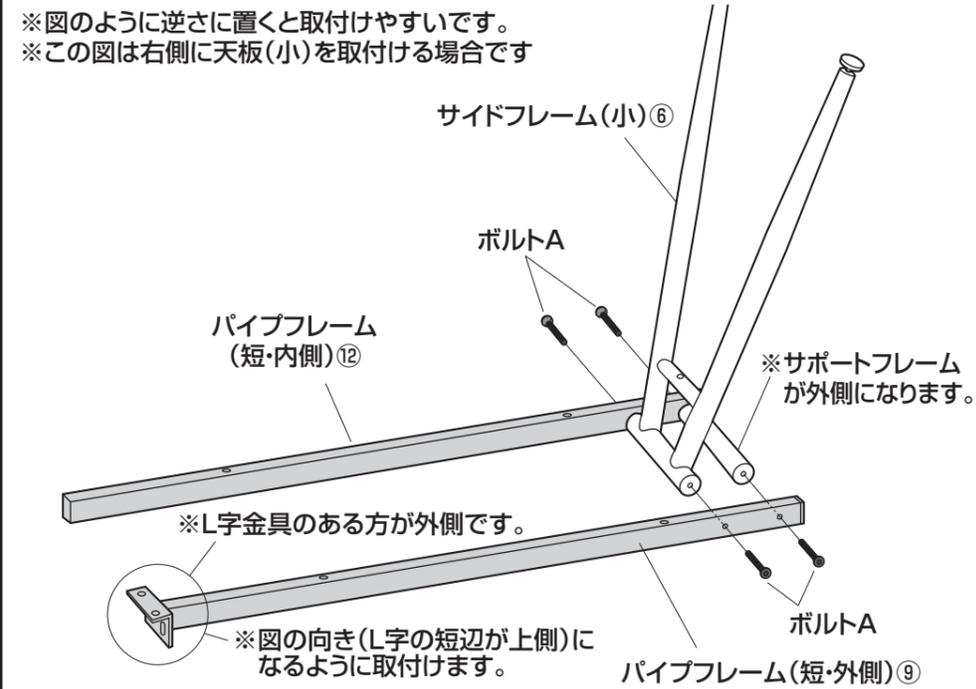

※図のように逆さに置くと取付けやすいです。
※この図は右側に天板(小)を取付ける場合です

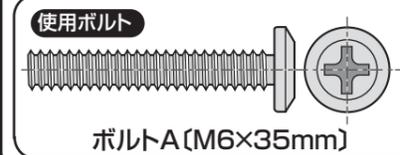


ボルトA(M6×35mm)

※左側に天板を取付ける場合は上の図とは逆に手前側にパイプフレーム(短・内側)⑫を取付けてください。

4 サイドフレーム(大)にパイプフレーム(長)を取付けます。



※右側に天板(小)を取付ける場合。

※図のように逆さに置くと取付けやすいです。

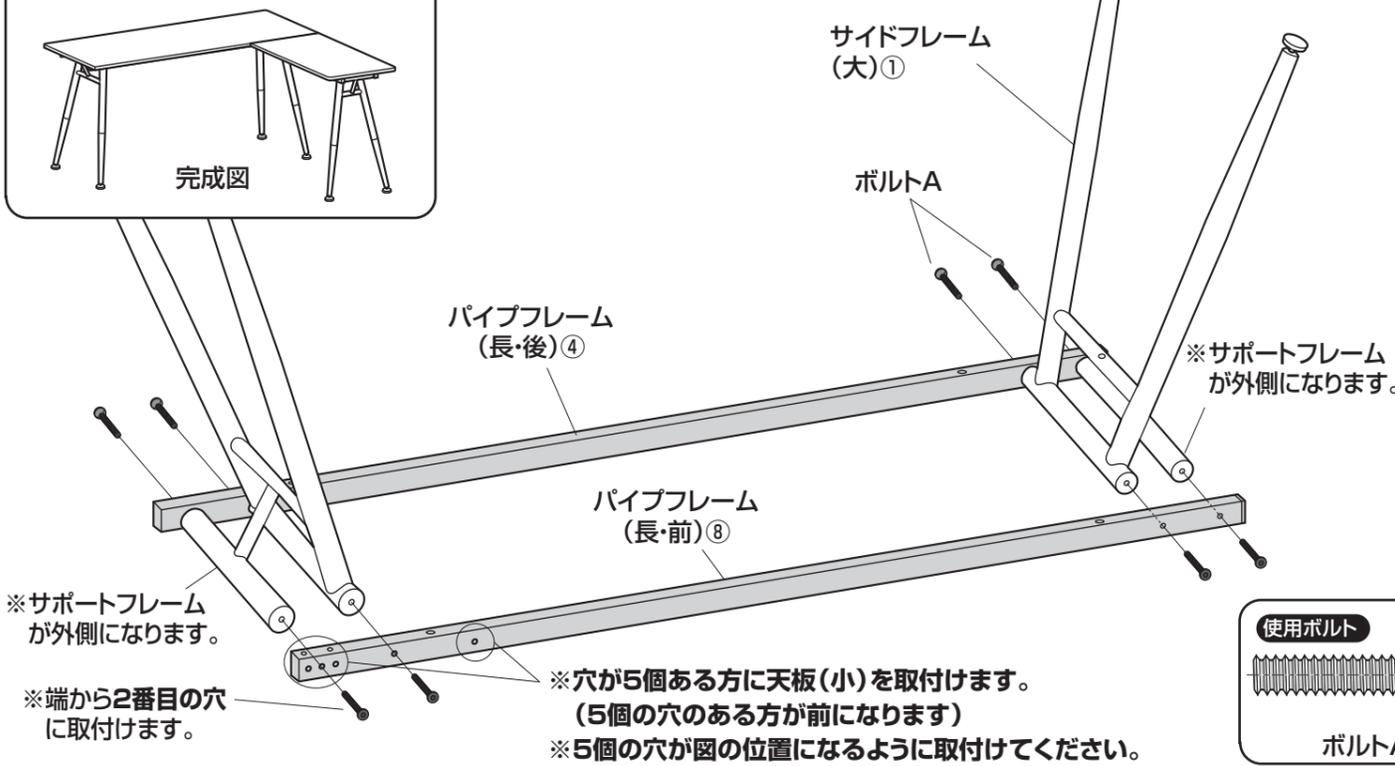



※左側に天板(小)を取付ける場合。

※図のように逆さに置くと取付けやすいです。


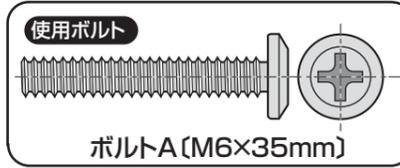
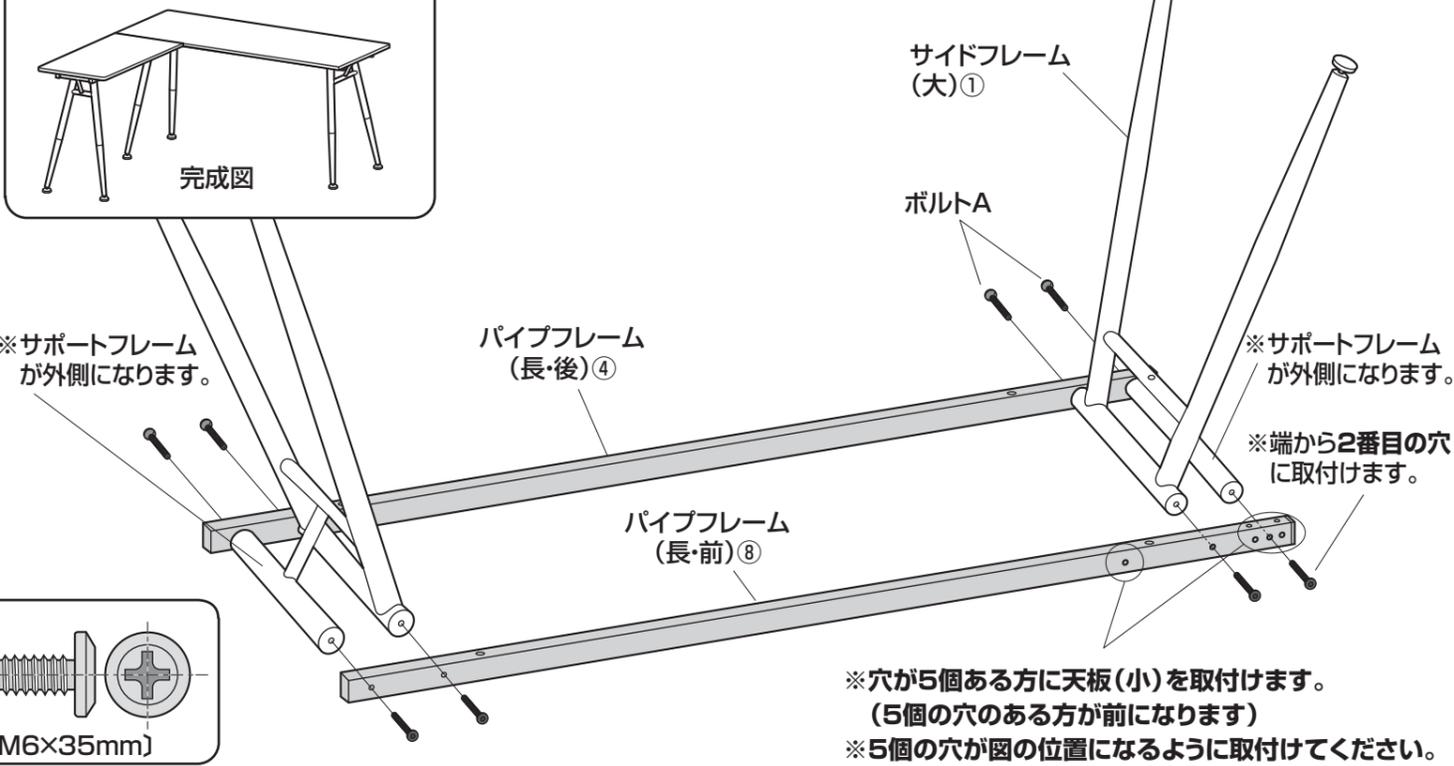


5 フレームを組み立てます。

※以降の図は右側に天板(小)を取付ける場合ですが、左側に取付ける場合も同様です。
※全体を起こして取付けます。

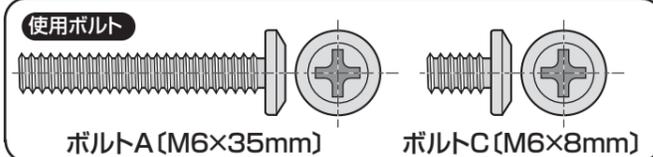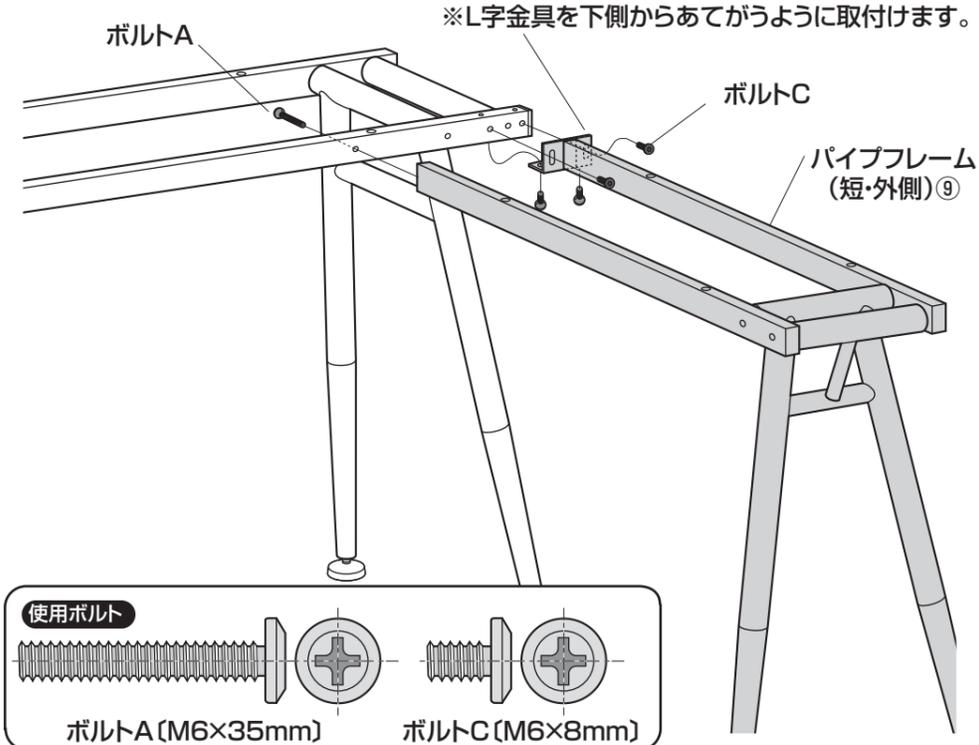

6 天板を取付けて完成です。

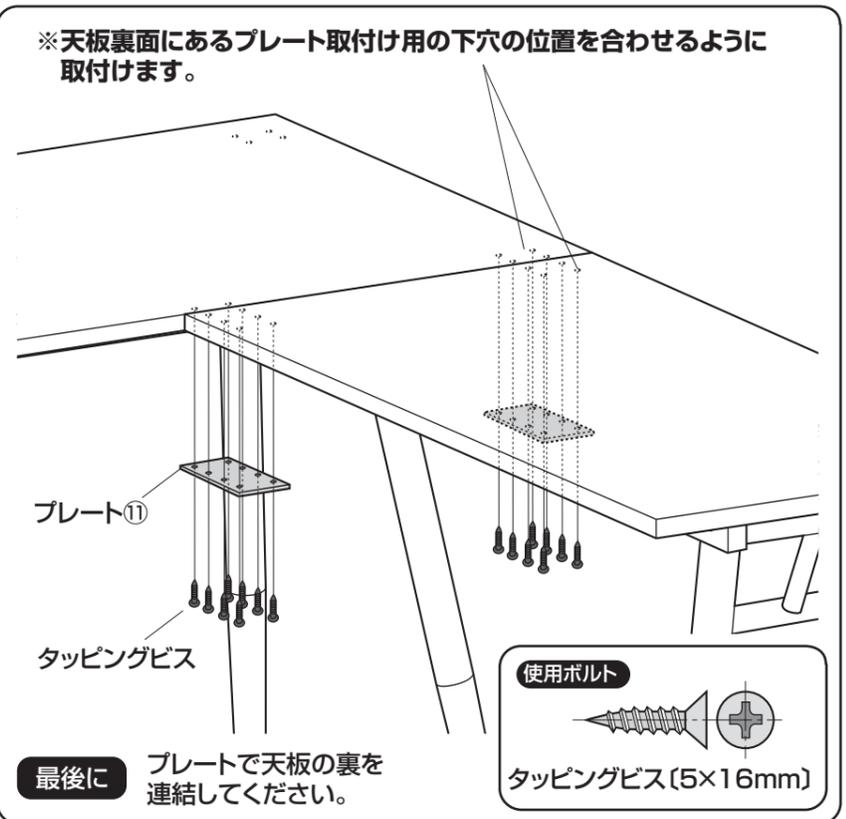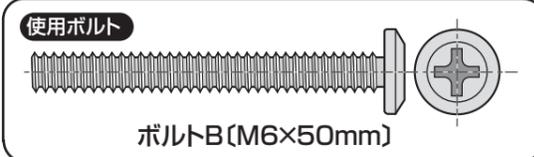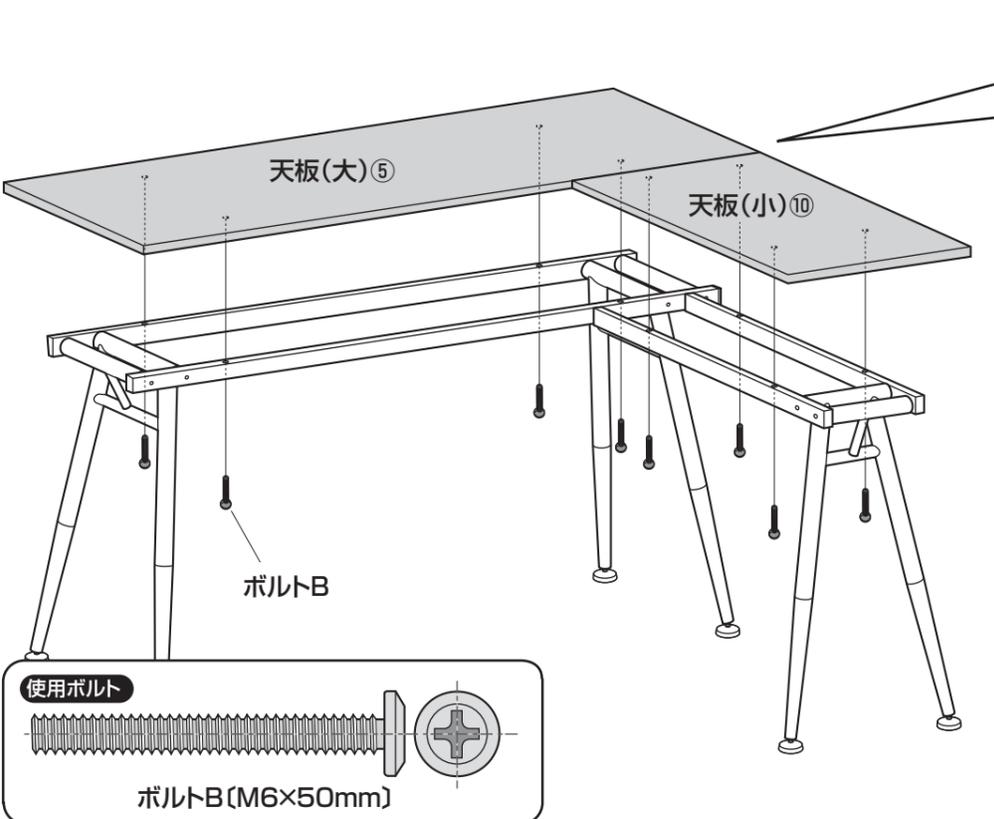

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。
BE/AF/JMDaSz