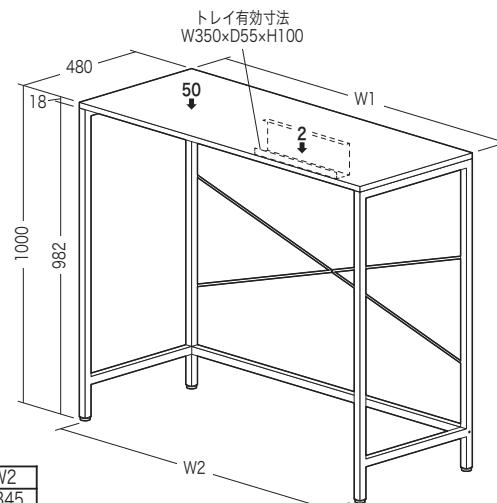


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

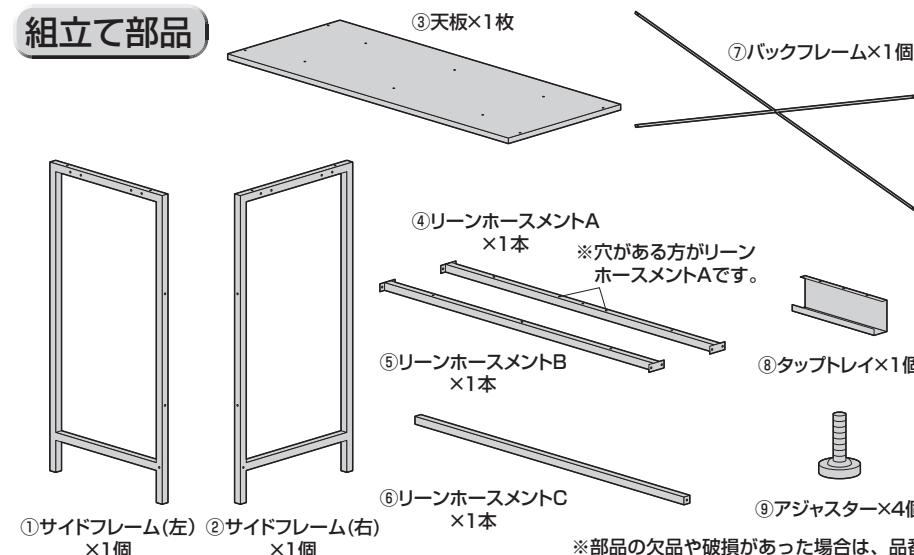
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただきるもの…プラスドライバー  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)

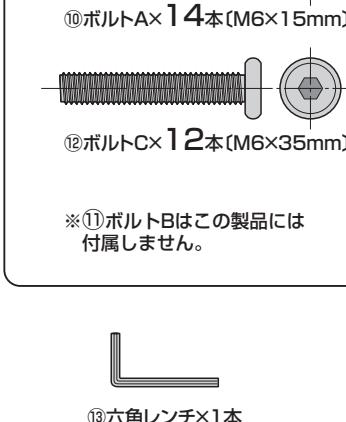
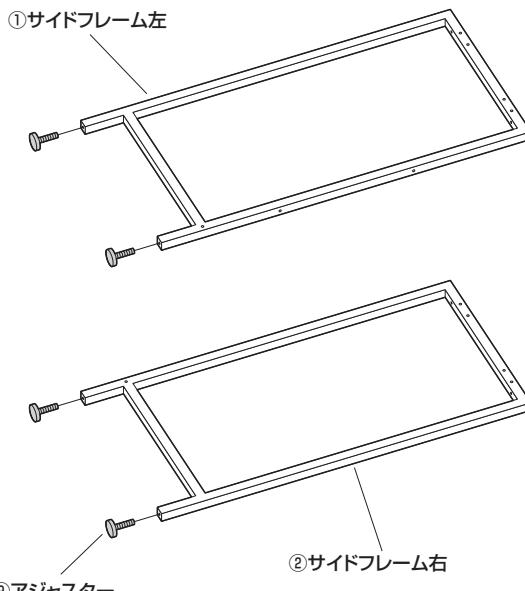
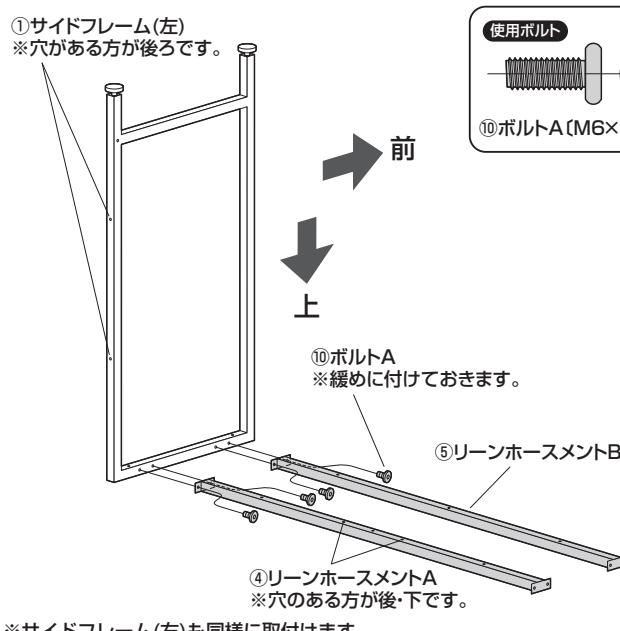
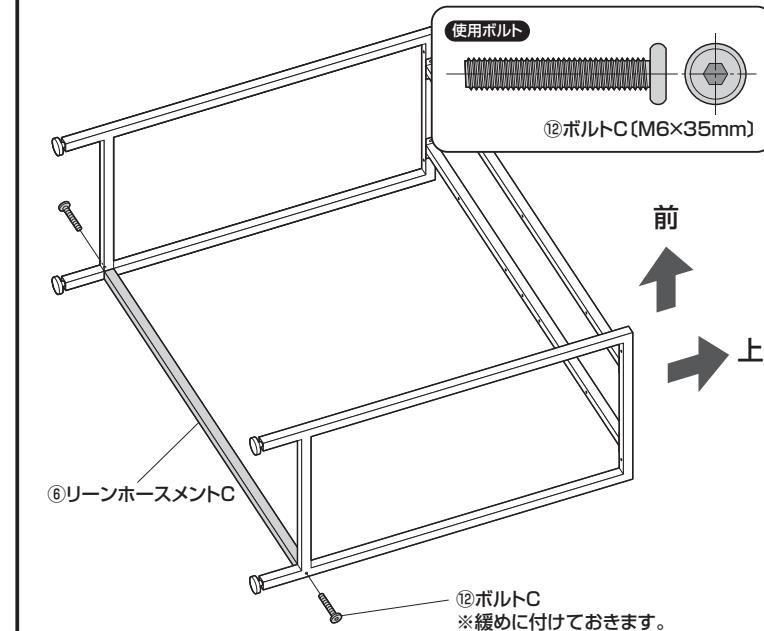
**完成図**


品番	W1	W2
100-DESKF024	1400	1345
100-DESKF025	1600	1545

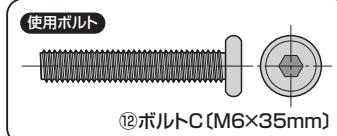
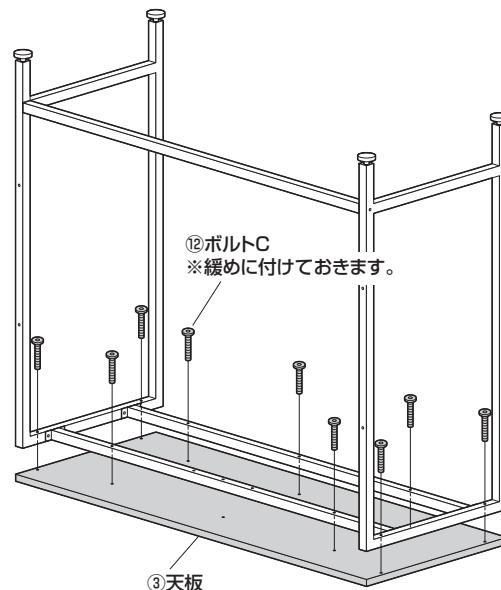
総耐荷重 50kg

**組立て部品**


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKF009など)と上記の部品番号(①~⑬)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

**使用ボルト**

**1 サイドフレームにアジャスターを取り付けます。**

**2 サイドフレームにリーンホースメントA・Bを取り付けます。**

**3 サイドフレームにリーンホースメントCを取り付けます。**


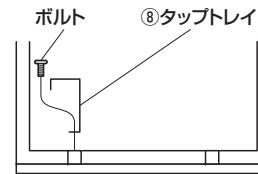
#### 4 天板を取付けます。



前  
↓  
上

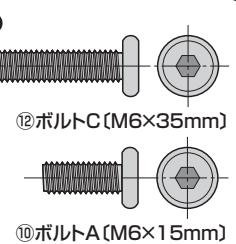
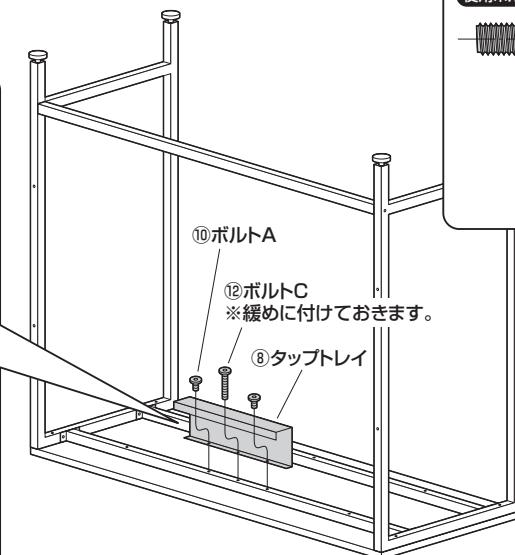
#### 5 タップトレイを取り付けます。

<横から見た図>  
※タップトレイは前後どちら向きでも取付け可能です。



⑧タップトレイ ボルト

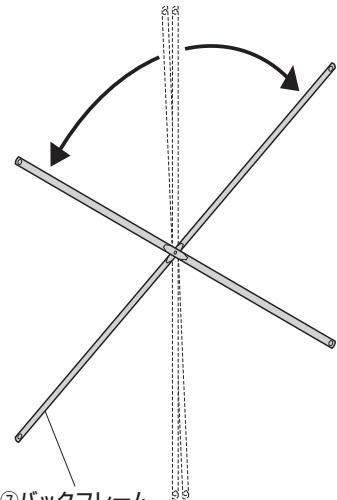
前  
↓  
上



前  
↓  
上

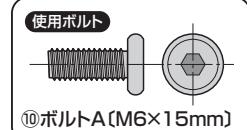
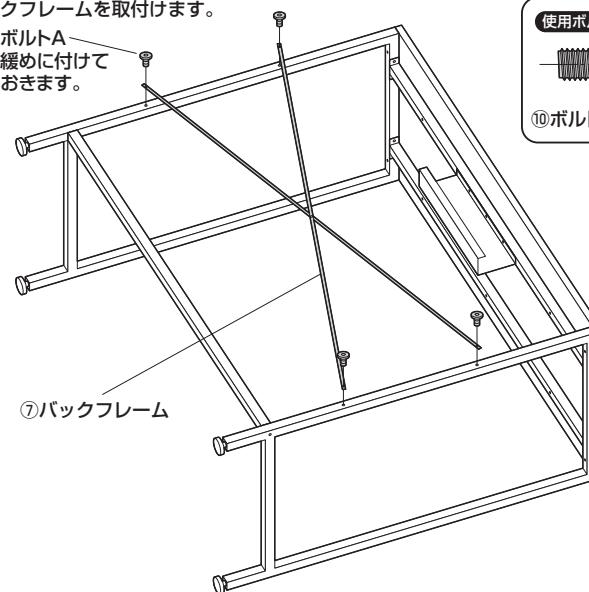
#### 6 バックフレームを取付けます。

①バックフレームを開きます。



②バックフレームを取付けます。

⑩ボルトA  
※緩めに付けて  
おきます。



↑  
前  
↓

#### 7 デスクを起こして完成です。

※全てのボルトをしっかりと  
締め付けて固定します。

