


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。

★用意していただくもの・・・・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）


完成図

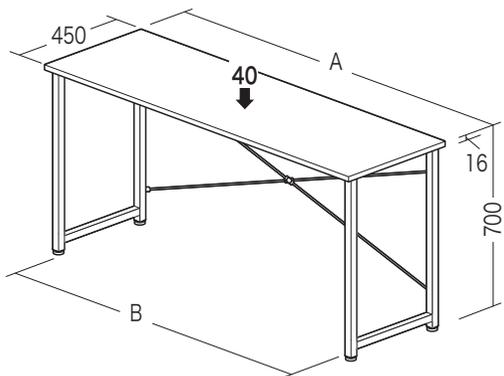


	A	B
100-DESKF026	1600	1540
100-DESKF027	1800	1740

総耐荷重 40kg


組立て部品

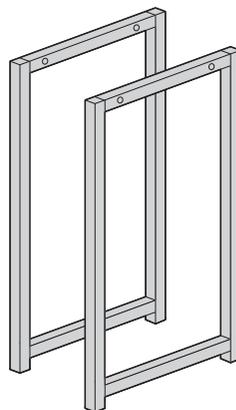

①サイドフレーム×2個

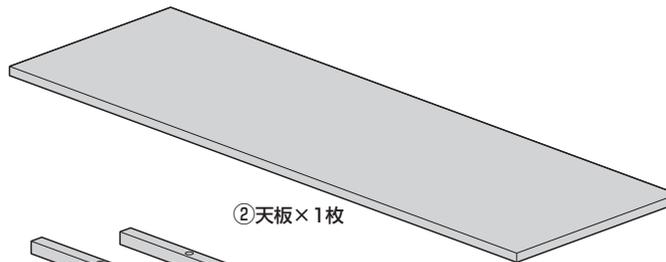

②天板×1枚

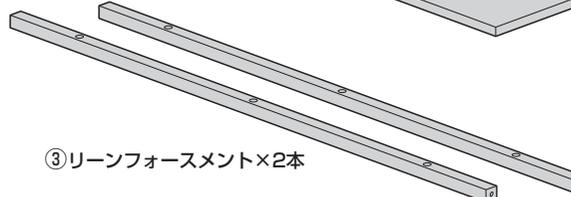


③リーンフォースメント×2本




④バックフレーム×1個

使用ボルト



⑧ボルトB×10本 (M6×35)



⑨ボルトC×4本 (M6×15)

※⑦ボルトAはこの製品には
付属しません。




⑤アジャスター×4個




⑥六角レンチ×1本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-DESKF026BRなど）と上記の部品番号（①～⑨）と部品名（サイドフレームなど）をお知らせください。


1 サイドフレームにアジャスターを取付けます。

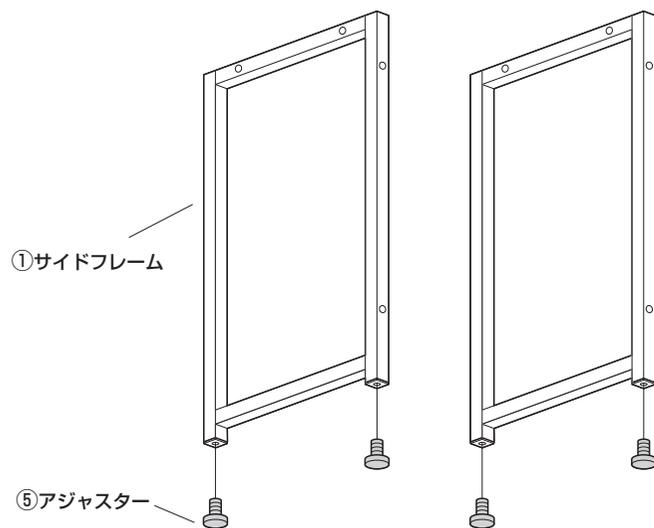

2 天板にリーンフォースメントを取付けます。

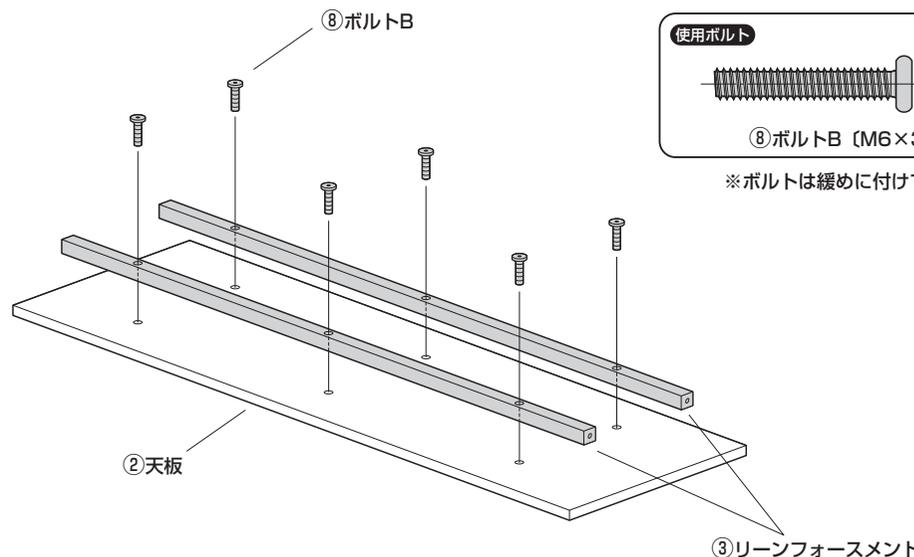


使用ボルト




⑧ボルトB (M6×35)

※ボルトは緩めに付けておきます。

3 リーンフォースメントにサイドフレームを取付けます。

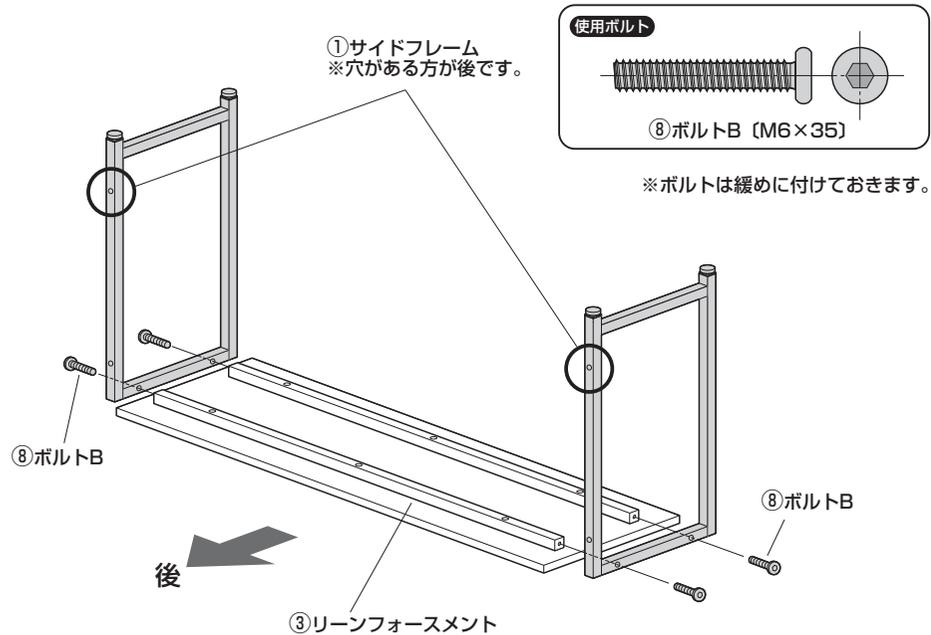

4 サイドフレームにバックフレームを取付けます。

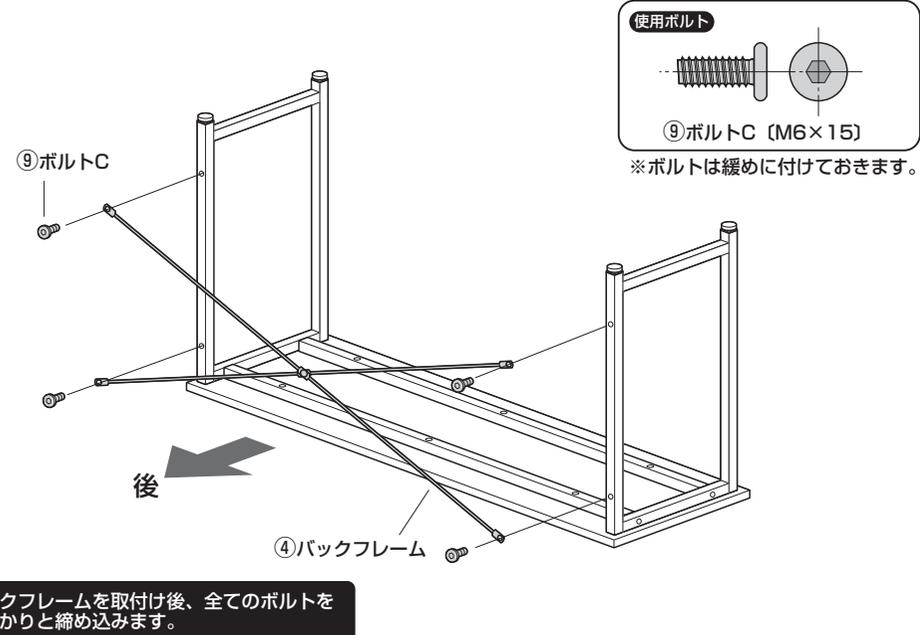

5 デスクを起して完成です。

