


この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用することをお勧めします)

完成図

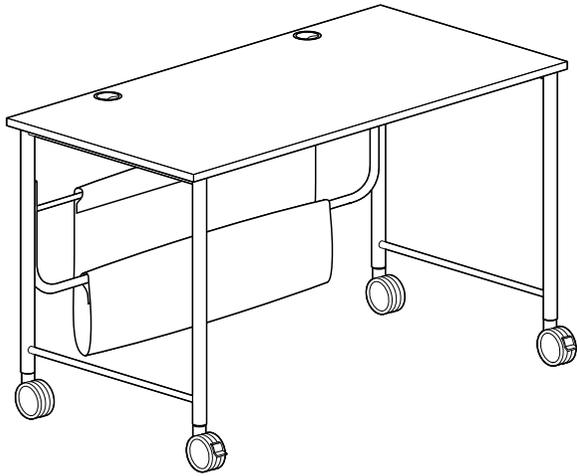


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKF054Mなど)と
下記の部品番号(①~⑩)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

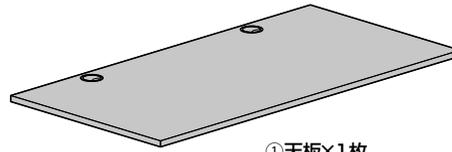

①天板×1枚

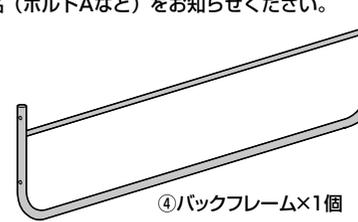


④バックフレーム×1個



⑦キャスター
(ストッパー付き)×2個




⑧キャスター
(ストッパー無し)×2個

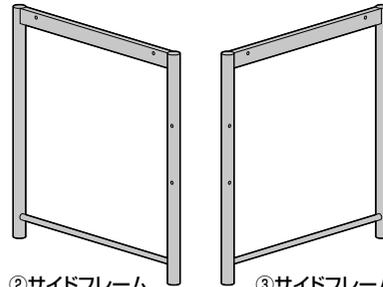


②サイドフレーム
(左)×1個

③サイドフレーム
(右)×1個

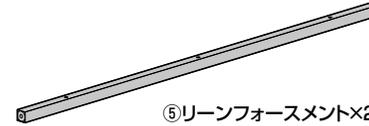


⑥リーンフォースメント×2本

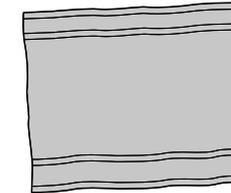

⑥ケーブルトレイ×1枚


使用ボルト



⑨ボルト×14本 (M6×35)




⑩六角レンチ(4mm)×1本




⑪スパナ×1本


1 天板にリーンフォースメントを取付けます。

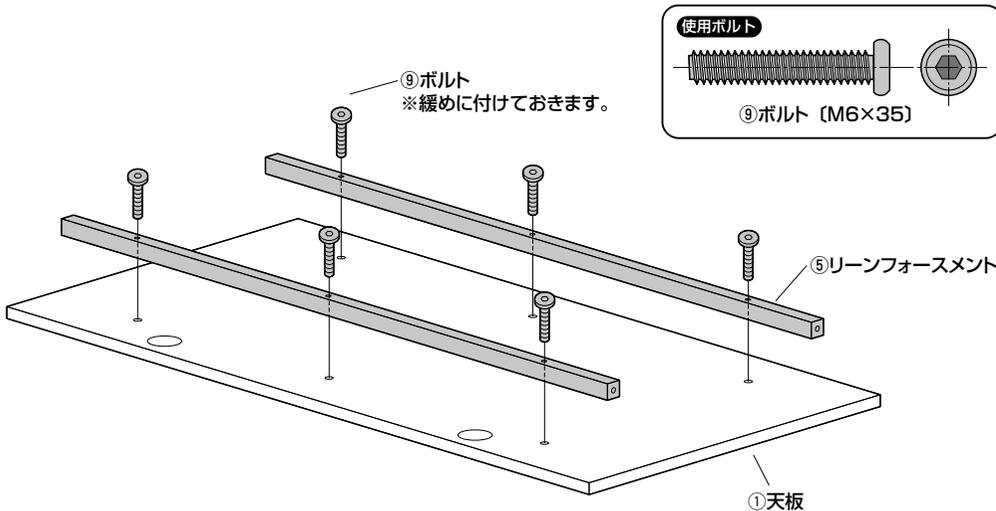


2 リーンフォースメントにサイドフレーム(左)を取付けます。

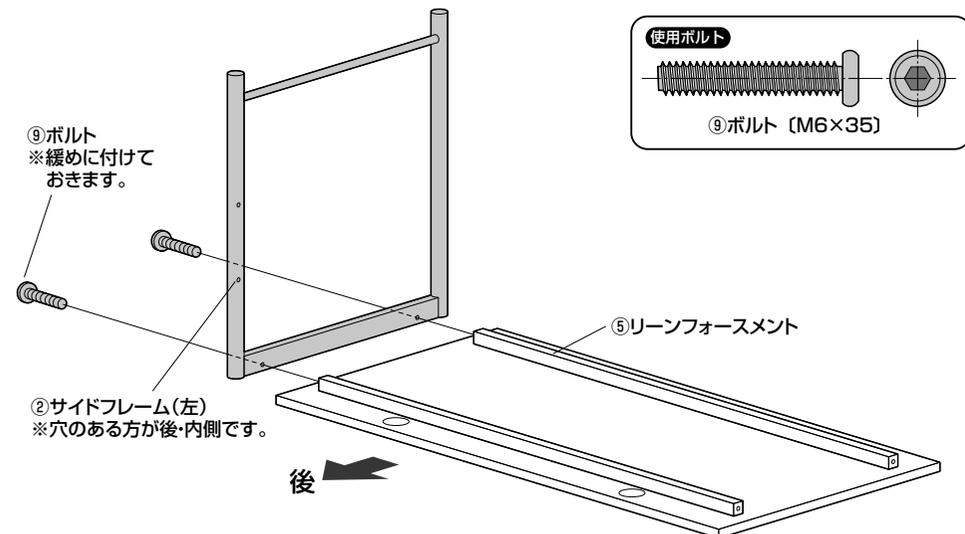


3 リーンフォースメントにサイドフレーム(右)を取付けます。

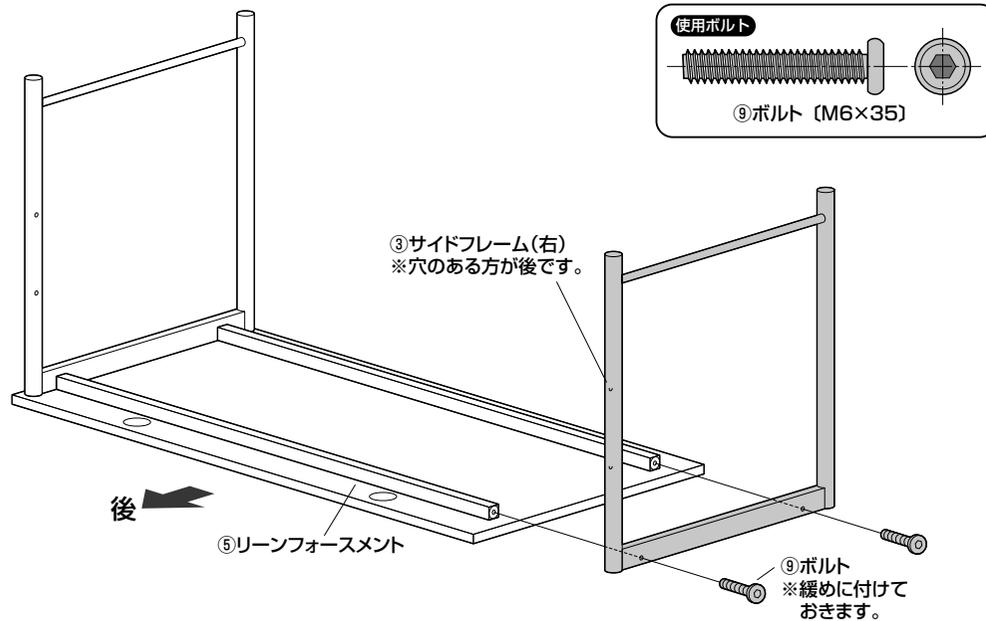


4 サイドフレームにバックフレームを取付けます。

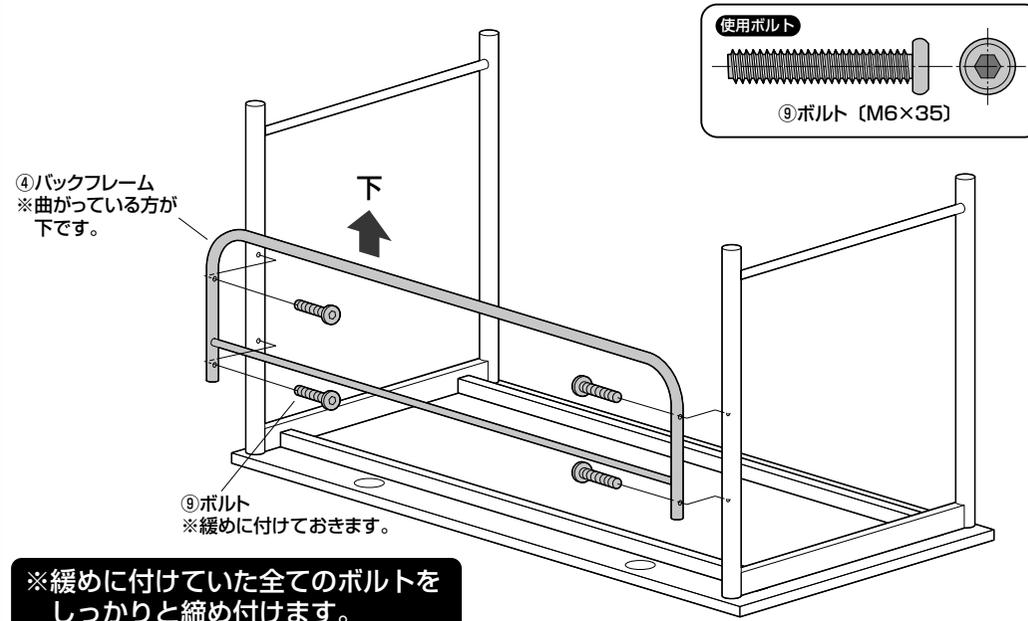


5 サイドフレームにキャスター(ストッパー付き)を取付けます。

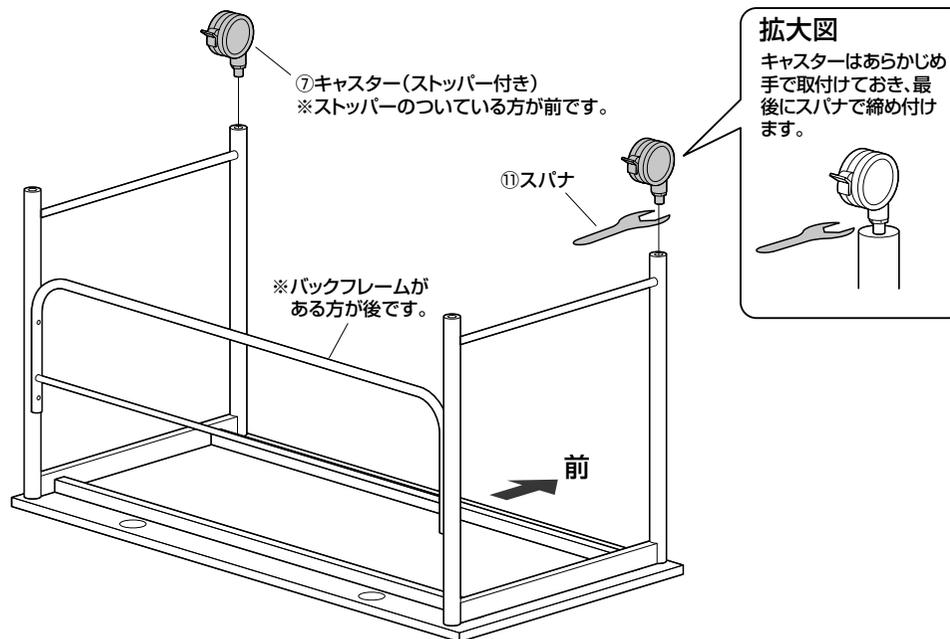


6 サイドフレームにキャスター(ストッパー無し)を取付けます。

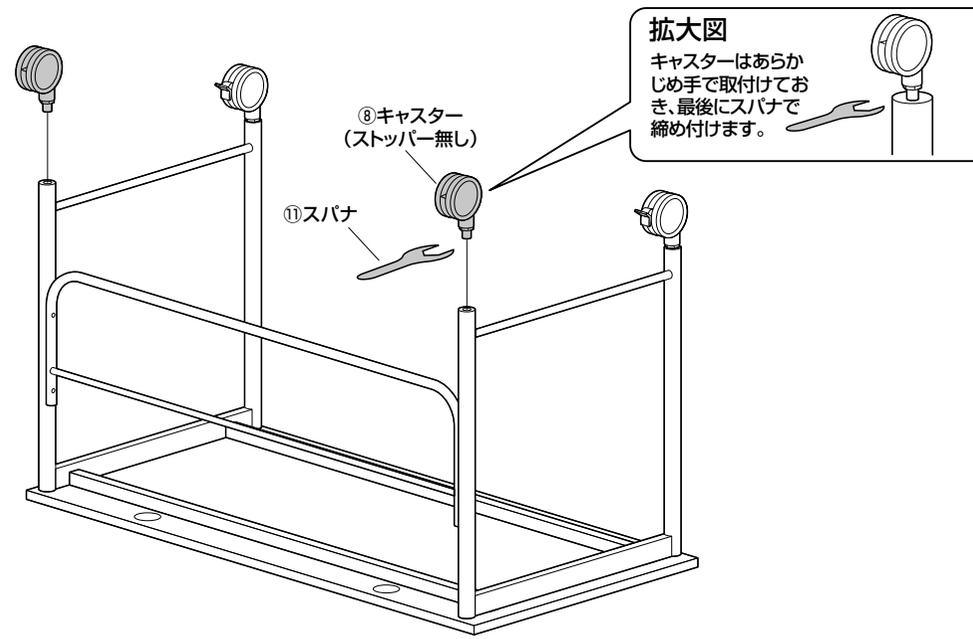

7 デスクを起こします。

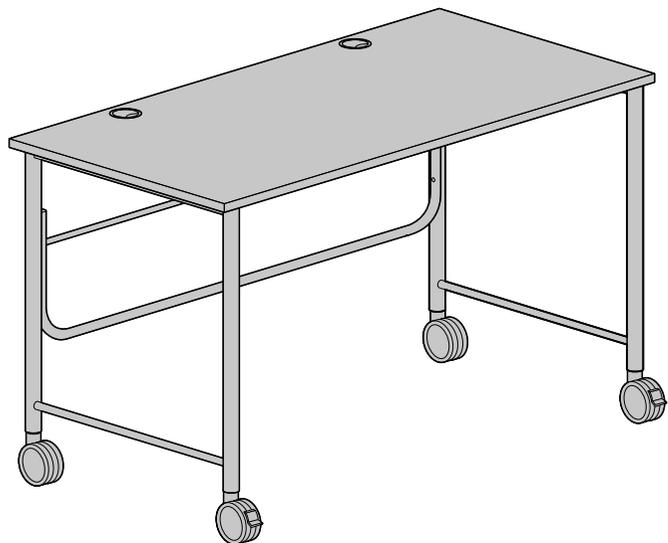

8 バックフレームにケーブルトレイを取付けて完成です。

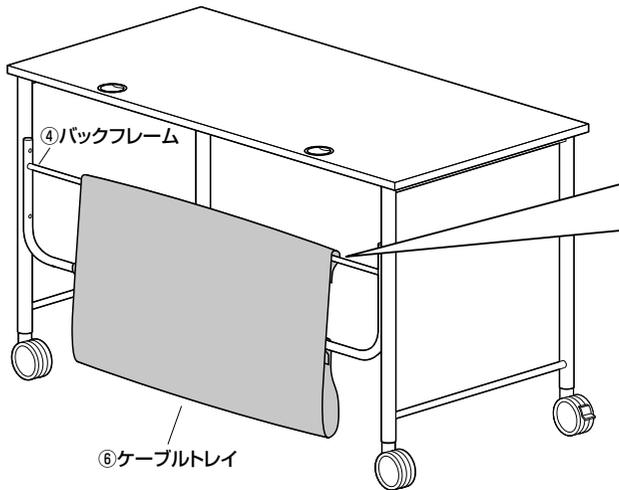

①ケーブルトレイの片側をバックフレームの上側に巻き付け、面ファスナーで止めます。

②ケーブルトレイの反対側をバックフレームの下側に巻き付け、面ファスナーで止めます。

⑥ケーブルトレイ

面ファスナー