



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このデスクは組立式になっておりますので、下記の変領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの……プラスドライバー
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)

完成図

※このデスクは組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができます。
用途に合わせて組立ててください。


※ブックシェルフを右側、左側のどちらにするかによって、組立て手順⑦が異なります。

ブックシェルフを右側にする場合

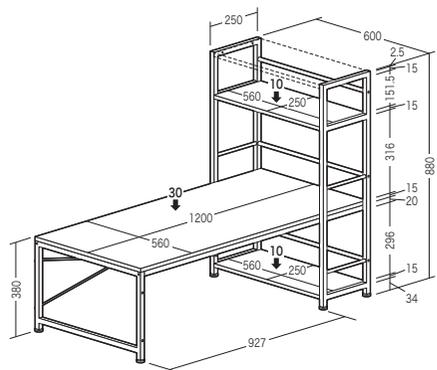


総耐荷重 50kg


ブックシェルフを左側にする場合

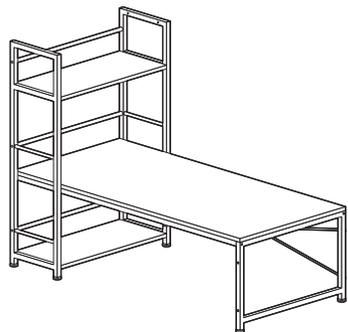

組立て部品

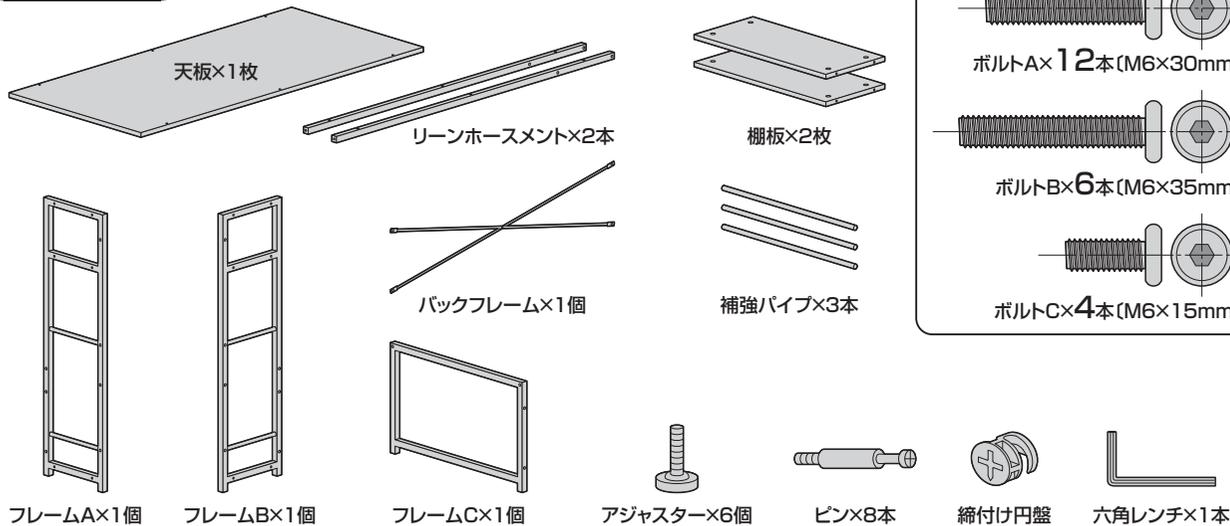


使用ボルト



ボルトA×12本(M6×30mm)




ボルトB×6本(M6×35mm)




ボルトC×4本(M6×15mm)


1 フレームA、B、Cにアジャスターを取付けます。

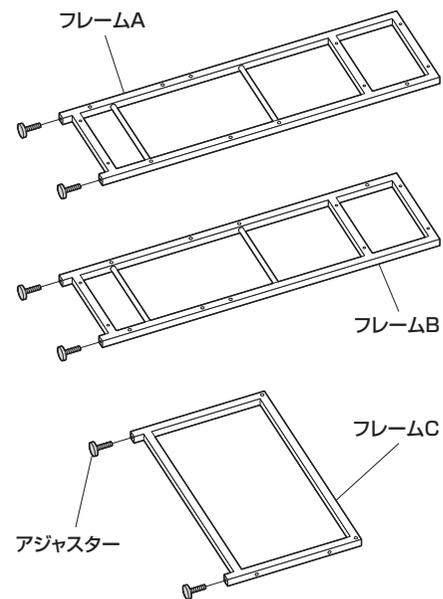


2 フレームA、Bにピンを取付けます。

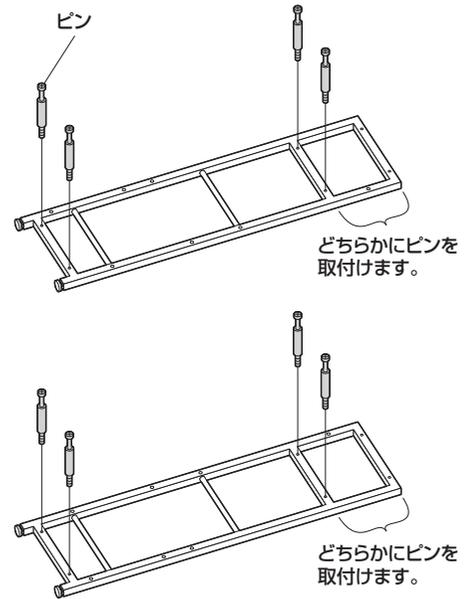


3 フレームAに棚板を取付けます。

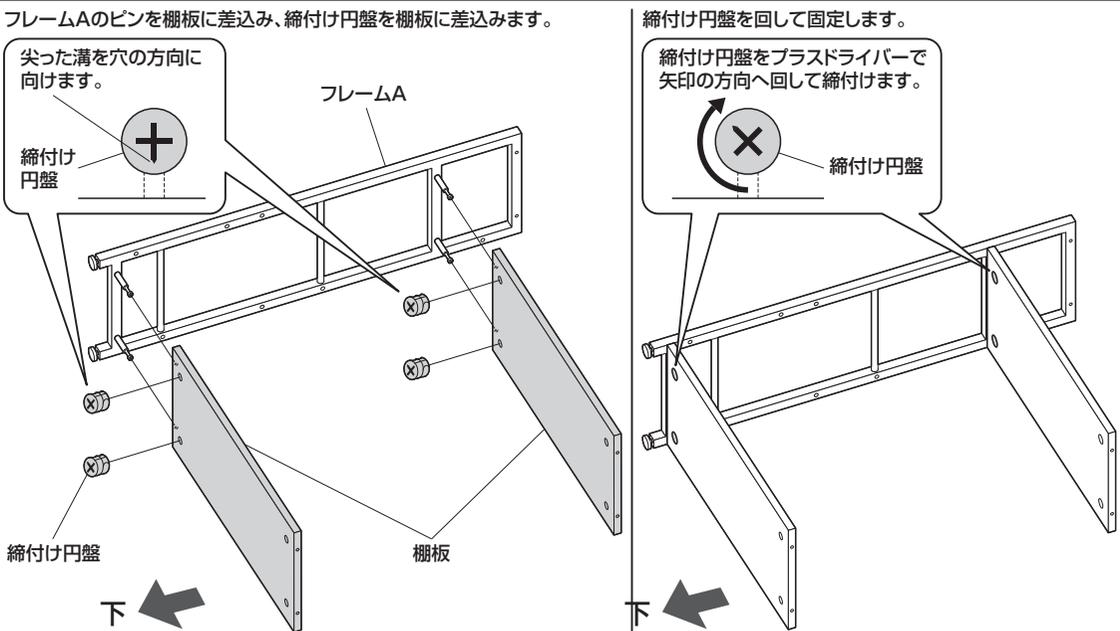


4 フレームAに補強パイプを取付けます。

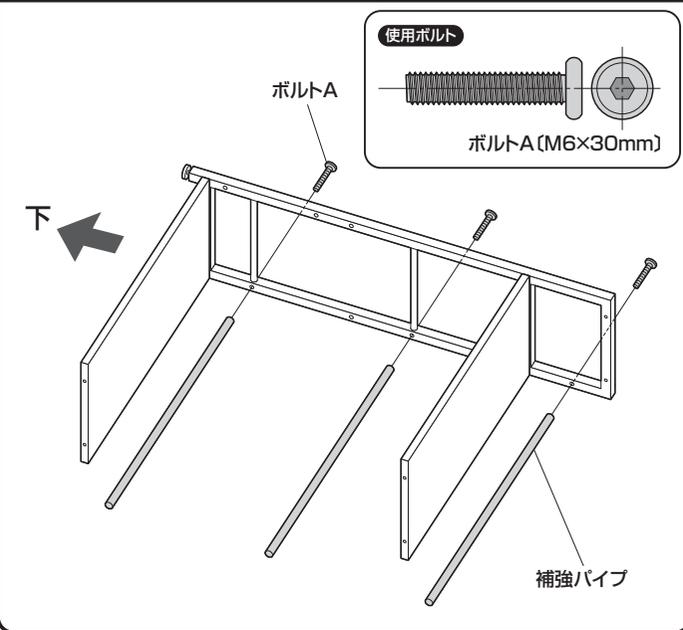


5 棚板にフレームBを取付けます。

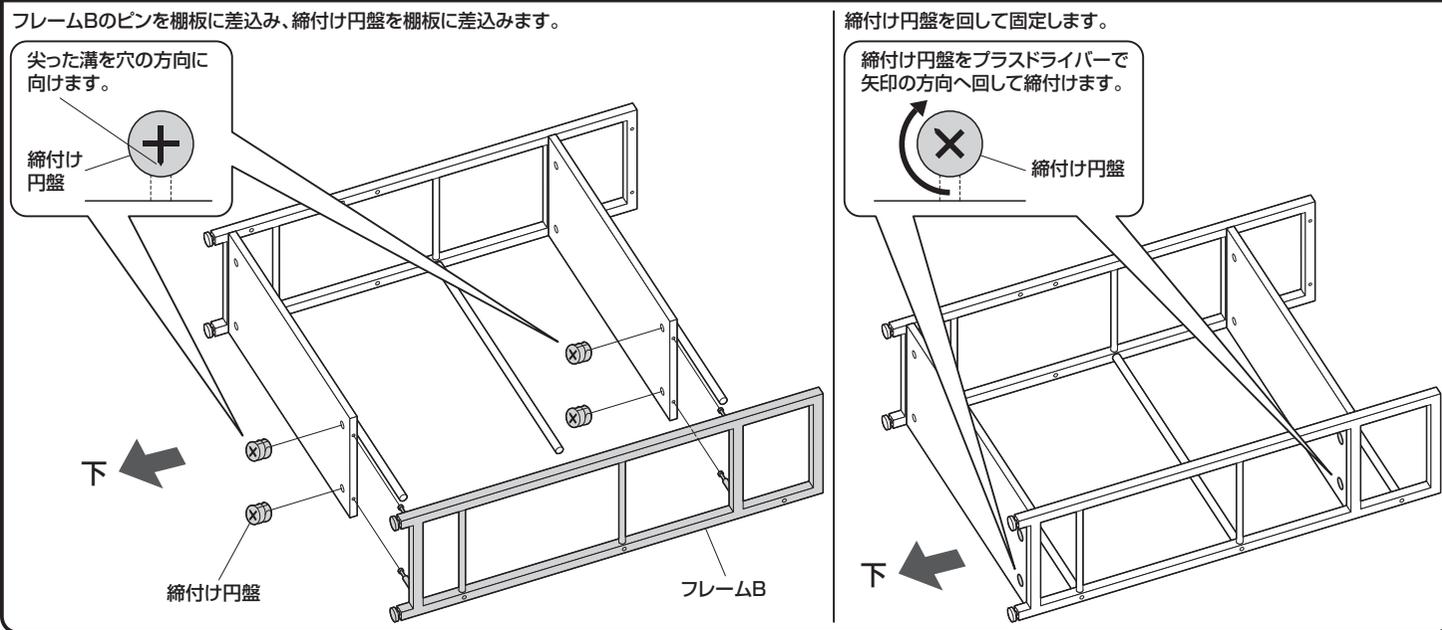


6 フレームBと補強パイプを固定します。

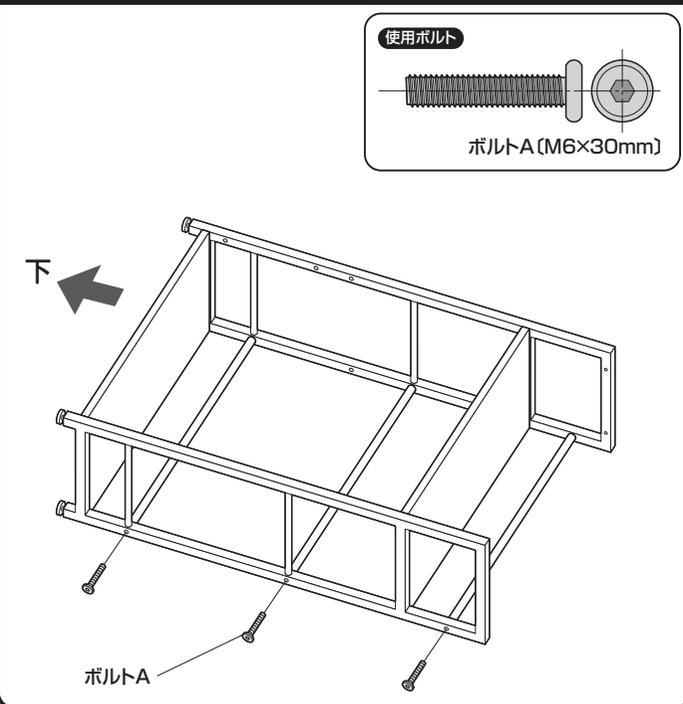

7 フレームA、Bにリーンホースメントを取付けます。

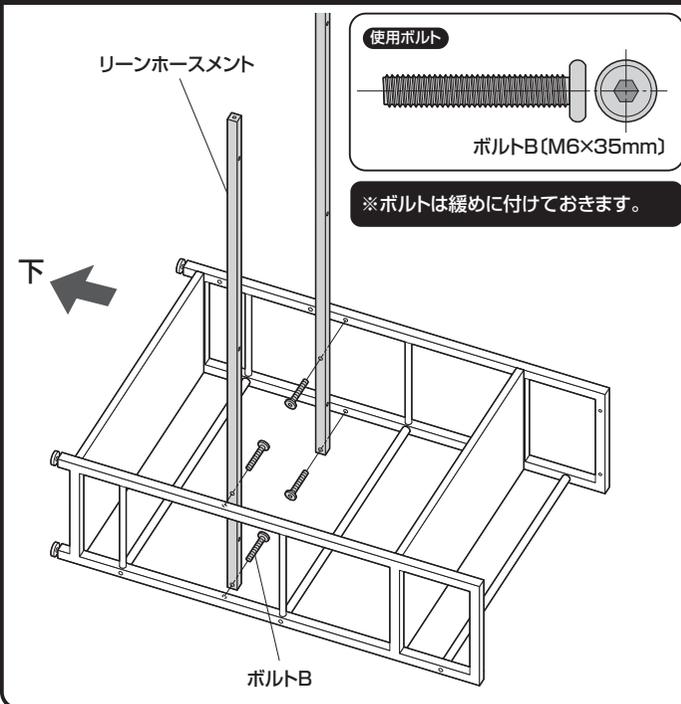


8 リーンホースメントにフレームCを取付けます。

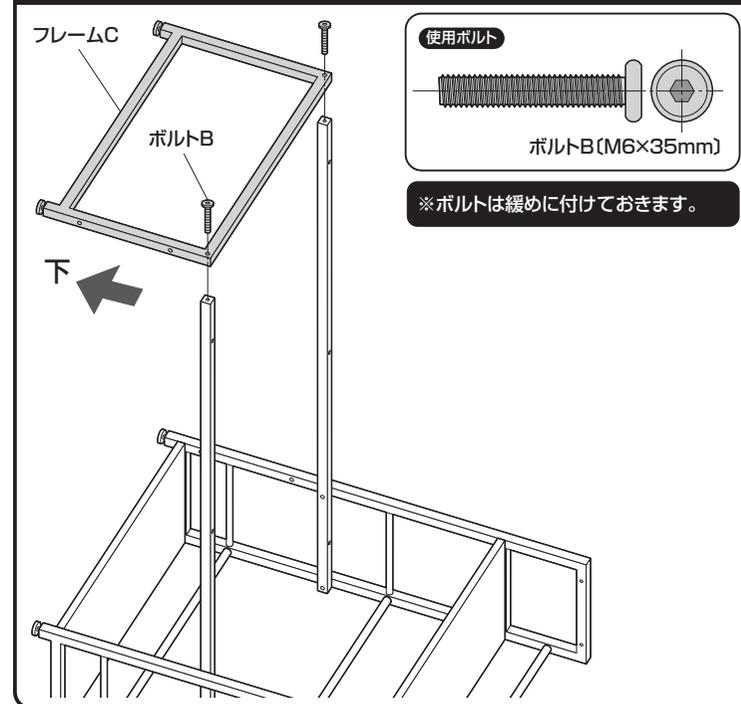


9 バックフレームを取付けます。
 ※ご使用の環境に合わせてブックシェルフを左右どちらにするか決めてください。

① デスクを起こします。


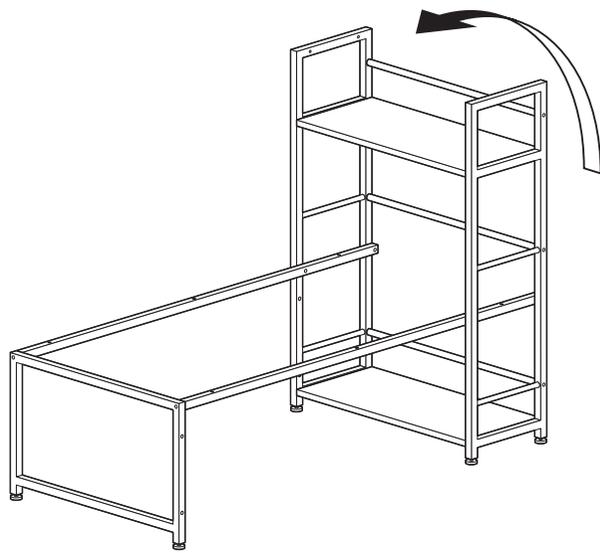


② バックフレームを開きます。

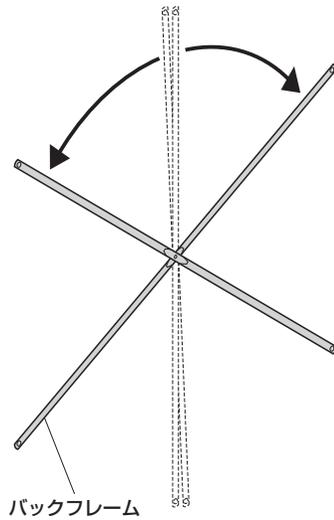


③ バックフレームを取付けます。

ブックシェルフを右側にする場合

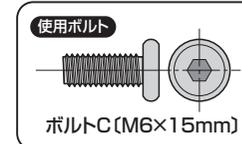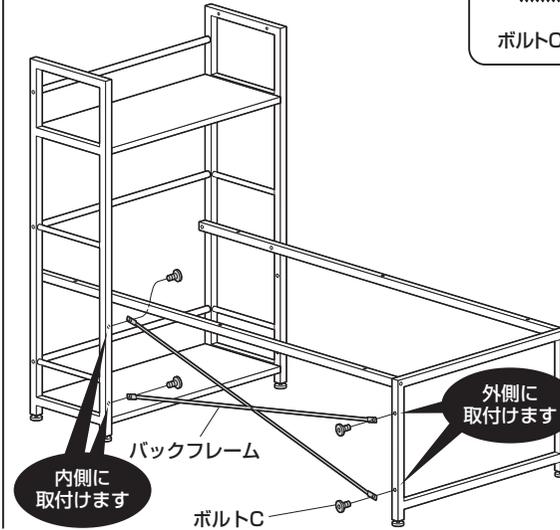

ブックシェルフを左側にする場合

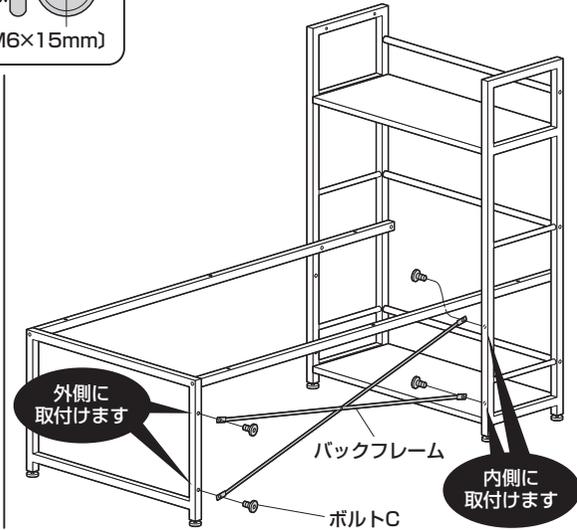

10 天板を取付けて、完成です。

使用ボルト



ボルトA (M6×30mm)

※下記のイラストはブックシェルフを右側にしたものです。左側にする場合は左右反対になります。

※天板取付け後、全てのボルトを締め込みます。

