




4 もう1つのフレームを取付けます。

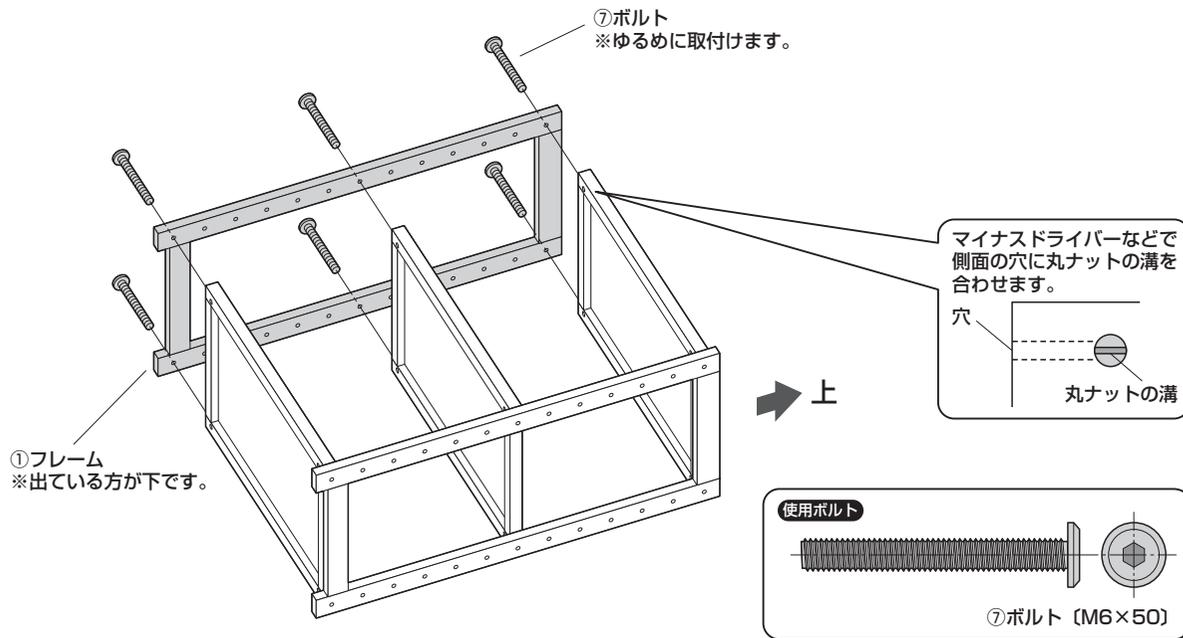


5 フレームに穴を開けます。

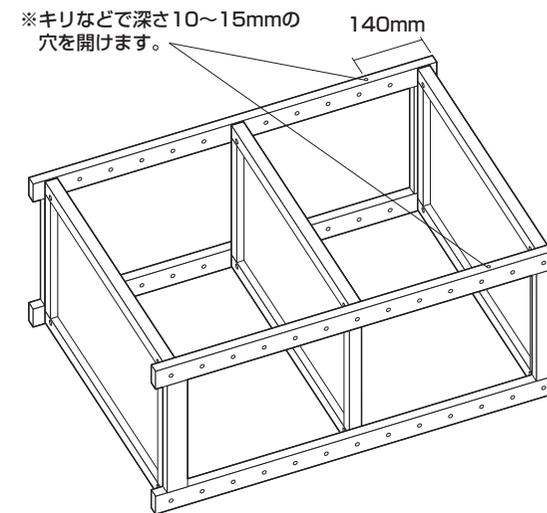


6 バックフレームを取付けます。

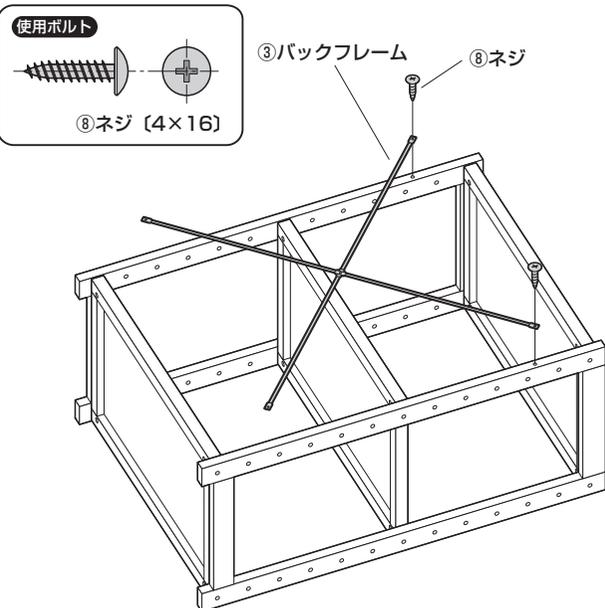

7 フレームに穴を開けます。

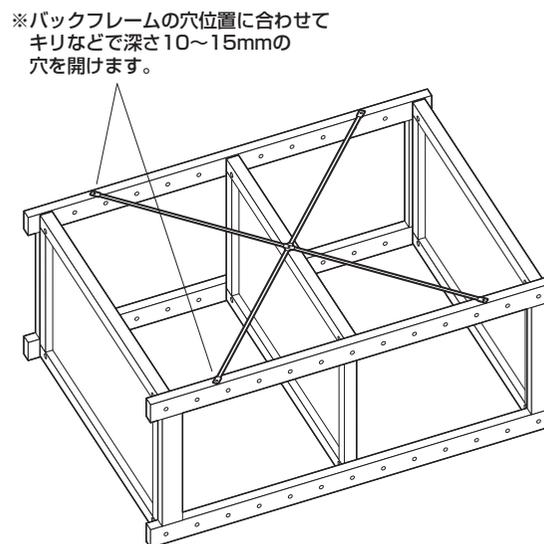



8 バックフレームを固定します。

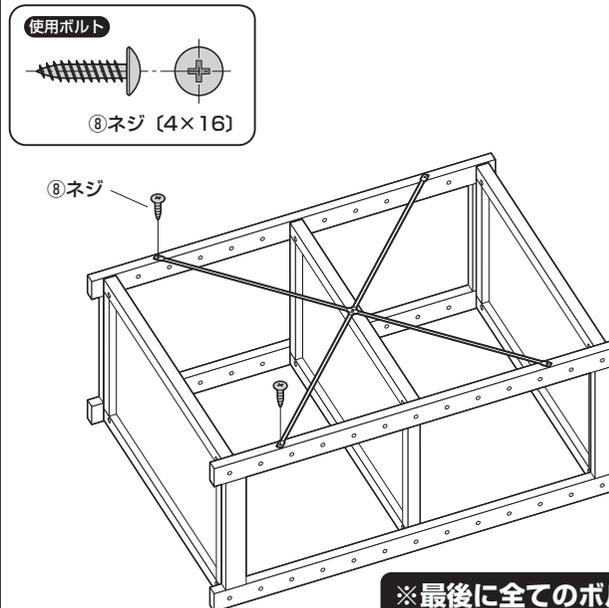

※最後に全てのボルトを締め込みます。

9 バックフレームを取付けます。

フェルトのはくりシートをはがし、貼り付けます。

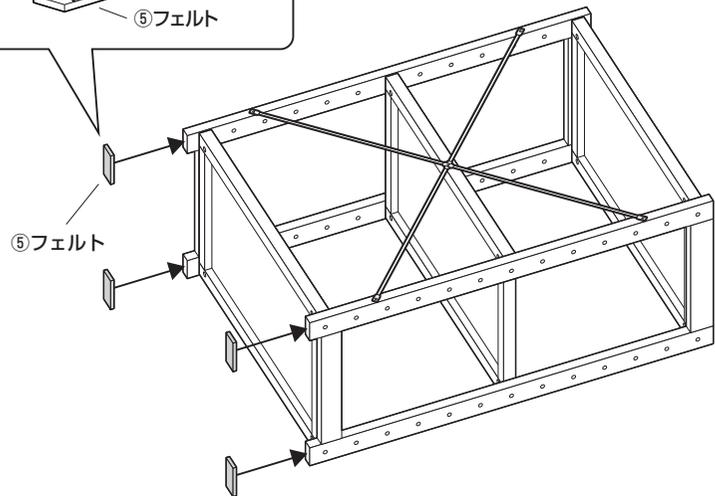

10 本体を起こして完成です。

※本体のがたつきが気になる場合は
手順②～⑧のボルト、ネジをゆるめて
調整し、再び締め直してください。

