


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・  
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**完成図**

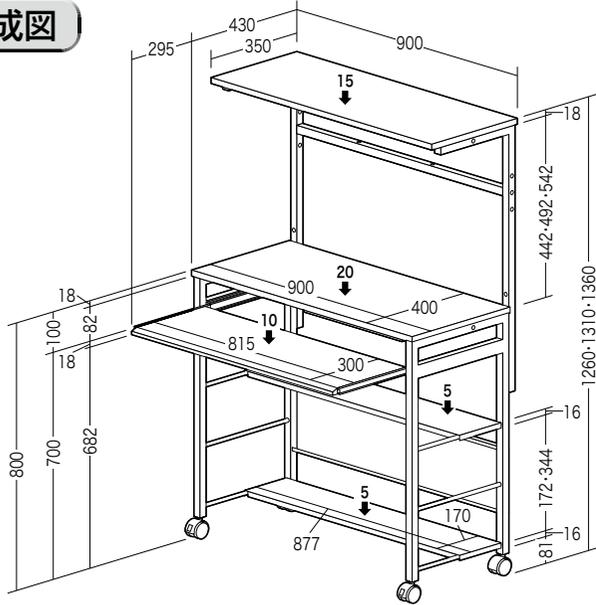


総耐荷重 55kg


**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (100-DESKH061Mなど) と  
下記の部品番号 (①~⑫) と部品名 (袋ナットなど) をお知らせください。


**A梱包**



①天板×1枚




②スライダークラウド×1枚



③上棚×1枚


**B梱包**

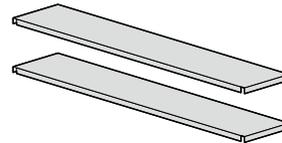


④下棚×2枚




⑤サイドフレーム (左) ×1個



⑥サイドフレーム (右) ×1個

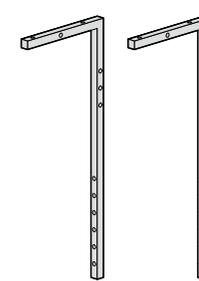


⑦上棚アーム×2個




⑧リーンフォースメントA×2本




⑨リーンフォースメントB×1本  
※両端に突起があります。

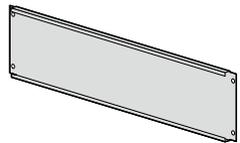

⑩バックパネル×1枚



⑪トレイA×1個



⑫トレイB×1個



⑬キャスター (ストッパー付き) ×2個




⑭キャスター (ストッパーなし) ×2個



⑮袋ナット ×2個



⑯六角レンチ (4mm) ×1本




⑰スパナA (13mm) ×1本




⑱スパナB (10mm・13mm) ×1本


**使用ボルト**




⑲ボルトA×6本 (M6×40)



⑳ボルトB×16本 (M6×35)




㉑ボルトC×6本 (M6×12)




㉒ボルトD×2本 (M6×10)

**1 天板にリーンフォースメントAを取付けます。**

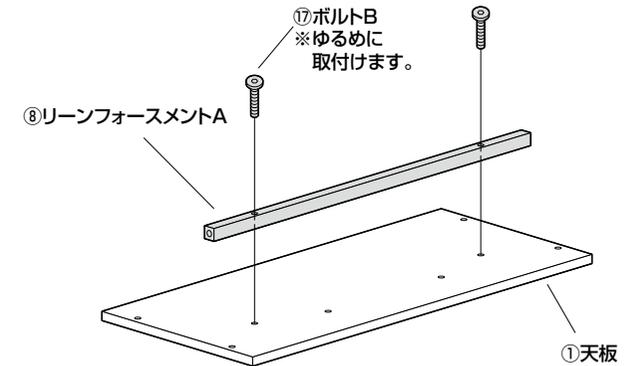

**使用ボルト**




㉓ボルトB (M6×35)

**注意**  
ボルトBを使用してください。  
ボルトAを間違えて使用すると  
天板を破損します。

## 2 天板にサイドフレームを取付けます。


①サイドフレーム(右)を取付けます。

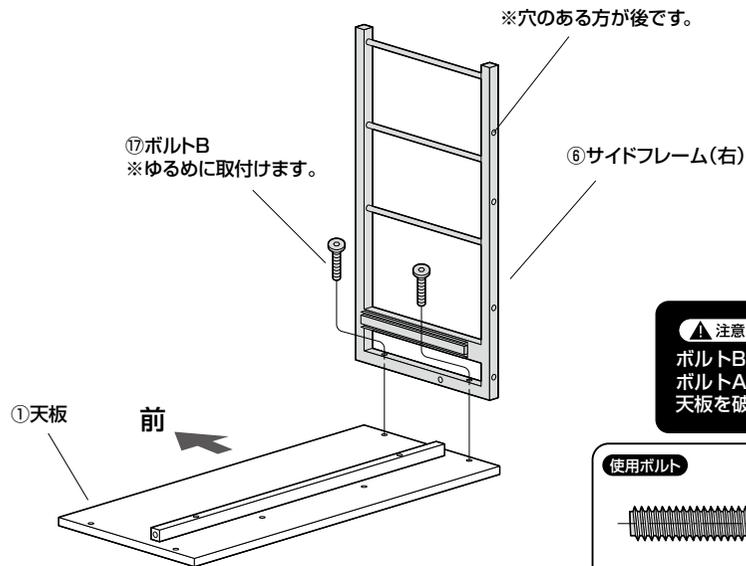

▲注意▲


ボルトBを使用してください。  
ボルトAを間違えて使用すると  
天板を破損します。

使用ボルト




⑦ボルトB (M6×35)

②リーンフォースメントAにサイドフレームを固定します。

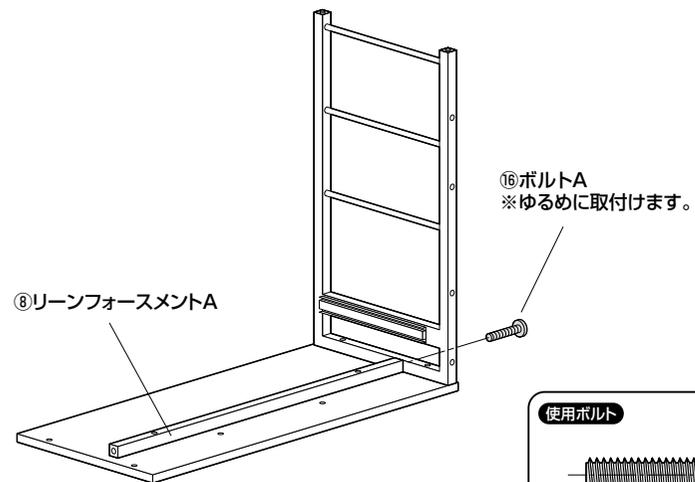

⑩ボルトA  
※ゆるめに取付けます。


使用ボルト




⑩ボルトA (M6×40)

※同様にサイドフレーム(左)も取付けます。

## 3 サイドフレームにバックパネルを取付けます。

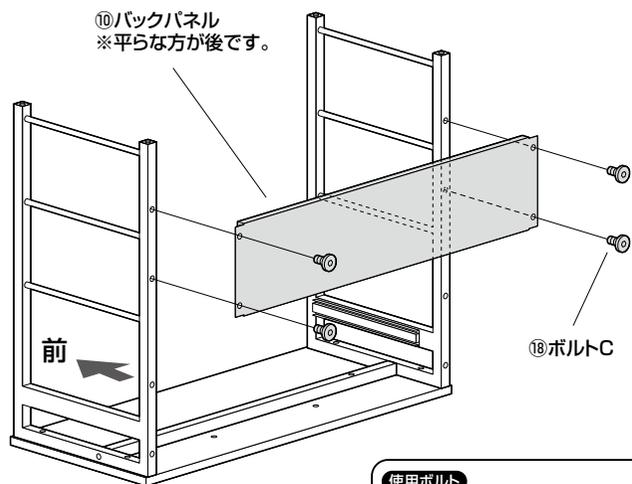


使用ボルト




⑩ボルトC (M6×12)

※全てのボルトを締め込みます。

## 4 トレーAにトレーBを取付けます。

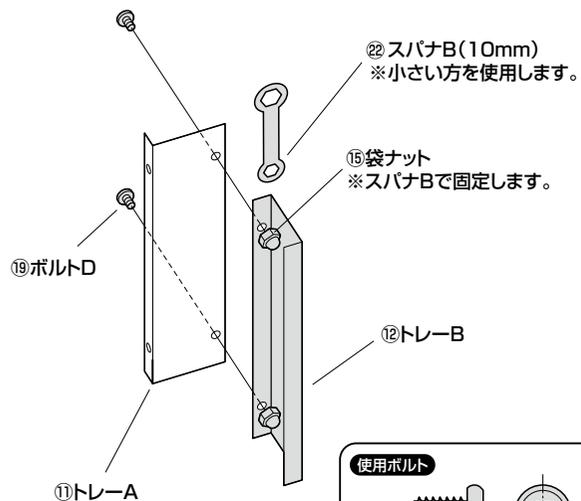


使用ボルト




⑩ボルトD (M6×10)

## 5 天板にトレーを取付けます。

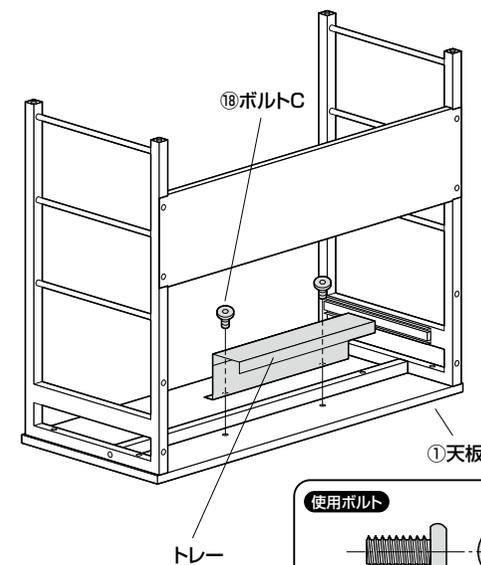


使用ボルト



⑩ボルトC (M6×12)

## 6 サイドフレームにキャスターを取付けます。


①キャスター(ストッパー付き)を取付けます。

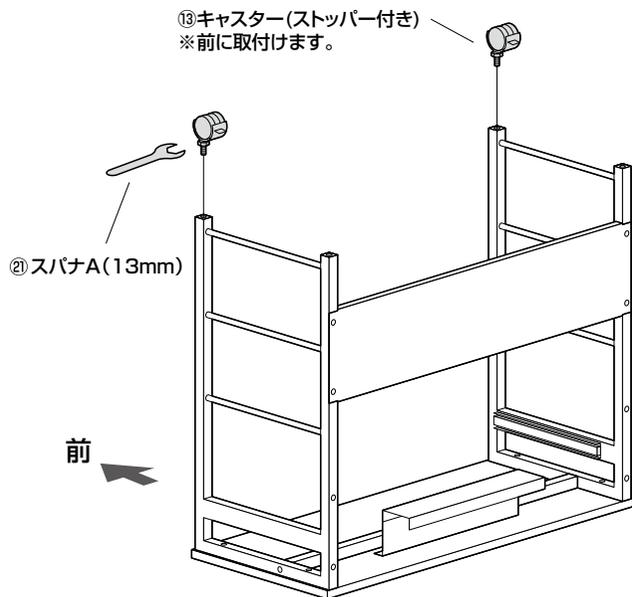


②キャスター(ストッパーなし)を取付けます。

②スパナA(13mm)

⑭キャスター(ストッパーなし)  
※後に取付けます。


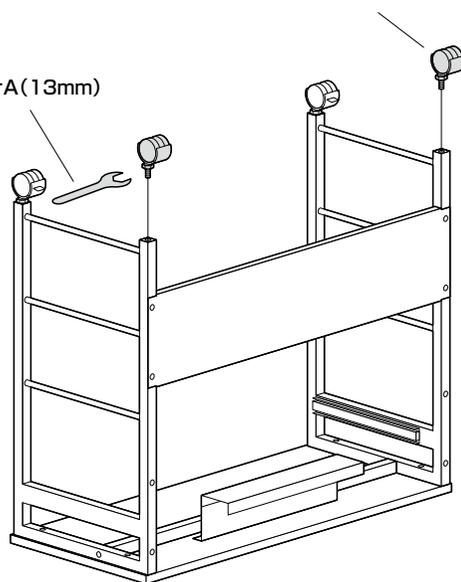


## 7 本体を起こします。

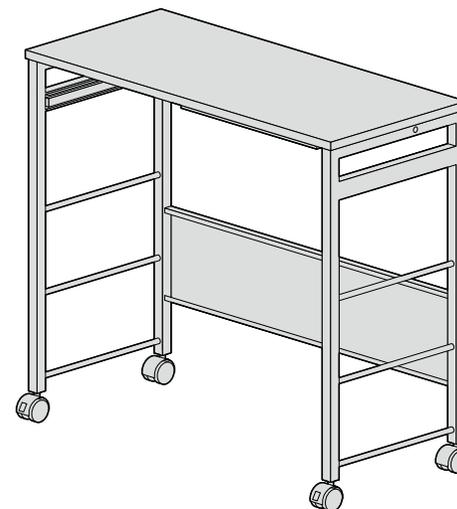

## 8 スライダー棚を取付けます。


サイドフレームのレールの内側に  
スライダー棚のレールを差し込み、  
奥まで押し込みます。

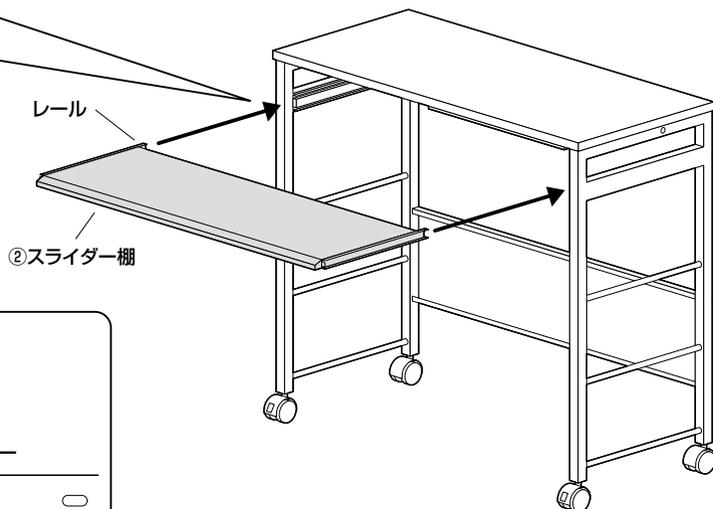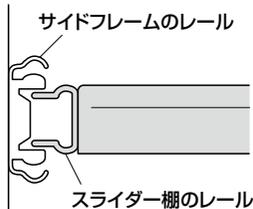

### スライダー棚の取外し方

横から見た図


左レールはストッパーの根元を強く  
押し上げ、解除しながら取外します。

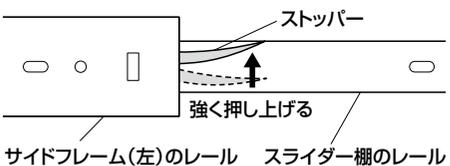


### スライダー棚の取外し方

横から見た図


右レールはストッパーの根元を強く  
押し下げ、解除しながら取外します。

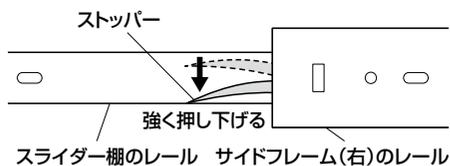


## 9 下棚を取付けます。

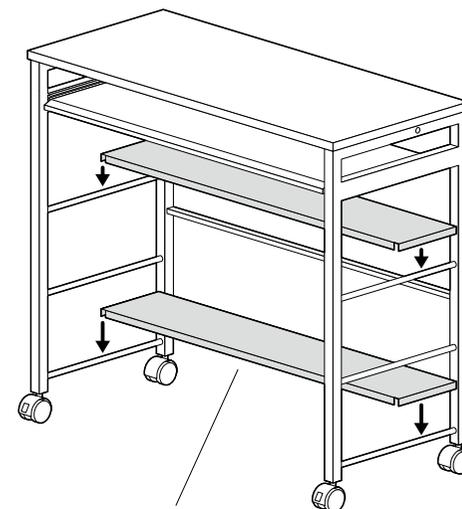


**10** 本体に上棚アームを取付けます。

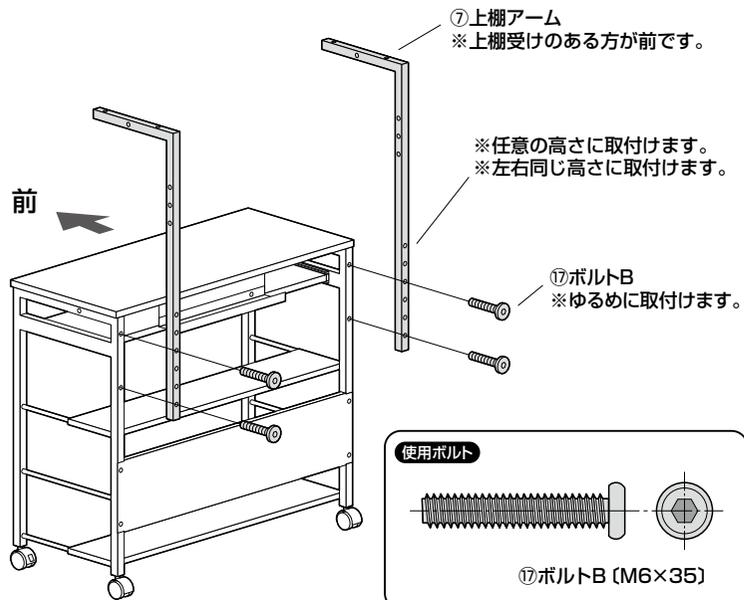


**11** 上棚アームにリーンフォースメントAを取付けます。

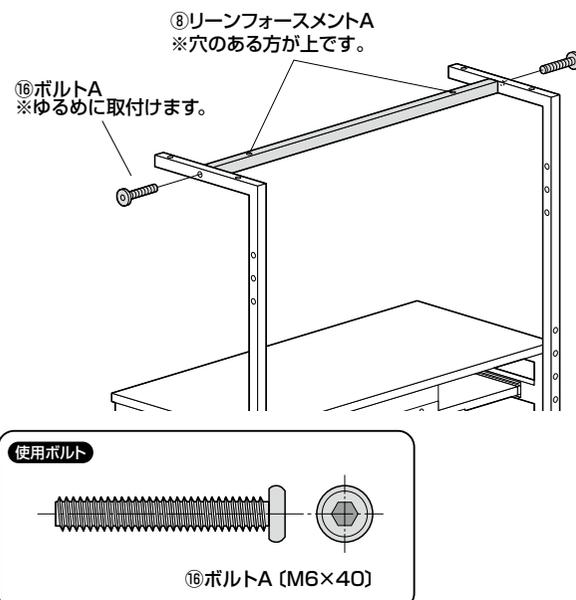

**12** 上棚アームにリーンフォースメントBを取付けます。

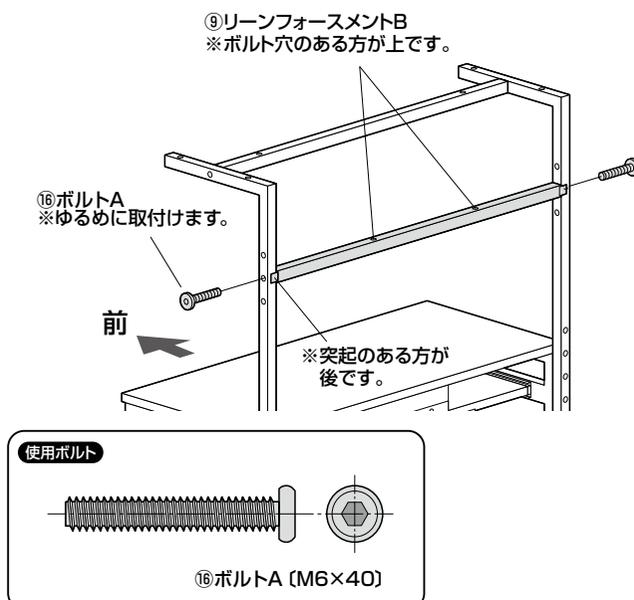


**13** 上棚アームに上棚を取付けて、完成です。

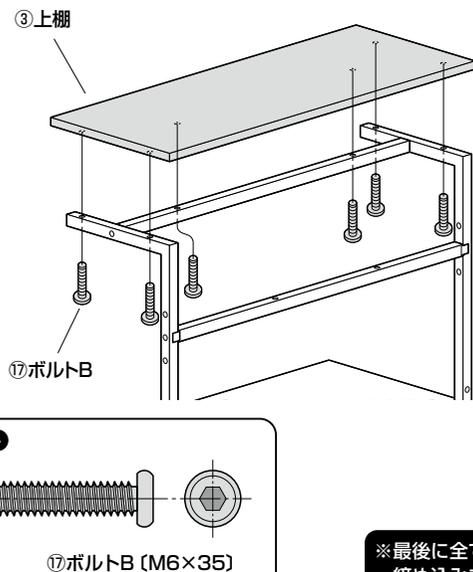

※最後に全てのボルトを締め込みます。

**トレーを上部に設置する方法**

①天板からトレーを外します。

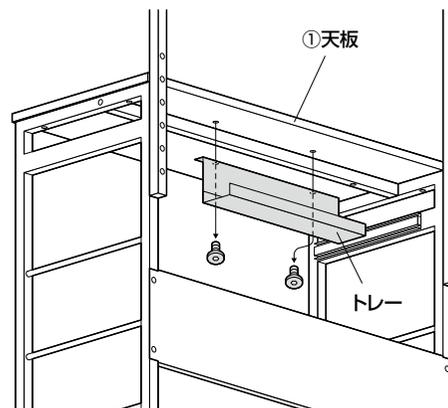

②リーンフォースメントBに取付けます。

