


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。






★用意していただくもの……  
手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**完成図**


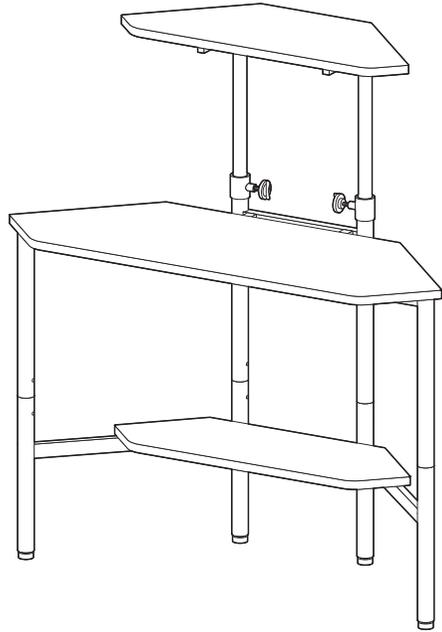


**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (100-DESKH066Mなど) と上記の部品番号 (①~⑳) と部品名 (ナットなど) を  
お知らせください。

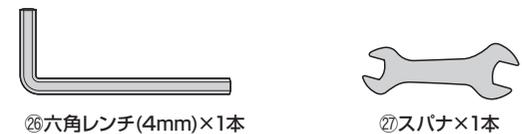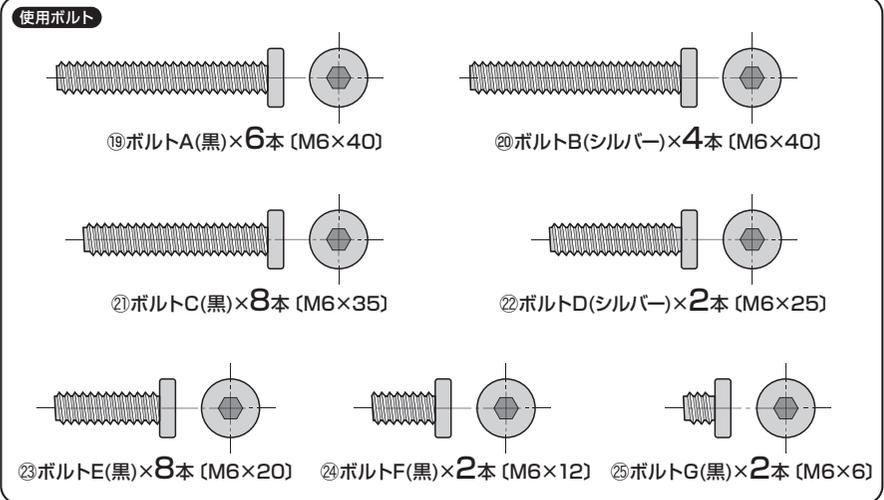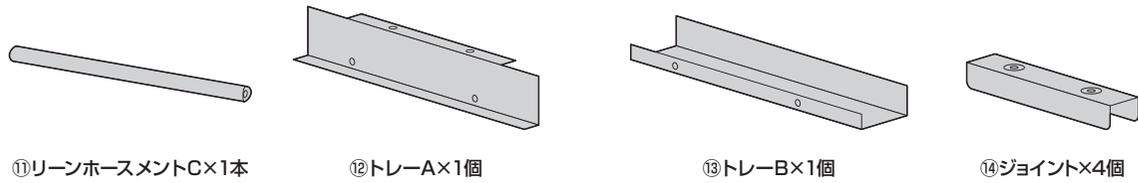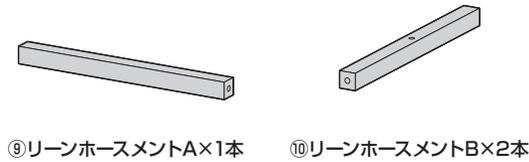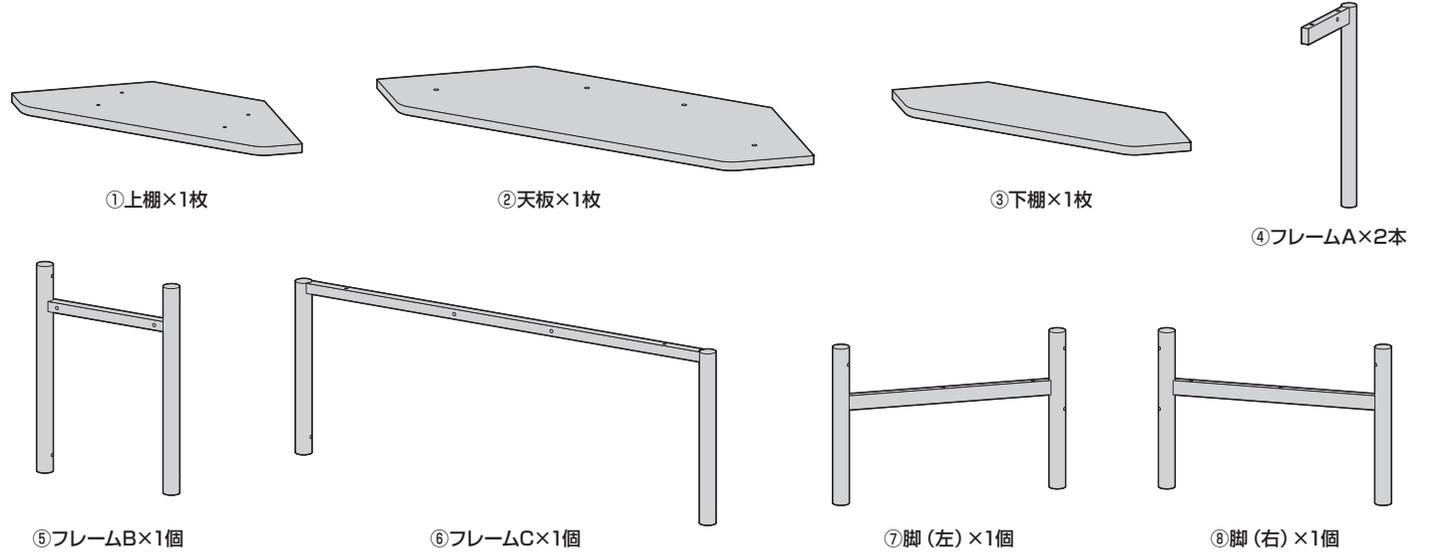



# 1 天板にフレームCを取付けます。

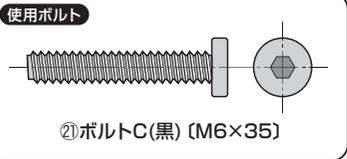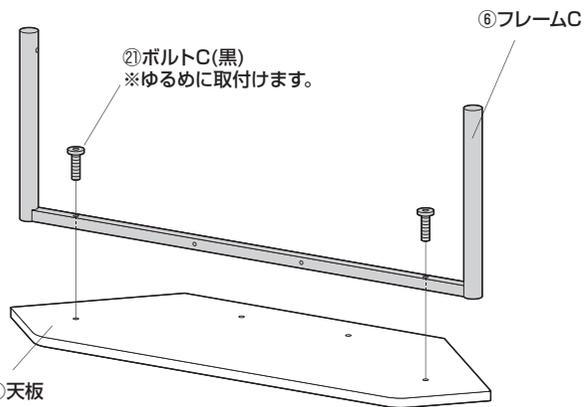

**▲ 注意 ▲**  
ボルトCを使用してください。  
ボルトA、ボルトBを間違えて使用  
すると天板を破損します。



# 2 天板にリーन्हースメントBを取付けます。

①天板にリーन्हースメントBを取付けます。

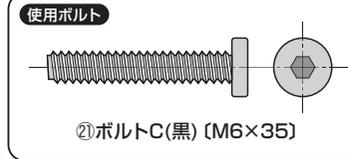
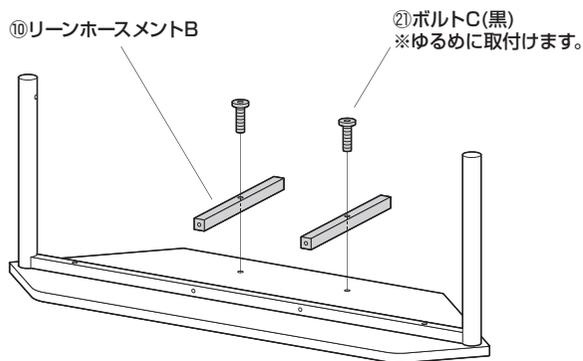


**▲ 注意 ▲**  
ボルトCを使用してください。  
ボルトA、ボルトBを間違えて使用  
すると天板を破損します。



②フレームCにボルトC(黒)で固定します。

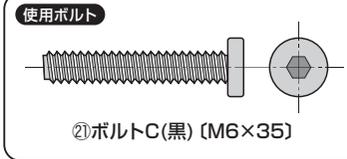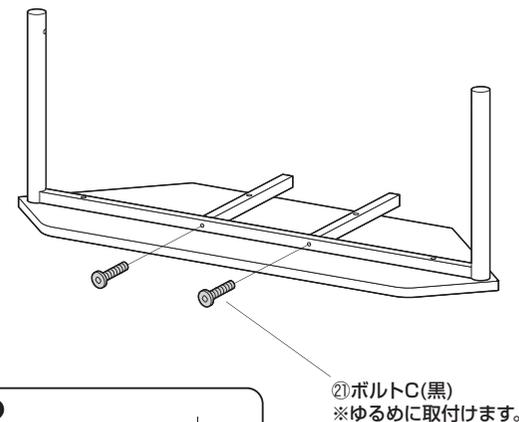



# 3 リーンホースメントBにフレームBを取付けます。

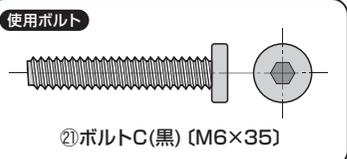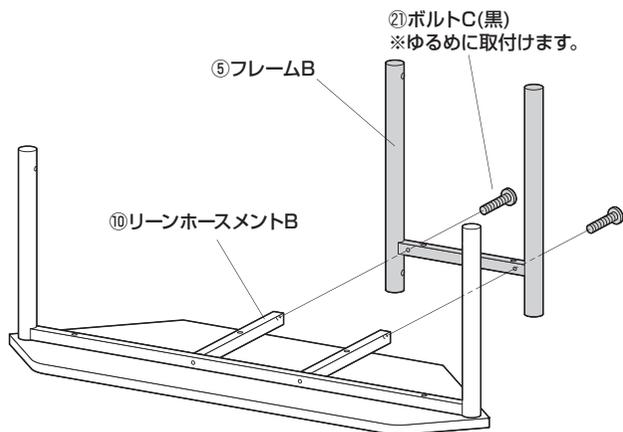

# 4 トレーAにトレーBを取付けます。

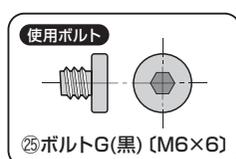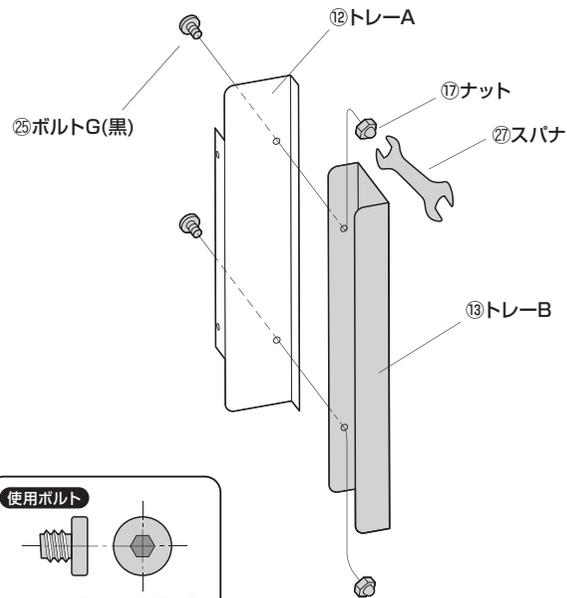


# 5 トレーAをフレームBに取付けます。

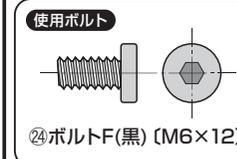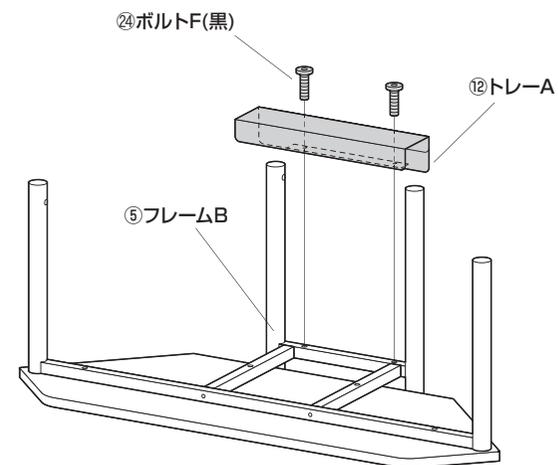


**▲ 注意 ▲**  
ボルトFを使用してください。  
他のボルトを間違えて使用すると  
フレームを破損します。

## 6 フレームにジョイントを取付けます。


①フレームにジョイントを差し込みます。

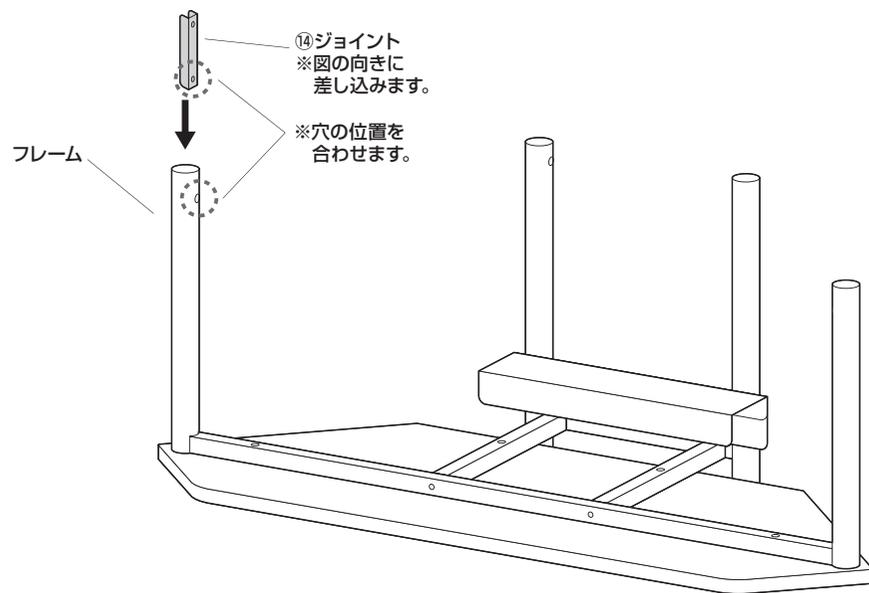

②ジョイントをボルトE(黒)で固定します。

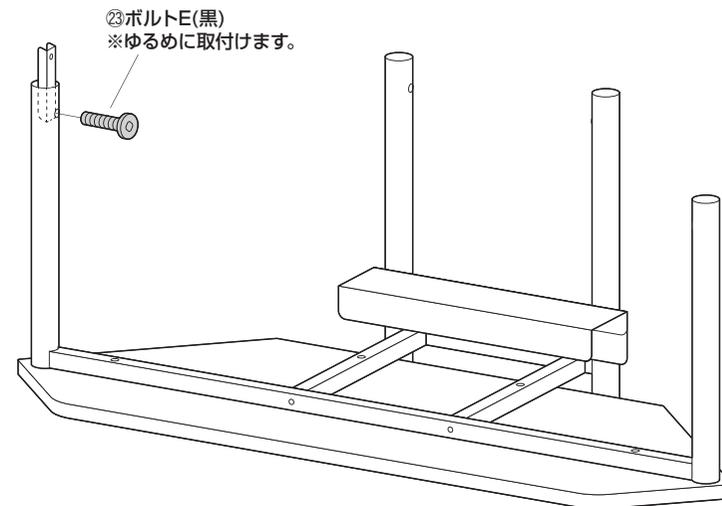

使用ボルト




▲注意▲

ボルトEを使用してください。  
他のボルトを間違えて使用すると  
フレームを破損します。


※その他のジョイントも同様に取付けます。

## 7 フレームに脚を取付けます。


①ジョイントに脚を差し込みます。

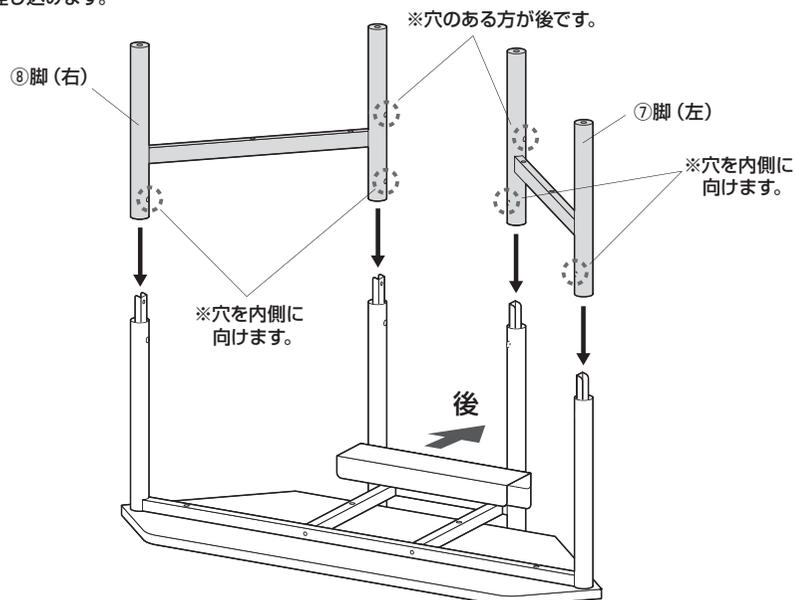

②脚をボルトE(黒)で固定します。

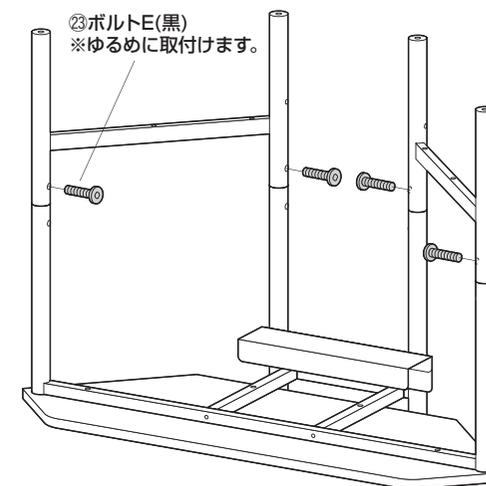

使用ボルト



▲注意▲

ボルトEを使用してください。  
他のボルトを間違えて使用すると  
フレームを破損します。

## 8 脚にリーンホースメントCを取付けます。


① リーンホースメントCを差し込みます。

①① リーンホースメントC

※穴の位置を  
合わせます。


差し込む

※穴の位置を  
合わせます。

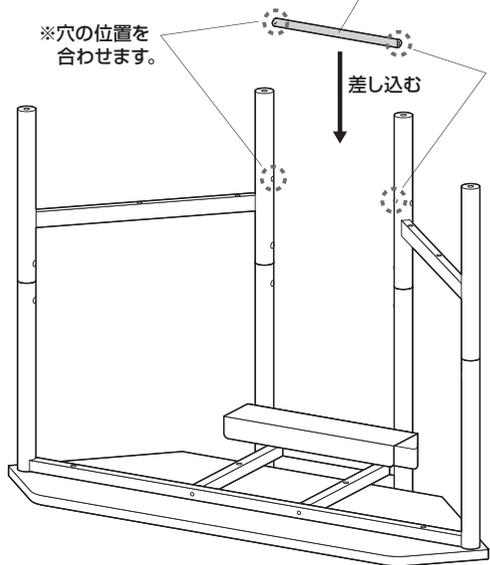


② 脚をボルトA(黒)で固定します。

①⑨ ボルトA(黒)  
※ゆるめに取付けます。

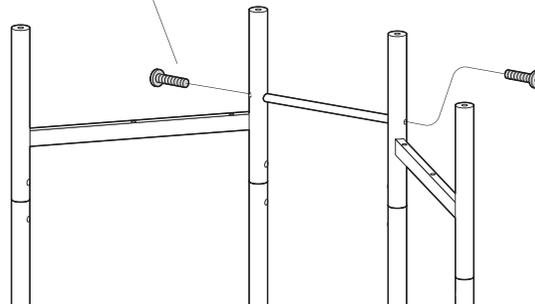


使用ボルト



①⑨ ボルトA(黒) [M6×40]


## 9 脚にアジャスターを取付けます。

①⑩ アジャスター

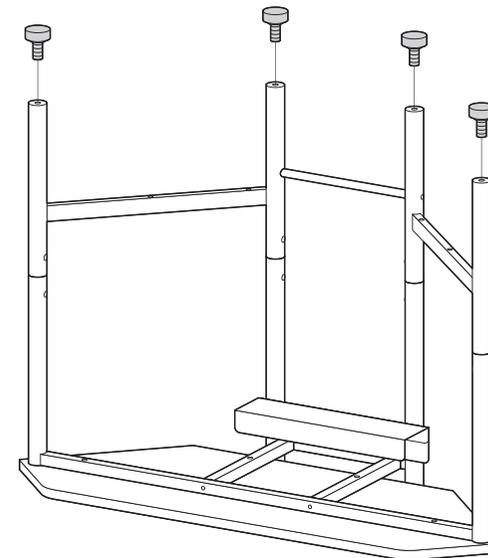


## 10 下棚を取付けます。

① 本体を寝かせます。

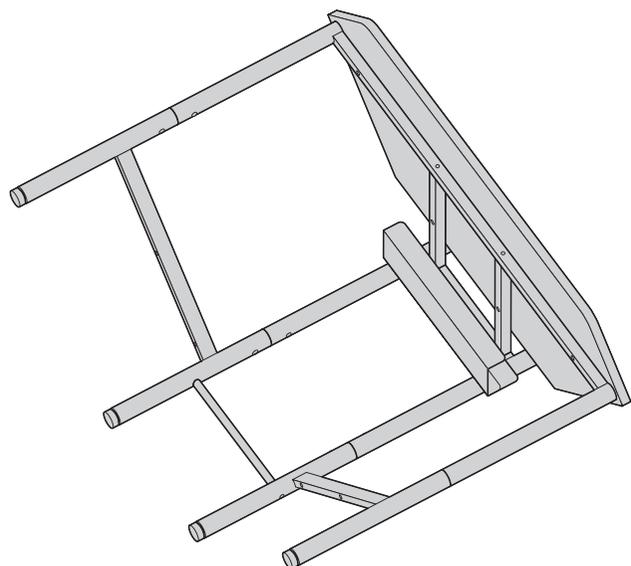

② 下棚をボルトA(黒)で固定します。

使用ボルト




①⑨ ボルトA(黒) [M6×40]

※最後に全てのボルトを締め込みます。


①⑨ ボルトA(黒)  
※ゆるめに  
取付けます。

③ 下棚  
※穴のある方が  
下です。

下

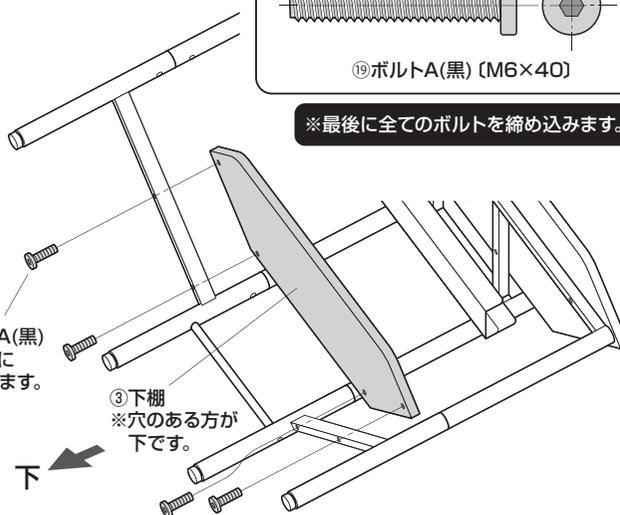

## 11 本体を起こします。

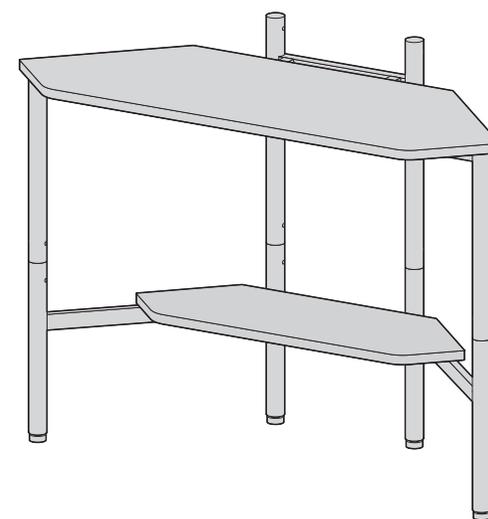

12 上棚にフレームAを取付けます。

⑩ボルトB(シルバー)  
※ゆるめに取付けます。


④フレームA  
※丸パイプのある  
方が後です。

①上棚

後

広い

使用ボルト




⑩ボルトB(シルバー) (M6×40)

13 フレームAにリーンホースメントAを取付けます。

⑫ボルトD(シルバー)  
※ゆるめに取付けます。

⑨リーンホースメントA

使用ボルト



⑫ボルトD(シルバー) (M6×25)

※最後に緩みにつけていた全てのボルトを締め込みます。

14 フレームBにSTOPパーリングを取付けます。

⑮STOPパーリング  
※穴を内側にして  
取付けます。

※穴の位置を合わせます。

使用上のご注意


- 上棚に物を載せたまま高さ調節をしないでください。
- 可動部で指を挟まないように注意してください。

15 STOPパーリングにノブボルトを取付けます。

⑮STOPパーリング

⑯ノブボルト

上から見た図

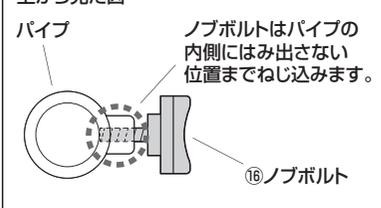

ノブボルトはパイプの内側にはみ出さない位置までねじ込みます。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CC/AH/TTDNC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381