

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書と共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの……


プラスドライバー

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします)


完成図

※このデスクは組立て方法によって下図のように2通りの
使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。

収納ボックスを左側にする場合

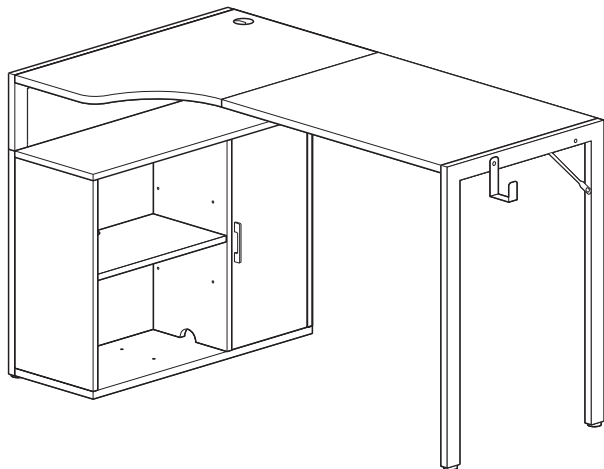


収納ボックスを右側にする場合

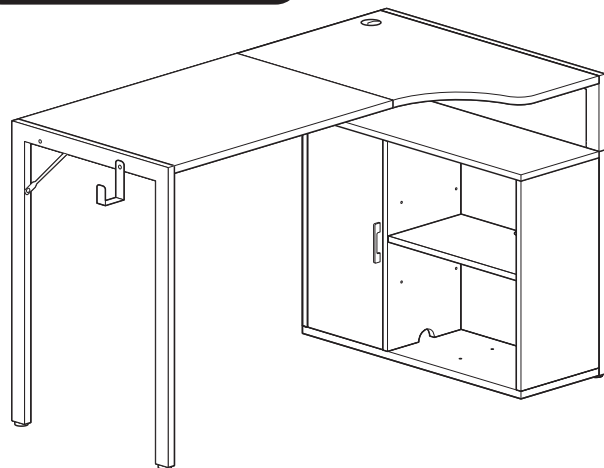


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKH068Mなど)と下記の部品番号(①～④①)と部品名(ボルトAなど)を
お知らせください。



A梱包

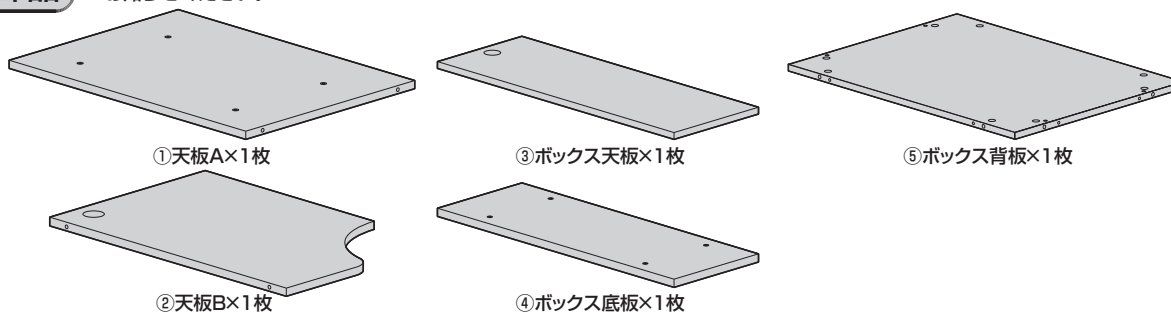

B梱包

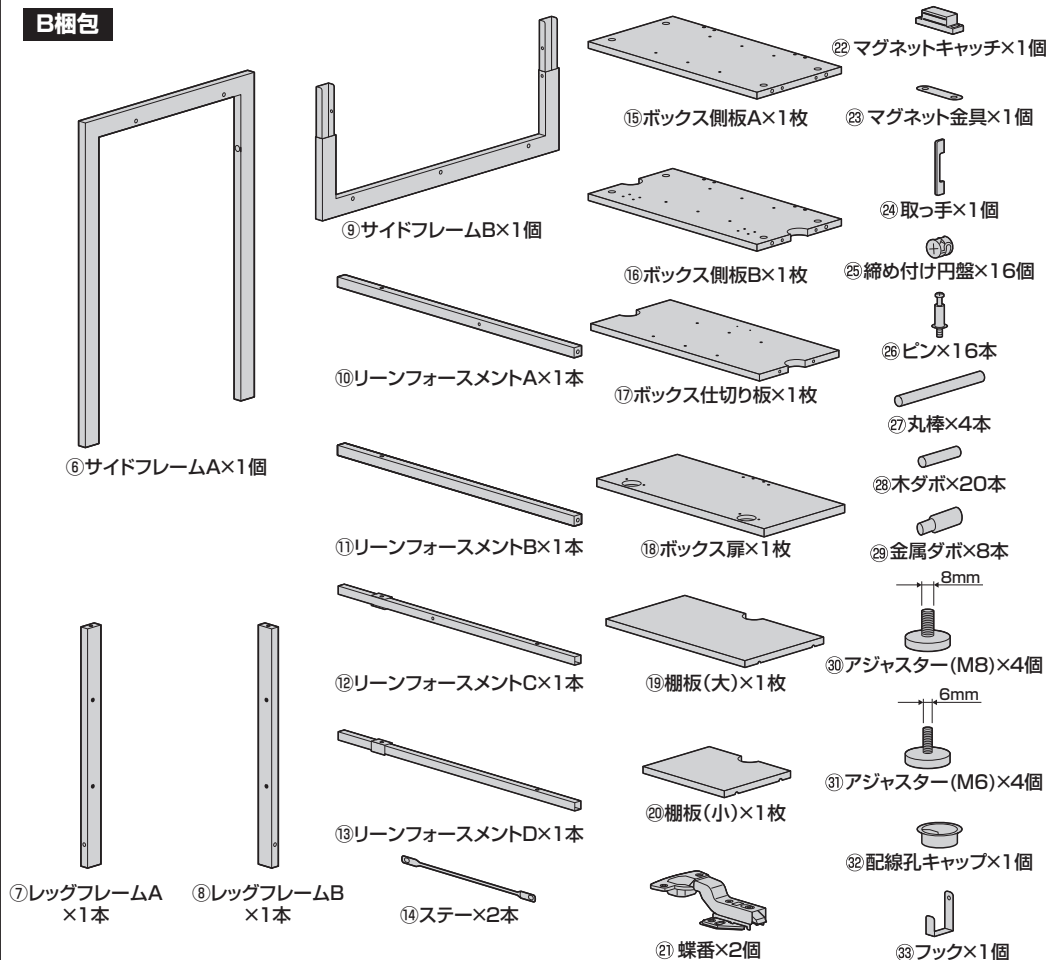


使用ボルト

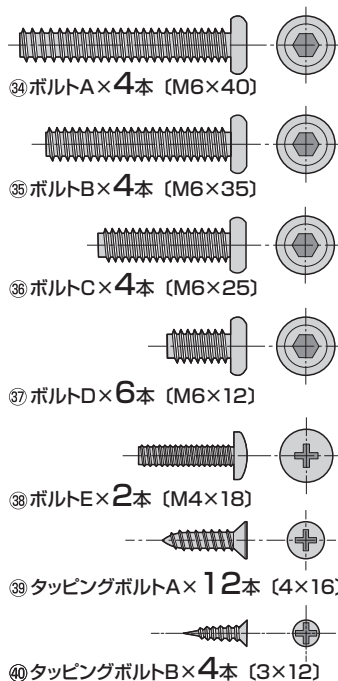


⚠ 注意 ⚠ プラスドライバーが必要です。ご用意ください。

1 リーンフォースメントAに リーンフォースメントCを差し込みます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

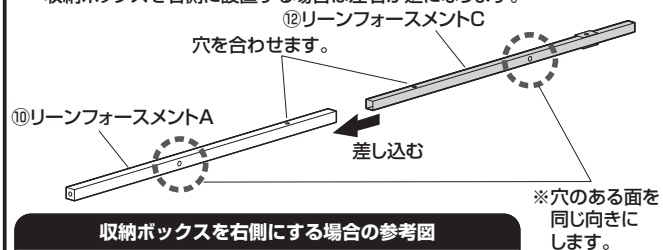


2 リーンフォースメントBに リーンフォースメントDを差し込みます。

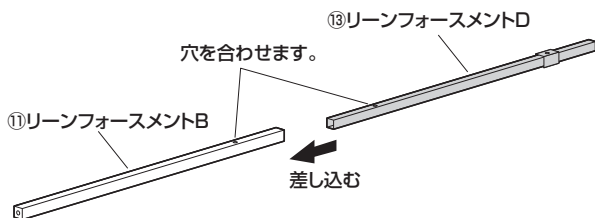



3 天板Aにリーンフォースメントを取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

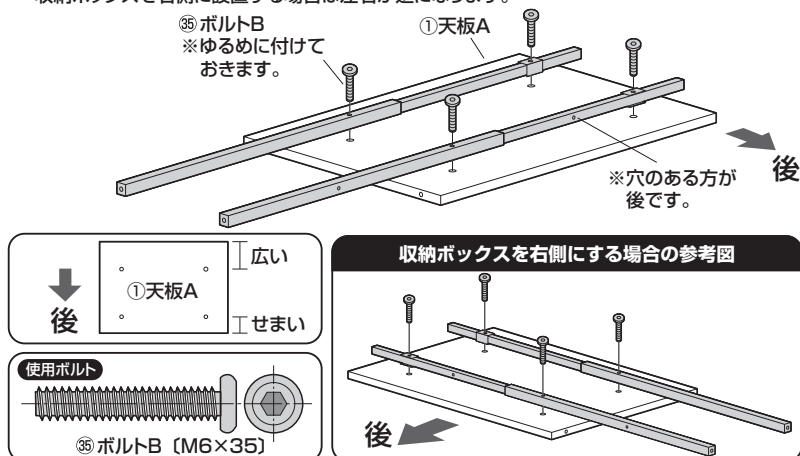



4 リーンフォースメントC、リーンフォースメントD にサイドフレームAを取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

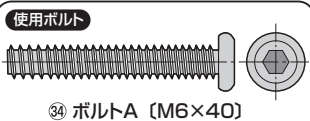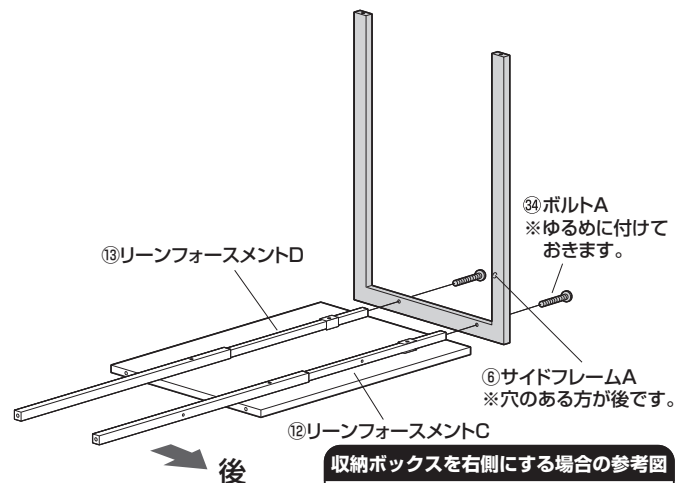



5 天板Aに天板Bを取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

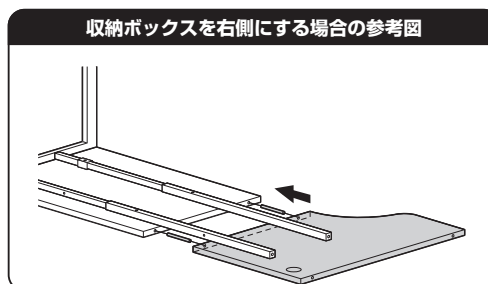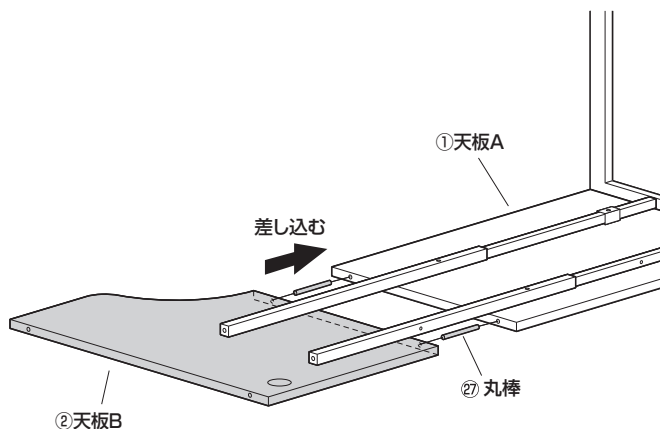

6 天板BにサイドフレームBを取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

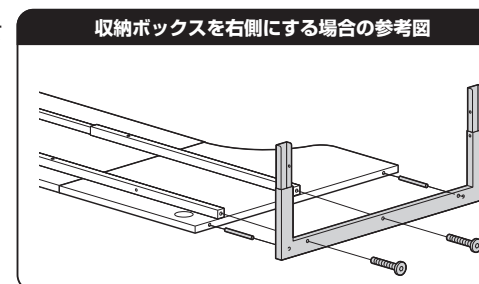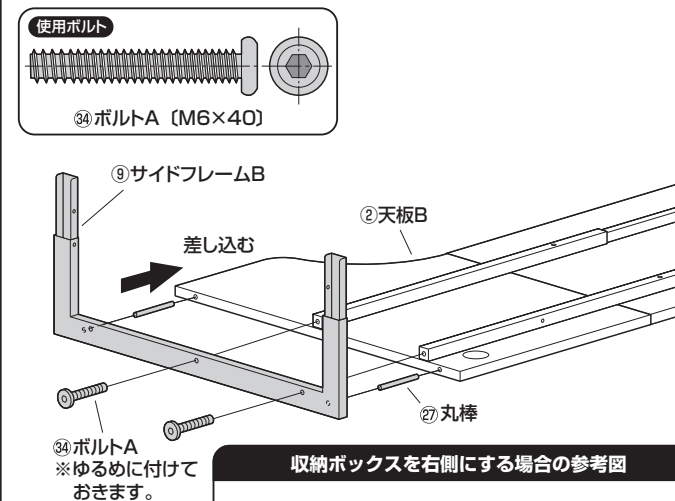

7

サイドフレームBにレッグフレームA、レッグフレームBを差し込みます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

⑦レッグフレームA
※穴のある方が
内側です。

⑧レッグフレームB
※穴のある方が
内側です。

⑨サイドフレームB

穴を合わせます。

内

収納ボックスを右側にする場合の参考図


内

8

レッグフレームA、レッグフレームBをボルトDで固定します。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

使用ボルト



③7 ボルトD (M6×12)


収納ボックスを右側にする場合の参考図

③7 ボルトD
※ゆるめに付けて
おきます。

9

ステーを取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

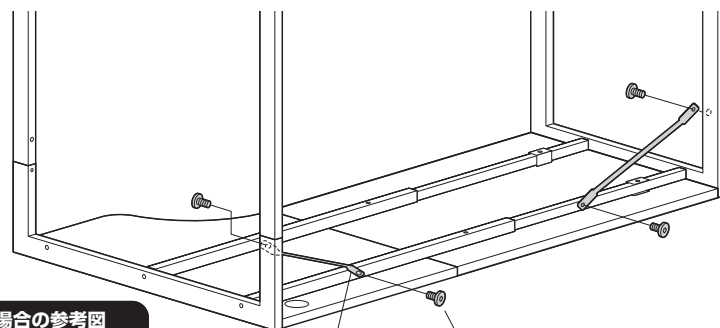


⑭ステー

③7 ボルトD

収納ボックスを右側にする場合の参考図

使用ボルト



③7 ボルトD (M6×12)


⚠ 注意 ⚠

ゆるめに付けていた全ての
ボルトをしっかりと締め付け
て固定します。

10

アジャスター(M8)を取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

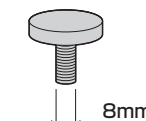

8mm

⑩ アジャスター(M8)


収納ボックスを右側にする場合の参考図

11


デスクを起こします。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

収納ボックスを右側にする場合の参考図

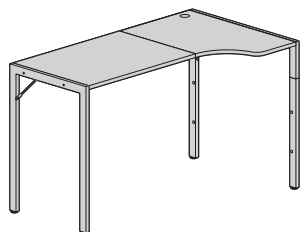


起こす

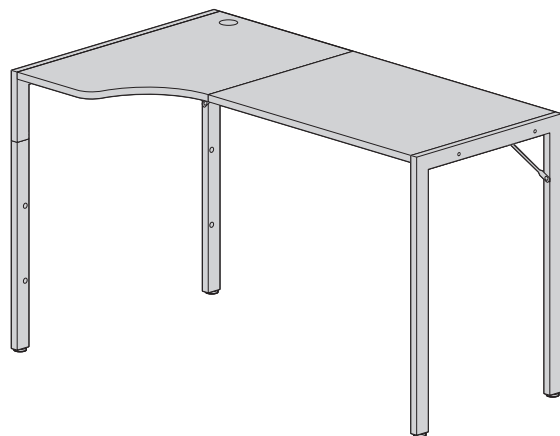


12

ボックス天板にピンを取付けます。

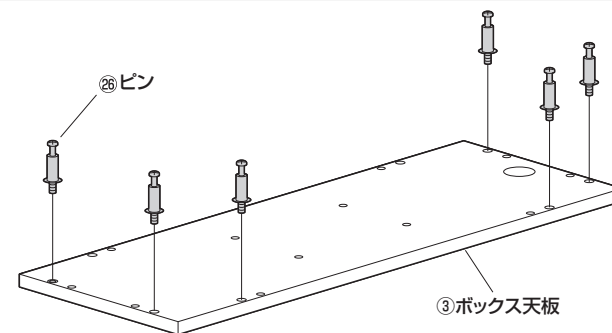


〈収納ボックスを左側にする場合〉

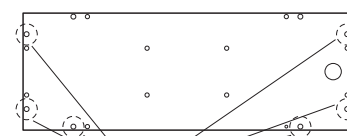

この穴を使用します。



〈収納ボックスを右側にする場合〉

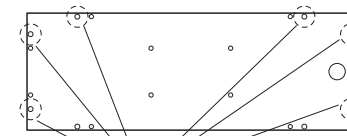

この穴を使用します。

13


ボックス底板にピンを取付けます。

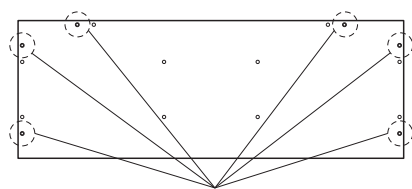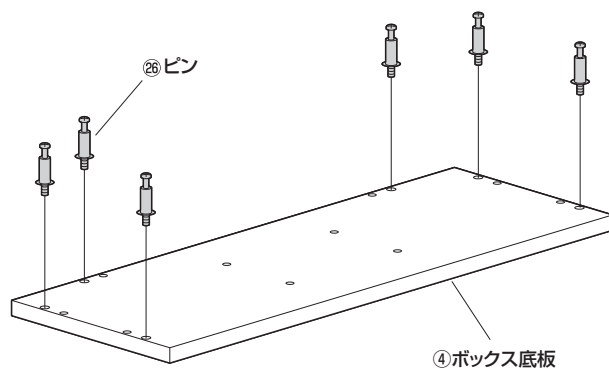

この穴を使用します。


14

ボックス側板Aにピンを取付けます。

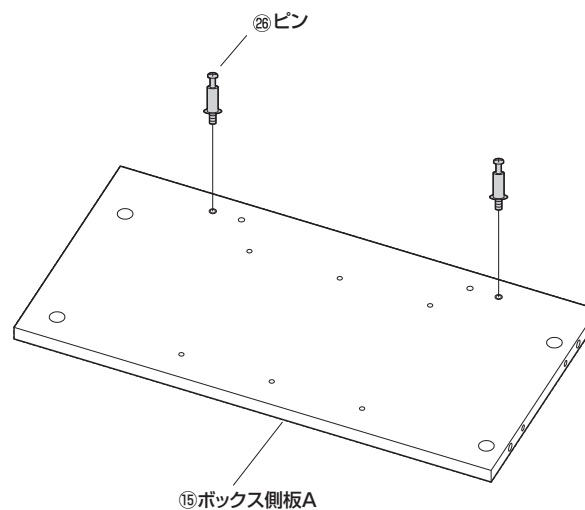

15


ボックス側板Bにピンを取付けます。

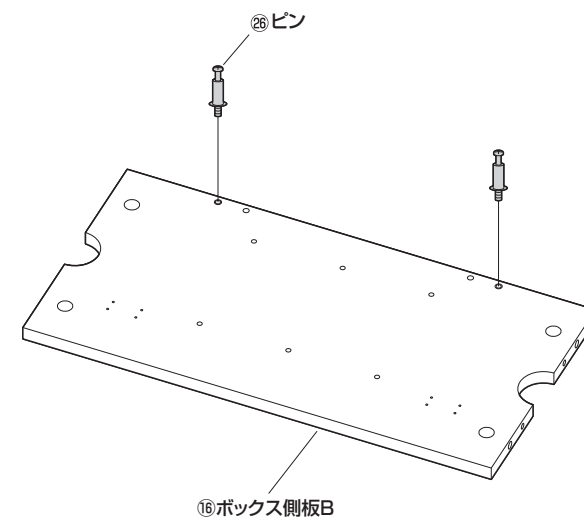


16

ボックス背板にボックス側板Aを取付けます。

- ① ボックス背板にボックス側板Aのピンを差し込み、締め付け円盤を差し込みます。

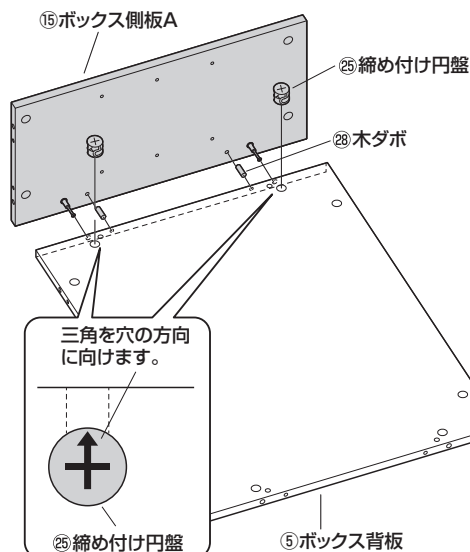


- ② 締め付け円盤を回して固定します。

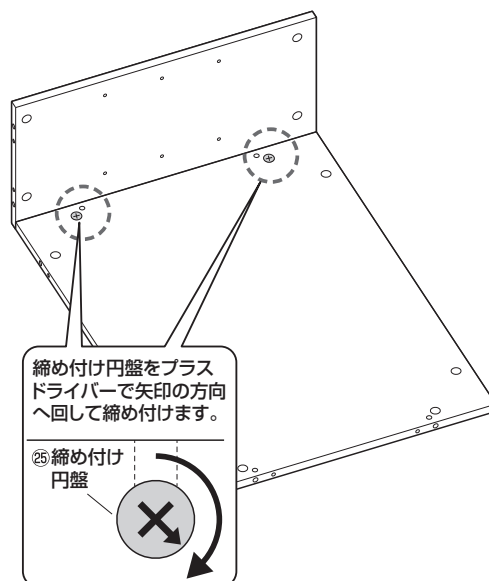


17

ボックス背板にボックス側板Bを取付けます。

- ① ボックス背板にボックス側板Bのピンを差し込み、締め付け円盤を差し込みます。

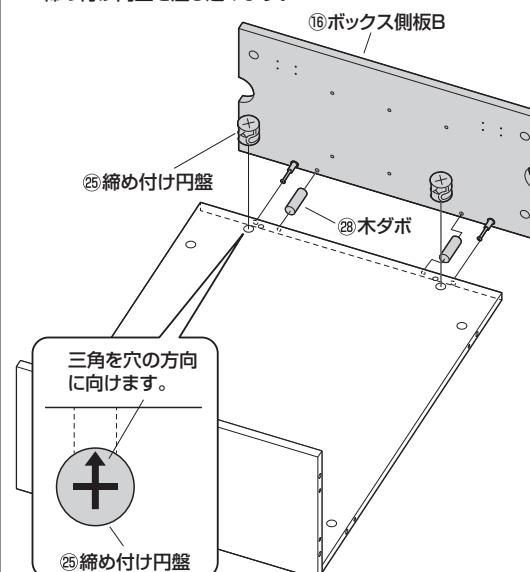

- ② 締め付け円盤を回して固定します。

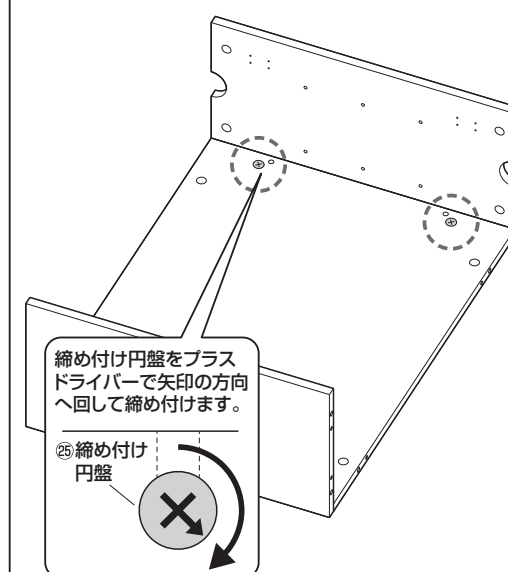


18


ボックス天板にボックス側板A、ボックス側板B、ボックス背板を取付けます。

※ 下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。


- ① ボックス天板のピンにボックス側板A、ボックス側板B、ボックス背板を差し込み、締め付け円盤を差し込みます。

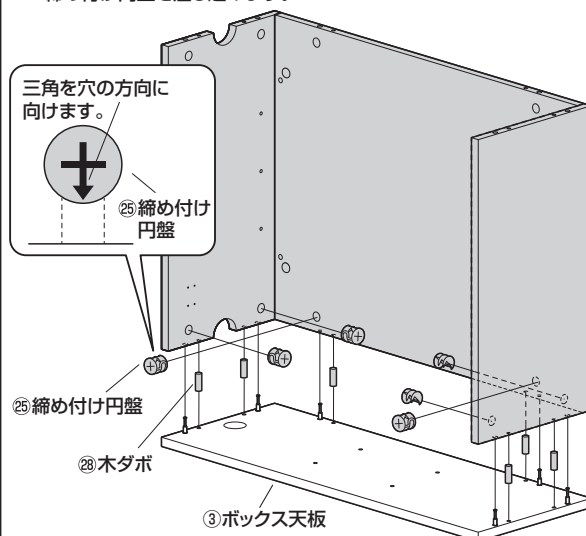


収納ボックスを右側にする場合の参考図

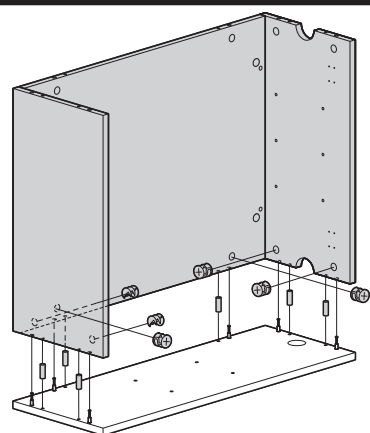

- ② 締め付け円盤を回して固定します。

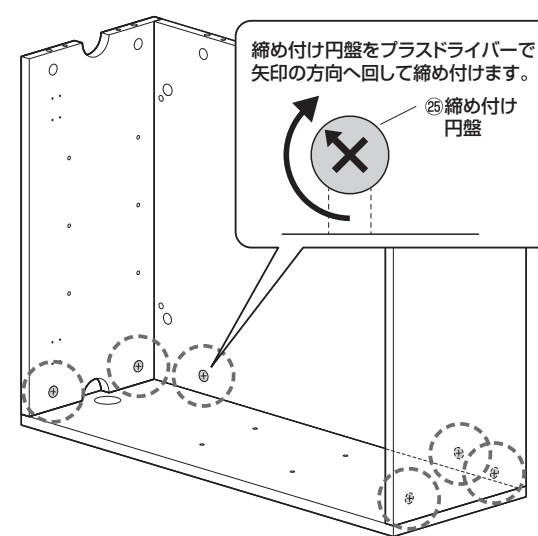


収納ボックスを右側にする場合の参考図

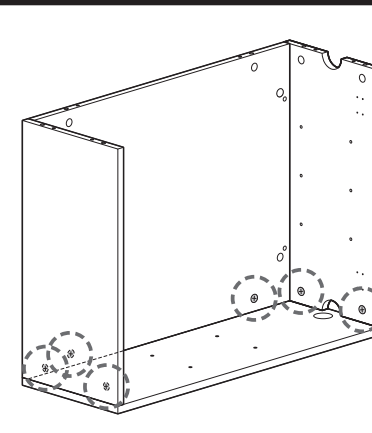


19

ボックス仕切り板にマグネットキャッチを取付けます。

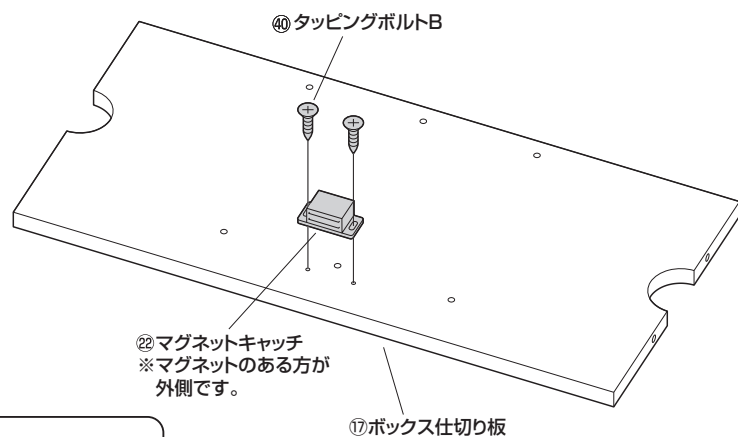

使用ボルト




④⑩ タッピングボルトB [3×12]


20

ボックス天板にボックス仕切り板を取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

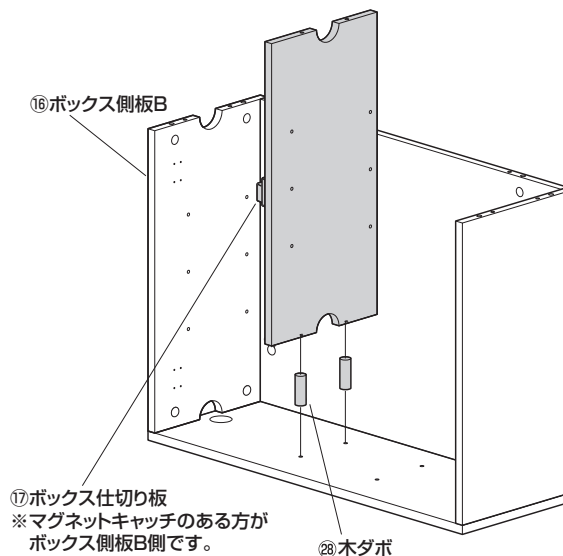

収納ボックスを右側にする場合の参考図

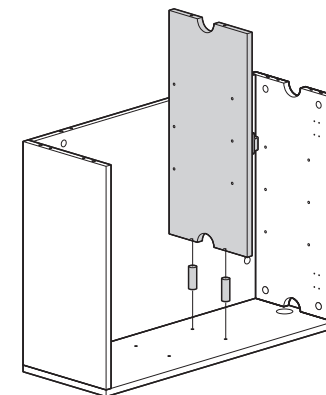


21


ボックス底板を取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。


① ボックス側板A、ボックス側板B、ボックス背板にボックス底板のピンを差し込み、
締め付け円盤を差し込みます。

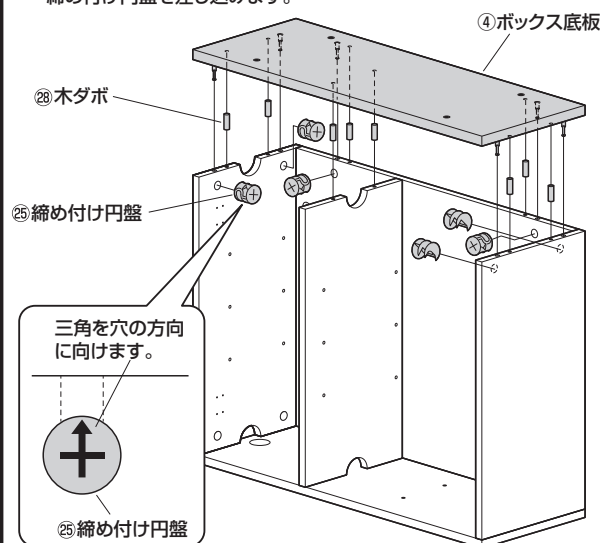


収納ボックスを右側にする場合の参考図

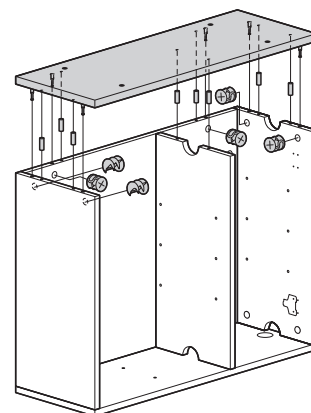

② 締め付け円盤を回して固定します。

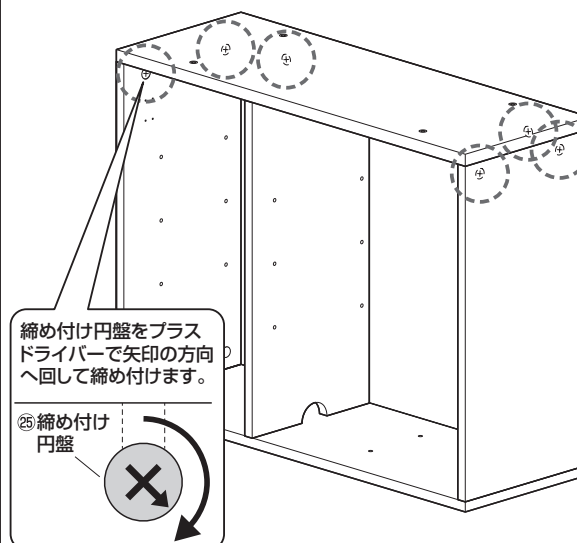


収納ボックスを右側にする場合の参考図

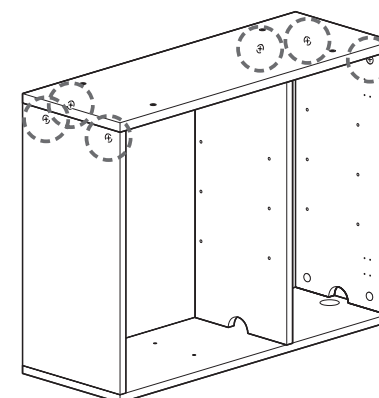

22


ボックス底板にアジャスター（M6）を取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

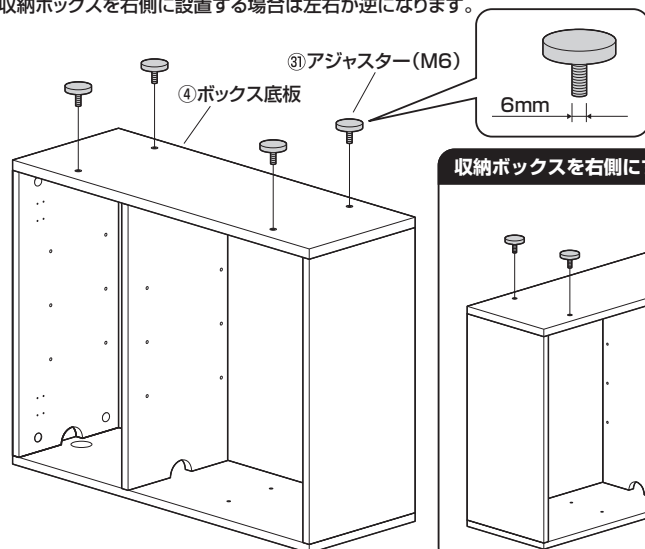


23

ボックス扉にマグネット金具を取付けます。

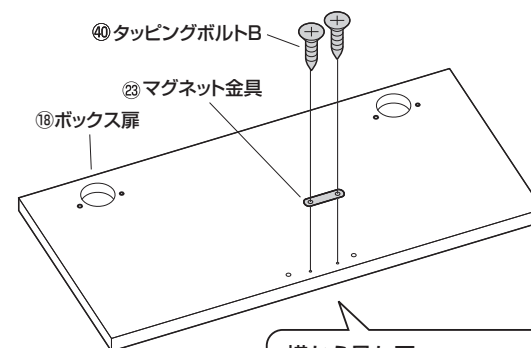

横から見た図

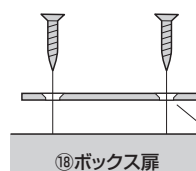


使用ボルト



24

ボックス扉に蝶番を取付けます。

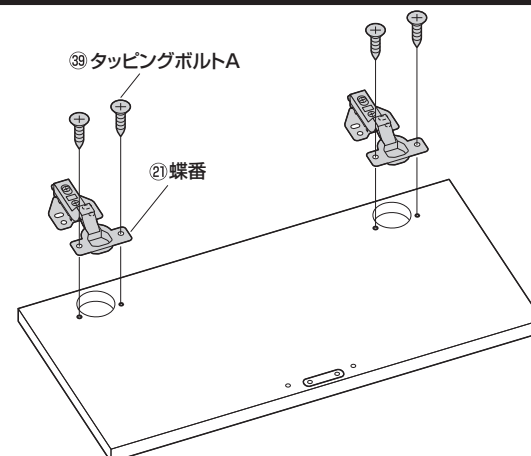


使用ボルト




25

ボックス扉に取っ手を取付けます。

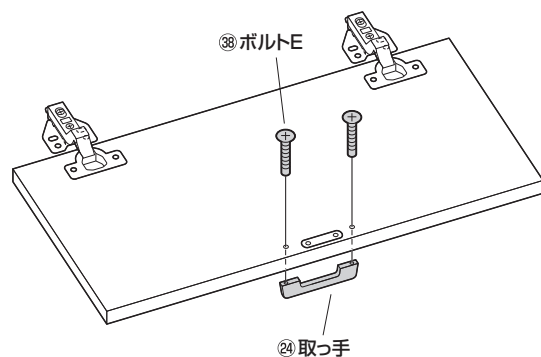


使用ボルト



26


ボックスを横に倒します。

※ボックス側板Bが床側になるように倒します。

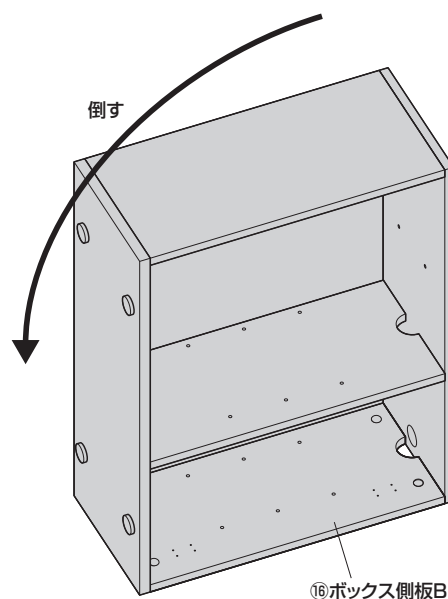


27

ボックス側板Bに蝶番を取付けます。

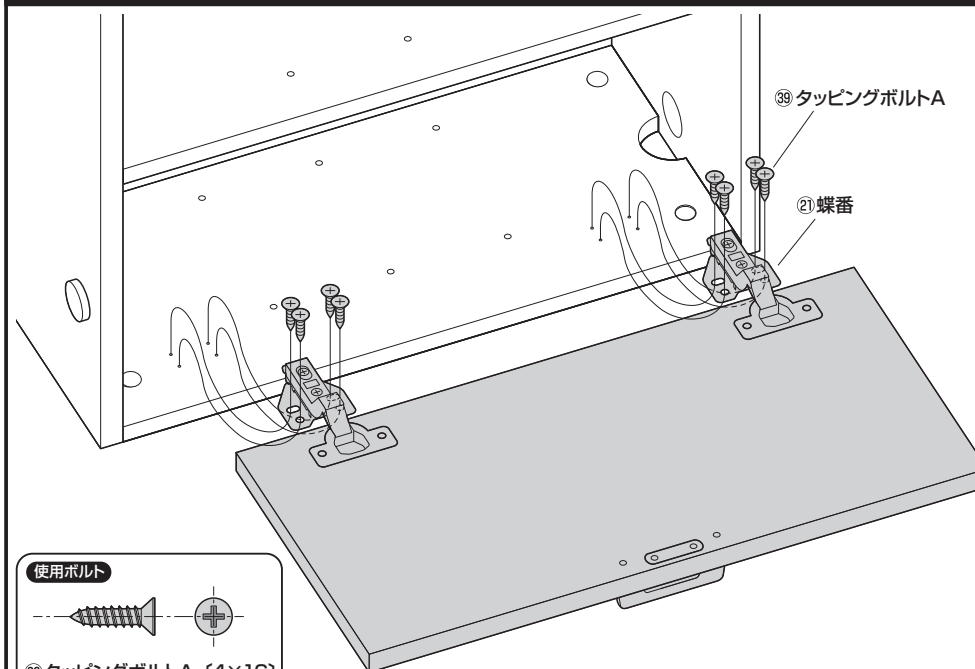

使用ボルト




28

ボックスを起こします。



可動部で指などを挟まない
ように十分ご注意ください。


起こす

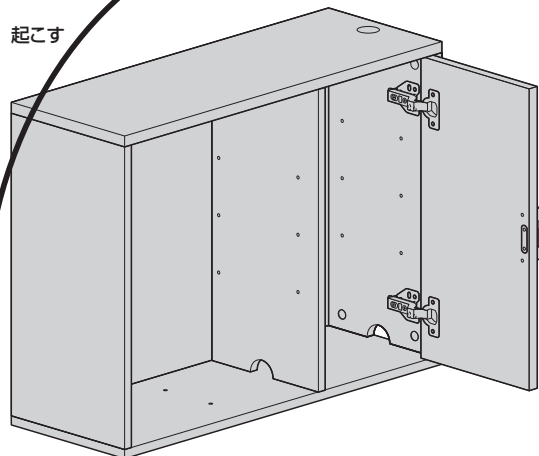


29

ボックス背板にデスクのレッグフレームA、レッグフレームBを取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。

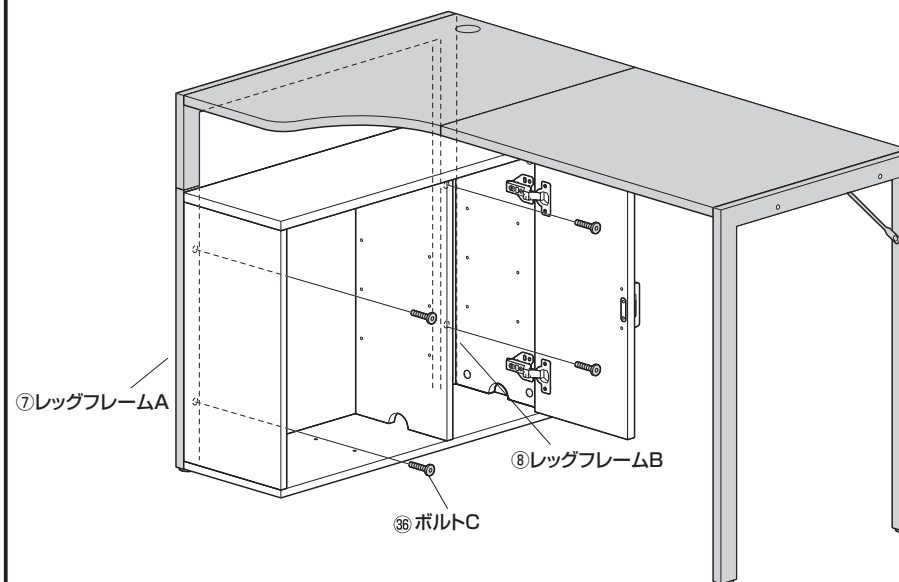


使用ボルト



③⑥ ボルトC (M6×25)

収納ボックスを右側にする場合の参考図

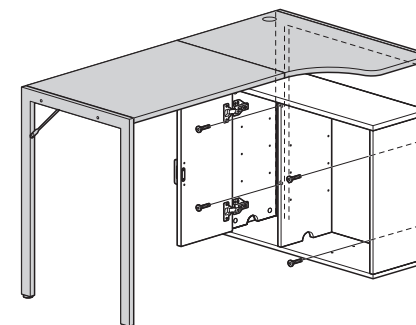


30

収納ボックスに棚板(小)を取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。


①金属ダボを取付けます。

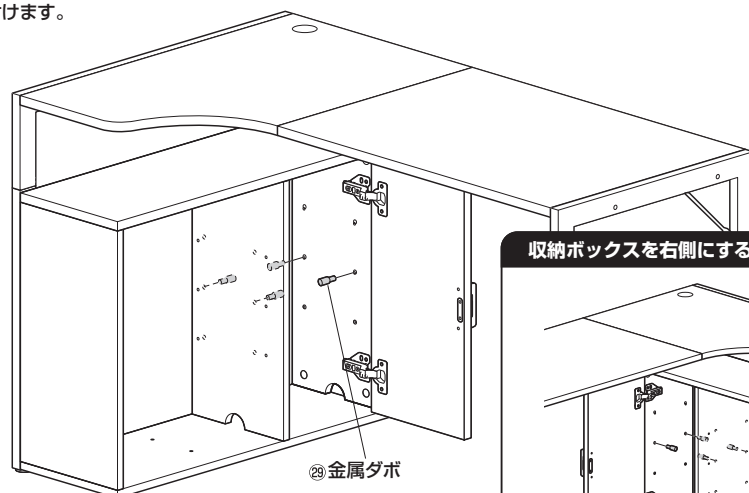


②金属ダボ

※任意の位置に取付けます。
※必ず4本とも同じ高さに差し込んでください。

収納ボックスを右側にする場合の参考図

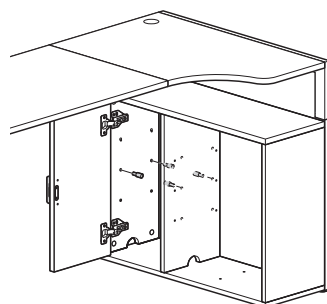


②金属ダボに棚板(小)を載せます。

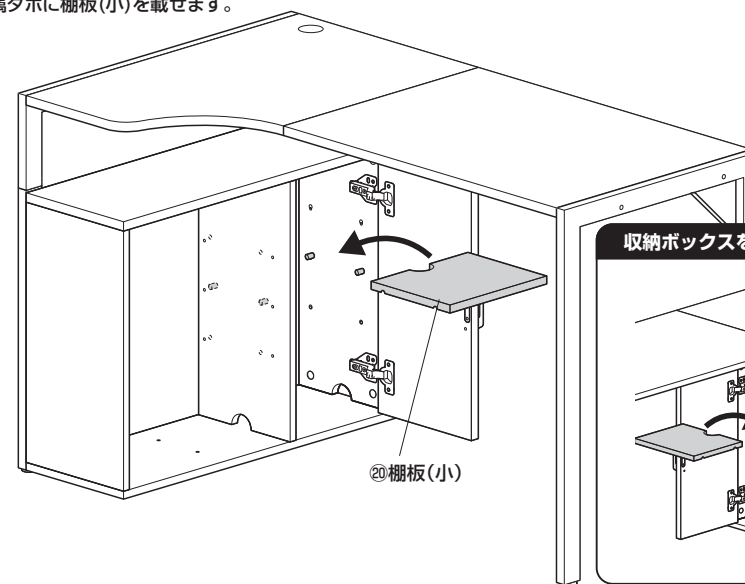

②棚板(小)

収納ボックスを右側にする場合の参考図

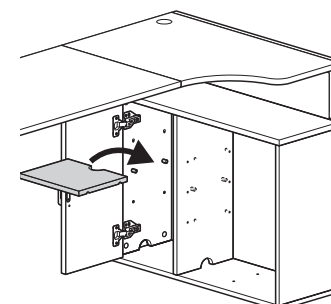


31

収納ボックスに棚板(大)を取付けます。

※下記の図は収納ボックスを左側に設置する場合のイラストになっています。
収納ボックスを右側に設置する場合は左右が逆になります。


①金属ダボを取付けます。

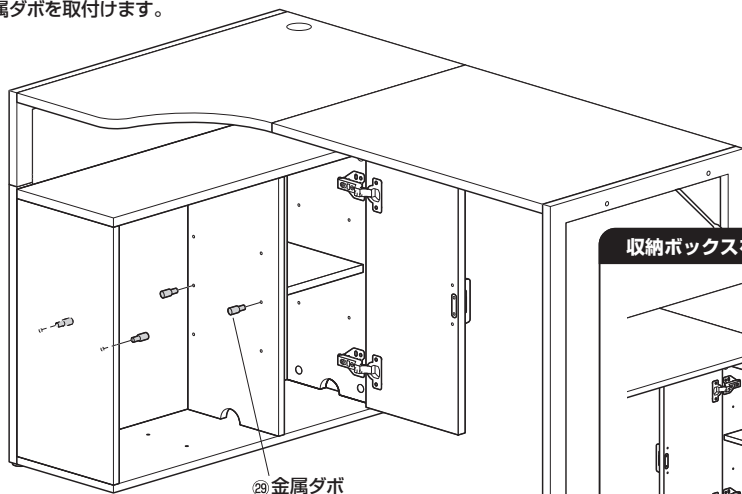


②⑨ 金属ダボ

※任意の位置に取付けます。
※必ず4本とも同じ高さに差し込んでください。

収納ボックスを右側にする場合の参考図

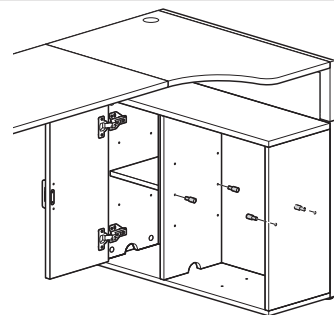


②金属ダボに棚板(大)を載せます。

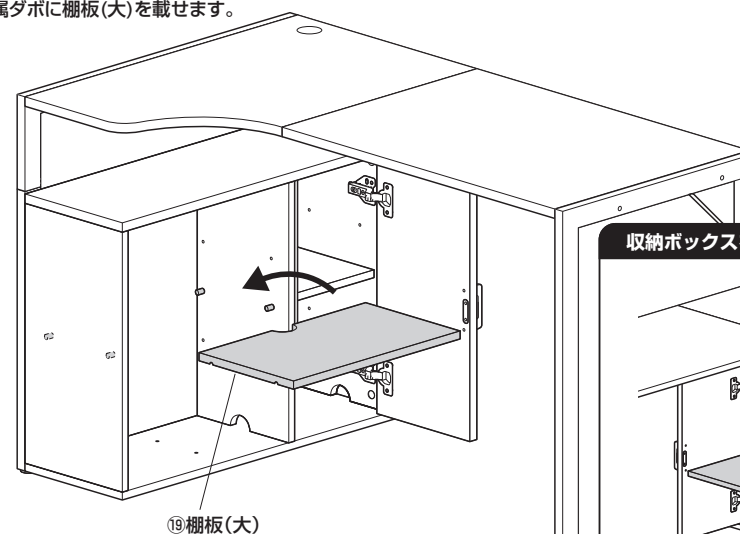


①⑨ 棚板(大)

収納ボックスを右側にする場合の参考図

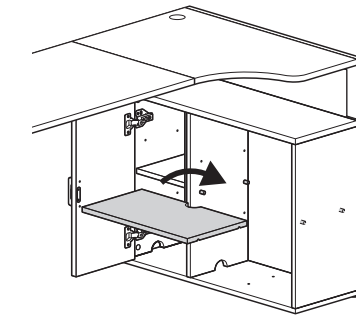

32


ボックス扉を閉めます。

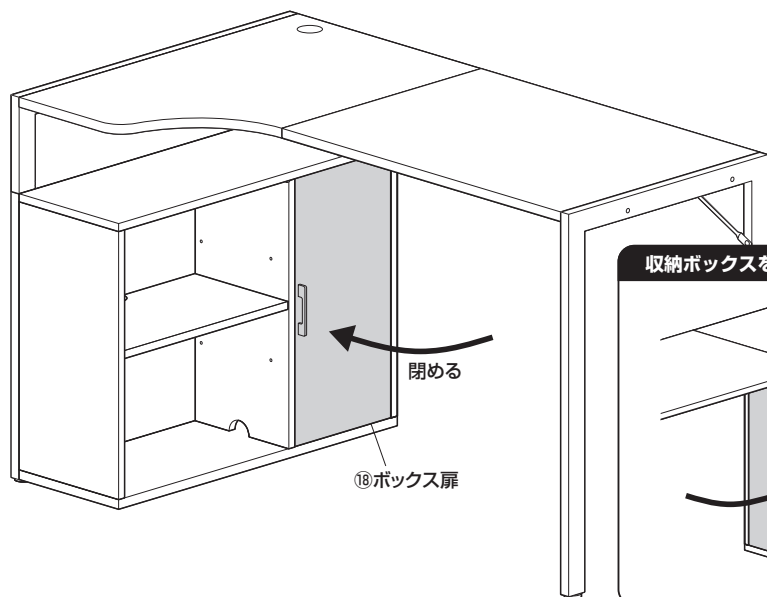

閉める


①⑧ ボックス扉

収納ボックスを右側にする場合の参考図

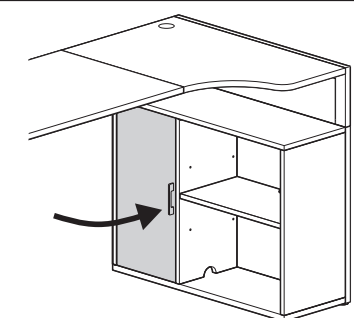

33


天板Bに配線孔キャップを取付けて完成です。

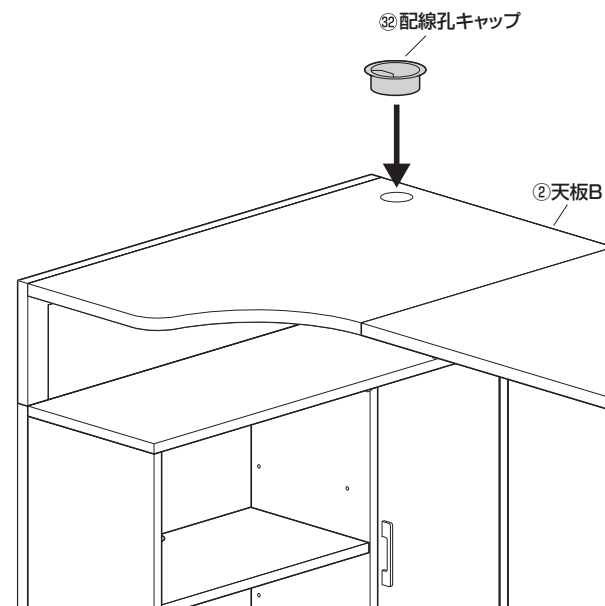

③② 配線孔キャップ


② 天板B

収納ボックスを右側にする場合の参考図

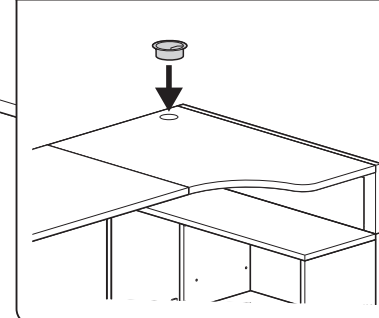


フックの取付け方法

- ③③ フック
デスクの下図のボルトに取付けることができます。
右記の手順で取付けます。

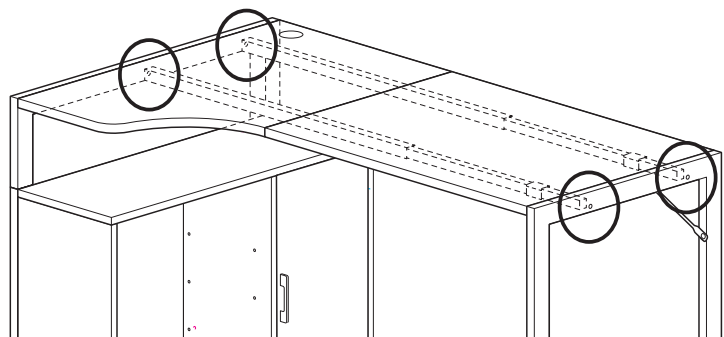


- ① リーンフォースメントを固定している中から、任意のボルトAを取外します。

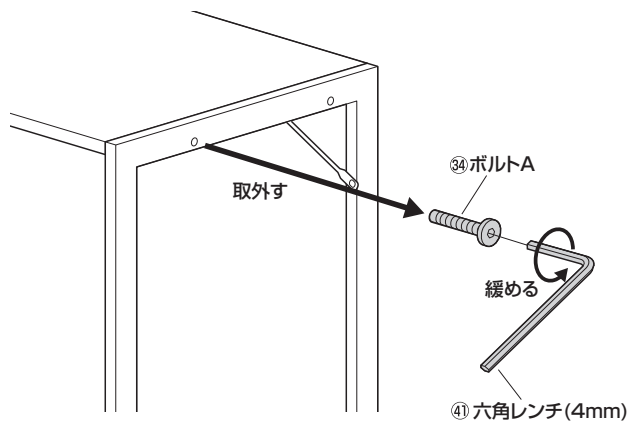


- ② フックを取付ます。

<外向きに取付ける場合>


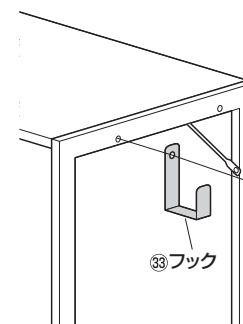


<内向きに取付ける場合>


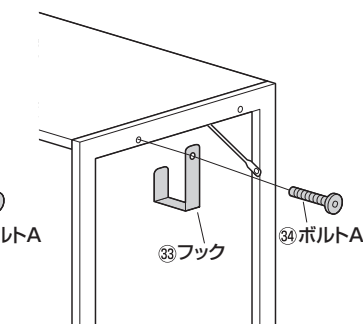


扉の調整方法

<収納ボックスを左側にする場合>

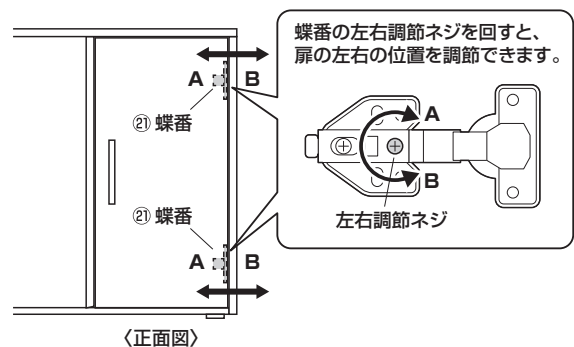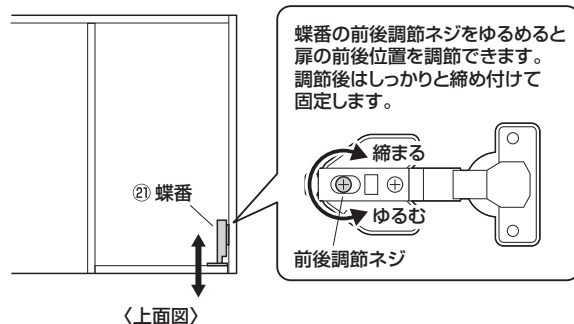


<収納ボックスを右側にする場合>

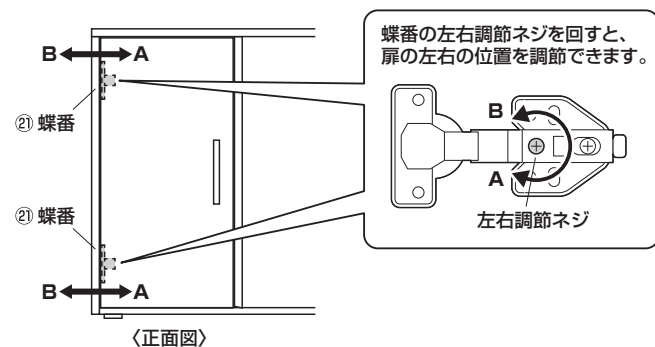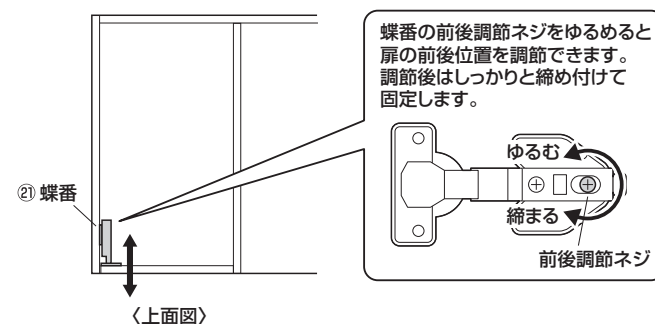


天板のすき間が広い場合

天板同士、または天板とサイドフレームのすき間が広い場合は右記の手順で調節します。

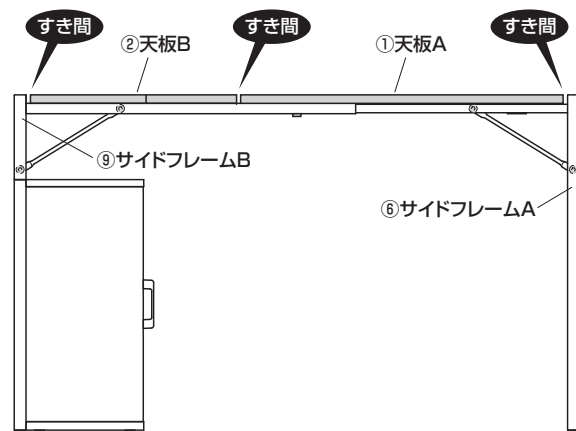

① 下記6本のボルトを緩めます。

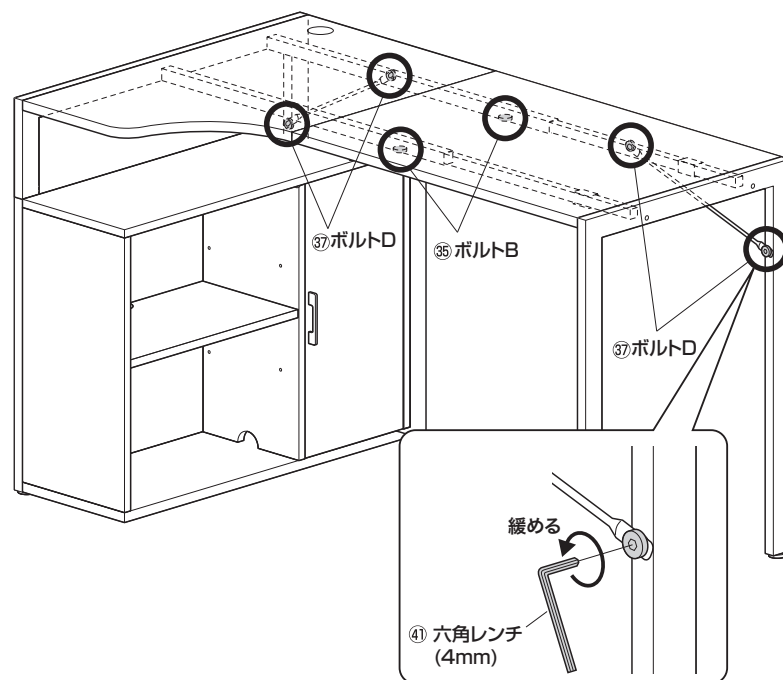

② 天板のすき間がなくなるようにサイドフレームAを押し付け、緩めていたボルトを締め付けます。

