

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

完成図


※このデスクは組立て方法によって下図のように2通りの
使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。

※シェルフを左右のどちらにするかによって、組立て手順7以降が異なります。

シェルフを左側にする場合

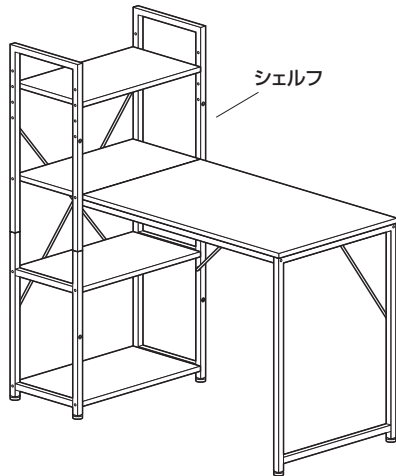


シェルフを右側にする場合



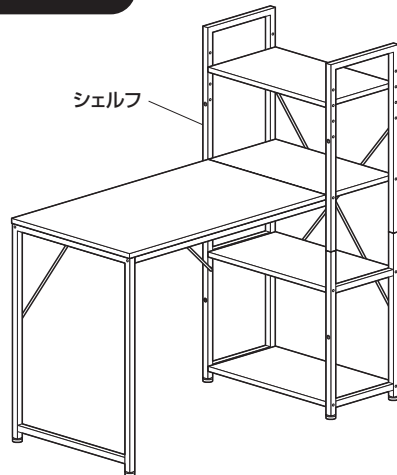


組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-DESKH079BKなど）と
下記の部品番号（①～⑭）と部品名（補強バーなど）をお知らせください。

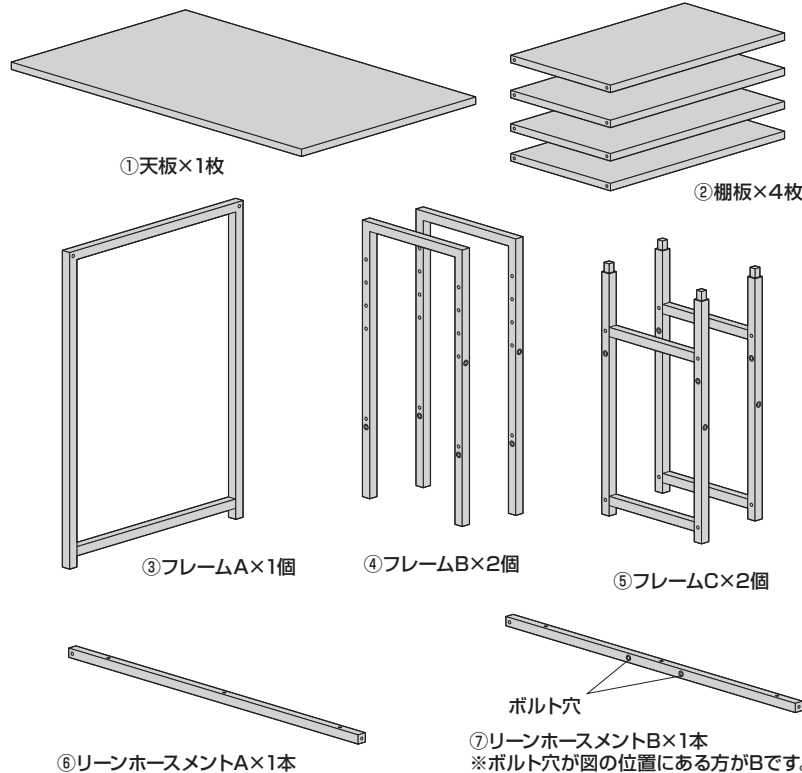


使用ボルト



⑬タッピングボルト×16本（7×50）

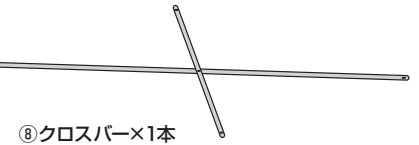


⑧クロスバー×1本



⑨補強バー×2本




⑩アジャスター×6個




⑭六角レンチ（4mm）×1本

手順 1 フレームAにアジャスターを取付けます。

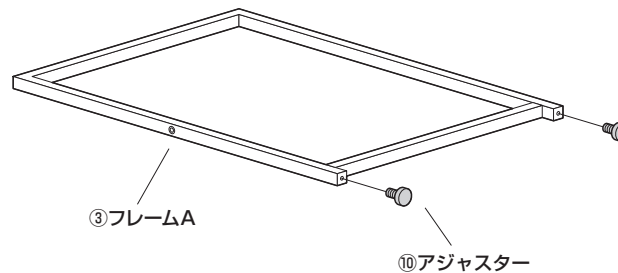


手順 2 フレームCにアジャスターを取付けます。

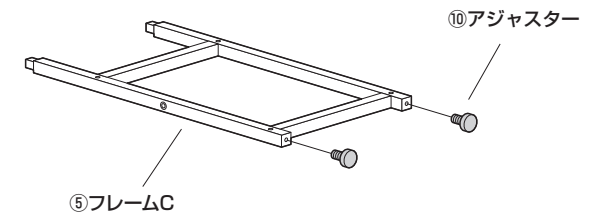

※同じものを2組つくります。

手順 3 フレームBにフレームCを差込みます。

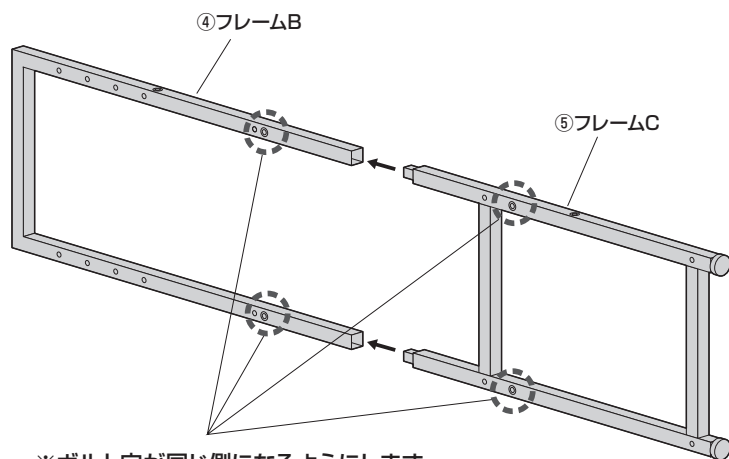


※ボルト穴が同じ側になるようにします。
フレームBとCで逆にならないように
注意してください。

手順 4 フレームに棚板を取付けます。

※ボルトは緩めに取付けます。


②棚板

※一番上は4段階の高さから
任意の高さに取付けます。

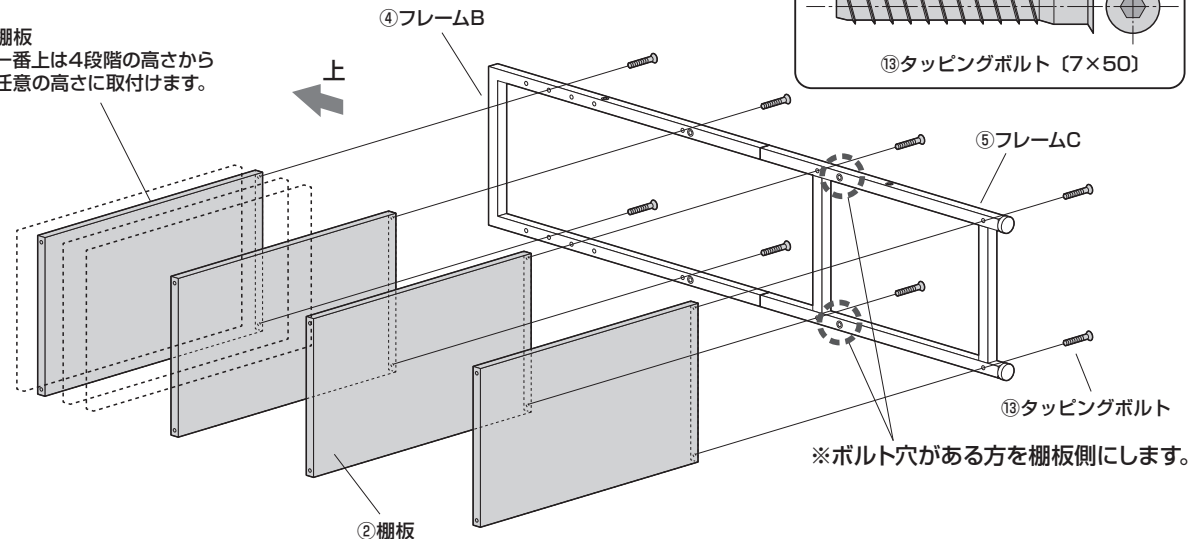


手順 5 棚板にフレームを取付けます。

※ボルトは緩めに取付けます。

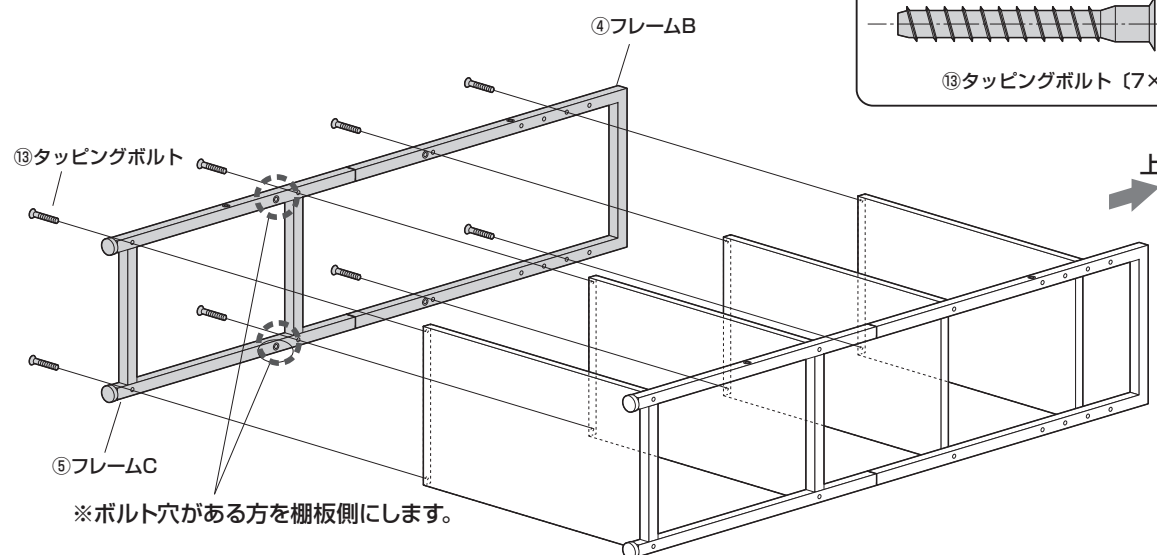



手順 6 フレームにクロスバーを取付けます。

※ボルトは緩めに取付けます。

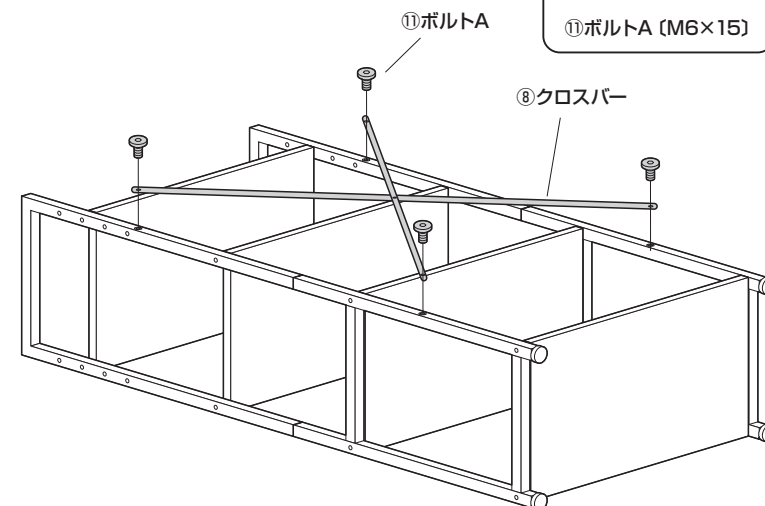


手順 7 天板にリーンフォースメントを取付けます。

シェルフを左側にする場合

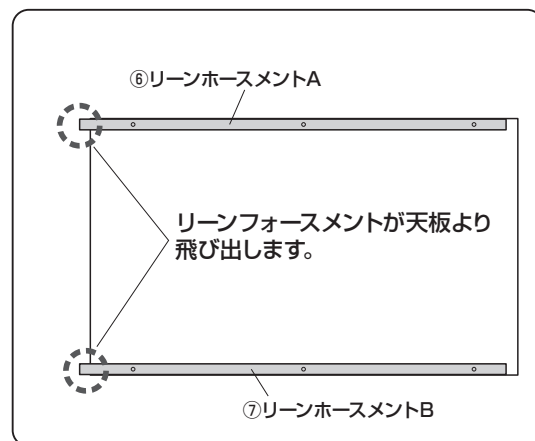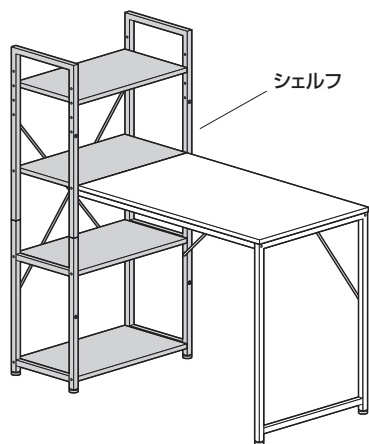


※ボルトは緩めに取付けます。

側面に穴のある方をこちらにします。


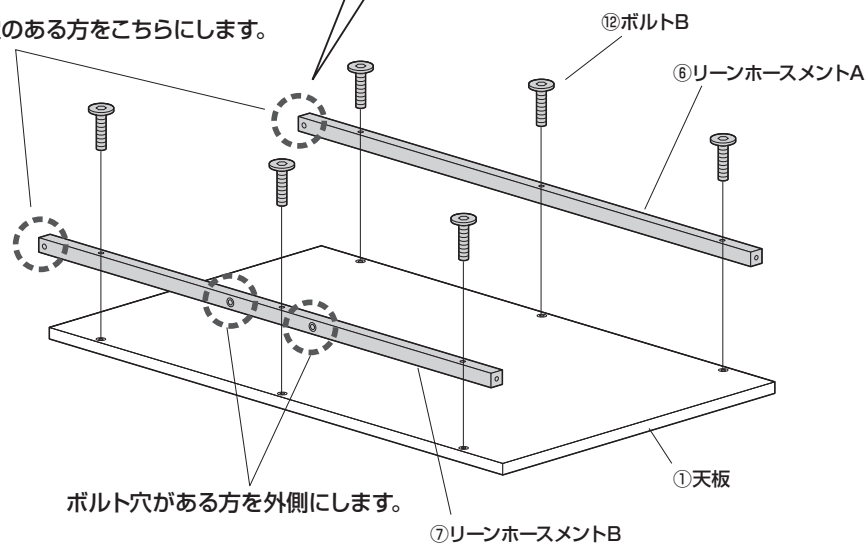


使用ボルト




⑫ボルトB (M6×30)

シェルフを右側にする場合

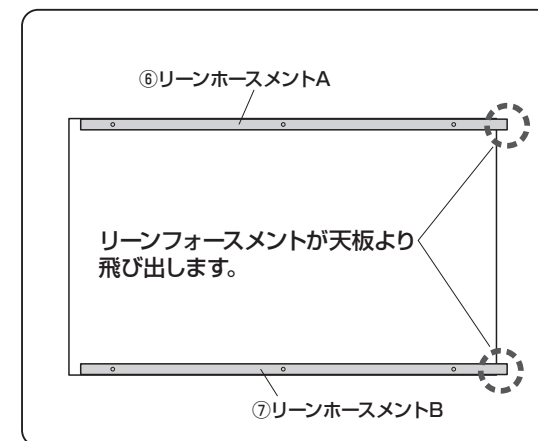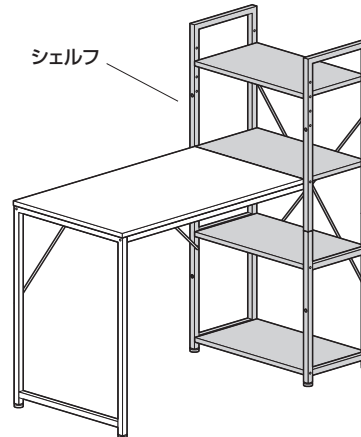


※ボルトは緩めに取付けます。

側面に穴のある方をこちらにします。

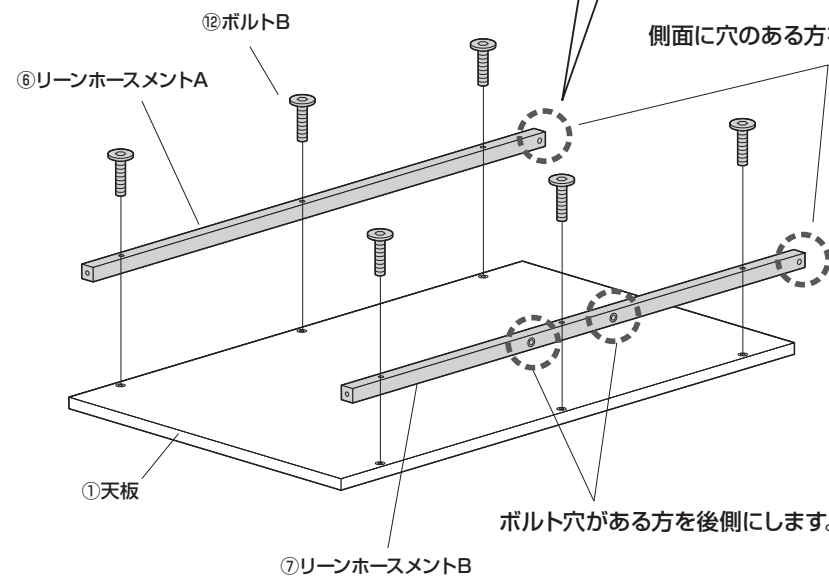

使用ボルト




⑫ボルトB (M6×30)

手順 8 リーンフォースメントにフレームAを取付けます。


シェルフを左側にする場合

※ボルトは緩めに取付けます。

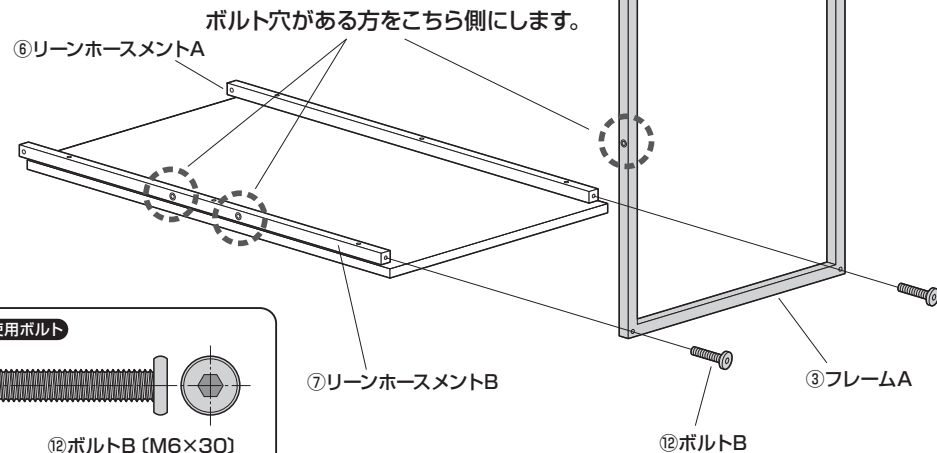

シェルフを右側にする場合


※ボルトは緩めに取付けます。

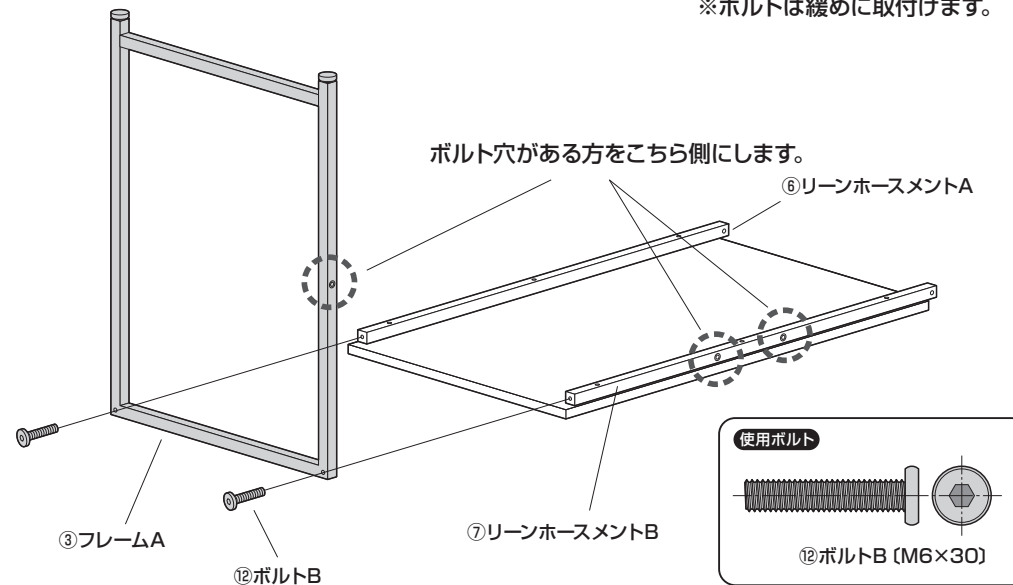

手順 9 補強バーを取付けます。


シェルフを左側にする場合

※ボルトは緩めに取付けます。

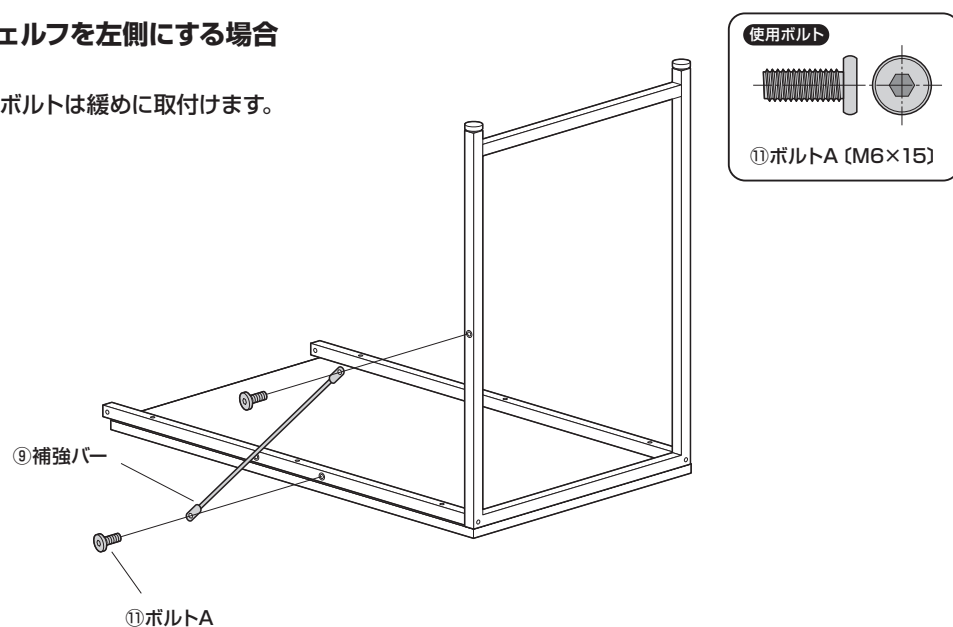

シェルフを右側にする場合




※ボルトは緩めに取付けます。

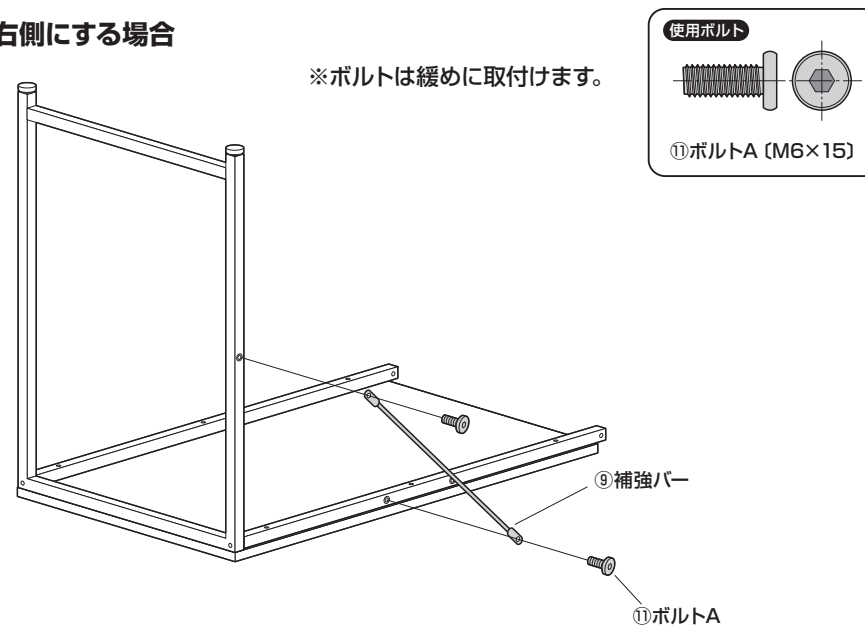

手順 10 シェルフに天板を取付けます。




シェルフを左側にする場合

※ボルトは緩めに取付けます。

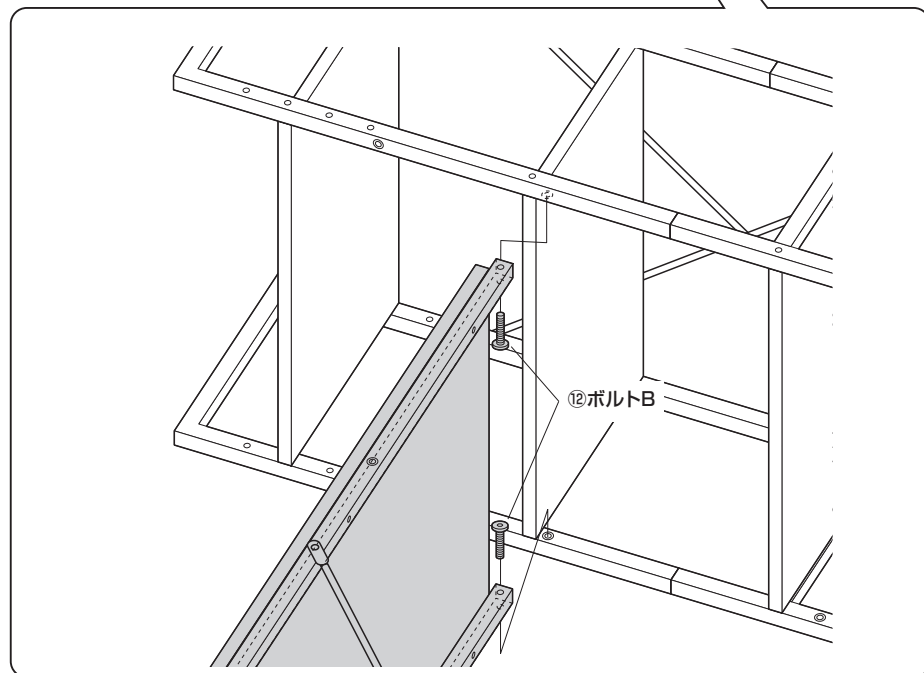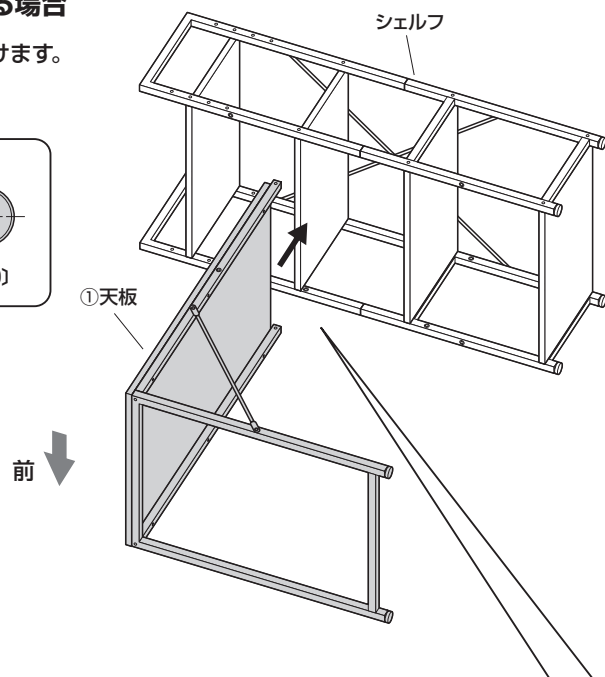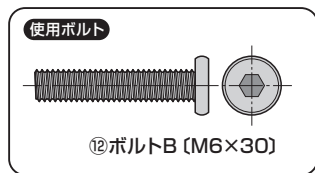


シェルフを右側にする場合

※ボルトは緩めに取付けます。

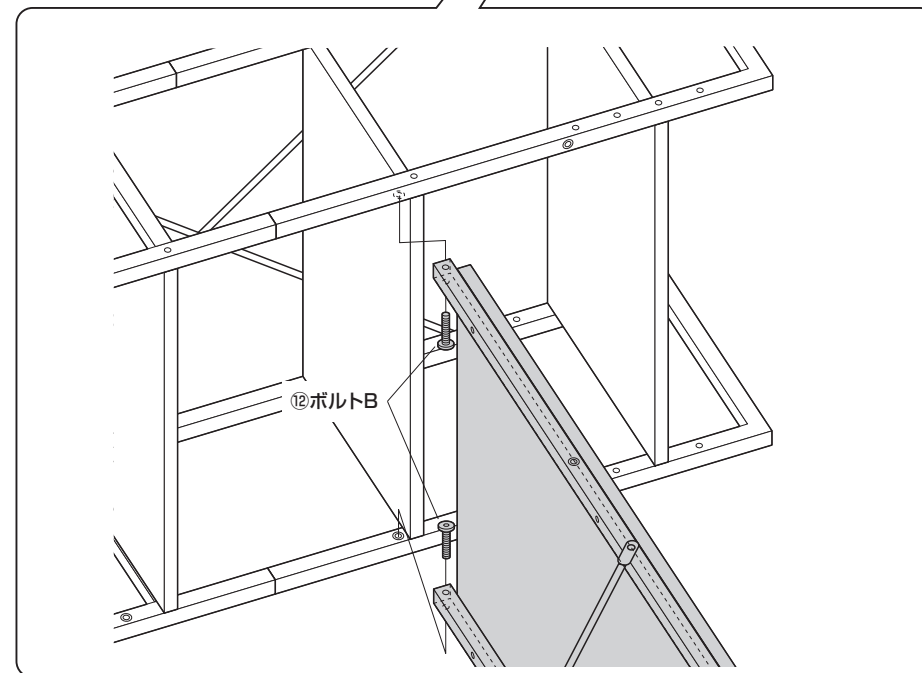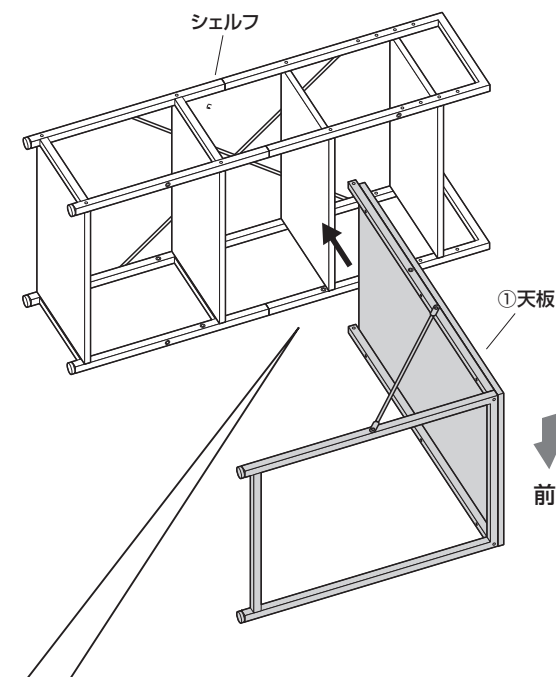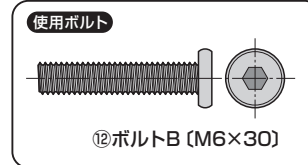


手順 11 補強バーを取付けて完成です。

シェルフを左側にする場合

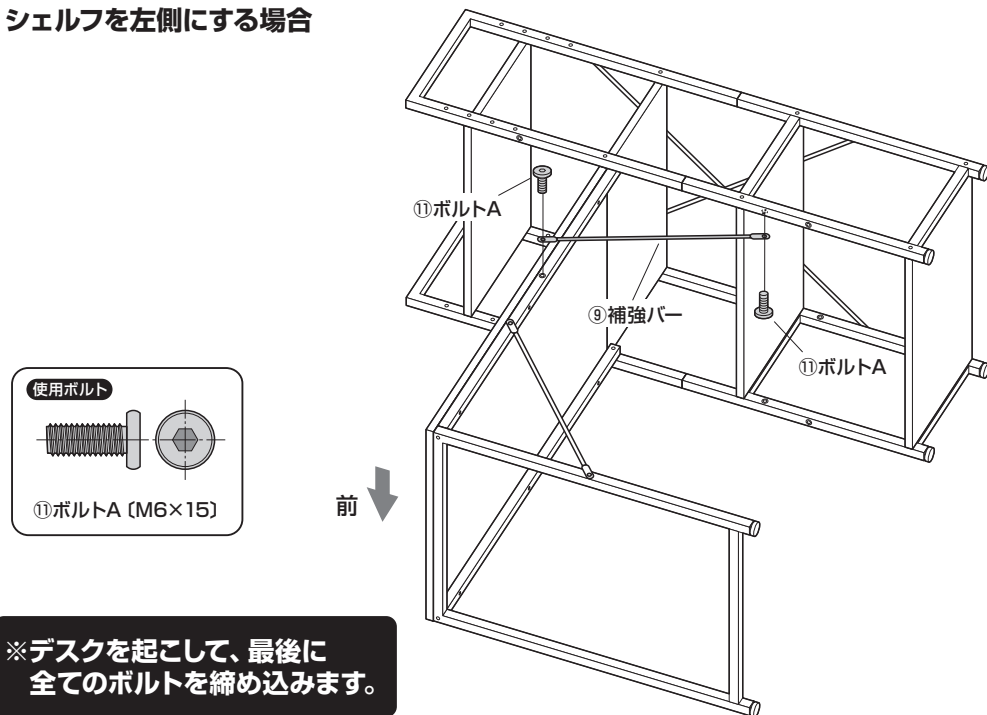

シェルフを右側にする場合

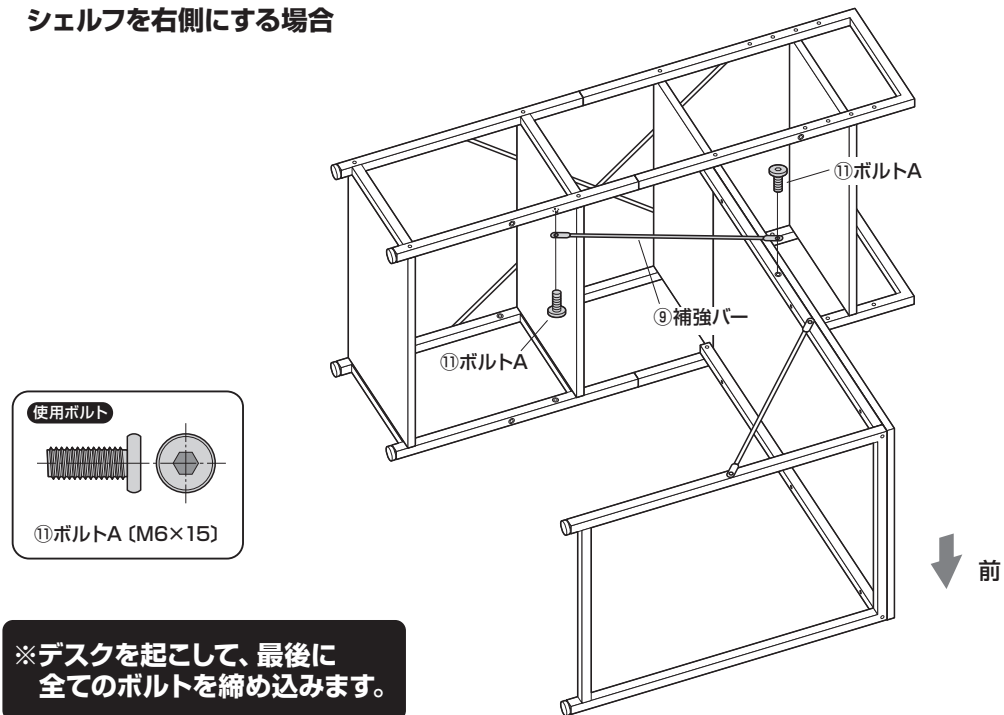

使用上のご注意

本製品を移動させる際は必ず大人2人以上で水平に持ち上げてゆっくり移動してください。持ち上げずに引きずると破損する恐れがあります。

