


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

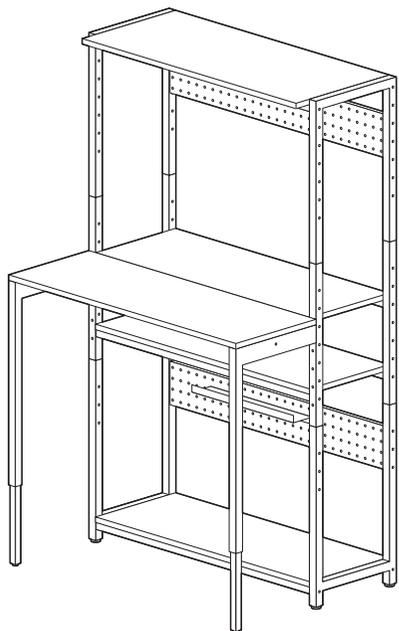


組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKH087BKなど)と下記の部品番号(①~⑳)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

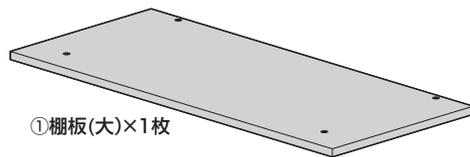


①棚板(大)×1枚

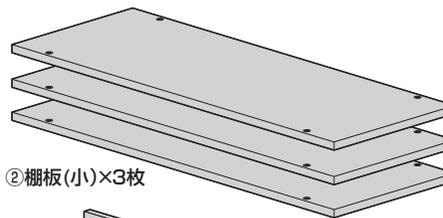


②棚板(小)×3枚

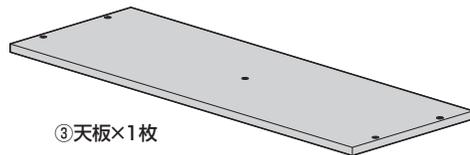


③天板×1枚

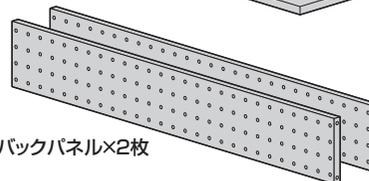


④バックパネル×2枚

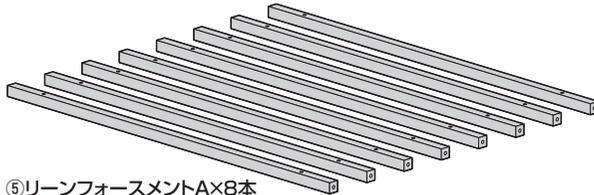


⑤リーンフォースメントA×8本

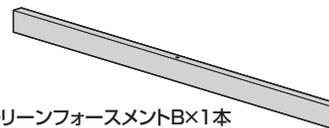


⑥リーンフォースメントB×1本

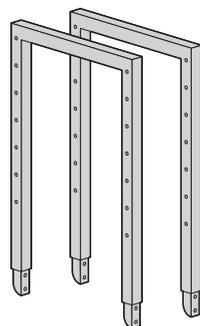


⑦サイドフレームA×2個

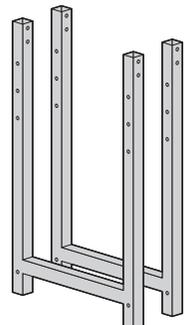


⑧サイドフレームB×2個

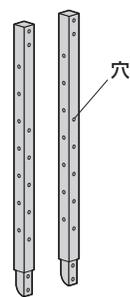


⑨ジョイントフレームA×2本

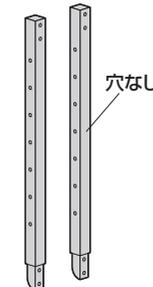


⑩ジョイントフレームB×2本

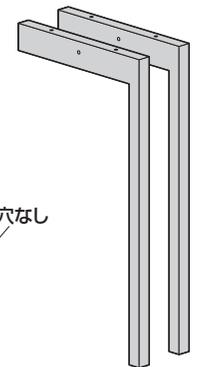

⑪デスクフレームA×2個



⑫デスクフレームB×2本



⑬タップトレイ×1個




⑭アジャスター(大)×4個




⑮アジャスター(小)×2個


使用ボルト類




⑯ボルトA(M6×12mm)×23本




⑰ボルトB(M6×30mm)×16本



⑱ボルトC(M6×35mm)×8本



⑲ボルトD(M6×50mm)×21本



⑳ボルトE(M6×60mm)×4本



㉑ナット×3個

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)




㉒六角レンチ(4mm)×1本




㉓スパナ(10mm)×1本


# 手順 1

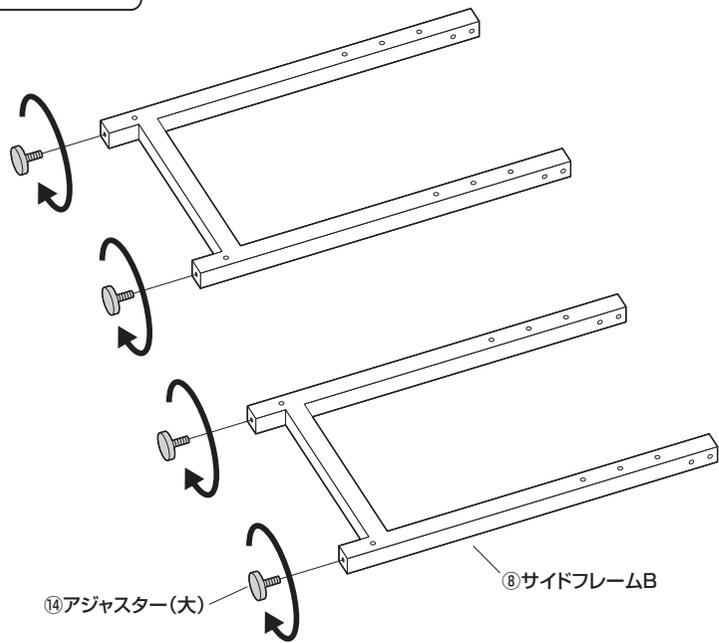


# 手順 2

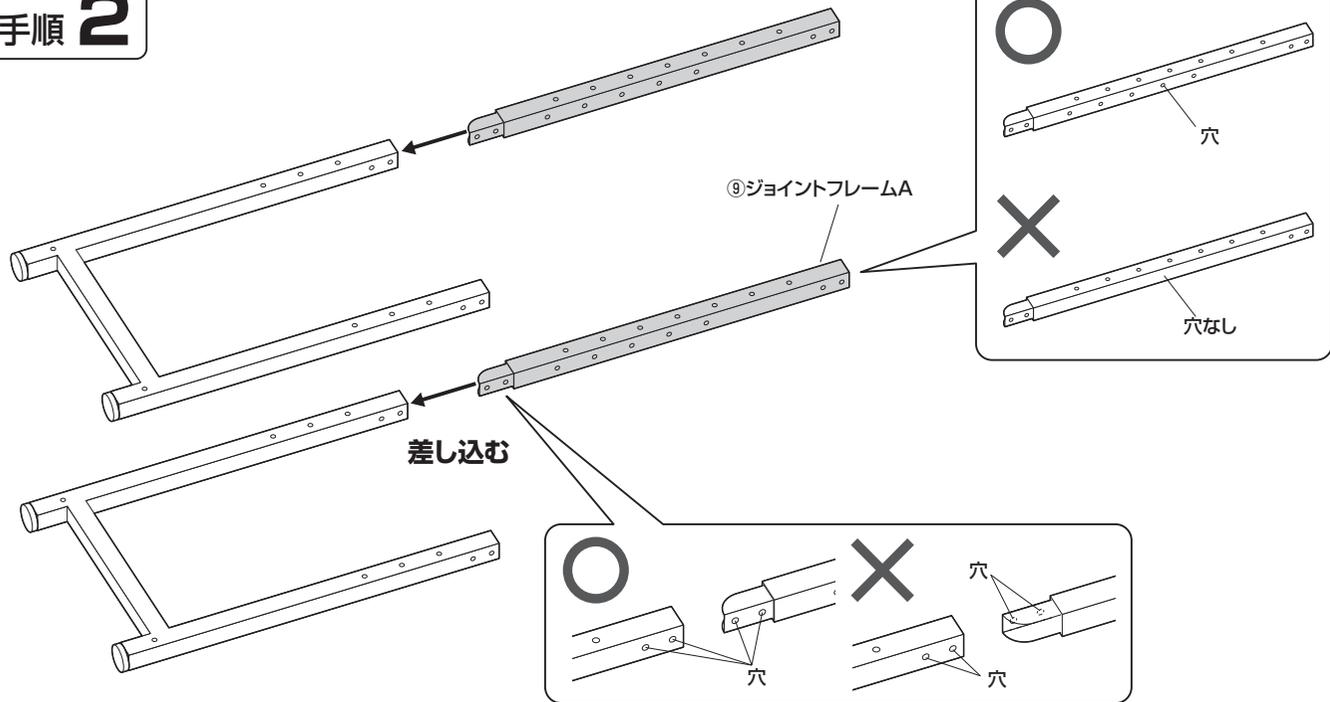



# 手順 3

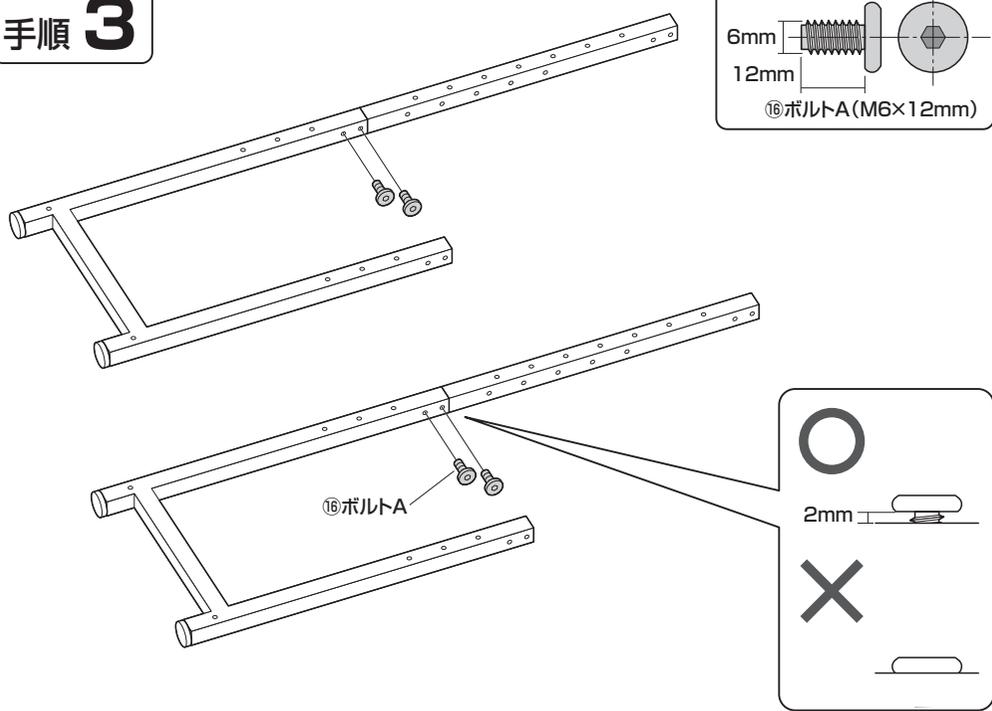

# 手順 4

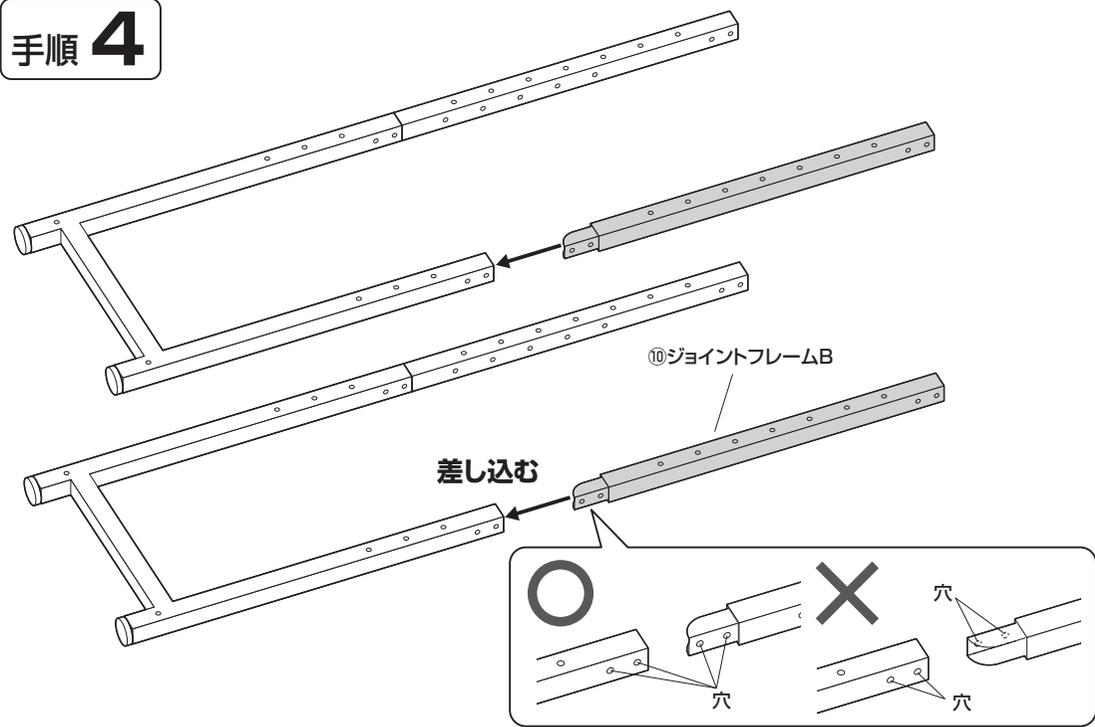


# 手順 5

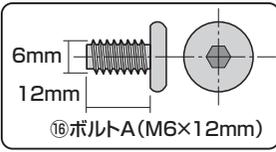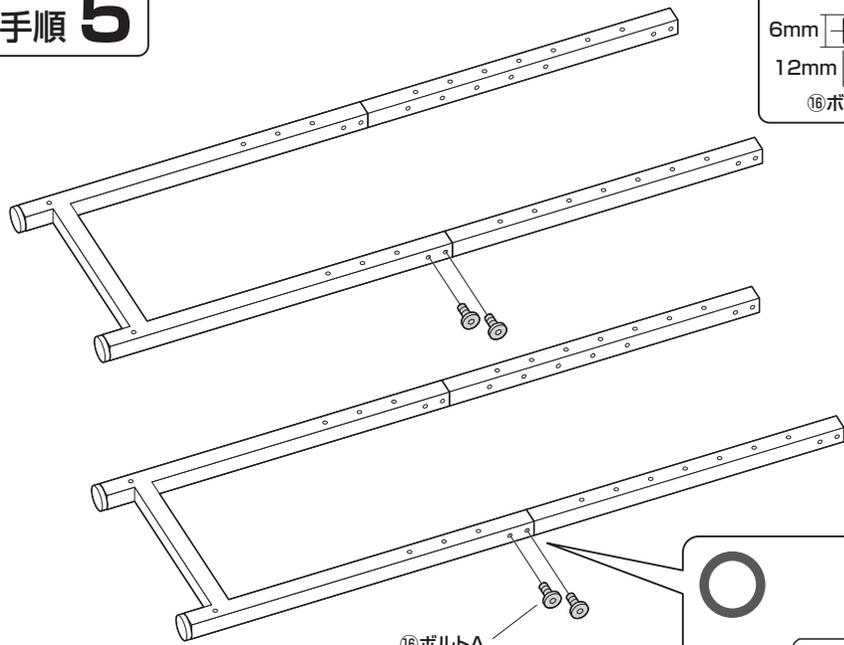

⑩ボルトA




# 手順 6

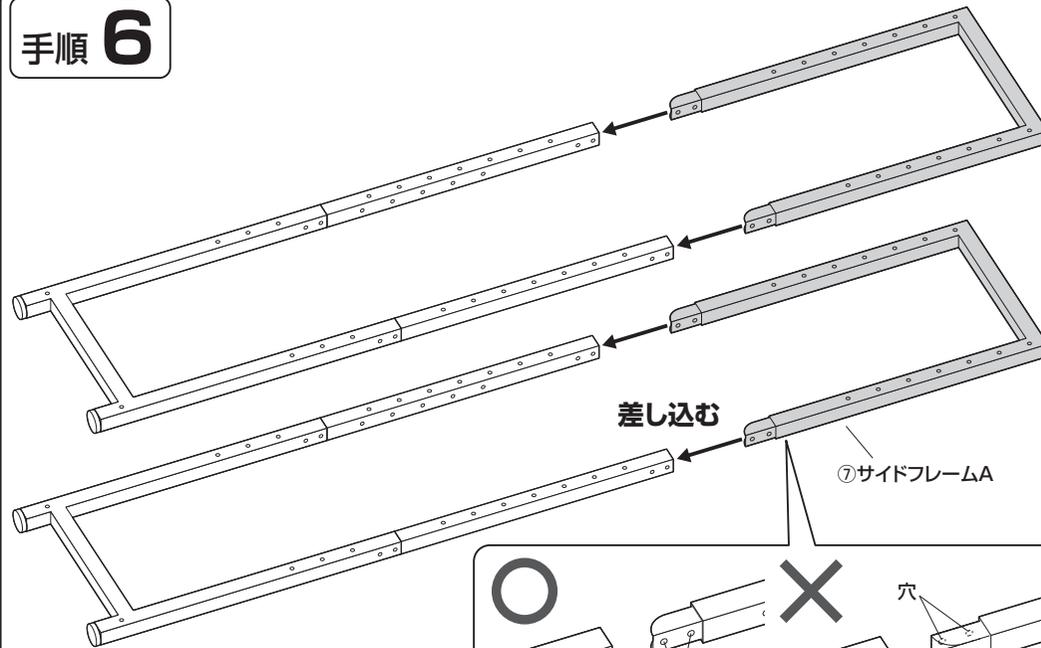


差し込む


⑦サイドフレームA

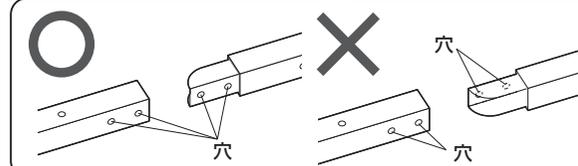


# 手順 7

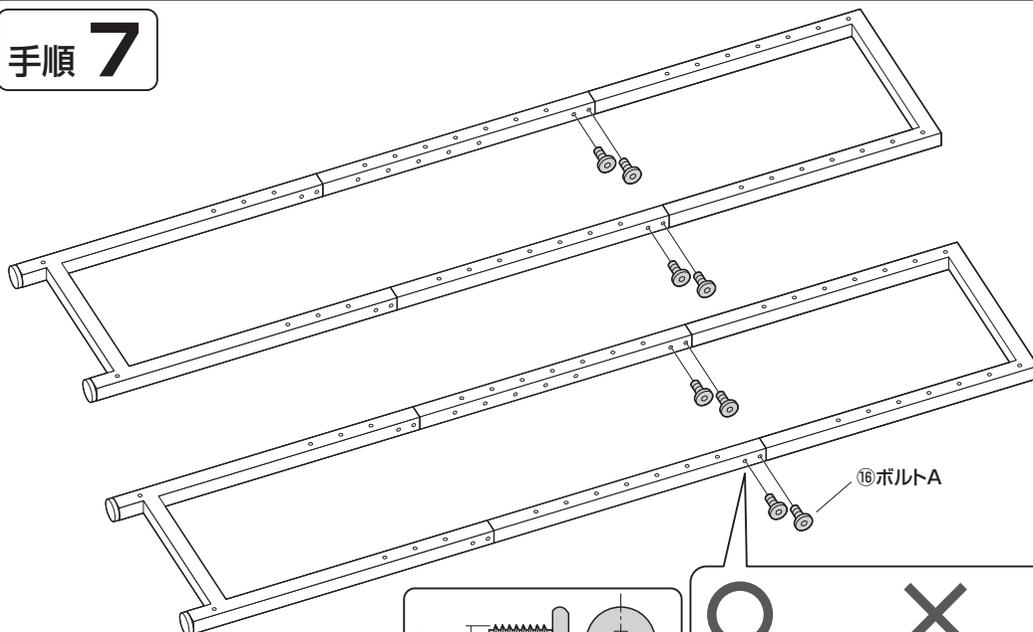

⑩ボルトA

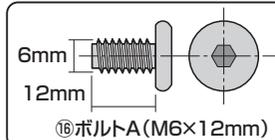






# 手順 8

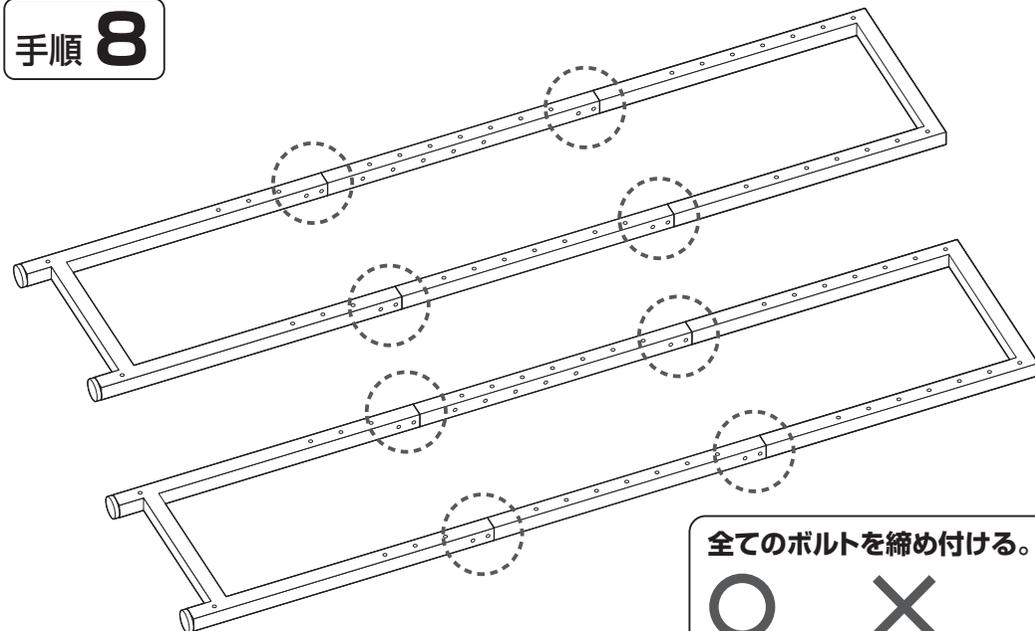




全てのボルトを締め付ける。









# 手順 9

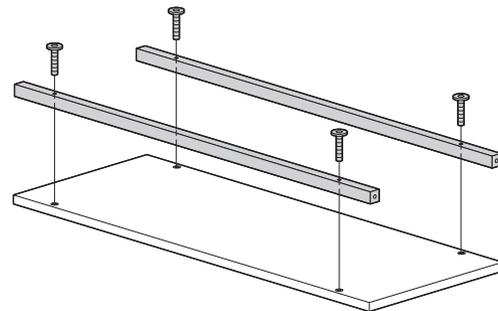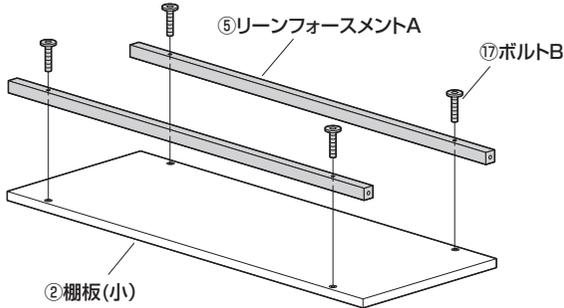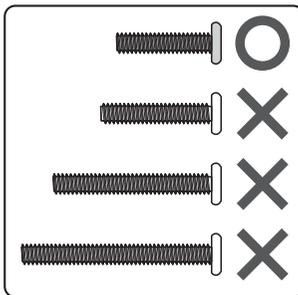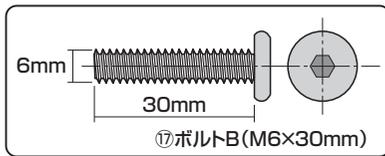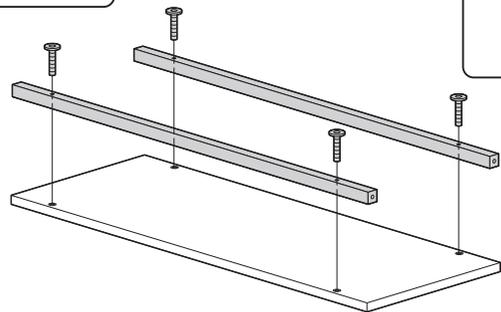


# 手順 10

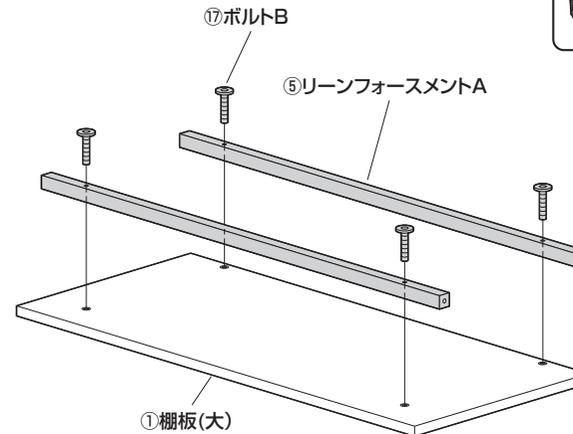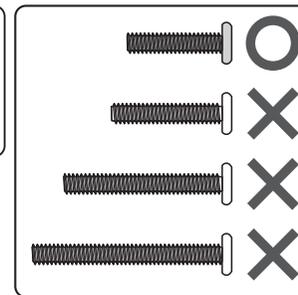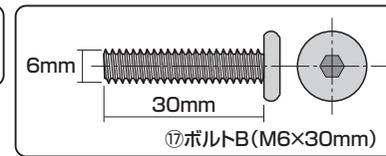

# 手順 11

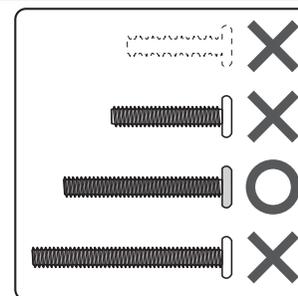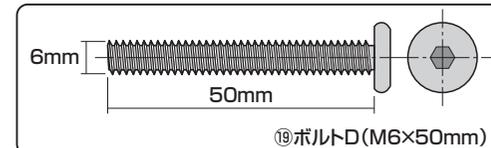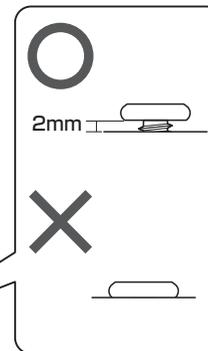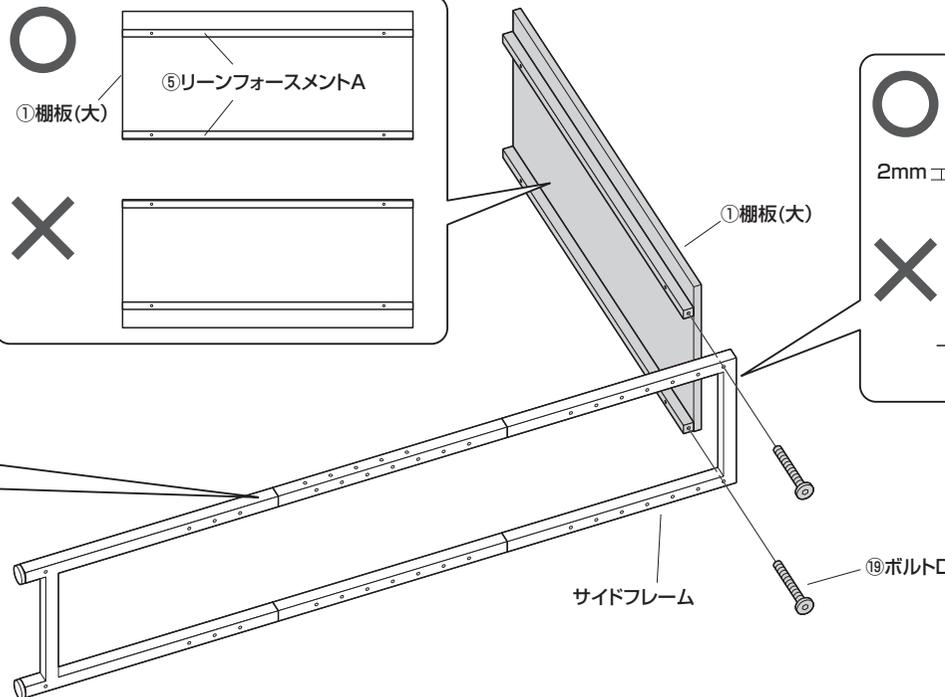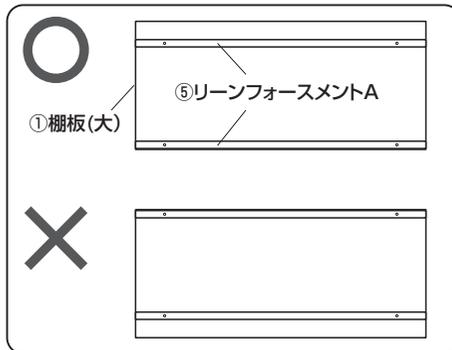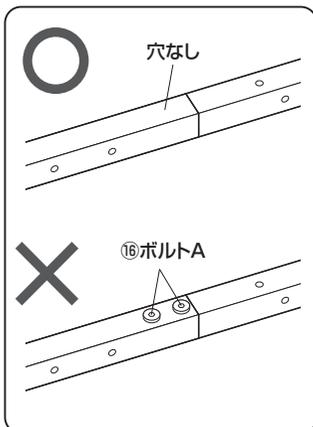


# 手順 12

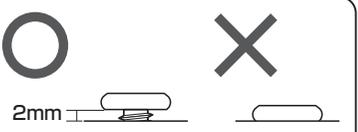


②棚板(小)

⑱ボルトD




⑱ボルトD (M6×50mm)

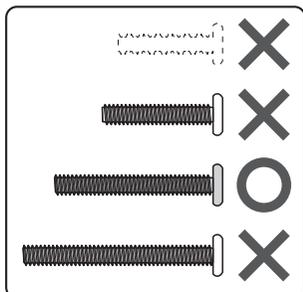


# 手順 13



②棚板(小)  
※任意の位置に  
取付けできます。

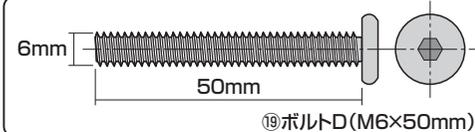


⑱ボルトD (M6×50mm)

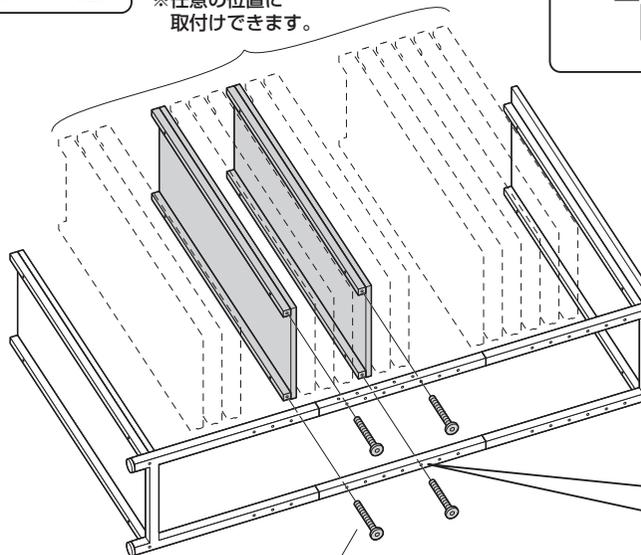

⑱ボルトD

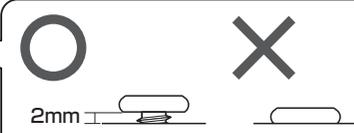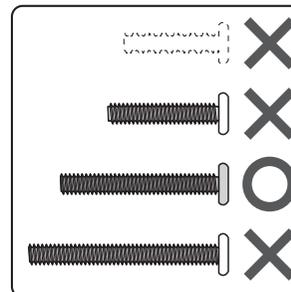


# 手順 14


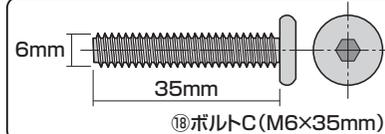


⑱ボルトC (M6×35mm)



④バックパネル

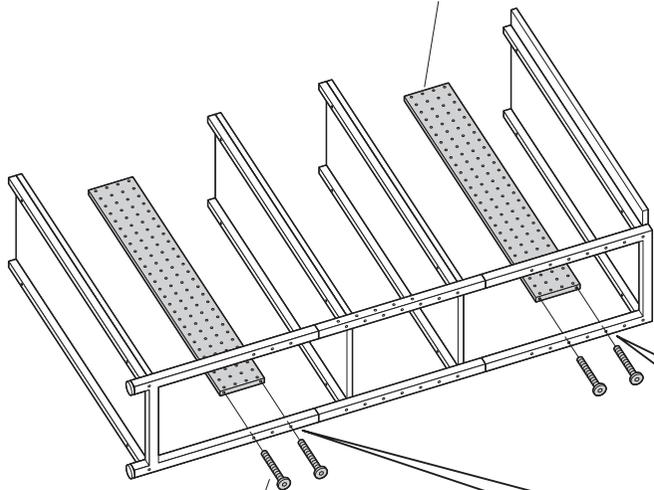

⑱ボルトC

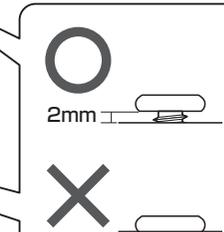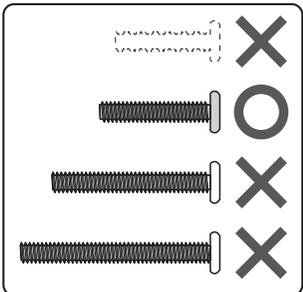




# 手順 15

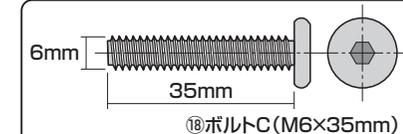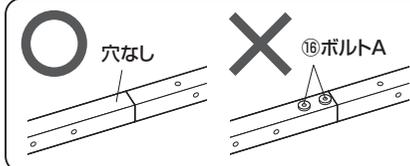




⑱ボルトC (M6×35mm)

サイドフレーム



⑱ボルトC

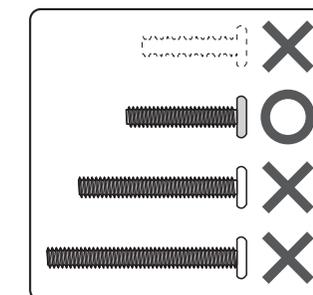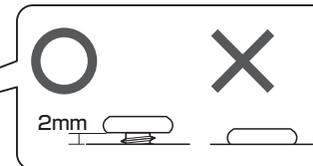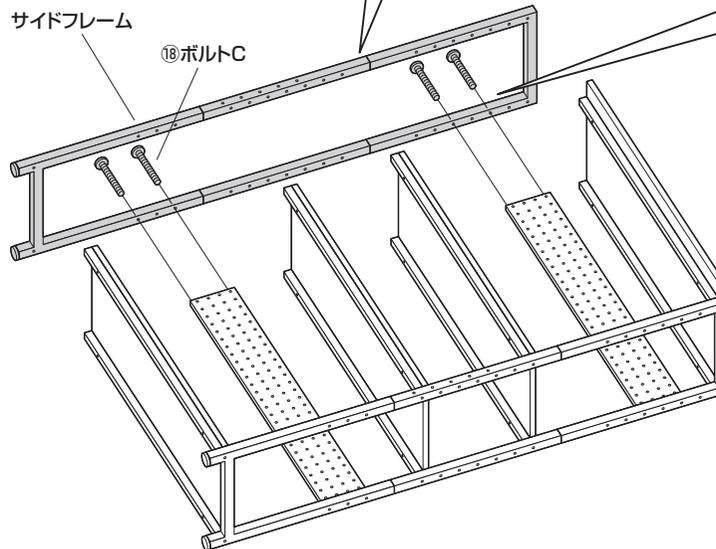

# 手順 16

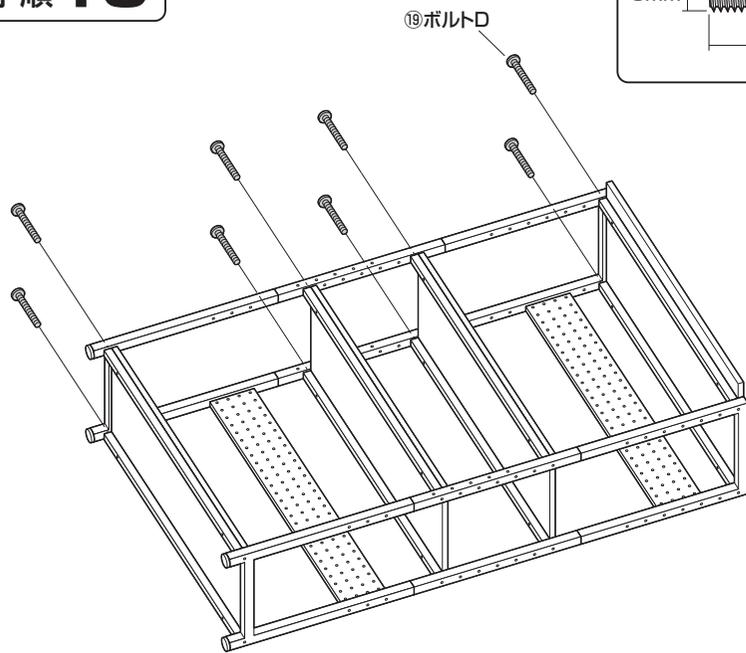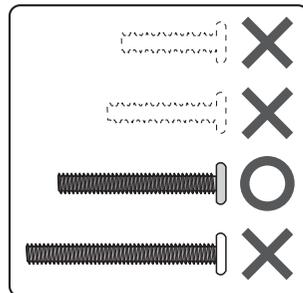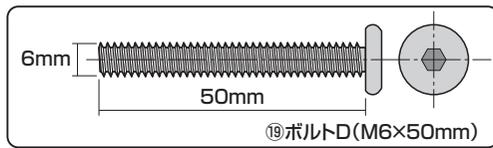


# 手順 17

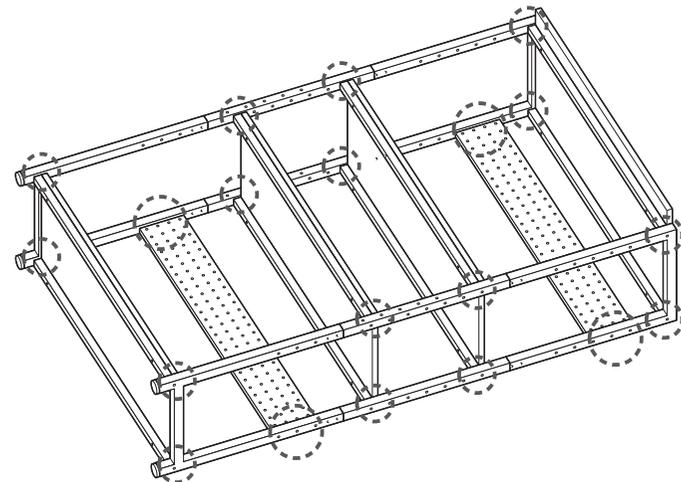
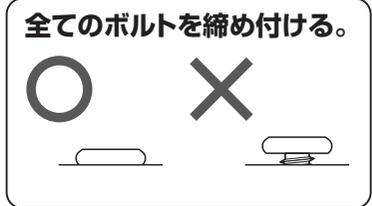


# 手順 18




▲ 注意 ▲  
大人2人以上で  
行ってください。

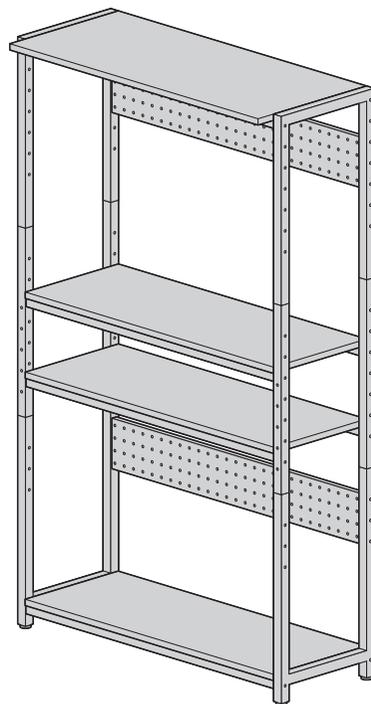



# 手順 19

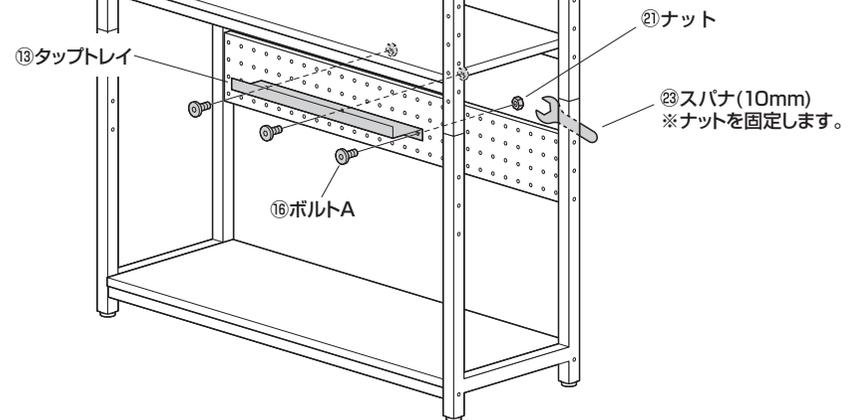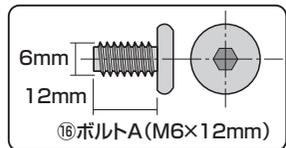





# 手順 20

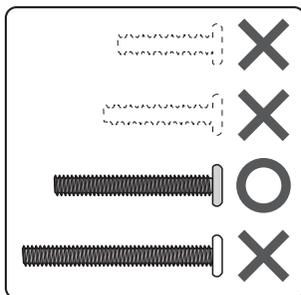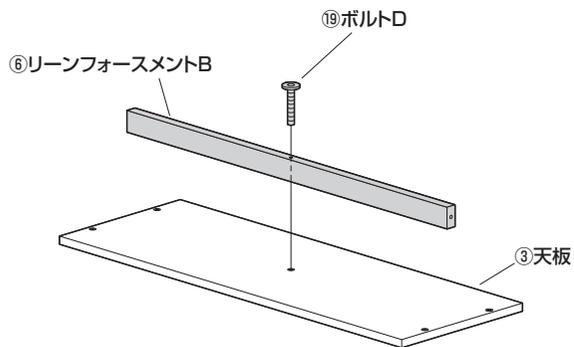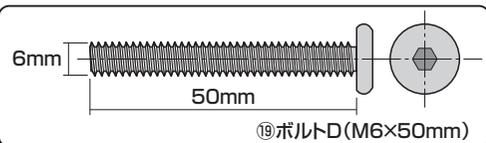


# 手順 21

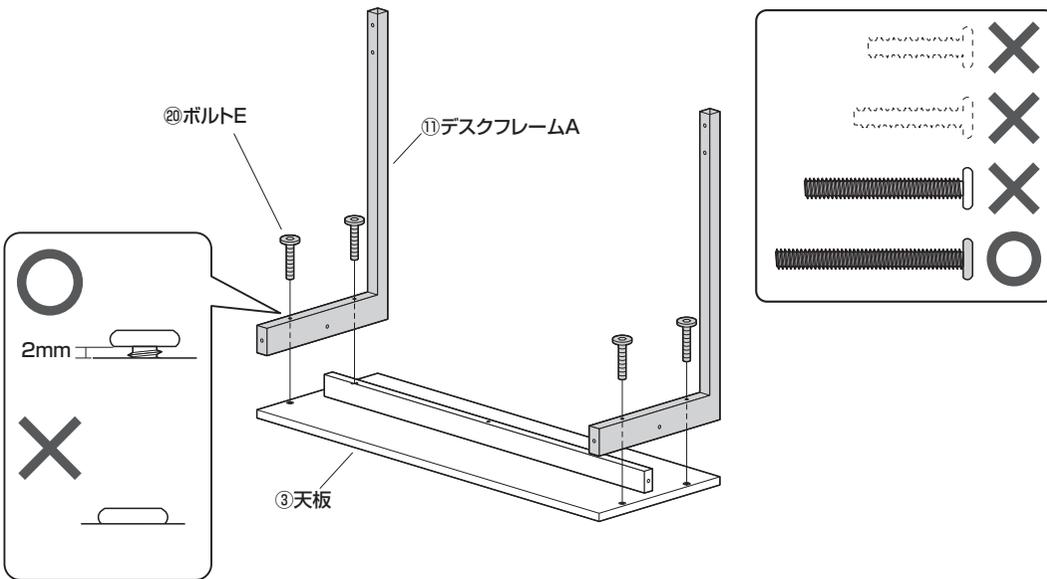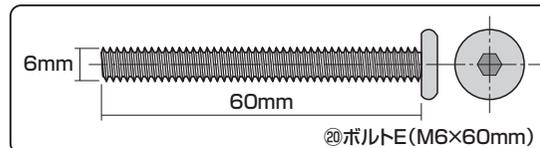


# 手順 22

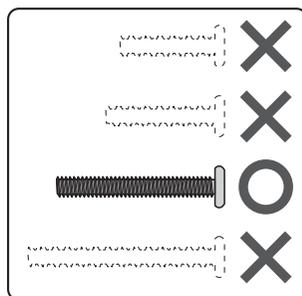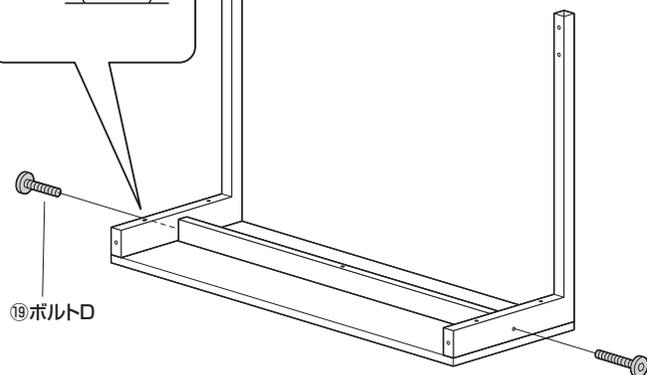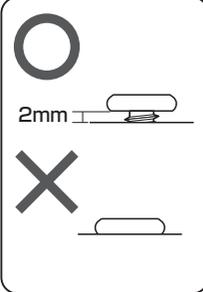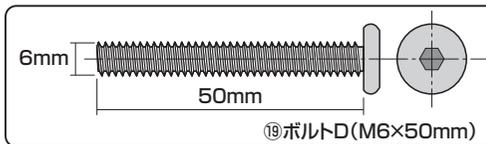


# 手順 23

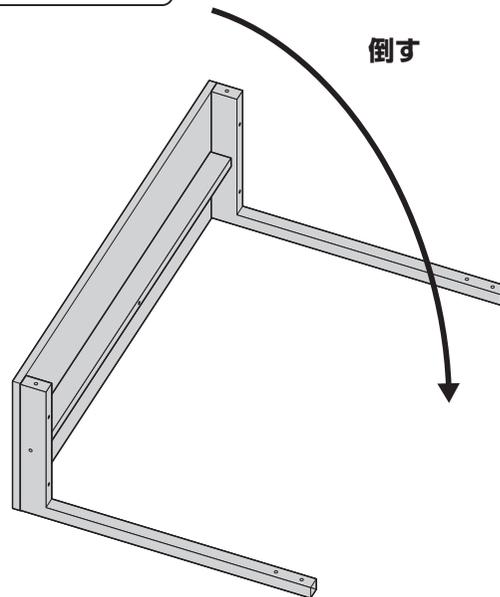

# 手順 24

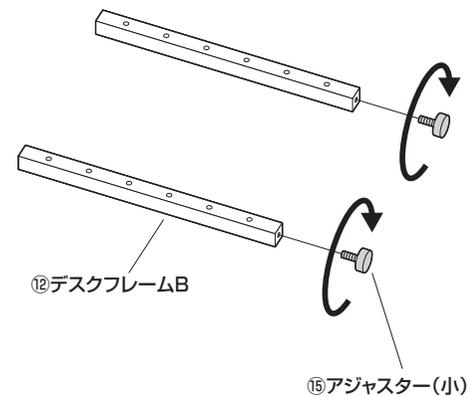




# 手順 25

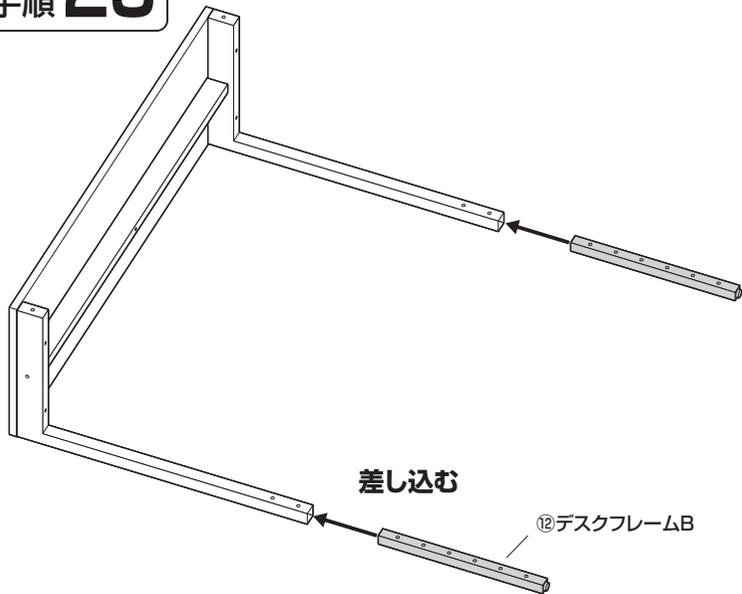




# 手順 26

任意の高さで  
⑫デスクフレームBを  
固定します。

⑫デスクフレームB

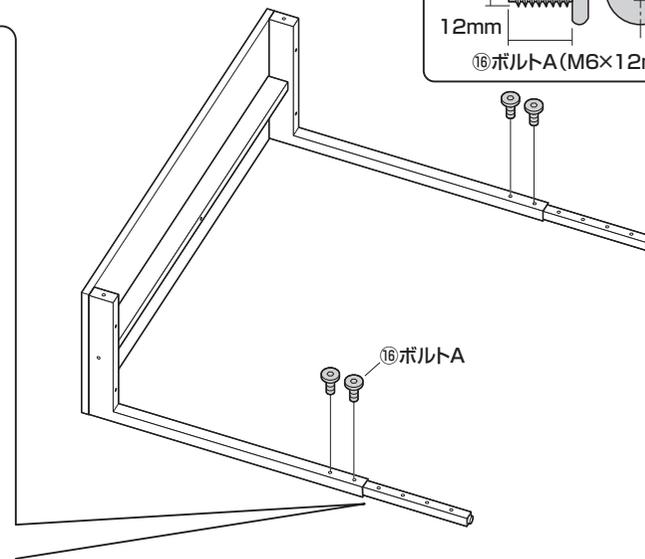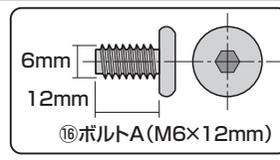
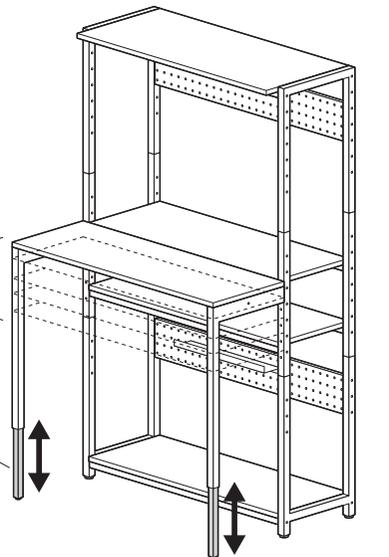


# 手順 27

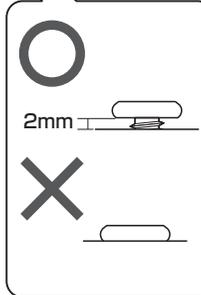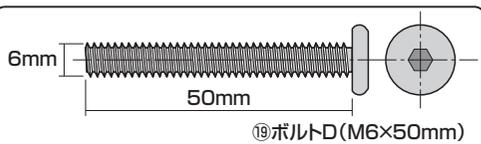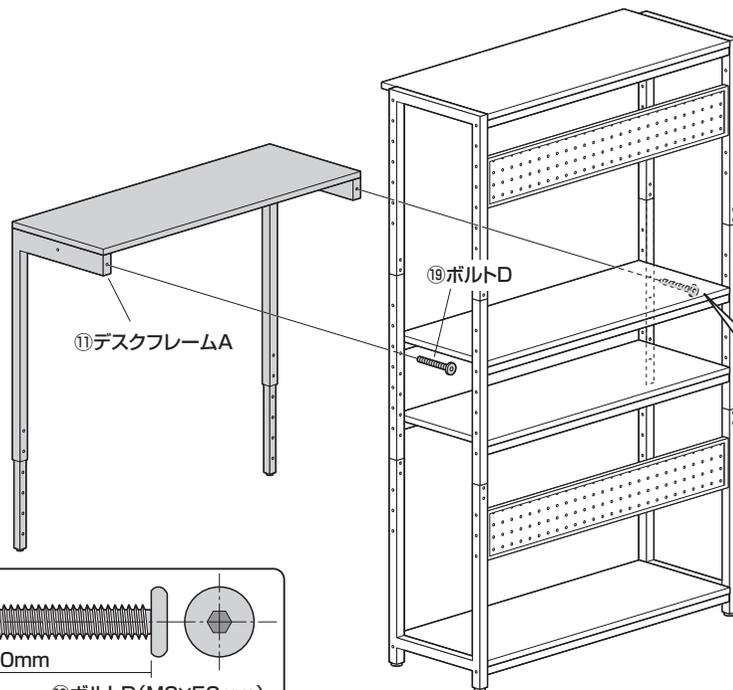

# 手順 28

全てのボルトを締め付ける。

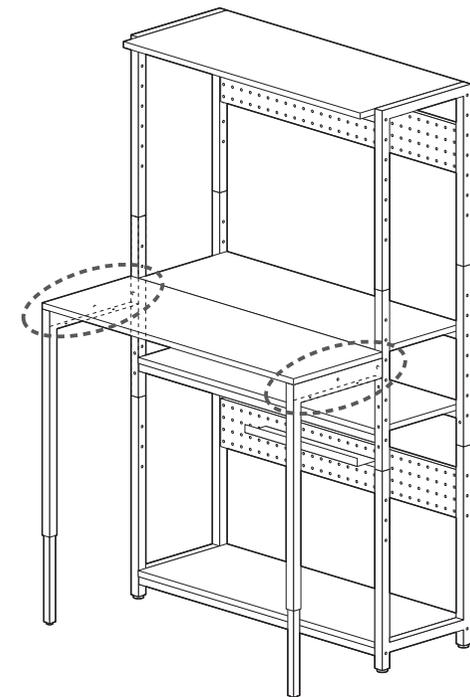

**▲ 注意 ▲**  
最後にゆるみやガタつきがないか  
確認してください。