

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……

プラスドライバー

手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

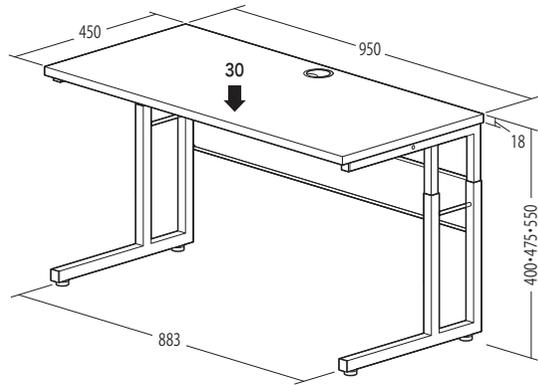


耐荷重 30kg

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKL009Mなど)と
下記の部品番号(①~⑯)と部品名(アジャスターなど)をお知らせください。

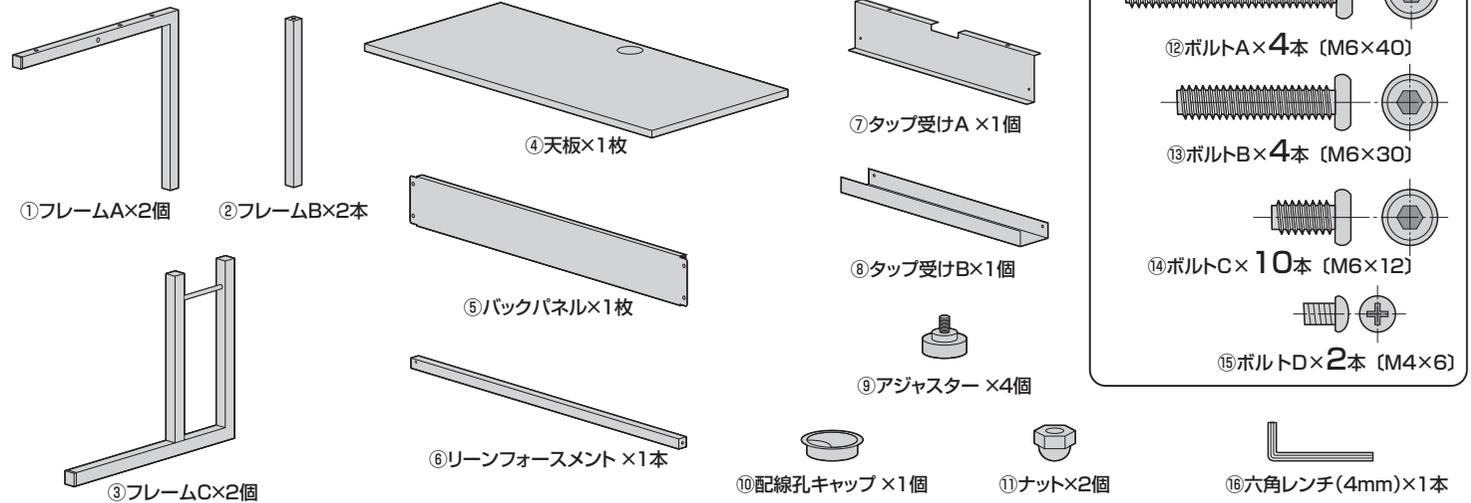


1 フレームCにアジャスターを取付けます。

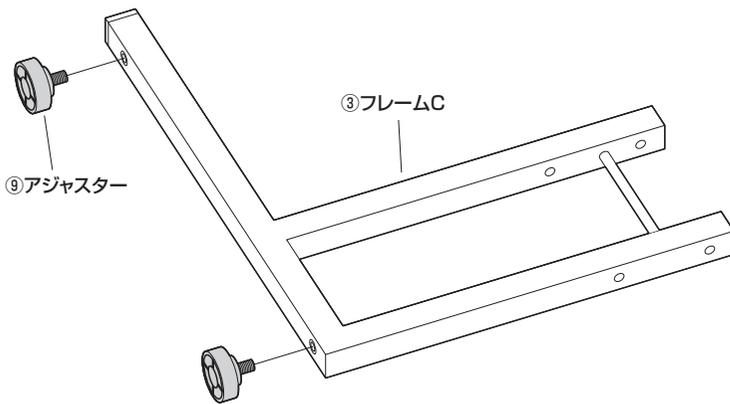


※同様にもう1つのフレームCにもアジャスターを取付けます。

2 フレームAにフレームBを取付けます。

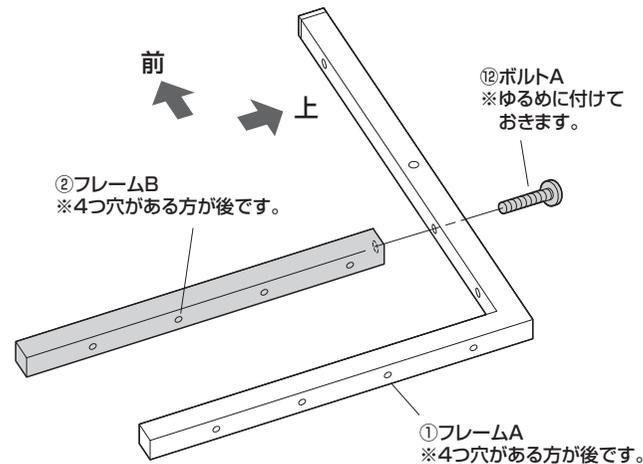


使用ボルト




※同様にもう1つのフレームAにも
フレームBを取付けます。


**3 フレームCにフレームA、フレームBを
差し込みます。**

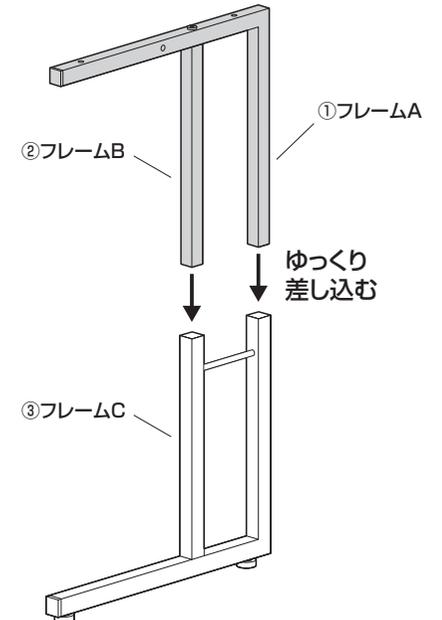


4 ゆるめに付けていたボルトAをしっかりと締め込みます。

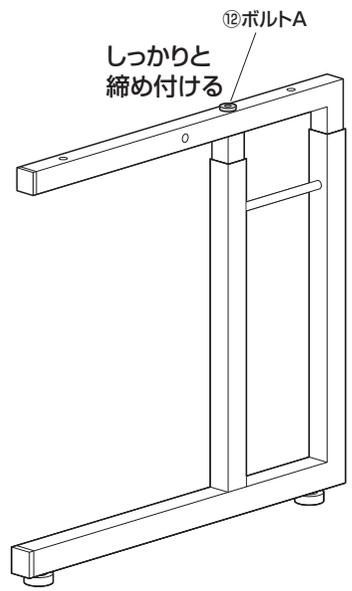

5 フレームA、Bを任意の高さで固定します。


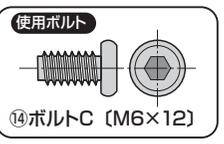


高さはゆっくり動かして調節してください。

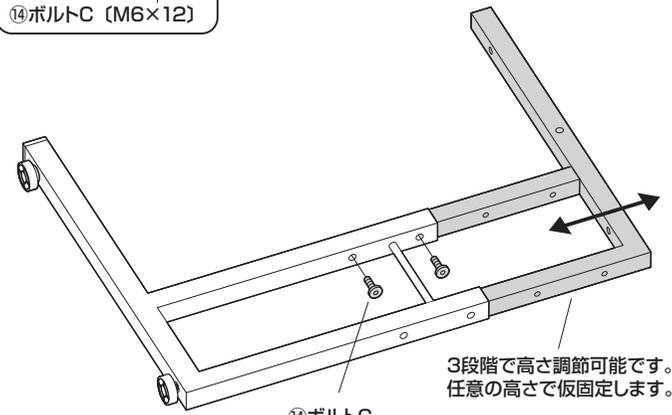



※同様にもう1組のフレームA、Bも仮固定します。
※2組とも同じ高さになるように取付けます。

6 リーンフォースメントにフレームAを取付けます。

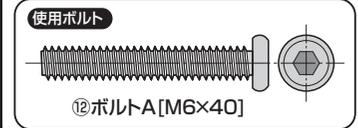
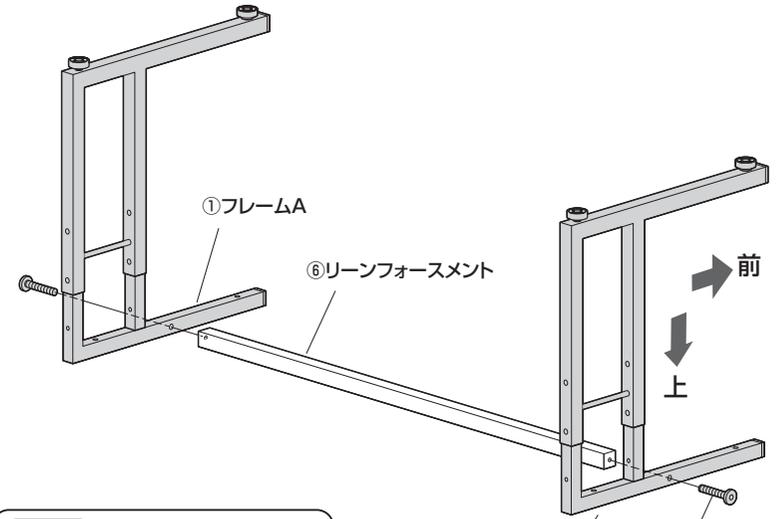


12ボルトA ※ゆるめに付けておきます。



7 フレームCにバックパネルを取付けます。

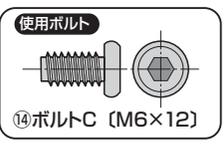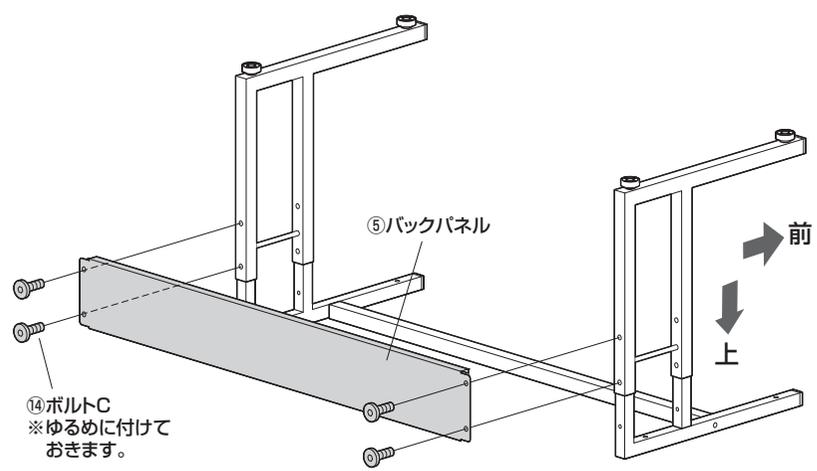


8 タップ受けAにタップ受けBを取付けます。

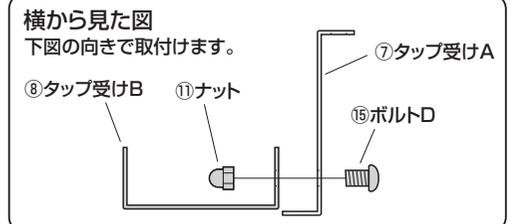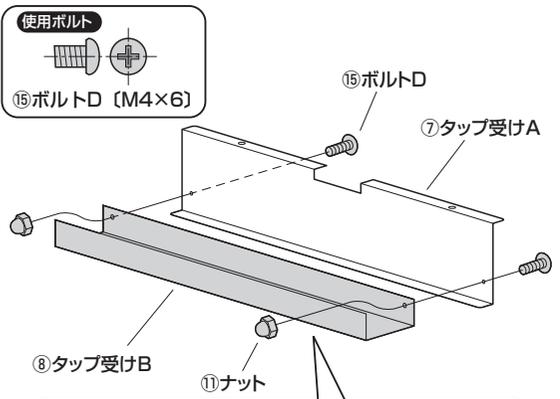

9 タップ受けAを取付けます。

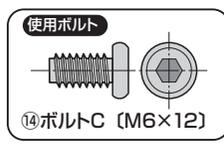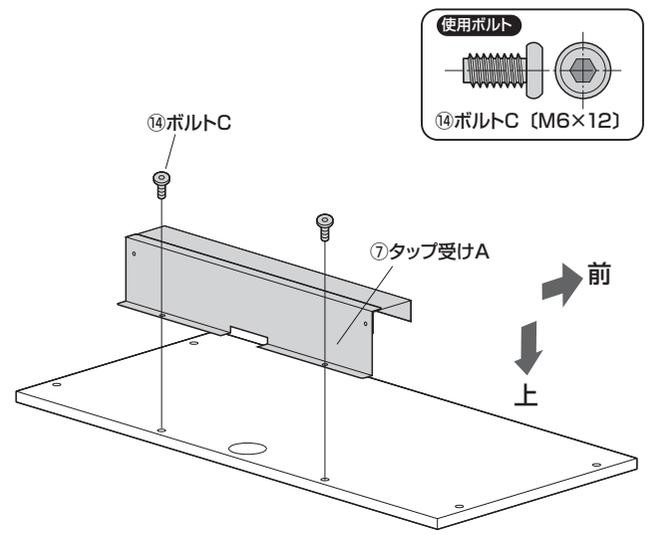

10 天板にフレームAを取付けます。

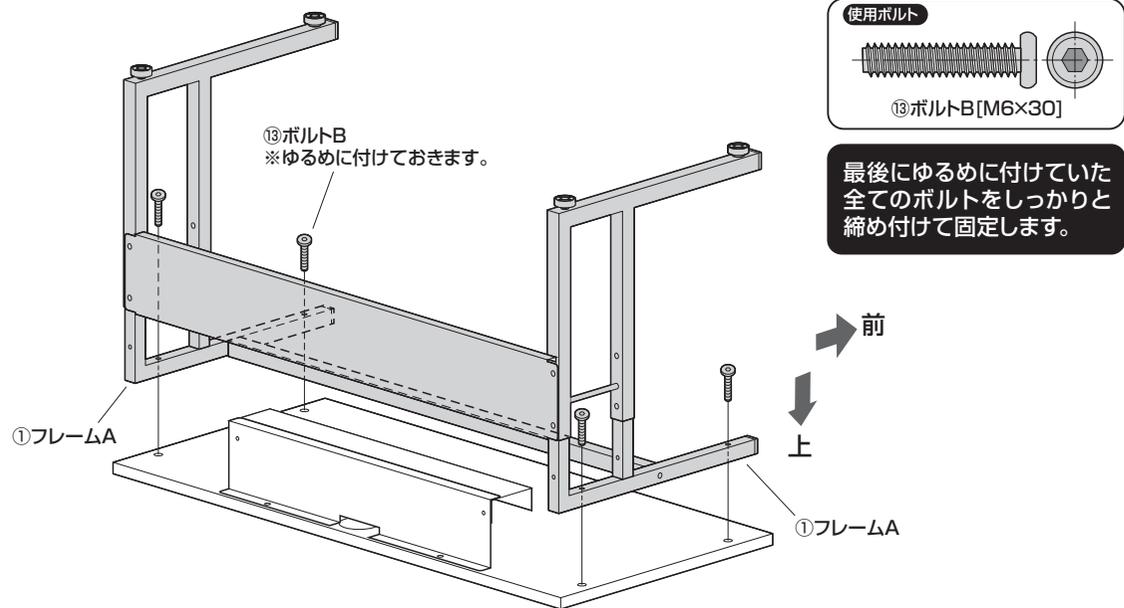

11 デスクを起こし、配線孔キャップを取付けて完成です。

