


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

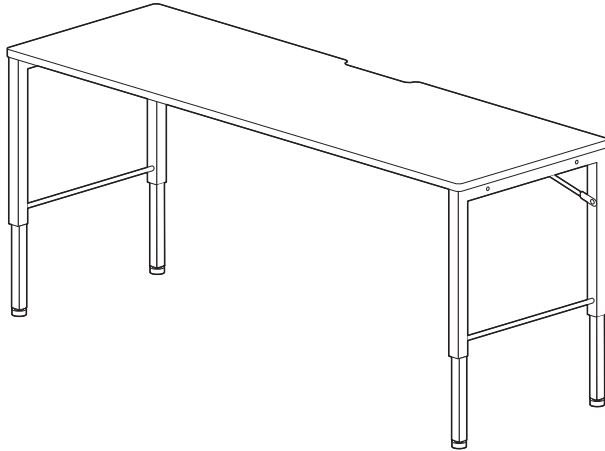

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKL016MNなど)と
下記の部品番号(①~⑯)と部品名(ボルトAなど)をお知らせください。

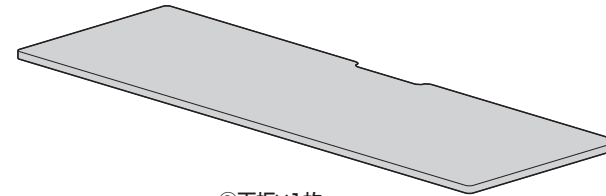


①天板×1枚

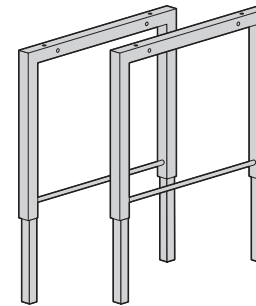


④サイドフレーム×2個

※あらかじめ取付けて
あります。

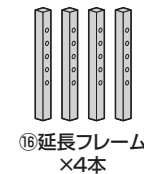


⑯延長フレーム
×4本


使用ボルト類




⑩ボルトA (M4×6mm)×3本



⑪ボルトB (M4×8mm)×3本



⑫ボルトC (M6×15mm)×4本




⑬ボルトD (M6×35mm)×10本




⑭六角レンチ (4mm)×1本




⑮スパナ (7mm)×1本

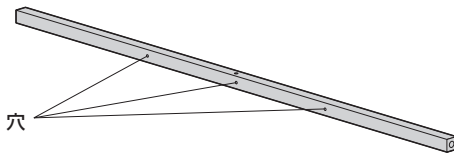


②リーンフォースメントA×1本

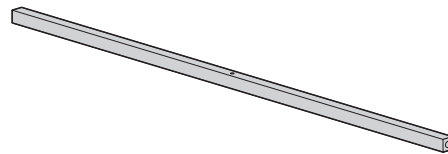


③リーンフォースメントB×1本

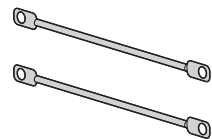

⑤補強バー×2本



⑥トレーA×1個



⑦トレーB×1個




⑧アジャスター×4個



⑨袋ナット×3個

手順 1

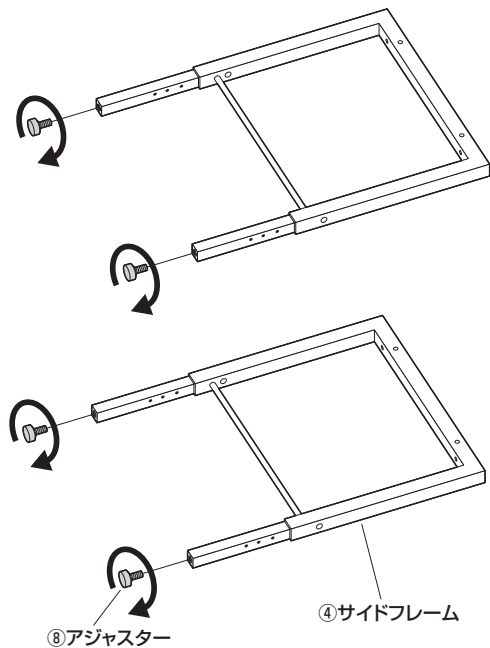

手順 2




約2mm



② リーンフォースメントA


前

① 天板



⑬ ボルトD (M6×35mm)

<前から見た図>

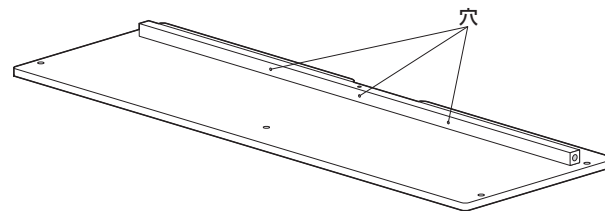


リーンフォースメントA



リーンフォースメントB

<上から見た図>

↑ 前

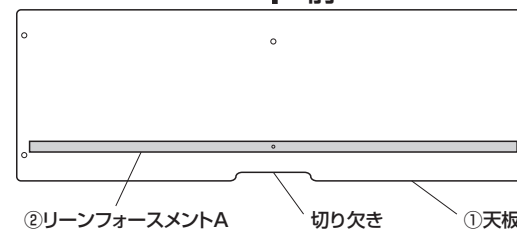

手順 3





約2mm



前

⑬ ボルトD

③ リーンフォースメントB

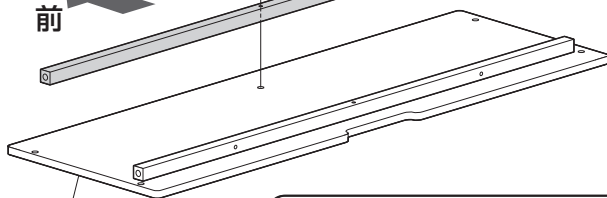

⑬ ボルトD (M6×35mm)

手順 4



約2mm




前

④ サイドフレーム

⑬ ボルトD



ボルト




⑬ ボルトD (M6×35mm)

手順 5

⑬ボルトD



約2mm



手順 6



ボルト




約2mm



④サイドフレーム

前

⑬ボルトD




手順 7

⑬ボルトD




約2mm



手順 8


⑤補強バー

⑫ボルトC




手順 9

全てのボルト類を
締め付けます。

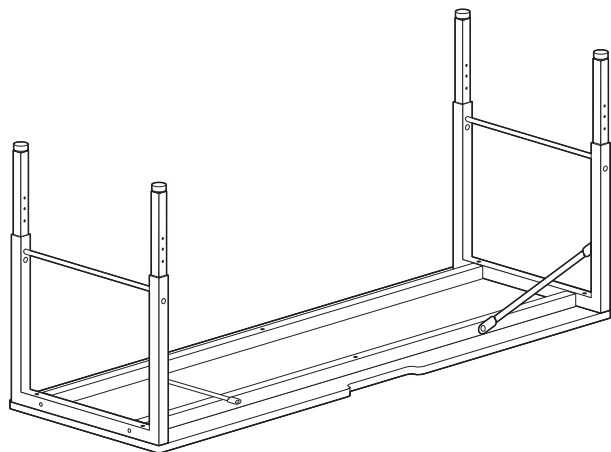


手順 10



⑨袋ナット
※スパナ(7mm)で固定します。

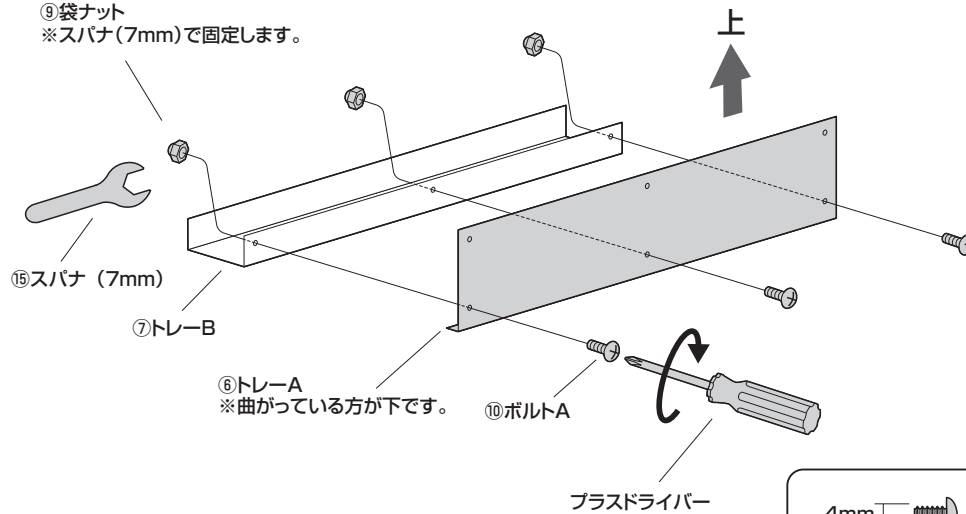


プラスドライバー



手順 11

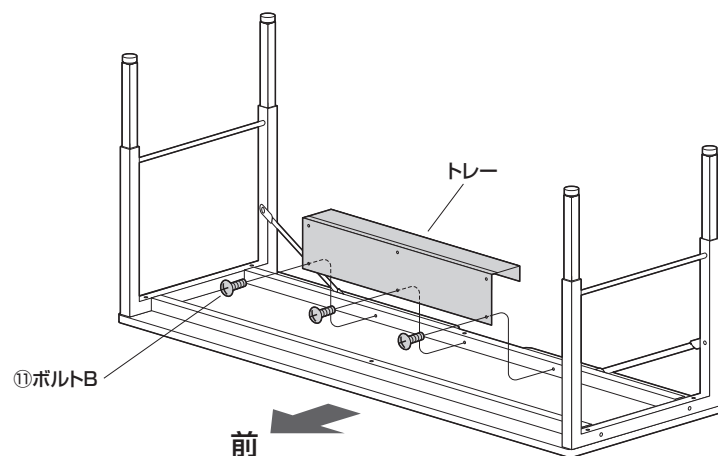

手順 12

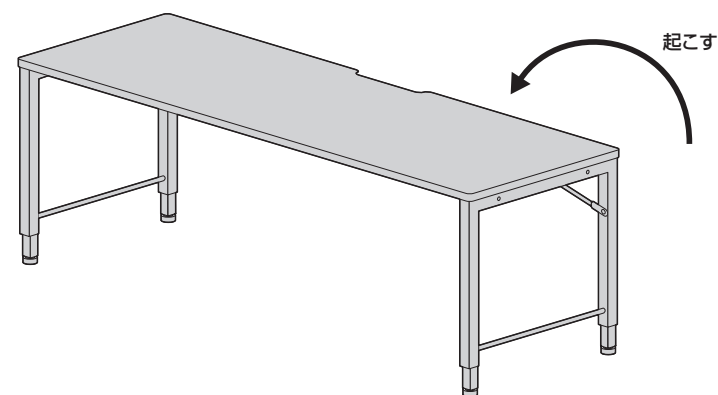


⚠ 注意 ⚠


最後にゆみやガタつきがないか
確認してください。

高さの調節方法


手順 1

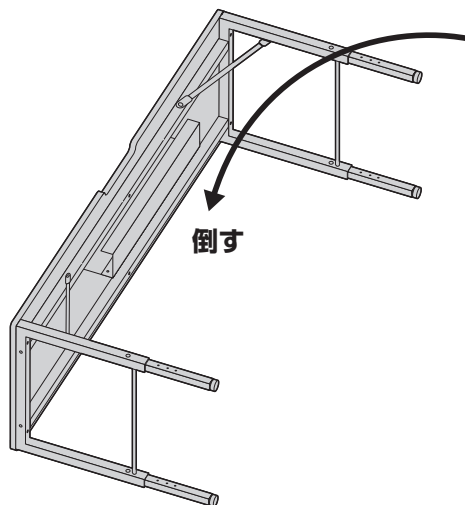

手順 2

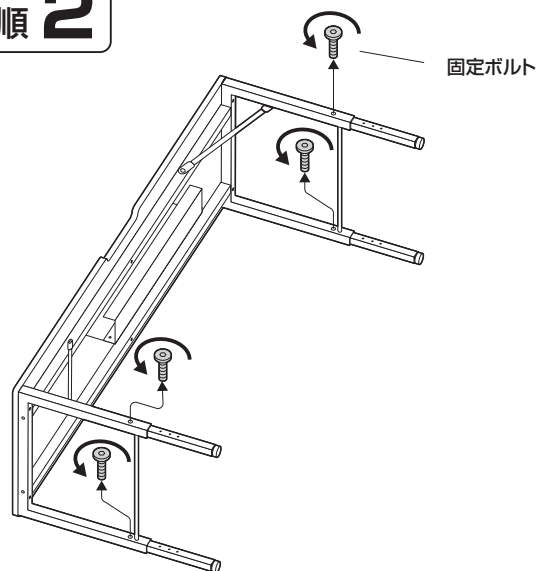


手順 3

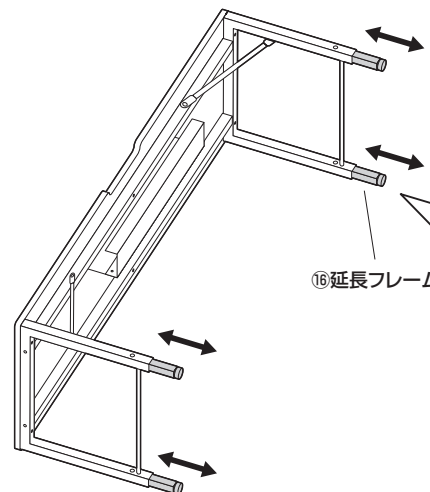


※任意の高さでネジ穴と穴を合わせます。
(高さは5段階で調節できます。)


<高さ400mmにする場合>

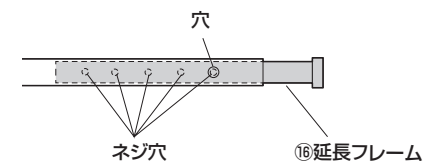


<高さ520mmにする場合>

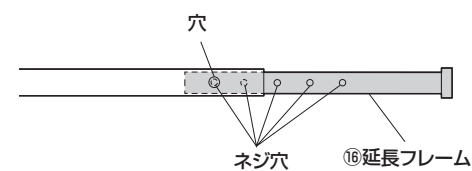

手順 4

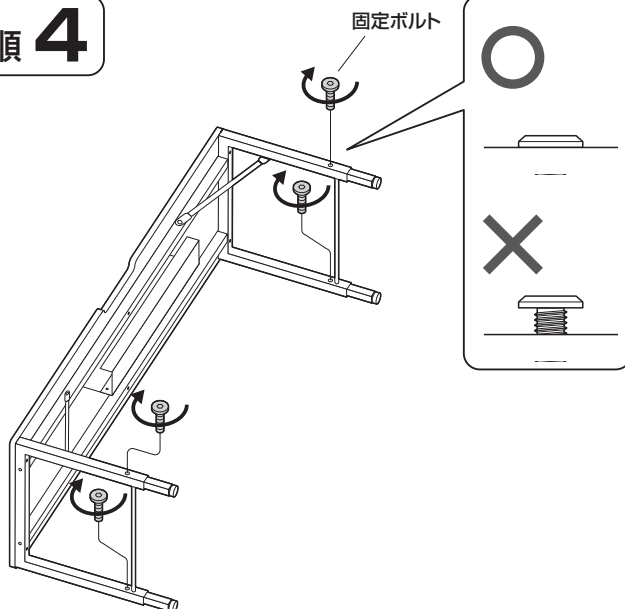

手順 5

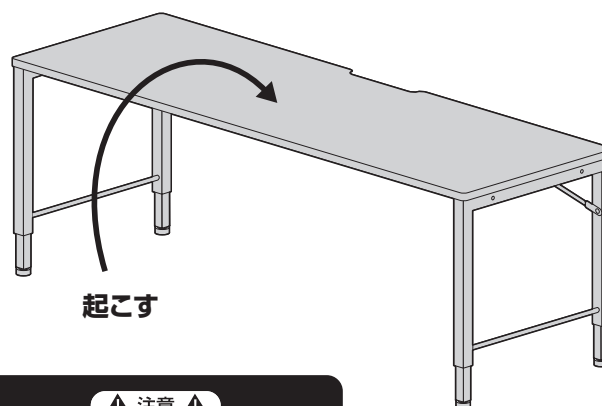

▲ 注意 ▲

最後にゆるみやガタつきがないか
確認してください。