

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー、マイナスドライバー
手袋（組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図


※このデスクは組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができます。用途に合わせて組立ててください。

※引き出しを上側、下側のどちらにするかによって、組立て手順(7)が異なります。


※キャビネットを右側、左側のどちらにするかによって、組立て手順(16)が異なります。

引き出しを上側にする場合

キャビネットを右側にする場合

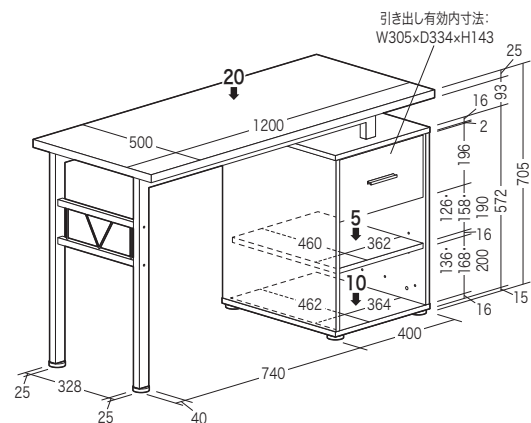


キャビネットを左側にする場合

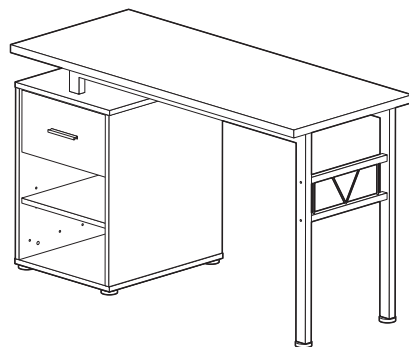


引き出しを下側にする場合

キャビネットを右側にする場合

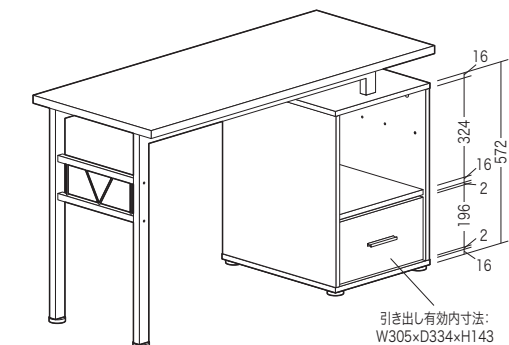


キャビネットを左側にする場合

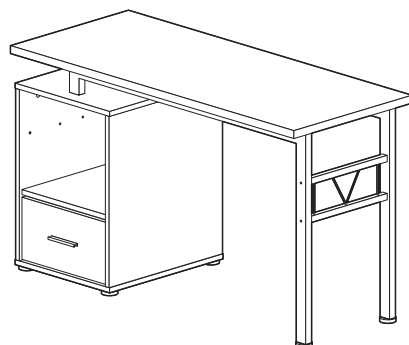


引き出し耐荷重 5kg
総耐荷重 40kg


組立て部品

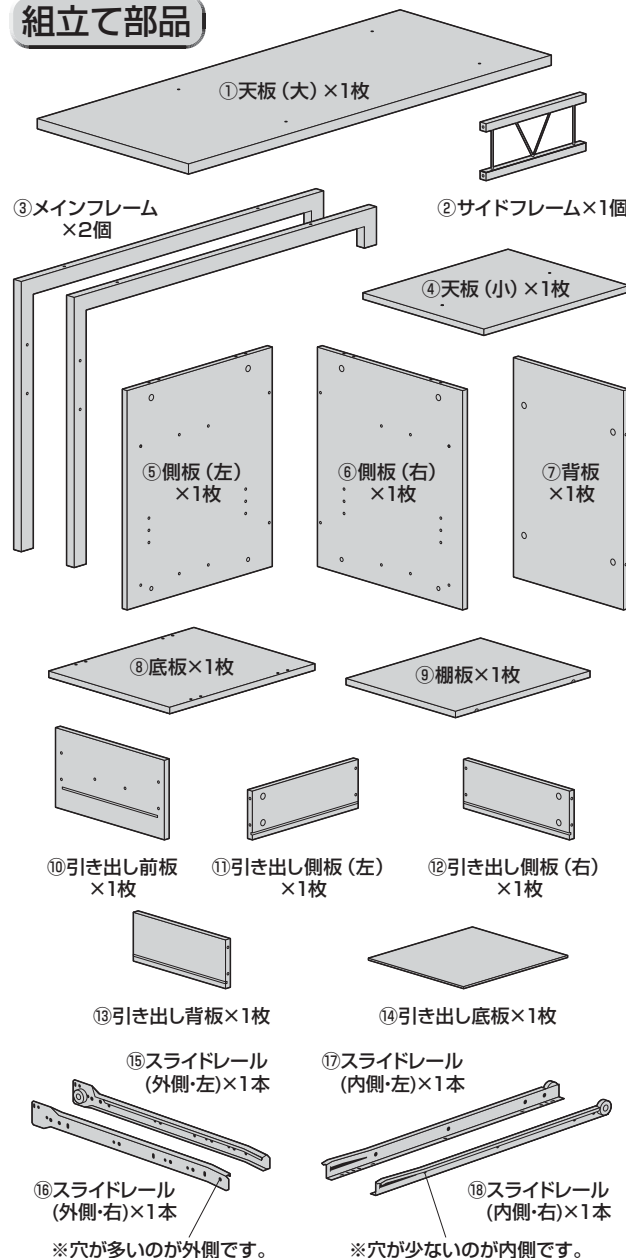


※穴が多いのが外側です。 ※穴が少ないのが内側です。
※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKN001など)と
上記の部品番号(①～⑬)と部品名(アジャスターなど)をお知らせ
ください。

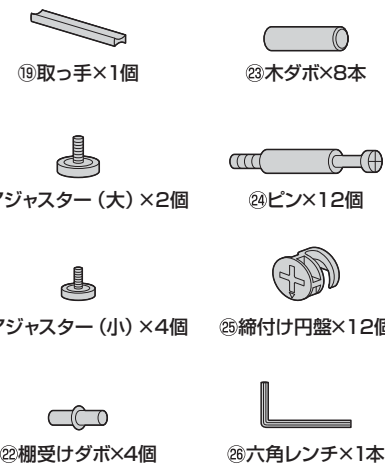

使用ボルト

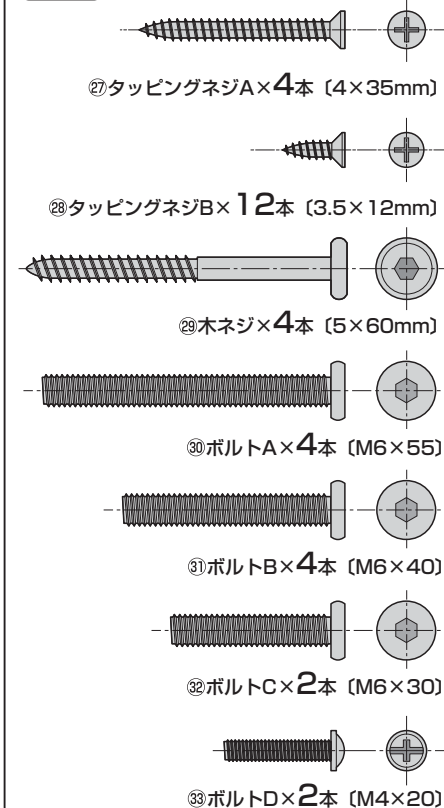


1 引き出し前板にピンを取付けます。

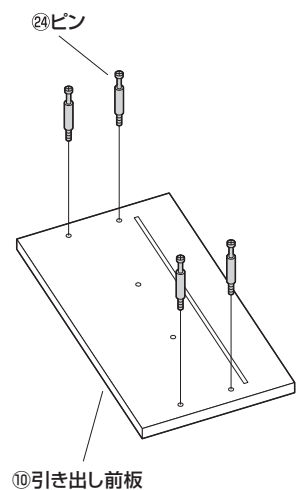


2 引き出し前板に引き出し側板を取付けます。

①引き出し前板のピンを引き出し側板に差込み、引き出し側板に締付け円盤を差込みます。

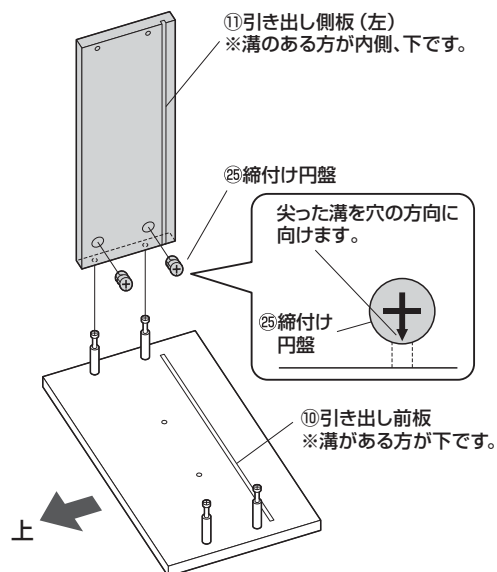

②締付け円盤を回して固定します。


締付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締め付けます。

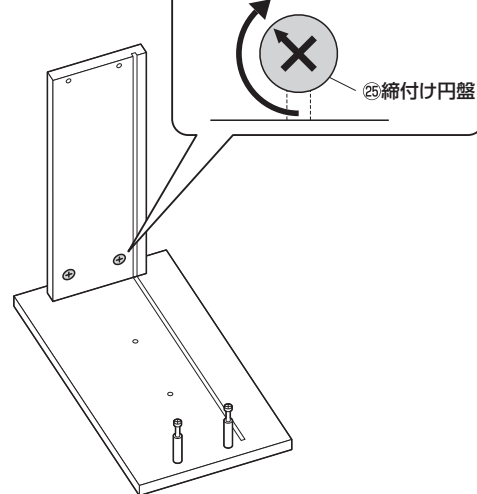

※同様に、引き出し側板(右)も取付けます。


3 引き出し底板を差し込みます。

⑭引き出し底板
※木目のある方が上です。

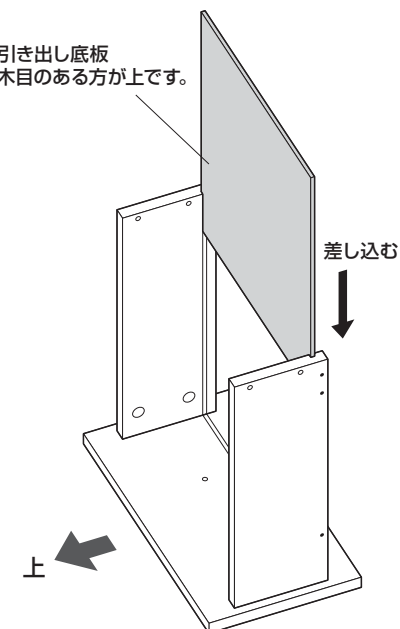


4 引き出し背板を取付けます。

使用ボルト

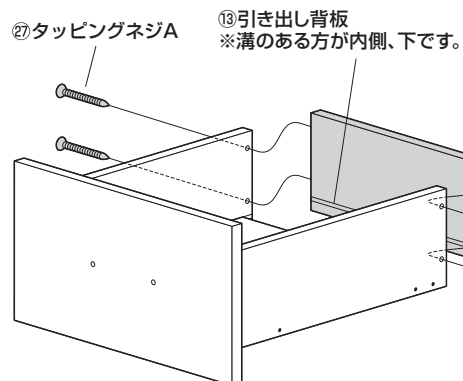



5 引き出し前板に取っ手を取付けます。

使用ボルト

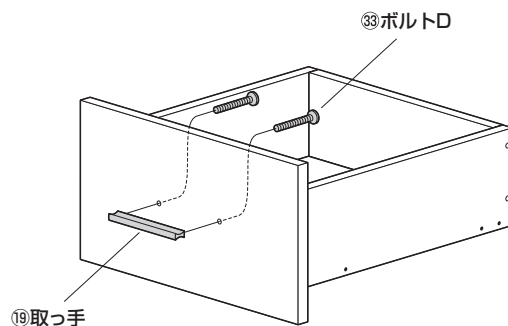

6 引き出しにスライドレール(内側)を取付けます。




使用ボルト

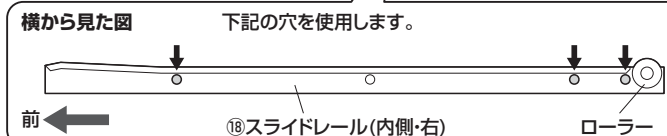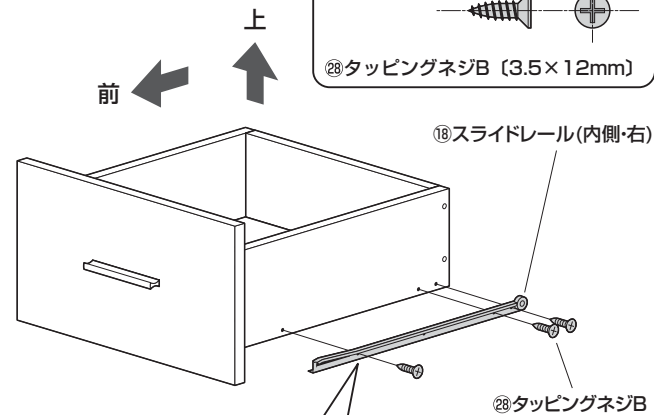

※同様に、スライドレール(内側・左)も取付けます。




7 側板にスライドレール(外側)を取付けます。

※引き出しを上側にする場合

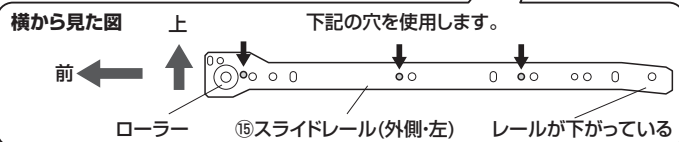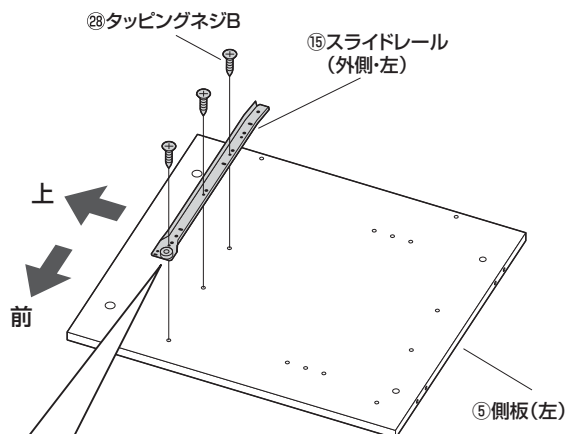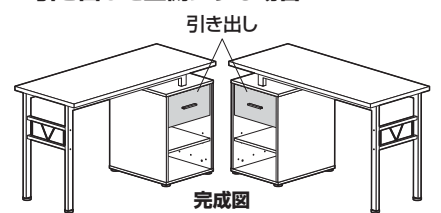

※同様に、側板(右)にもスライドレール(外側・右)を取付けます。


※引き出しを下側にする場合

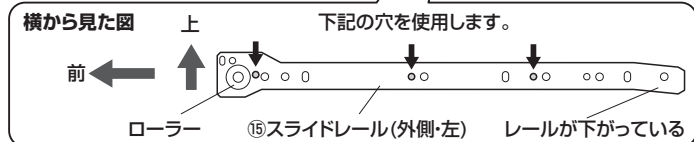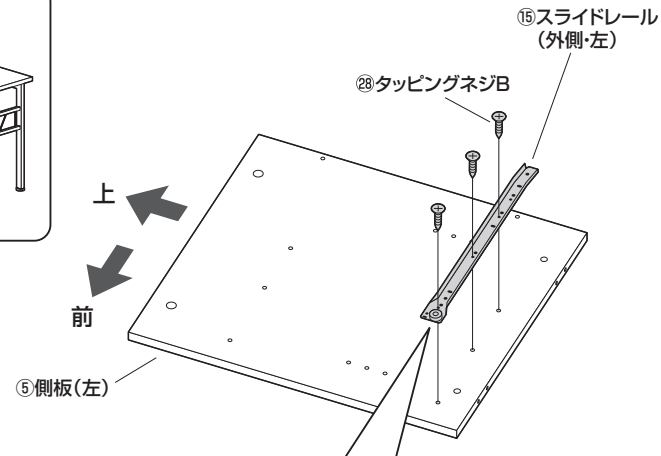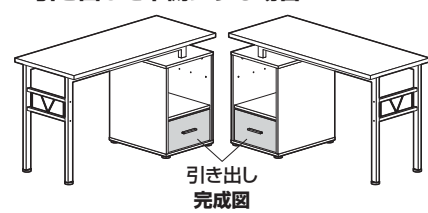

※同様に、側板(右)にもスライドレール(外側・右)を取付けます。

8 側板にピンを取付けます。

※下記の図は引き出しを上側に取付ける場合のイラストになっています。引き出しを下側に取付ける場合も手順は同様です。

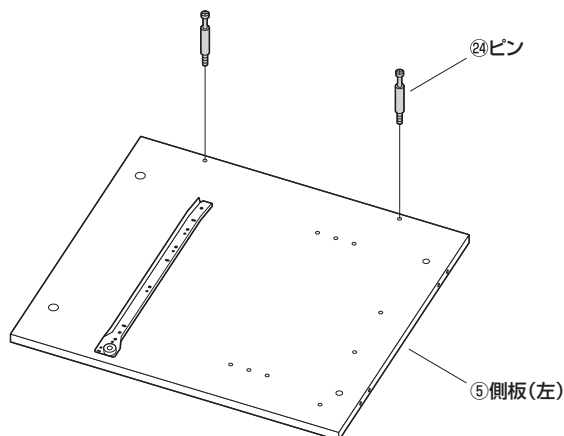


※同様に、側板(右)にもピンを取付けます。


9 背板に側板を取付けます。

※下記の図は引き出しを上側に取付ける場合のイラストになっています。引き出しを下側に取付ける場合も手順は同様です。

① 背板に側板のピンを差込み、背板に締付け円盤を差込みます。

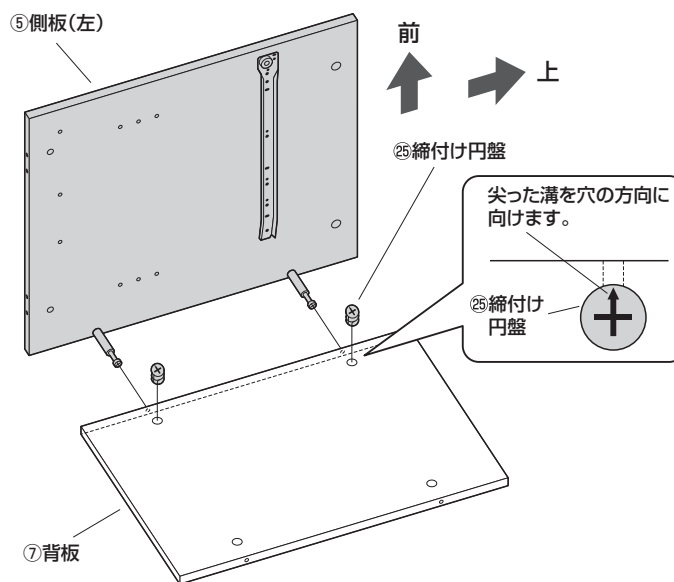


② 締付け円盤を回して固定します。

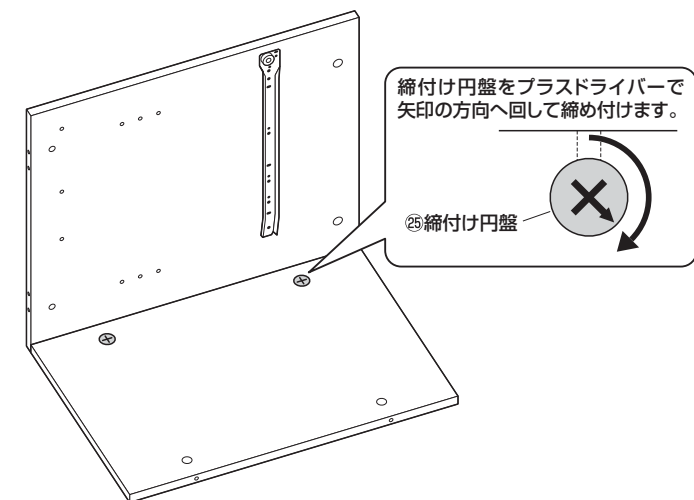

※同様に、側板(右)も取付けます。


10 天板(小)にピンと木ダボを取付けます。

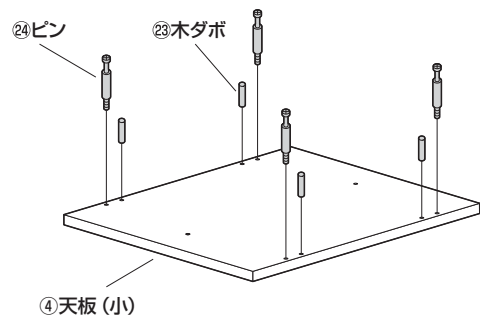


11 天板(小)に側板・背板を取付けます。

※下記の図は引き出しを上側に取付ける場合のイラストになっています。引き出しを下側に取付ける場合も手順は同様です。

①天板(小)のピンと木ダボを側板に差込み、側板に締付け円盤を差込みます。

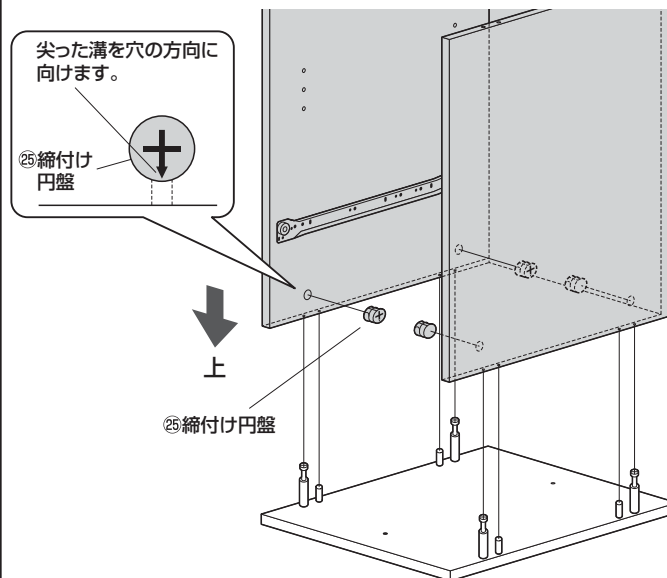


②締付け円盤を回して固定します。

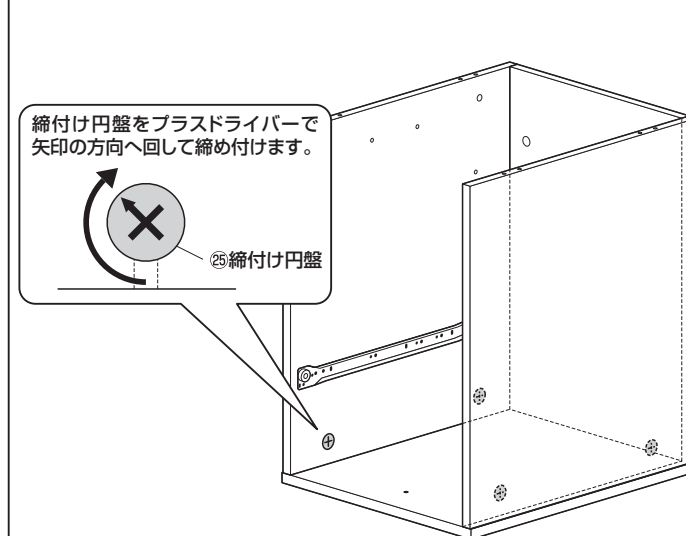


12 底板を取付けます。

※下記の図は引き出しを上側に取付ける場合のイラストになっています。引き出しを下側に取付ける場合も手順は同様です。

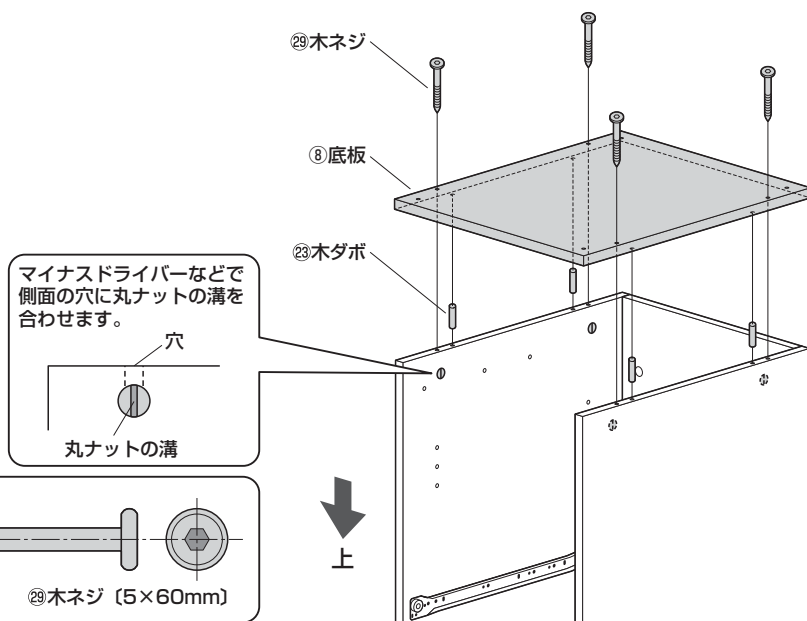


13 底板とメインフレームにアジャスターを取付けます。


※下記の図は引き出しを上側に取付ける場合のイラストになっています。引き出しを下側に取付ける場合も手順は同様です。

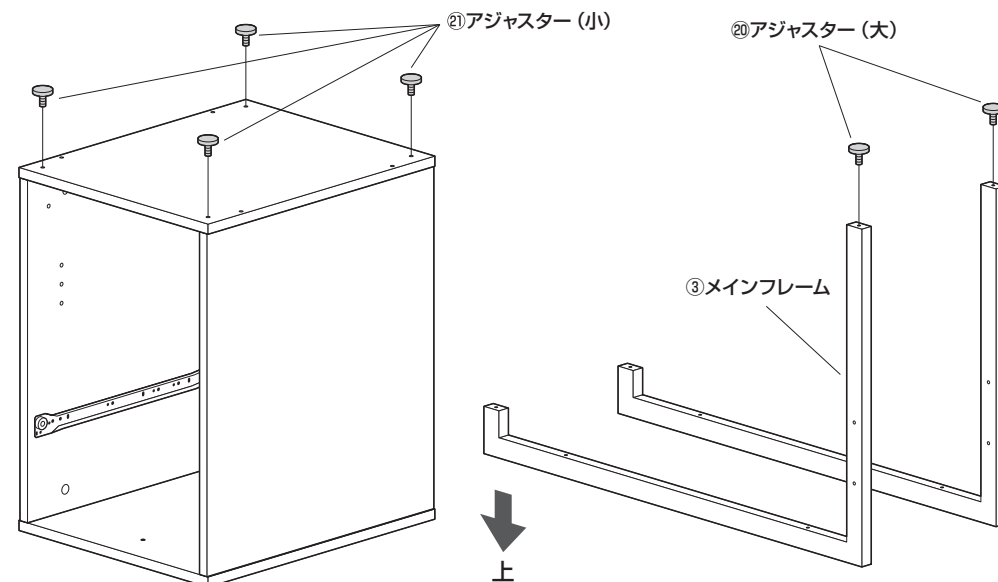

14 天板(大)にメインフレームを取付けます。

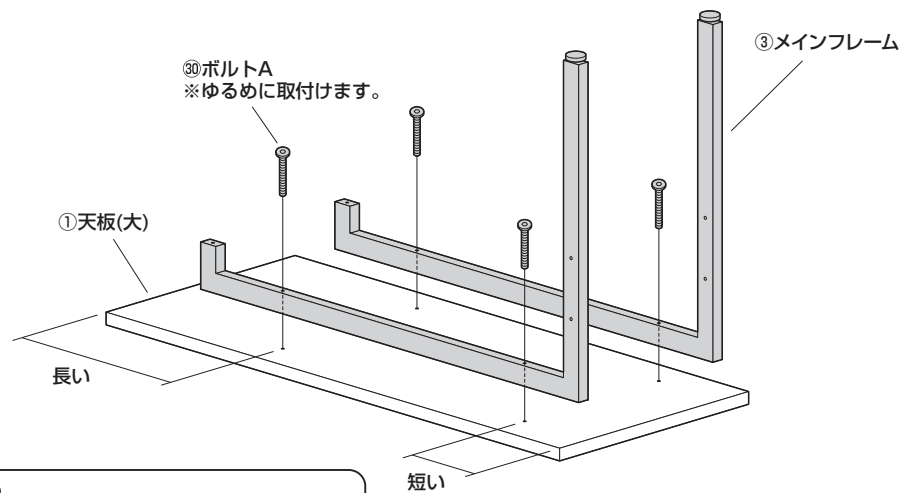


使用ボルト




③⑩ボルトA (M6×55)

15 メインフレームにサイドフレームを取付けます。

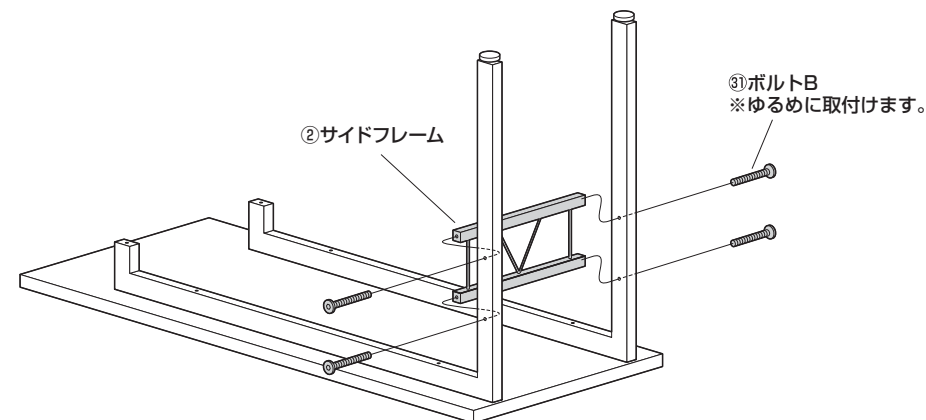

使用ボルト




③⑪ボルトB (M6×40)


16 キャビネットを起こしてメインフレームを取付けます。

※下記の図は引き出しを上側に取付ける場合のイラストになっています。引き出しを下側に取付ける場合も手順は同様です。

※キャビネットを右側にする場合

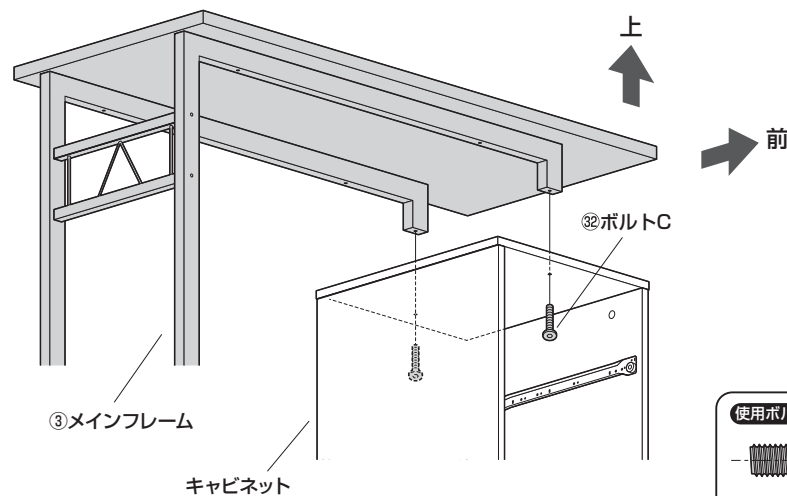


使用ボルト



③⑫ボルトC (M6×30)

※キャビネットを左側にする場合

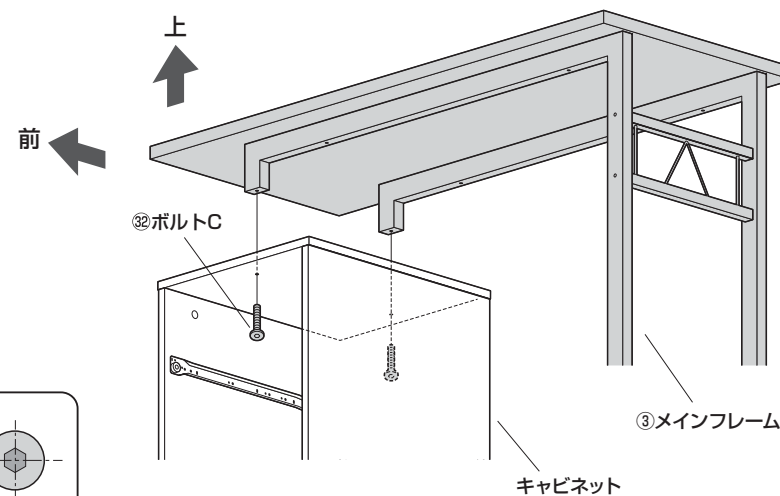


※全てのボルトを最後まで締め付けて、固定してください。


※全てのボルトを最後まで締め付けて、固定してください。

17 棚板を取付けます。


※引き出しを上側にする場合

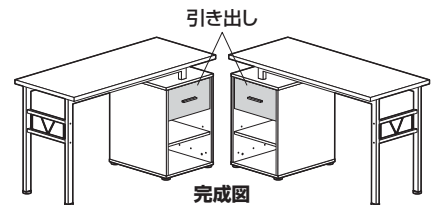


※下記の図はキャビネットを右側に取付ける場合のイラストになっています。

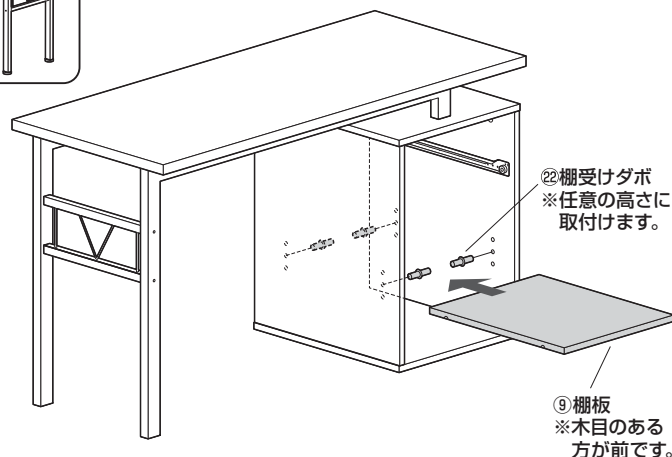

※引き出しを下側にする場合

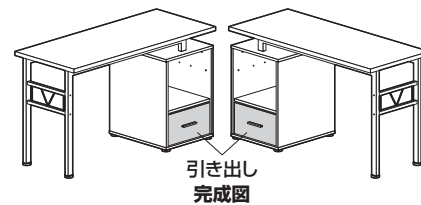


※下記の図はキャビネットを右側に取付ける場合のイラストになっています。

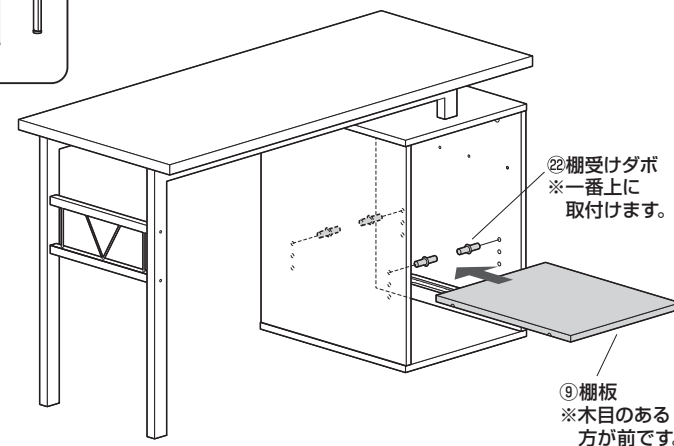

18 引き出しを取付けて、完成です。

※下記の図は引き出しを上側、キャビネットを右側に取付ける場合のイラストになっています。

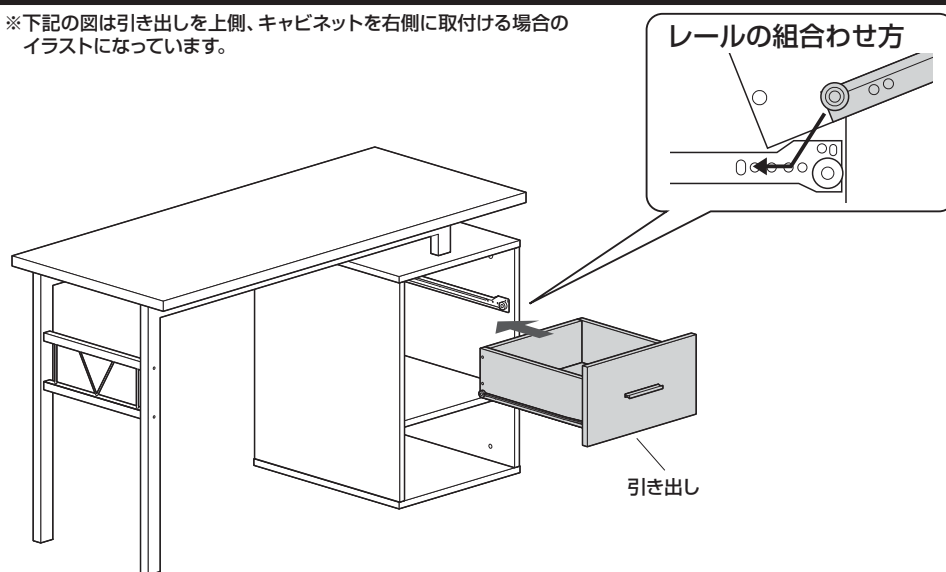

使用上のご注意

本製品を移動させる際は必ず大人2人以上で水平に持ち上げてゆっくり移動してください。持ち上げずに引きずると破損する恐れがあります。

