


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の内容で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図

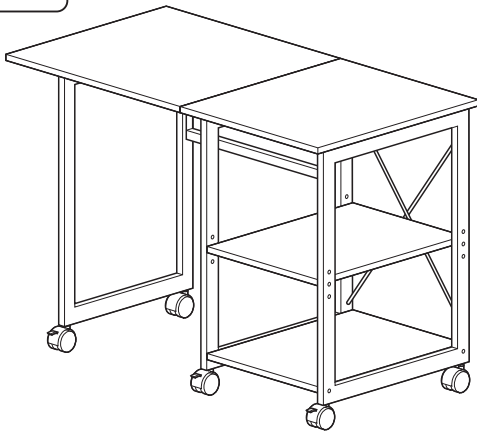

<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>

・プラスドライバー ・マイナスドライバー
・手袋
(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-DESKN006Mなど)と
上記の部品番号(①~②②)と部品名(ワッシャーなど)をお知らせください。

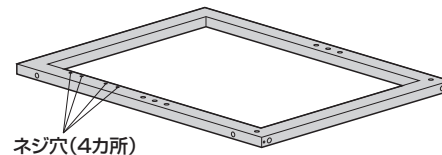


ネジ穴(4カ所)

①フレームA×1個

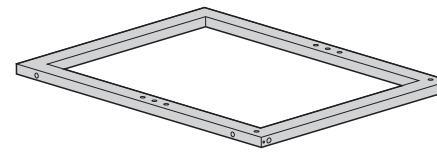


②フレームB×1個

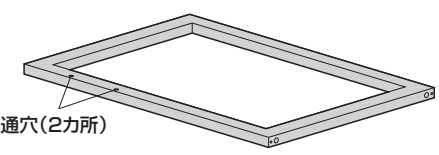


貫通穴(2カ所)


③フレームC×1個

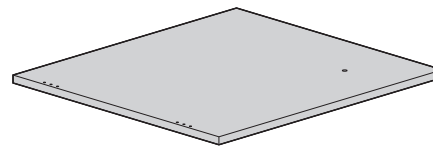

④天板(大)×1枚

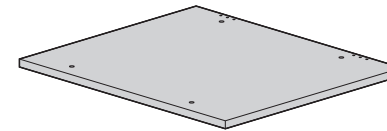


⑤天板(小)×1枚

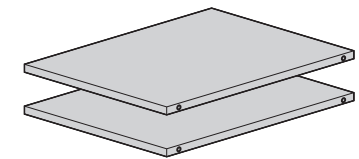


⑥棚板×2枚




⑦バックフレームA×1個




⑧バックフレームB×1個



⑨キャスター
(ストッパー無し)×3個



⑩キャスター
(ストッパー付き)×3個



⑪蝶番×2個



⑫ボルト×1本




⑬スプリングワッシャー
×6枚




⑭ワッシャー
×6枚


使用ボルト類




⑮ボルトA(M6×50mm)×4本




⑰ボルトC(M6×15mm)×4本




⑲木ネジA(5×60mm)×8本



⑯ボルトB(M6×35mm)×2本



⑱ボルトD(M4×12mm)×4本



⑳木ネジB(4×14mm)×12本



⑳六角レンチ(4mm)
×1本




㉒スパナ×1本


手順 1

棚板の注意

棚板裏側の丸ナットの溝を
穴の方向に合わせます。

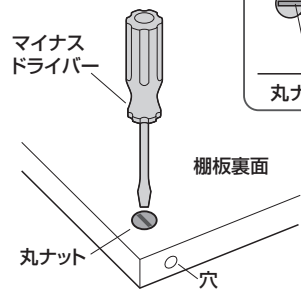


〈横から見た図〉

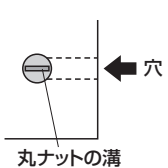


⑥棚板

⑥棚板
※3段階の任意の高さに取付けます。


木ネジはゆるく締めます。



フレームAの向きに注意

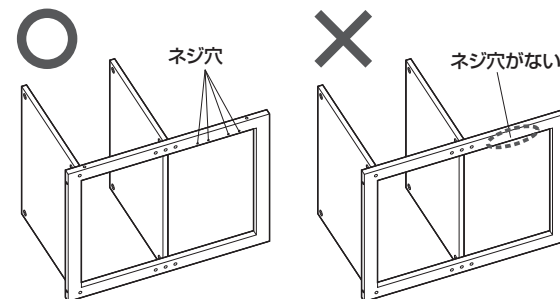


フレームBと間違えないこと

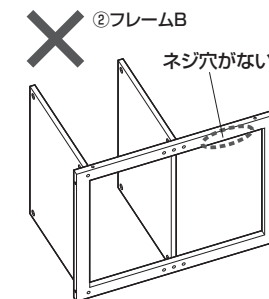

手順 2


木ネジはゆるく締めます。





⑯木ネジA

②フレームB

フレームBの向きに注意

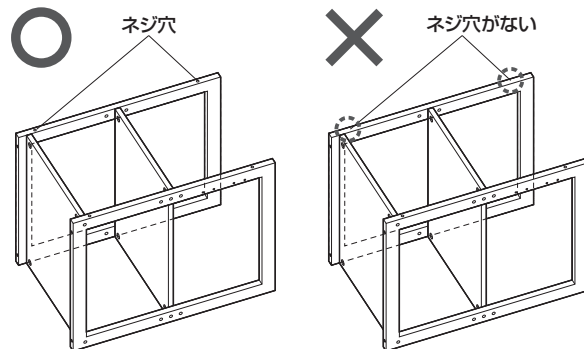

手順 3

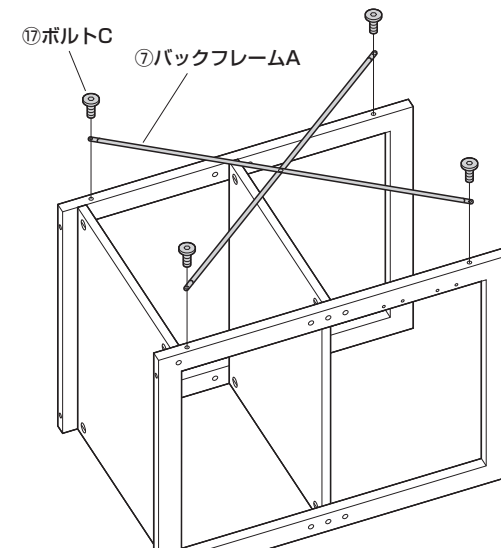



手順 4

⚠ 注意 ⚠

木ネジをきつく締め付けすぎてフレームが凹まないようにご注意ください。

全ての木ネジを締付けます。

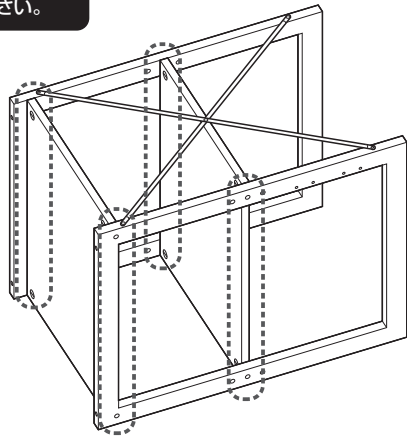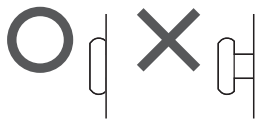


手順 5

⑨ キャスター(ストッパー無し)

⑬ スプリングワッシャー

⑭ ワッシャー

② スパナ

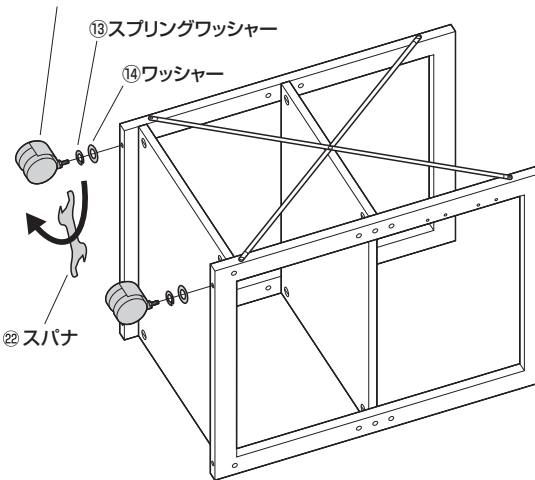


手順 6

② スパナ

⑭ ワッシャー

⑬ スプリングワッシャー


⑩ キャスター(ストッパー付き)

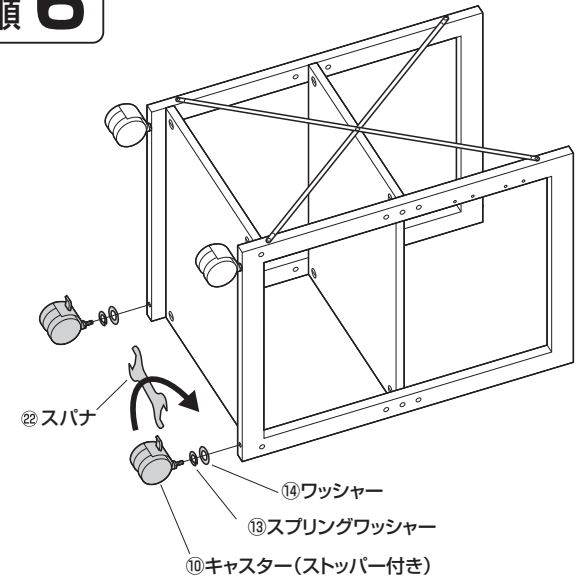


手順 7

※ネジ穴がある方を上にします。


倒す

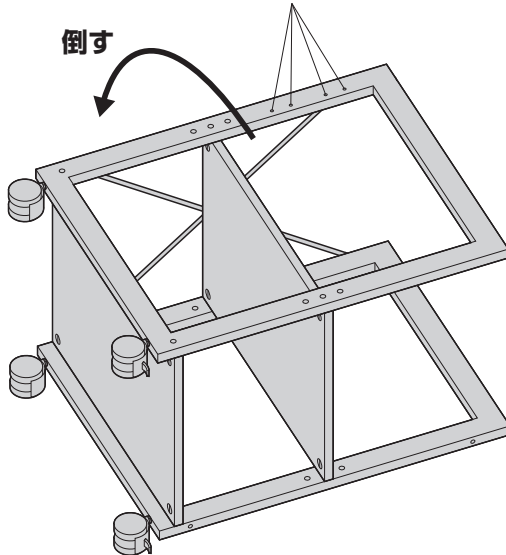

手順 8




⑬ ボルトD (M4×12mm)

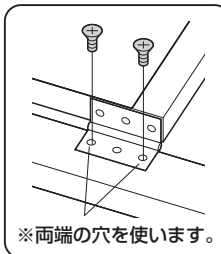


⑬ ボルトD


⑧ バックフレームB

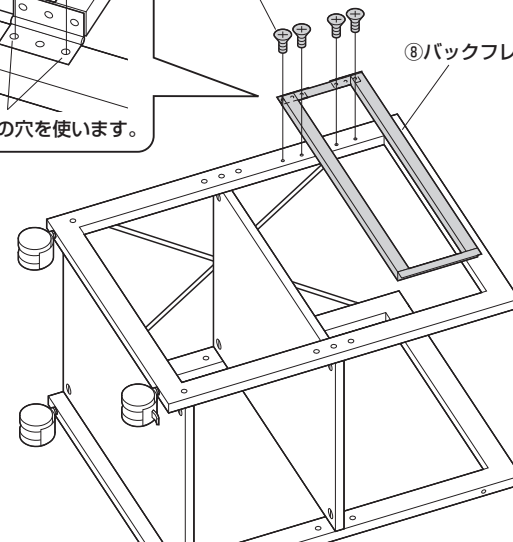

手順 9




⑬ ボルトB (M6×35mm)

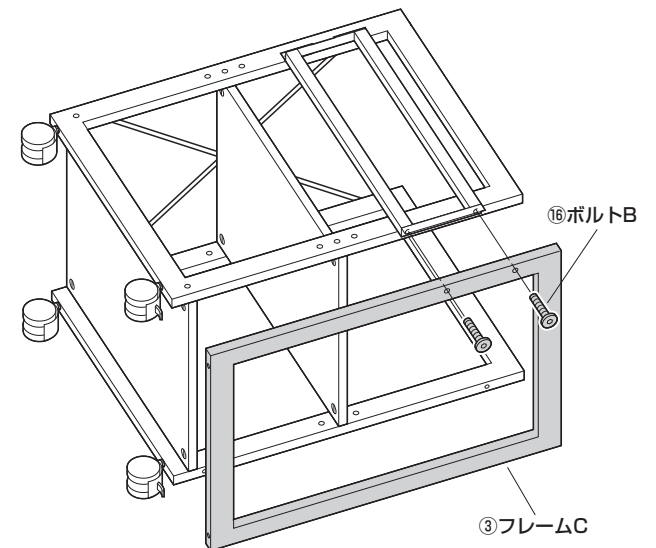


⑬ ボルトB

③ フレームC

手順 10

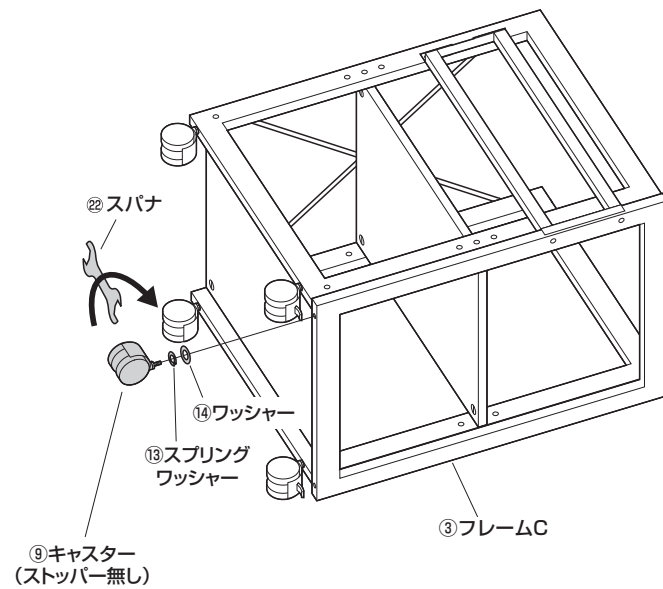


手順 11

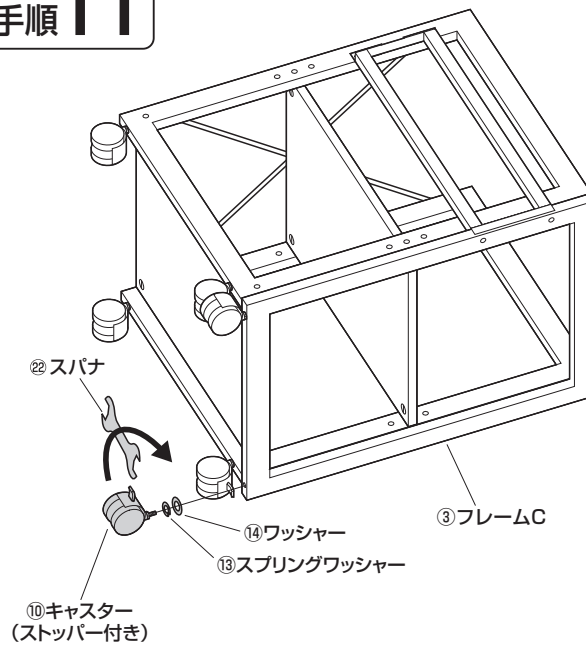


手順 12


※フレームが開かないように
手で支えながら起こしてください。

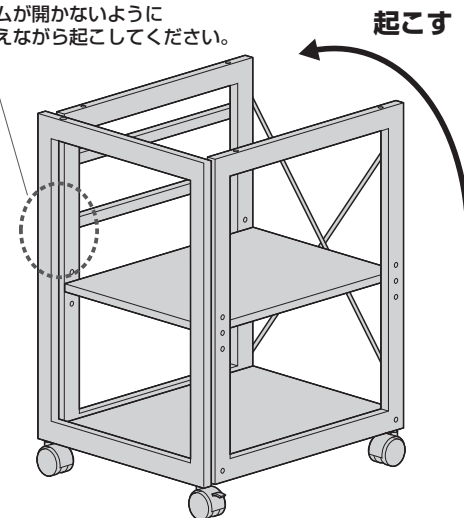



手順 13

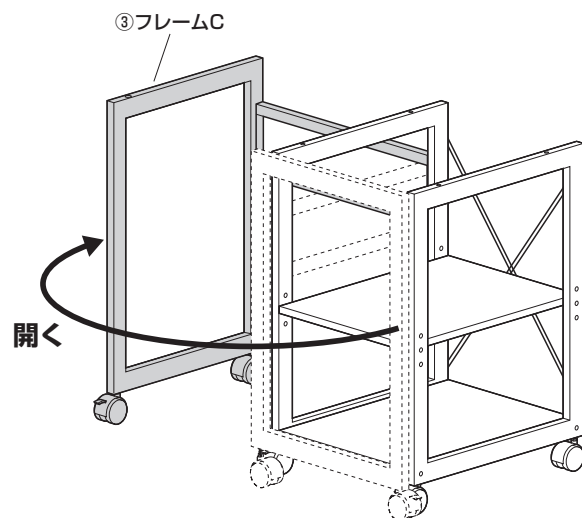

手順 14

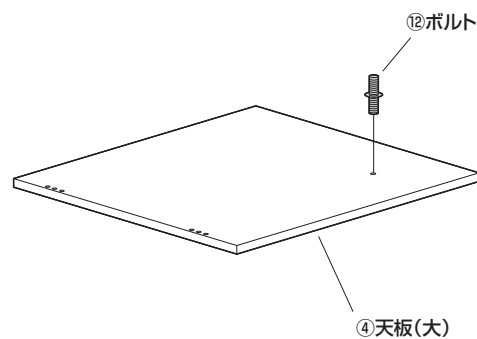

手順 15

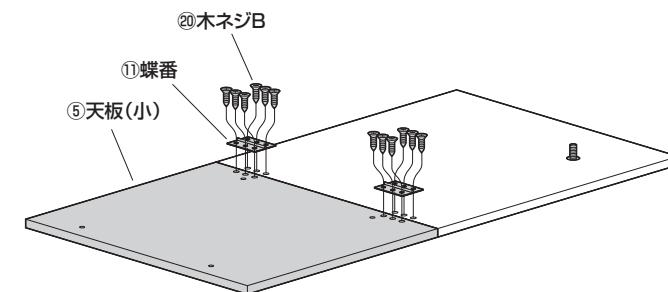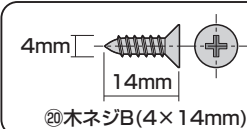


手順 16

⚠ 注意 ⚠



天板を持ち上げる際、可動部に指などを挟まないように注意してください。

天板
※穴のない方を上にします。

載せる

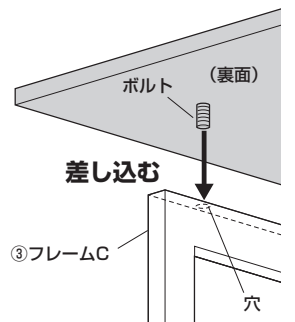


手順 17

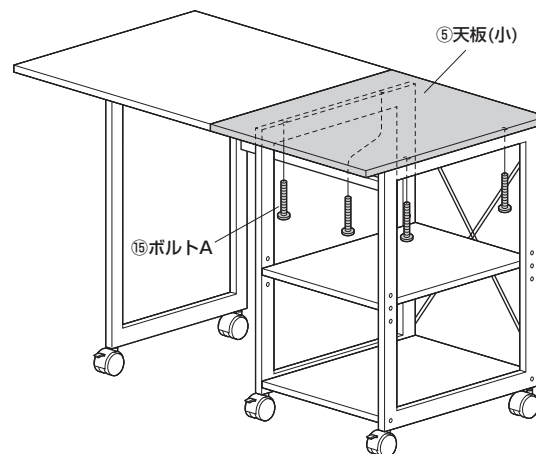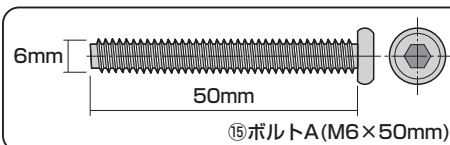

手順 18

⚠ 注意 ⚠

ゆるみやガタつきがないか確認してください。

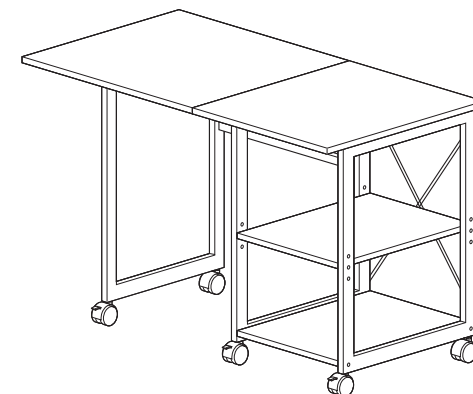


以上で組立は完了です。

天板の折りたたみ方


①持ち上げる

穴からボルトを外します。

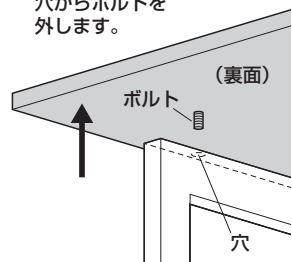

②閉じる

③下げる

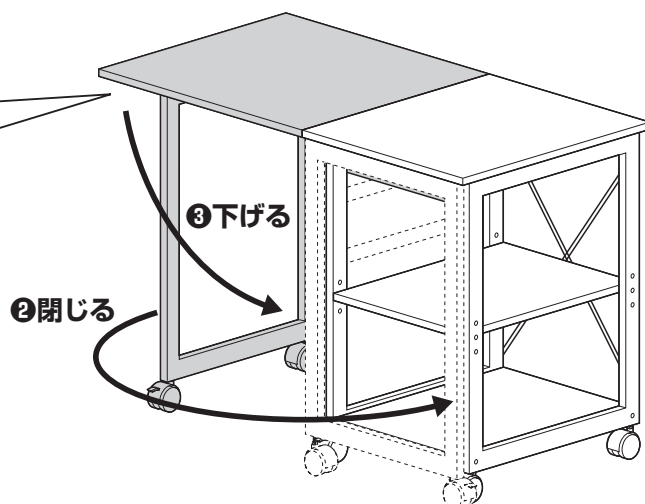


天板の広げ方

動画で
チェック →




①持ち上げる

②開く

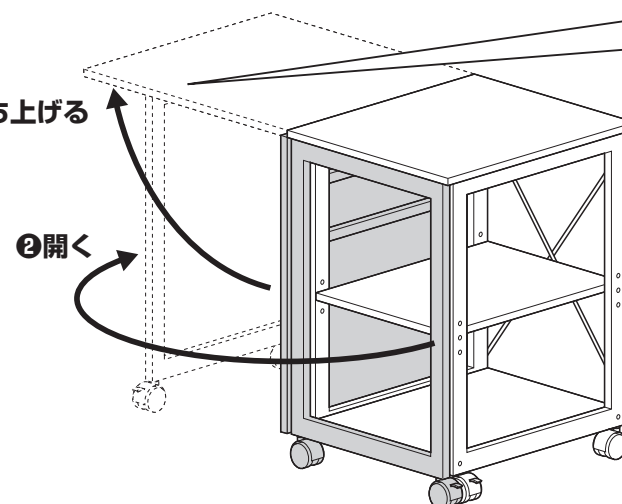

③ボルトを穴に 差し込みます

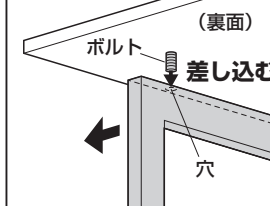

差し込みにくい場合は、矢印の方向に引っ張りながら穴位置を合わせます。