


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の手順で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・  
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)  
(100-ERD035LM付属の) 六角レンチ (4mm)

**完成図**

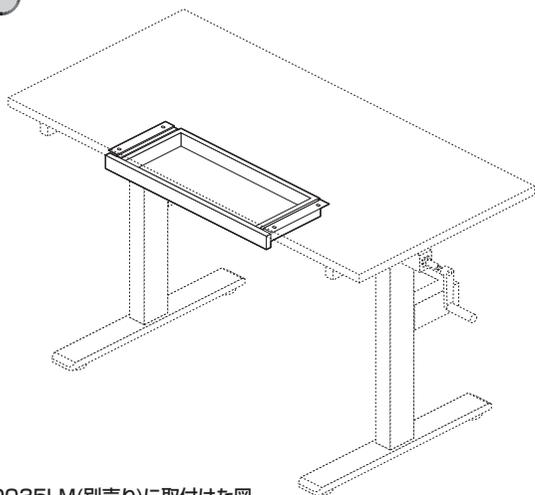


※100-ERD035LM(別売り)に取付けた図

**組立て部品**

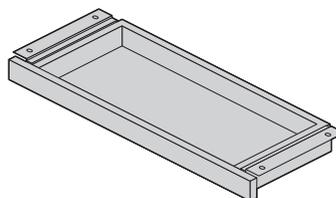

①ドロワー×1個

**使用ボルトセット**



②ボルトA×4本 (M6×16)

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (100-ERD037など) と  
上記の部品番号 (①~②) と部品名 (ドロワーなど) をお知らせください。

**組立時のご注意**


※本製品の組立時には、非常に大きな部品や  
重い部品を扱います。  
周囲の環境に十分ご注意ください。作業は必ず  
**大人二人以上で行ってください。**

※ケガなどを防ぐために必ず手袋を着用してください。

※ボルトは(100-ERD035LM付属の)六角レンチ  
(4mm)を使い、しっかりと取付けてください。

※左右に取付ける部品は左右の位置・高さが合うように  
取付けてください。


**1 天板にドロワーを取付けます。**

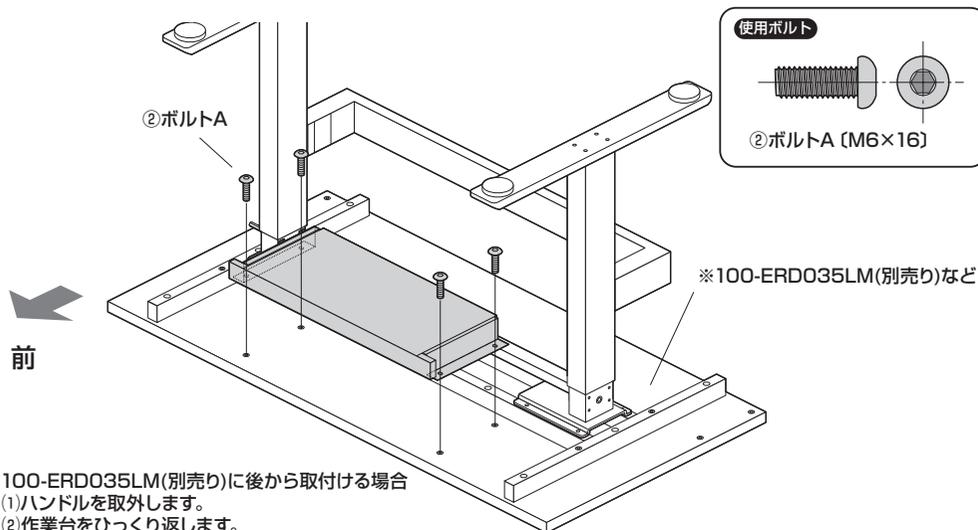

※100-ERD035LM(別売り)に後から取付ける場合

- (1)ハンドルを取外します。
- (2)作業台をひっくり返します。

**2 作業台を起こして完成です。**

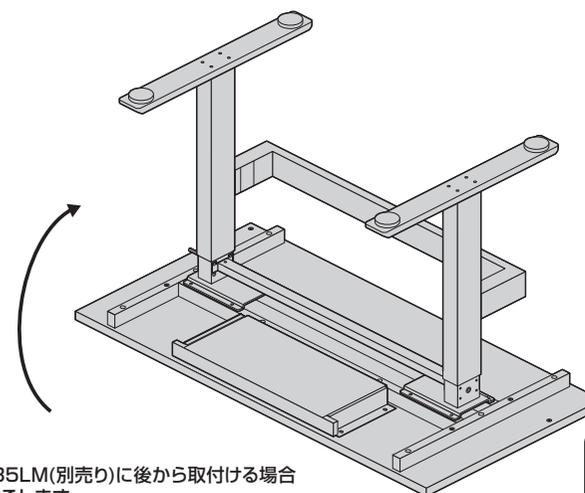

※100-ERD035LM(別売り)に後から取付ける場合

- (1)作業台を起こします。
- (2)ハンドルを取付けます。



**注意**  
この作業は必ず大人2人以上  
で行ってください。