


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

## 完成図

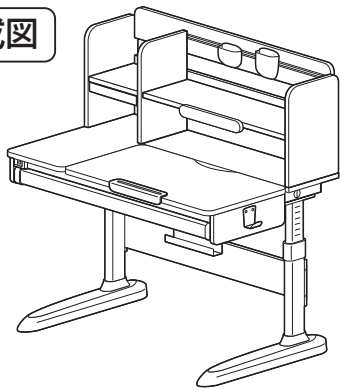

＜組立てに必要な人数＞


**大人2人以上**

＜用意していただくもの＞

- ・プラスドライバー
- ・電動ドリル
- ・プラスチックハンマー
- ・鉛筆
- ・手袋（ケガ等を防ぐために着用をおすすめします）

## A梱包

①天板×1枚

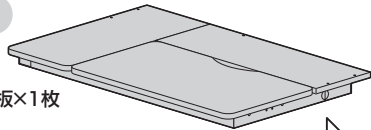


※あらかじめ下記の部品が  
取付けられています。

- ②シャフト×1本
- ③リング×2枚
- ④シャフトピン×2本
- ⑤キャップ×2個




⑥ハンドルシャフト×1本

⑦レッグフレーム(左)  
×1本

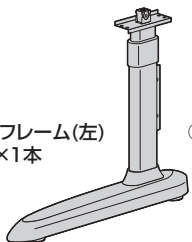

⑧レッグフレーム(右)  
×1本

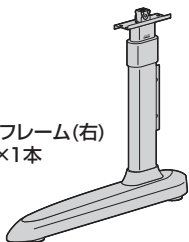

## 組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-ERD053LMなど）と下記の部品番号（①～⑤③）と  
部品名（ピンなど）をお知らせください。

### B梱包

- ⑨背板(小) ×1枚
- ⑩背板(大) ×1枚
- ⑪バックパネル×1枚
- ⑫側板(左) ×1枚
- ⑬側板(右) ×1枚
- ⑭仕切り板 ×1枚
- ⑮棚板(小) ×1枚
- ⑯棚板(大) ×1枚
- ⑰サイドパネル(左) ×1枚
- ⑱サイドパネル(右) ×1枚
- ⑲スライドレール ×2本
- ⑳センター引き出し ×1個
- ㉑ブックストッパー ×1個
- ㉒ネジ付きピン ×2本
- ㉓保護パッド ×2個
- ㉔フック×2個
- ㉕ケーブルホルダー×1個
- ㉖ポケット(小)×1個
- ㉗ポケット(大)×1個
- ㉘ハンドル×1個
- ㉙ピン×12本
- ㉚締め付け円盤×12個
- ㉛木ダボ×5本
- ㉜丸シール×12枚
- ㉝六角レンチ(4mm)×1本

### 卓上引き出しセット

- ㉞卓上引き出し ×1個
- ㉟プッシュラッチ ×1本
- ㊱卓上引き出し  
ブラケット ×2個
- ㊲ラッチ用プレート ×1枚
- ㊳卓上引き出し用ネジ(2.9×16mm) ×5本

### ブックスタンドセット

- ㊴ブックスタンド ×1個
- ㊵ストッパー ×2個
- ㊶ブックスタンド  
ブラケット ×2個
- ㊷ブックスタンド用ボルト (M6×20mm) ×4本


## 使用ボルト類

- ④③ワッシャー付きボルトA (M6×12mm) ×2本
- ④④ボルトB (M6×14mm) ×10本
- ④⑤ボルトC (M6×30mm) ×9本
- ④⑥ボルトD (M6×30mm) ×4本
- ④⑦ボルトE (M6×60mm) ×4本
- ④⑧ネジA (3.5×14mm) ×8本
- ④⑨ネジB (4×14mm) ×1本
- ④⑩ネジC (6×35mm) ×4本


## 壁固定用ボルト類

- ④⑪アンカー用ネジ(6×55mm) ×1本
- ④⑫アンカー×1個
- ④⑬ベルト×1本


# 手順 1

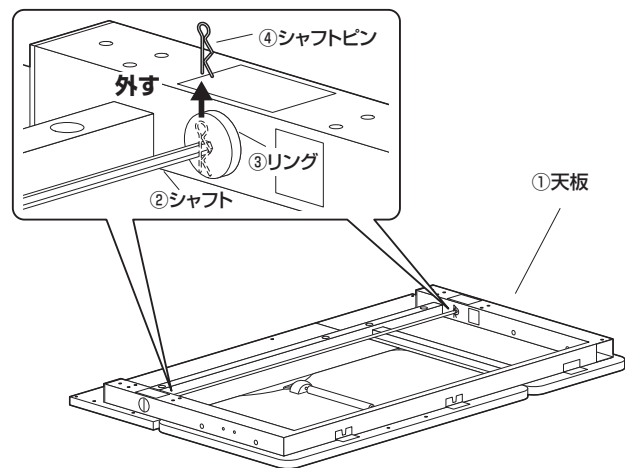


# 手順 2

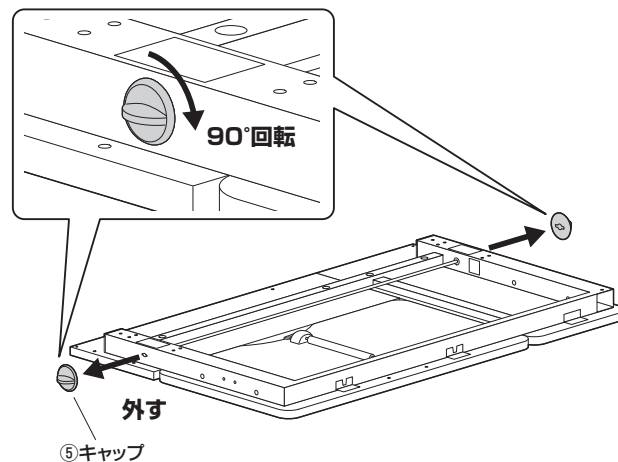


# 手順 3

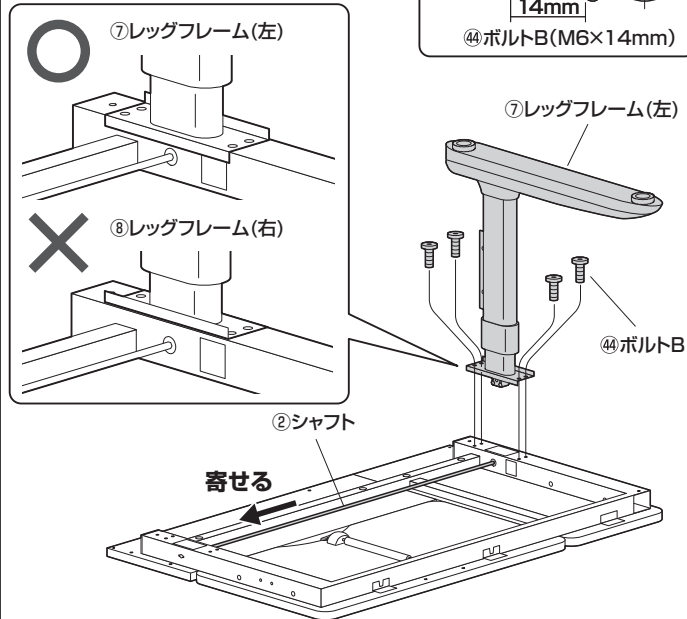


# 手順 4

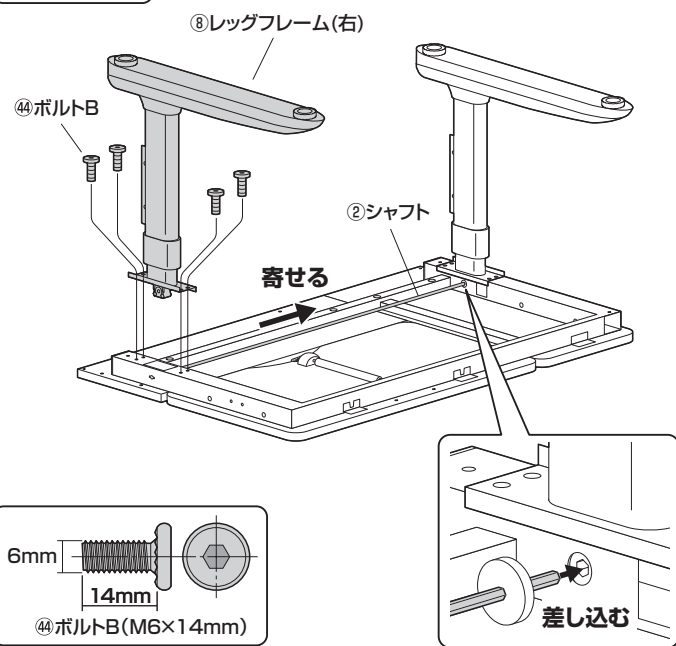



# 手順 5

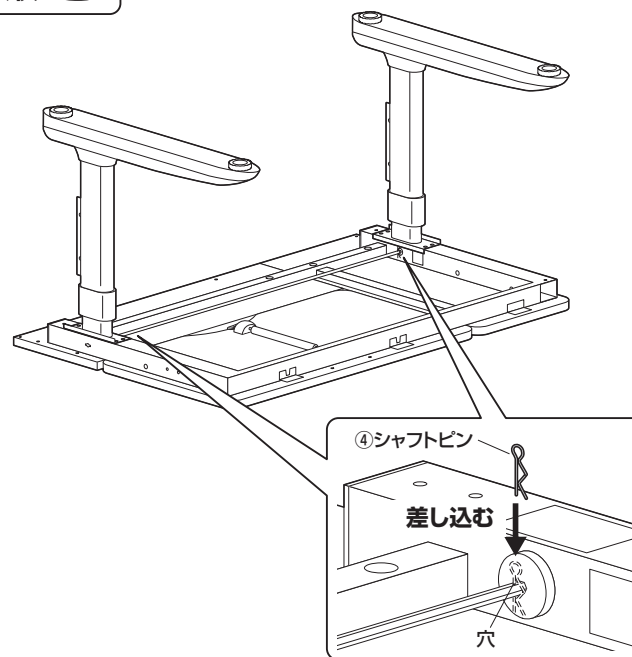



# 手順 6

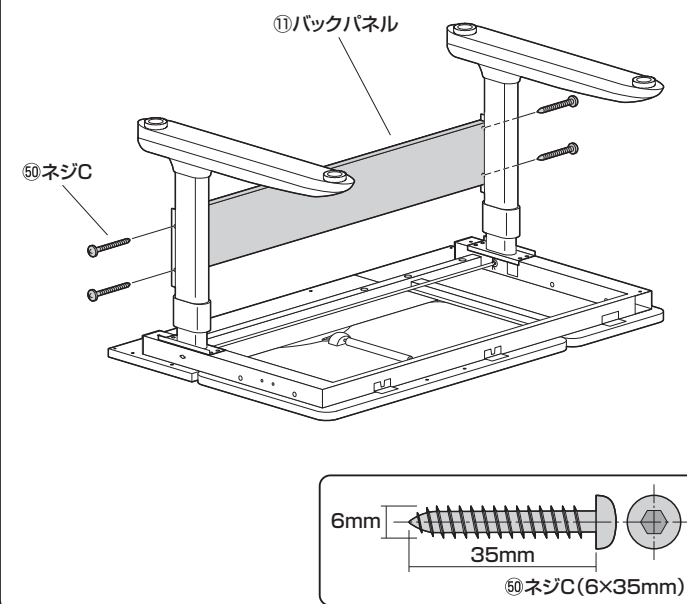



## 手順 7

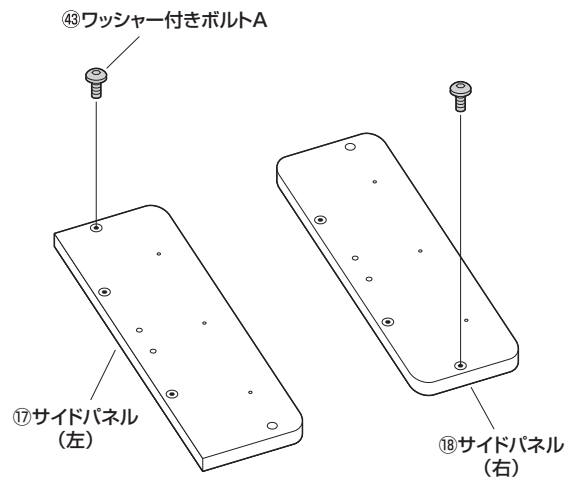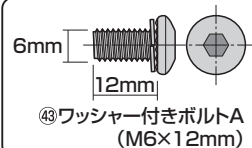




## 手順 8

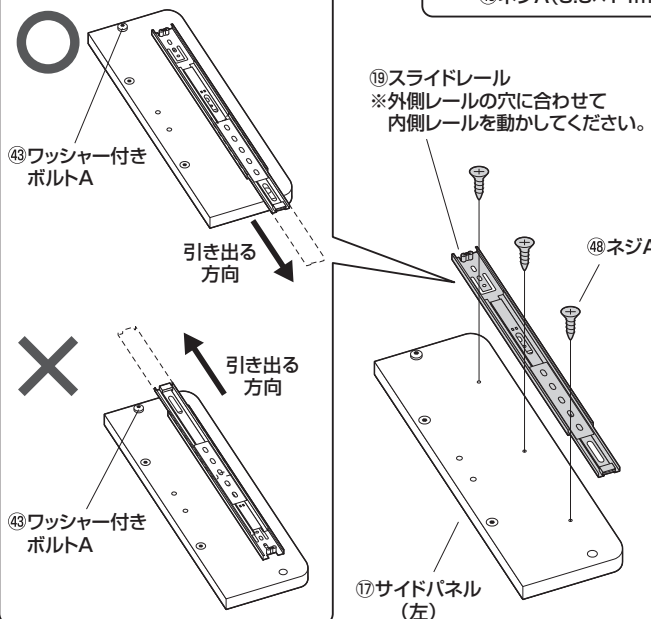



## 手順 9

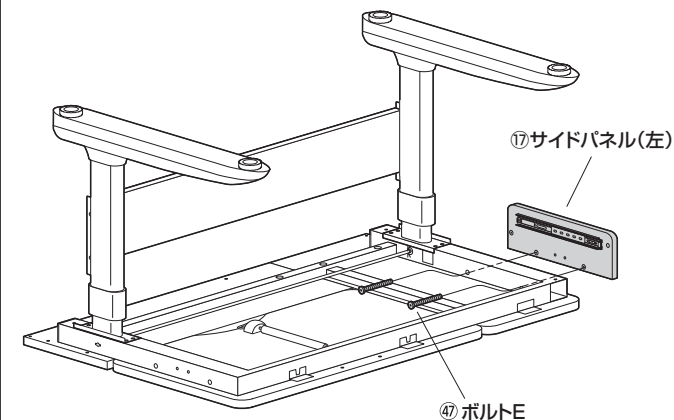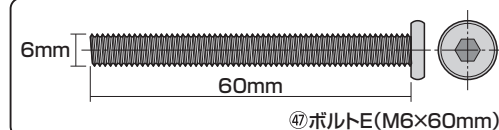


## 手順 10

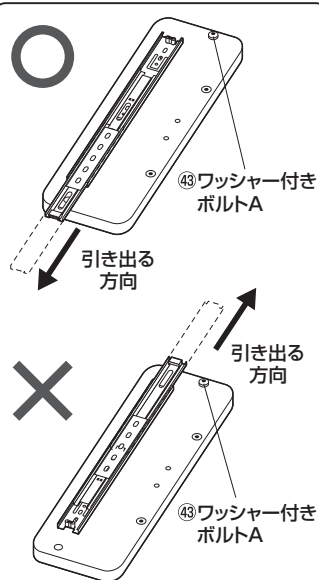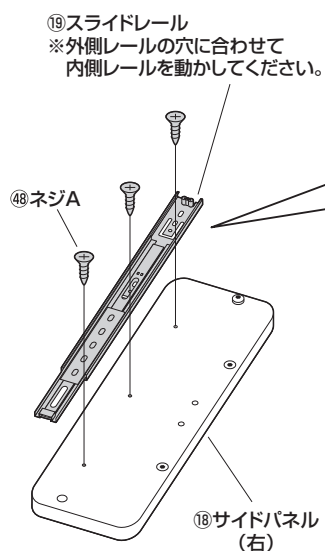



## 手順 11

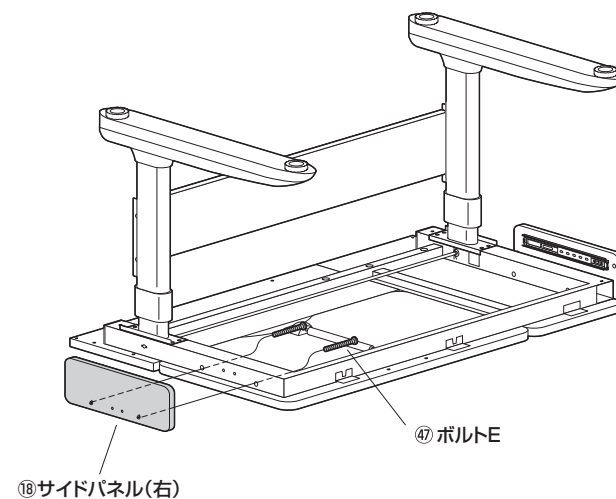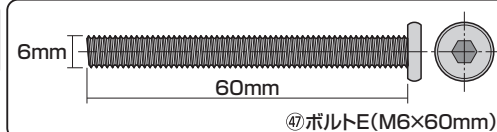



## 手順 12

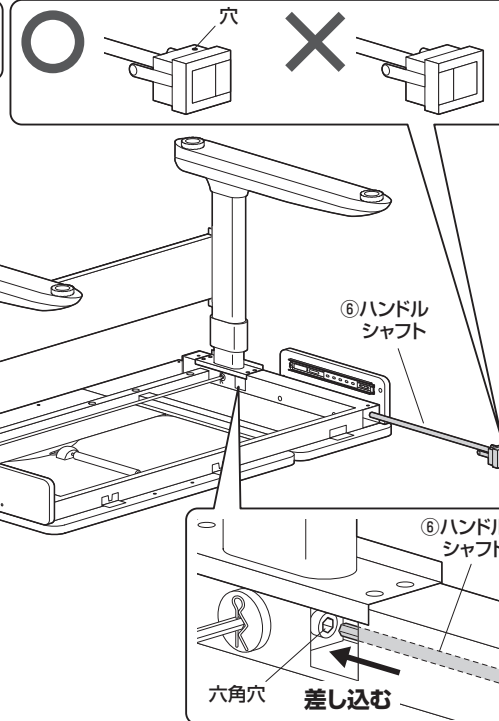


# 手順13

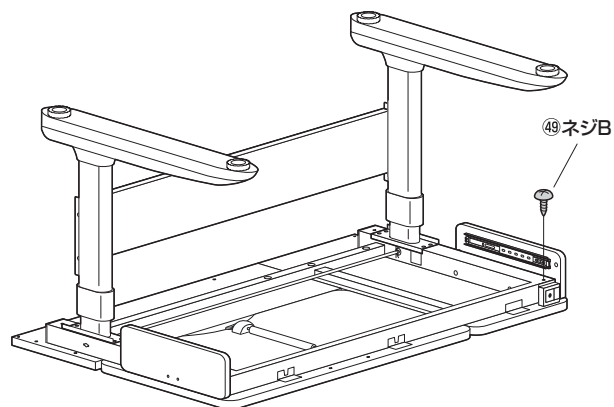

# 手順14

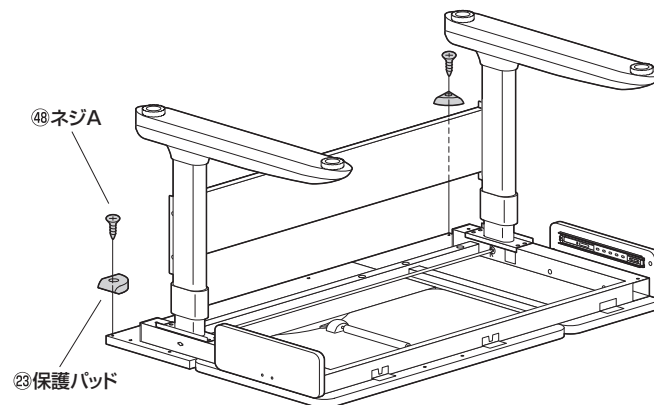

# 手順15

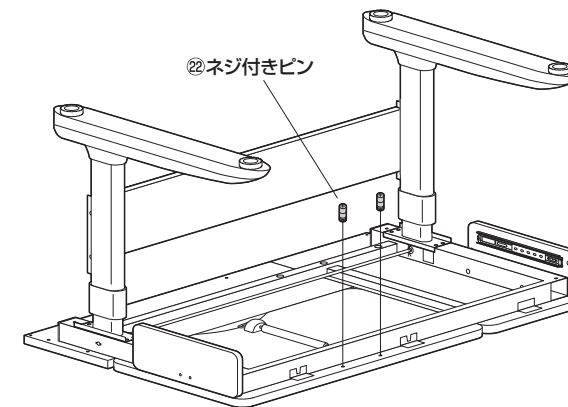


# 手順16




注意


大人2人以上で行ってください。

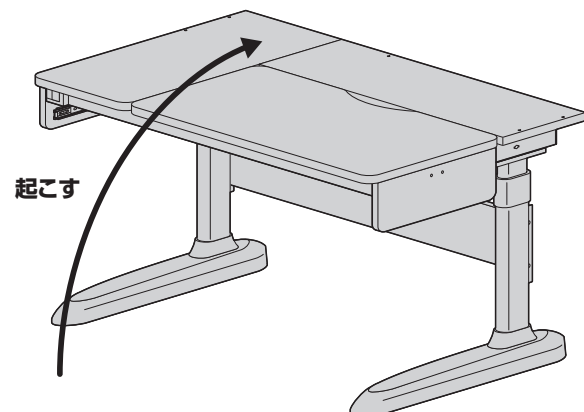


# 手順17

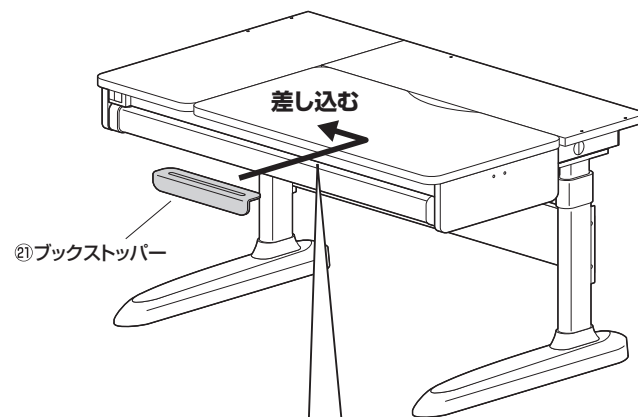



<下から見た図>



# 手順18

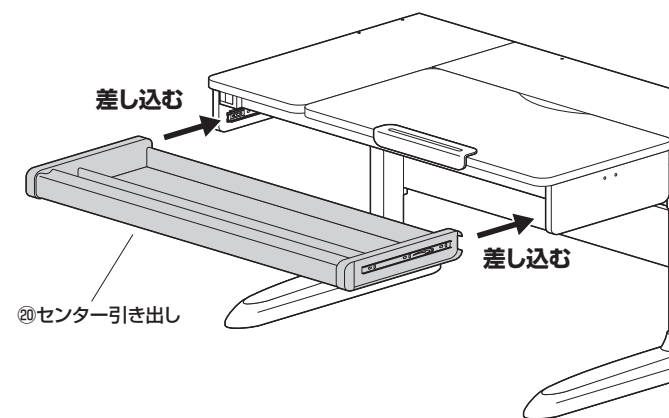

## 手順19

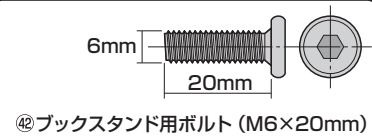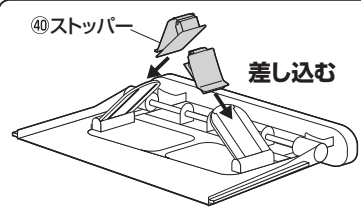


④② ブックスタンド用ボルト

④① ブックスタンド  
ブラケット




挟む

③⑨ ブックスタンド



①⑥ 棚板 (大)

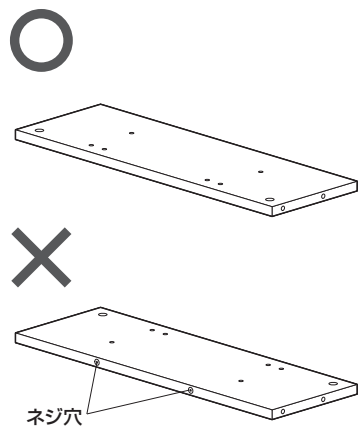


## 手順20

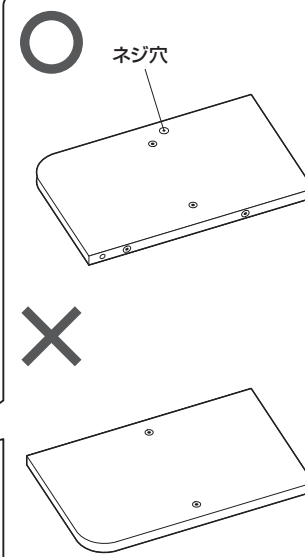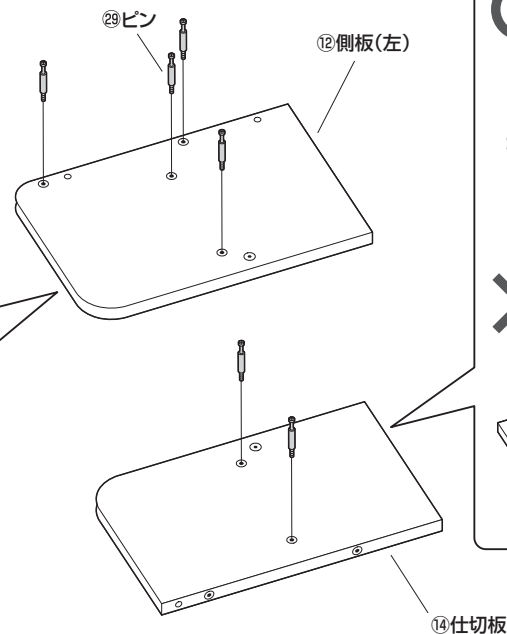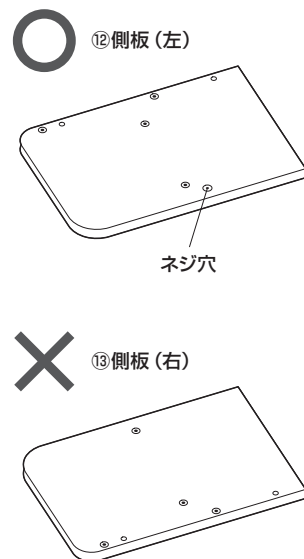


## 手順21

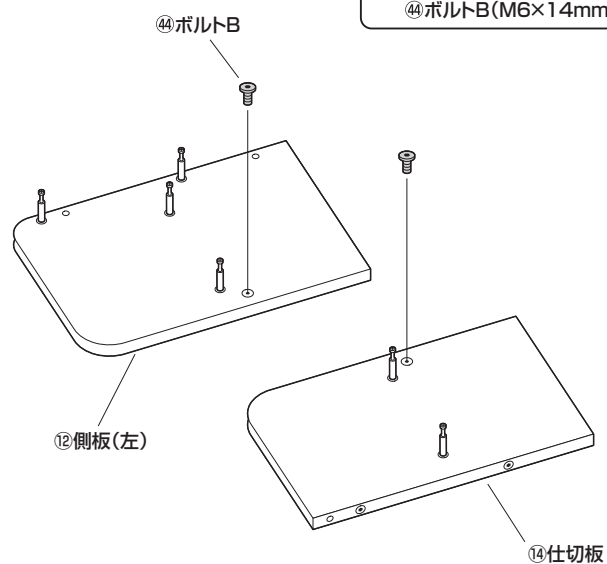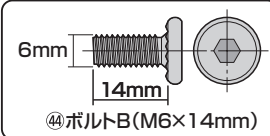


## 手順22

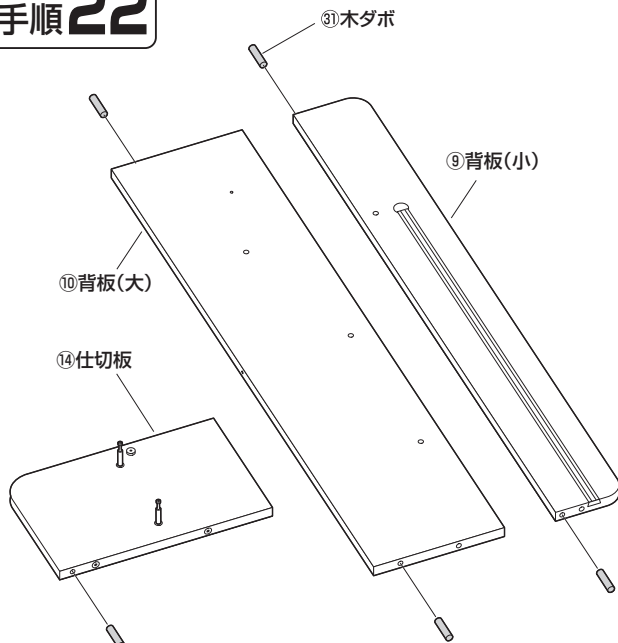


## 手順23

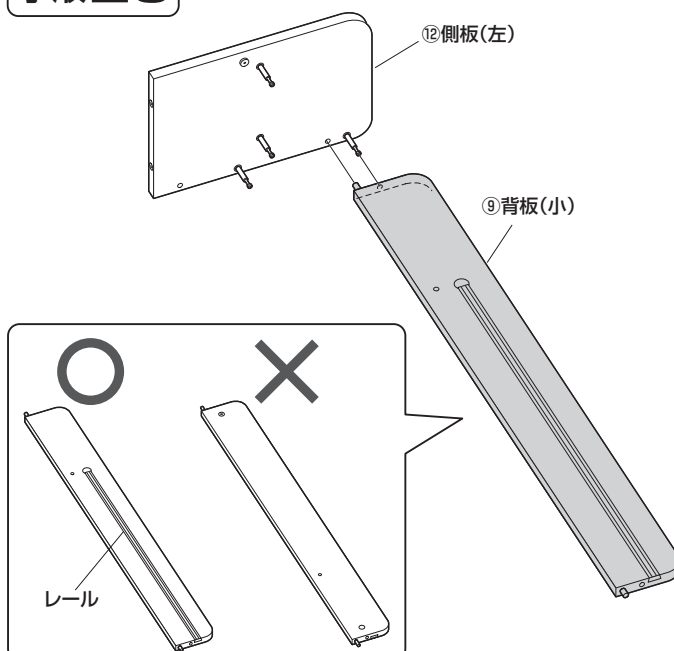


## 手順24

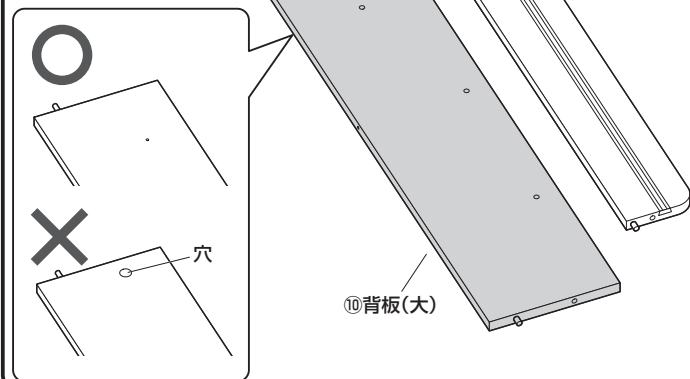


## 手順25

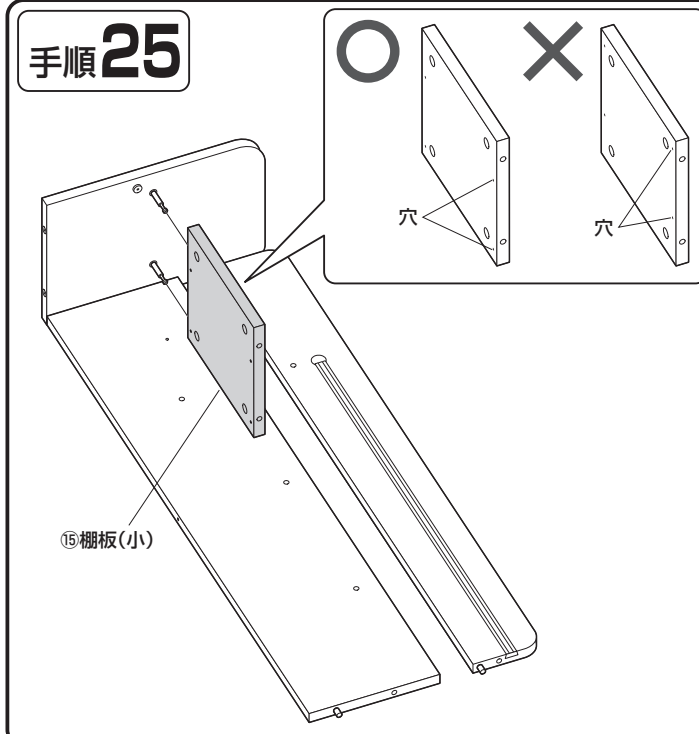


## 手順26

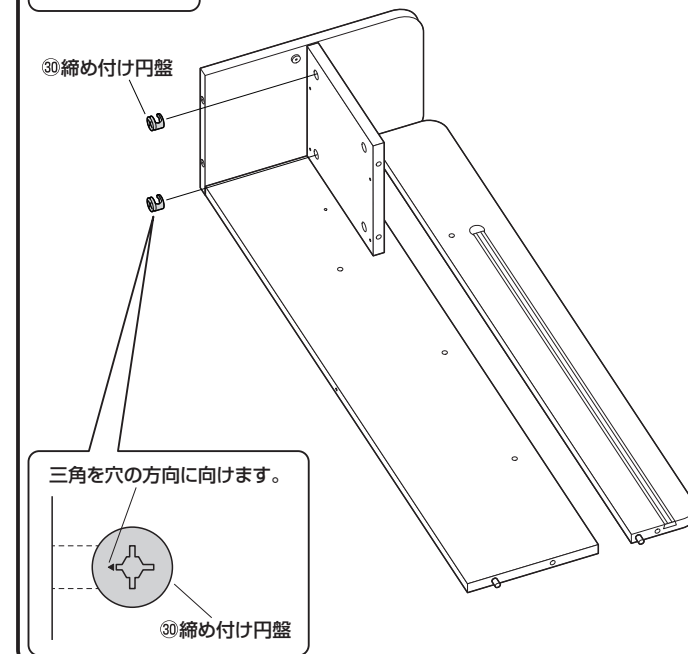


## 手順27

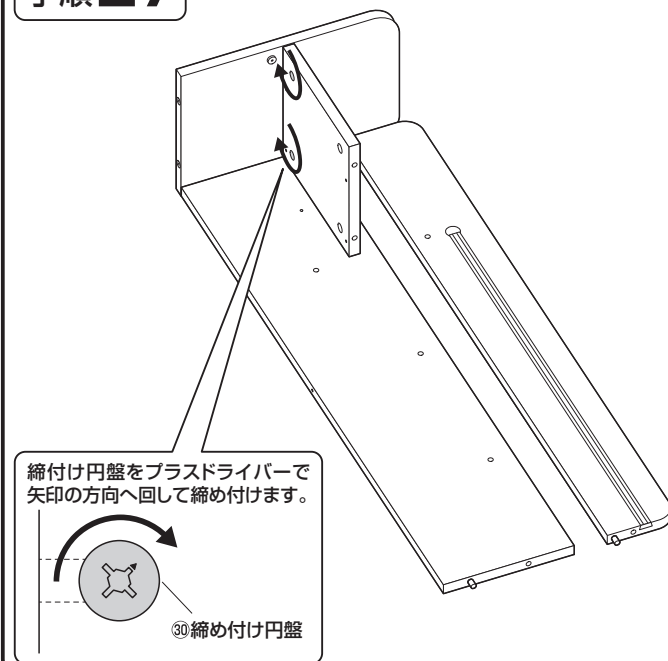

## 手順28

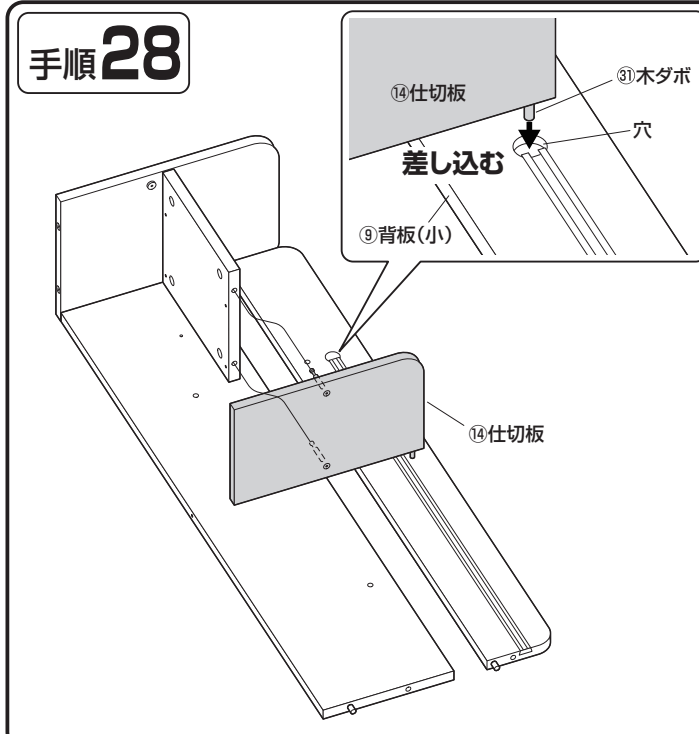


## 手順29

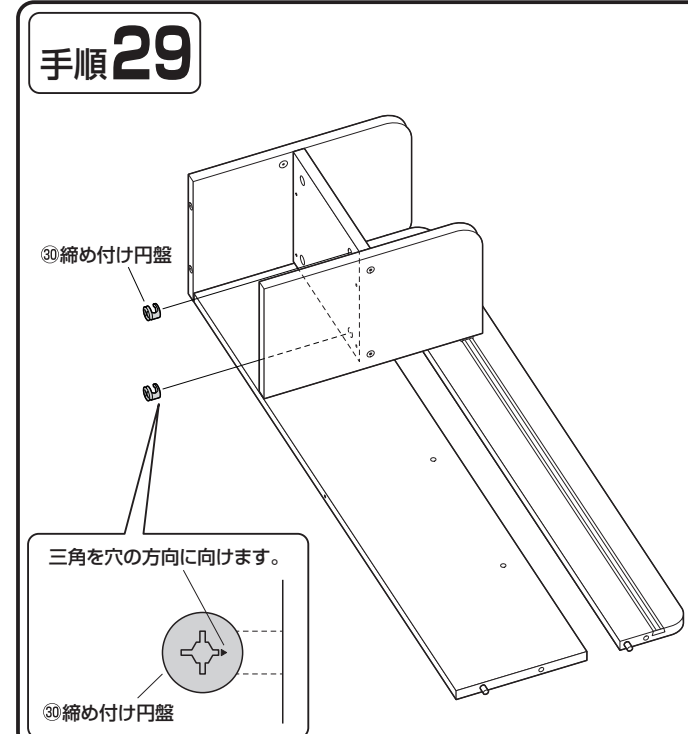





## 手順30

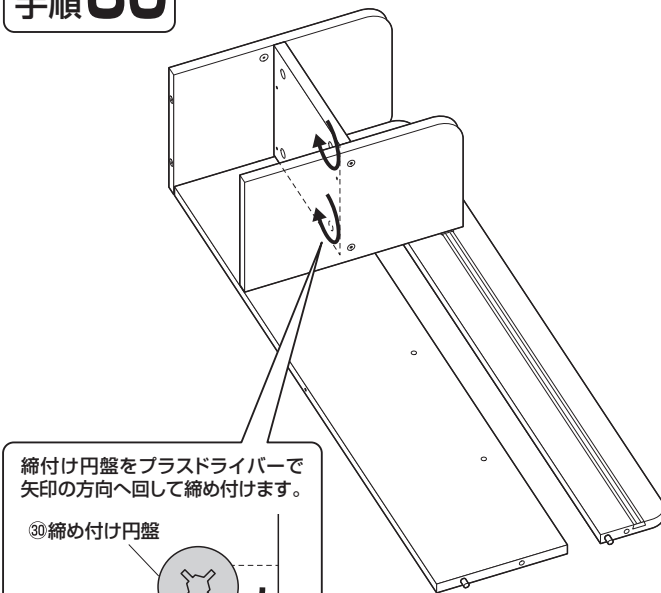


## 手順31

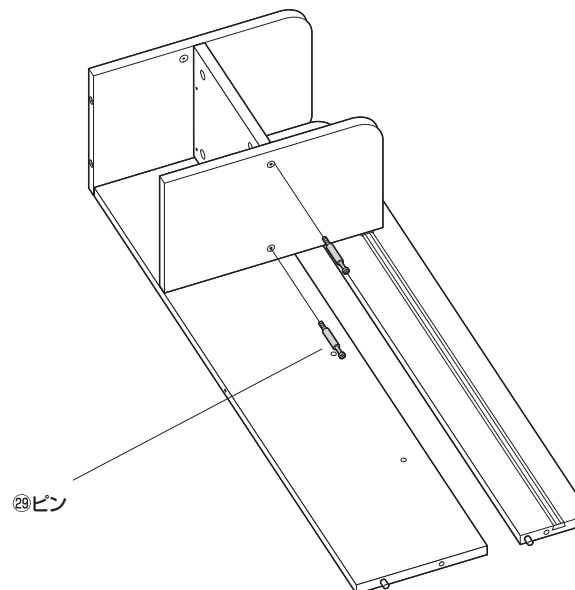


## 手順32

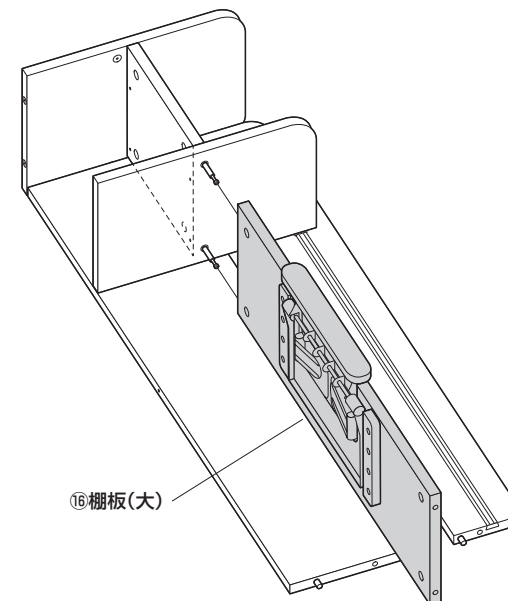


## 手順33

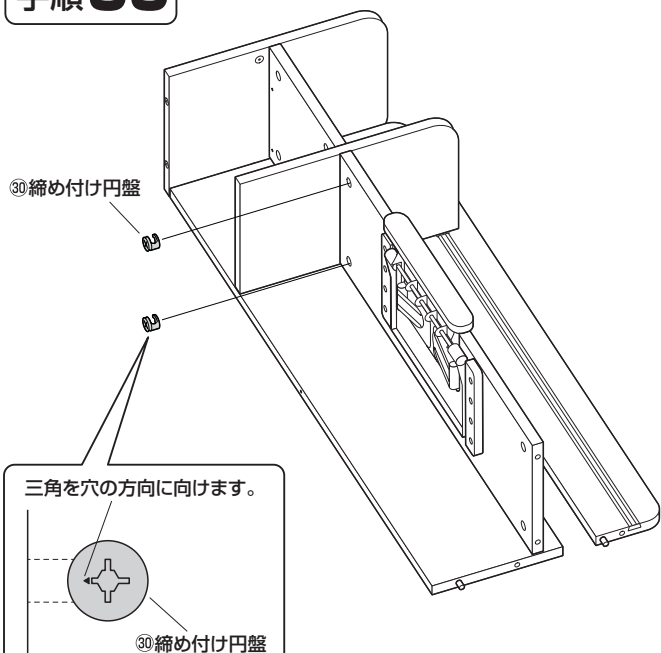


## 手順34

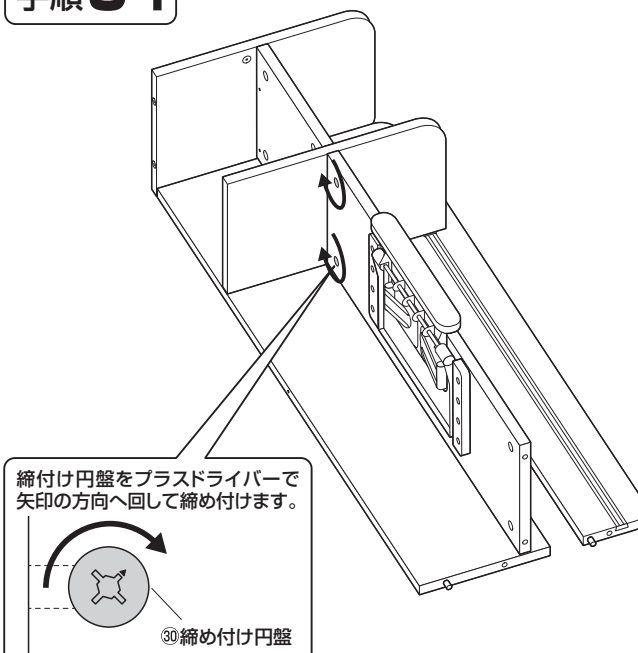


## 手順35

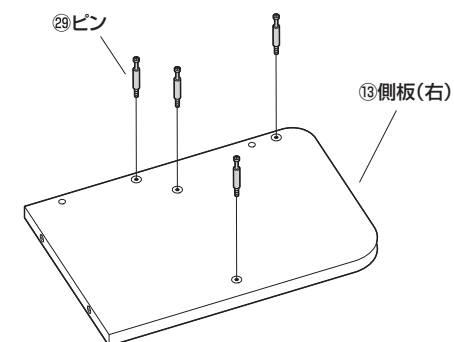


# 手順36

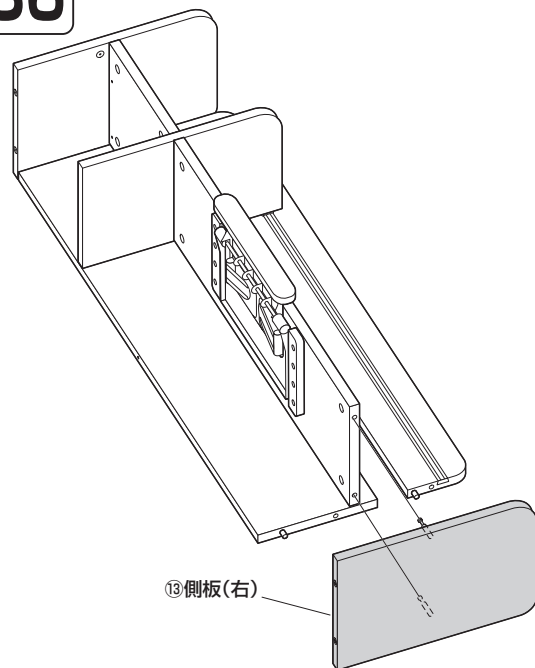


# 手順37

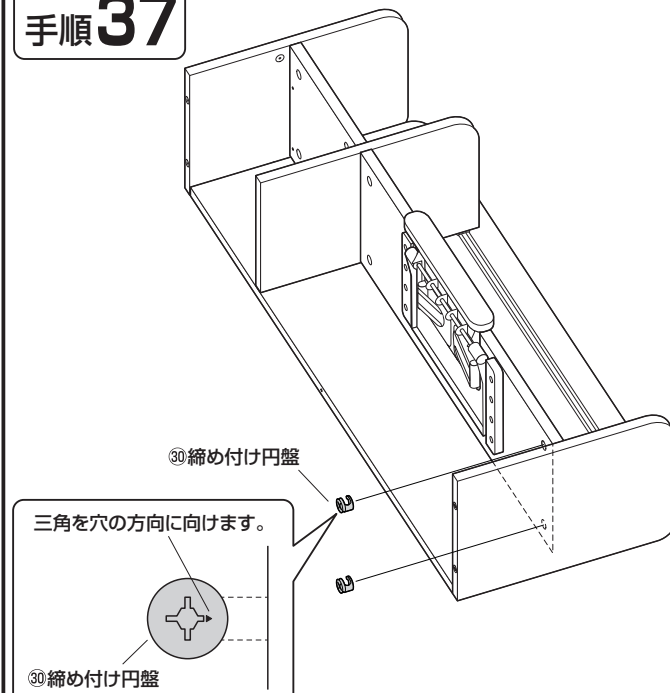


# 手順38

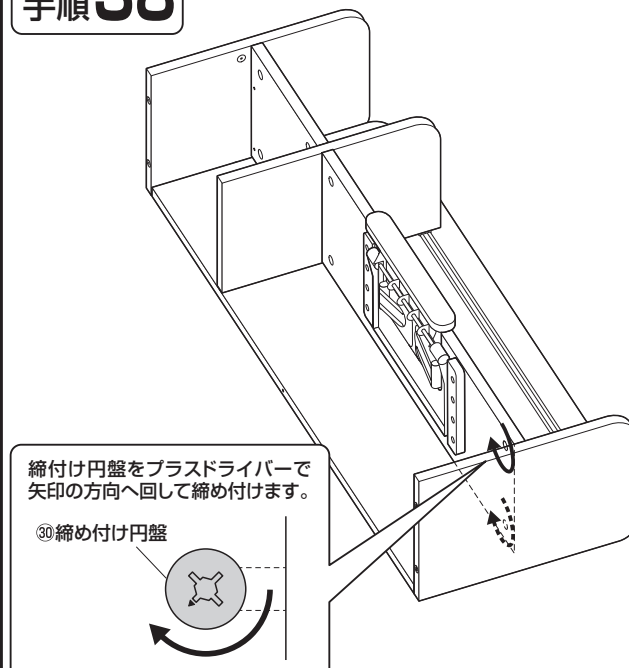


# 手順39

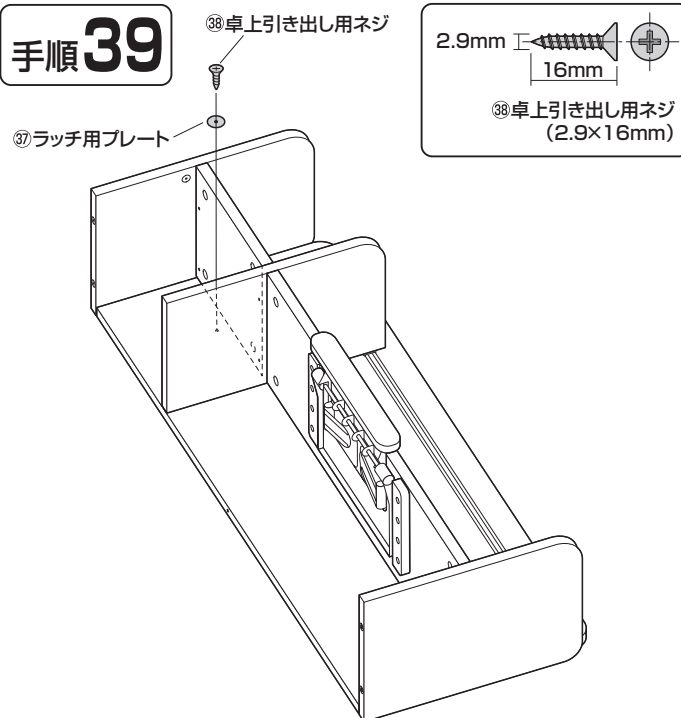

# 手順40

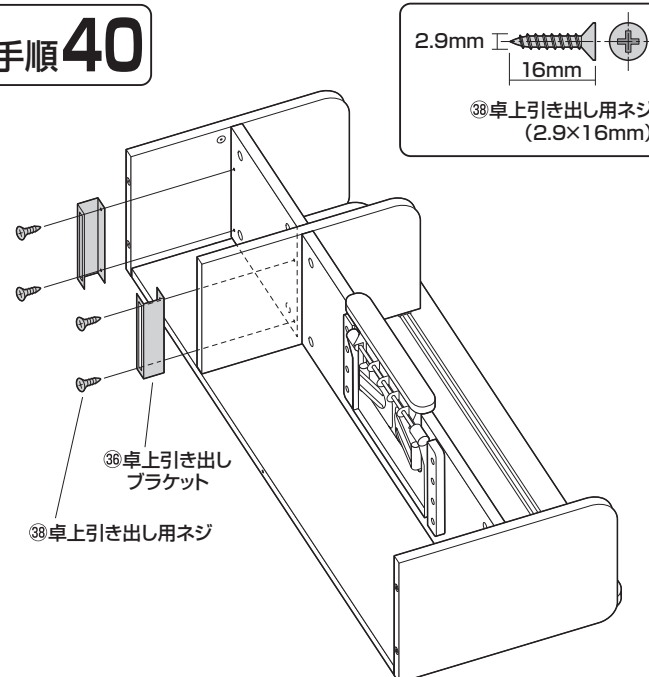


# 手順41

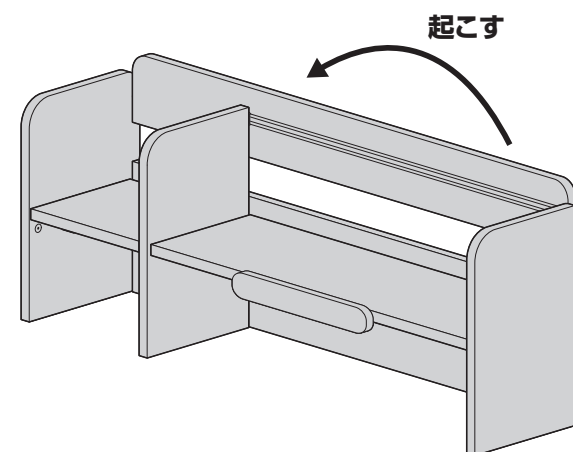






## 手順42

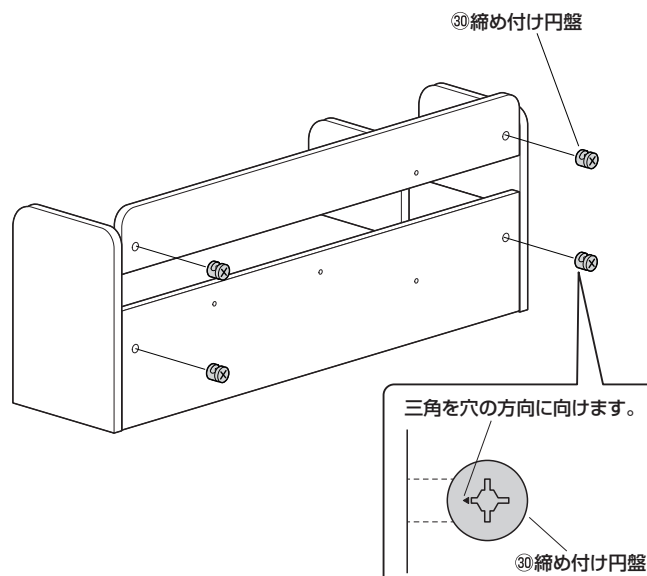


## 手順43

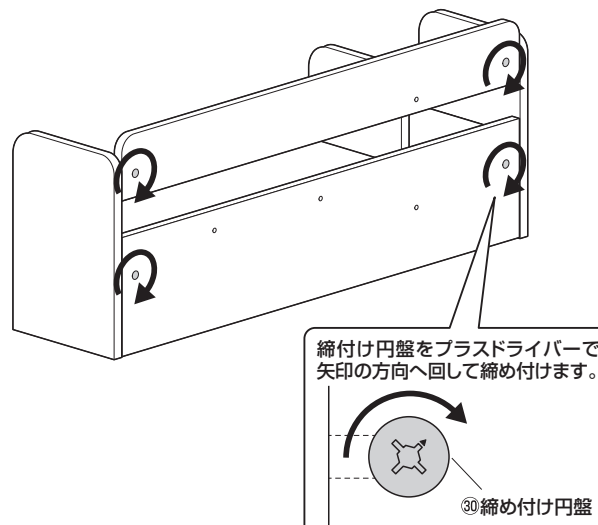


## 手順44

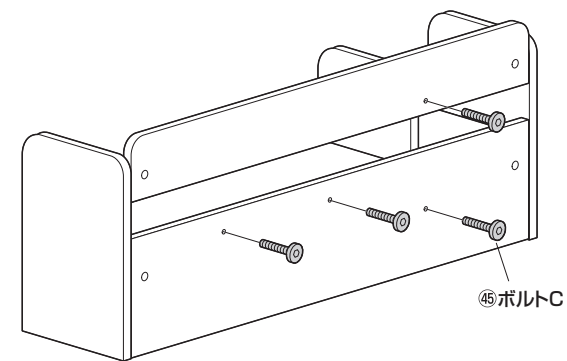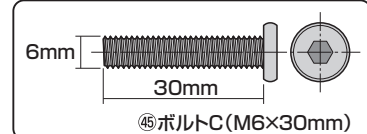


## 手順45

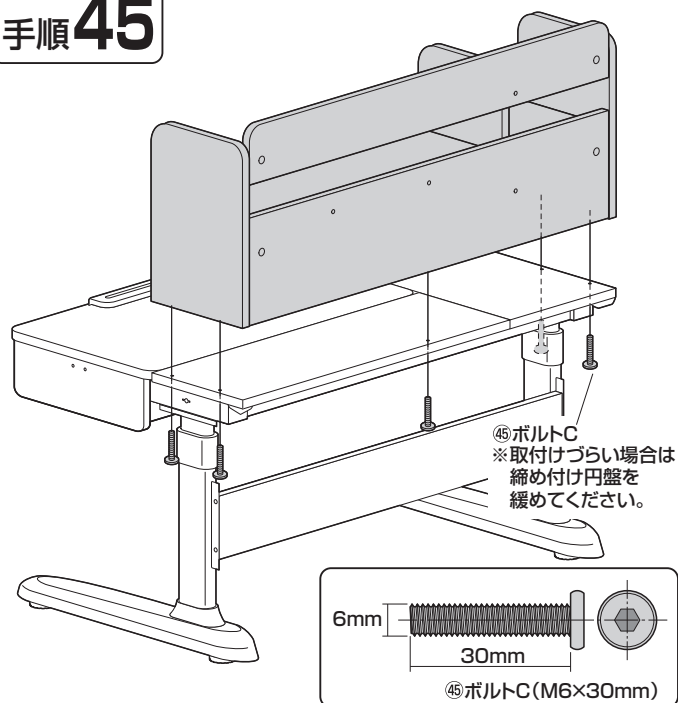

## 手順46

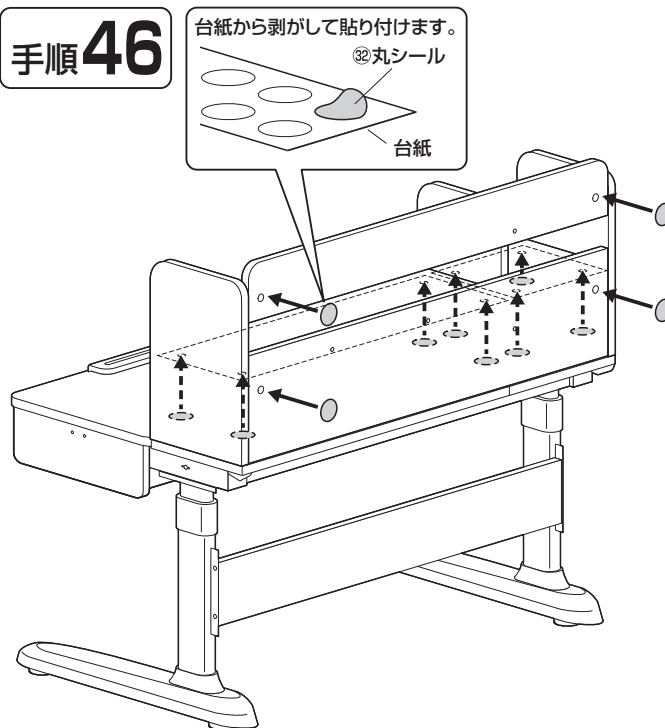

## 手順47

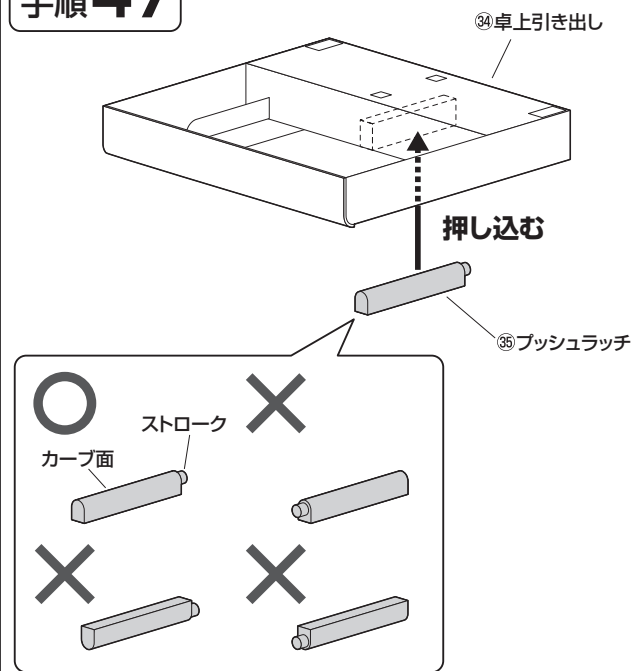


## 手順48


③卓上引き出し

カチッ



差し込む

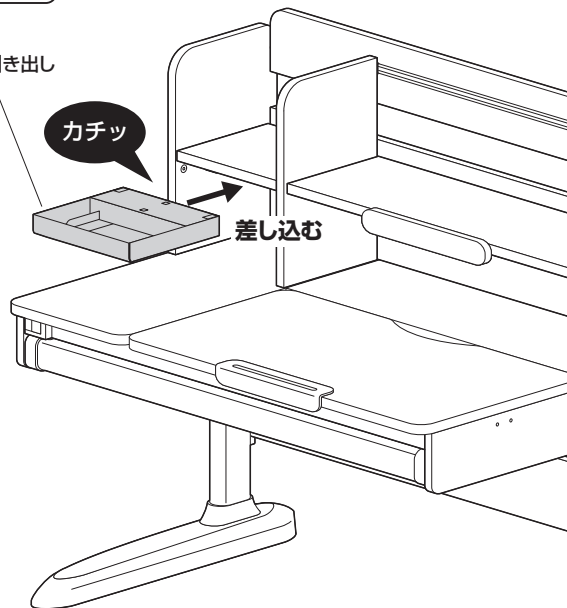

## 手順49

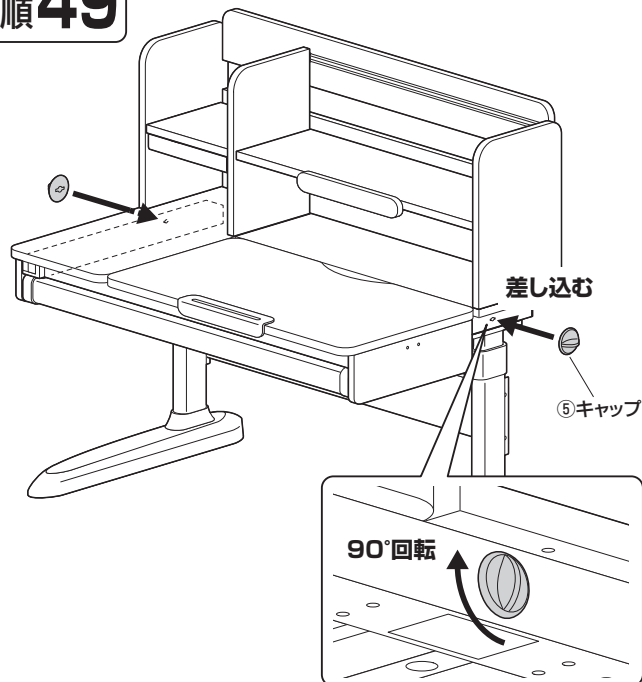

## 手順50

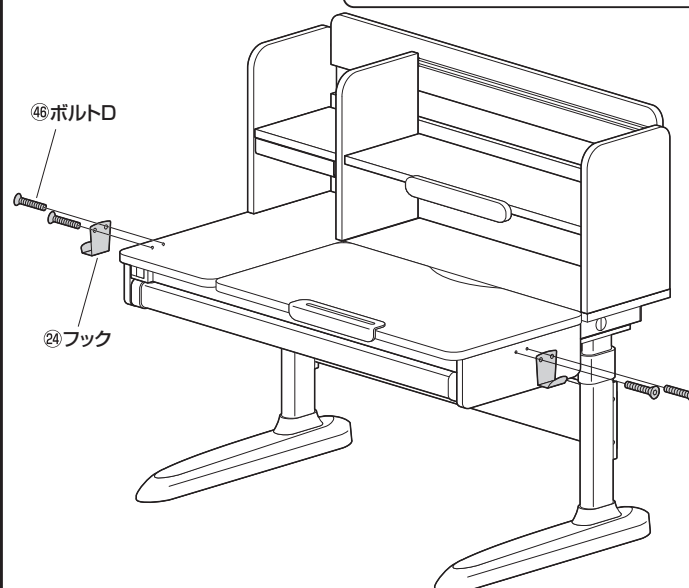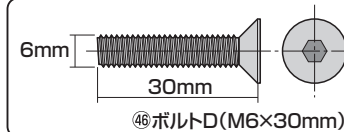


## 手順51

②ケーブルホルダー

引っ掛ける

①バックパネル

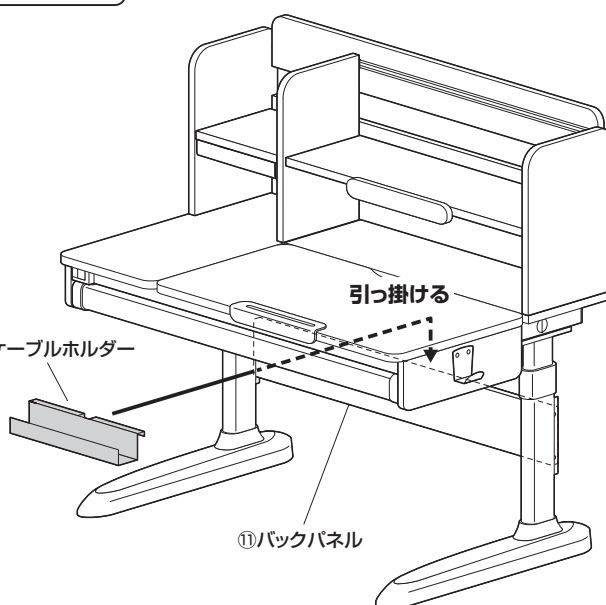


## 手順52

⑥ポケット(小)

⑦ポケット(大)

レール


引っ掛ける

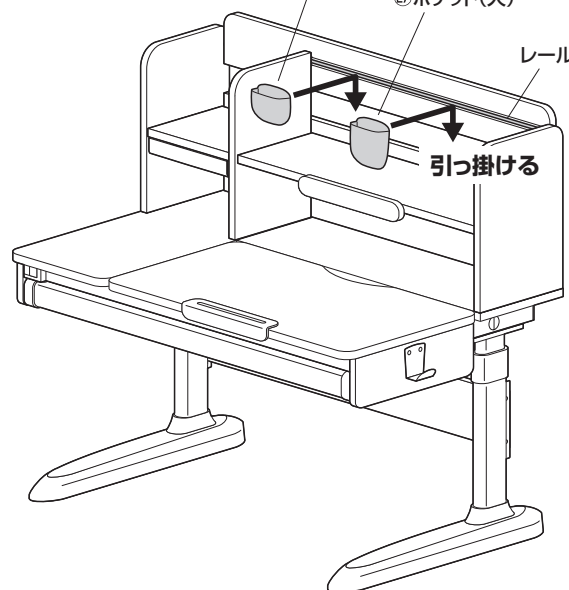

## 手順53


⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか  
確認してください。

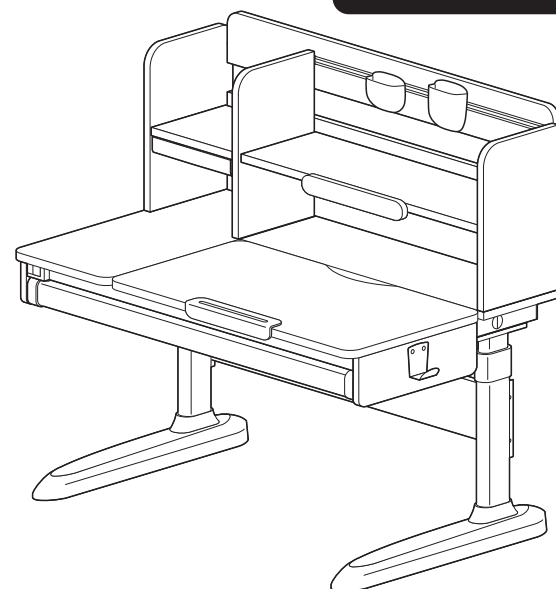


## ブックスタンドの使用法


手順 1

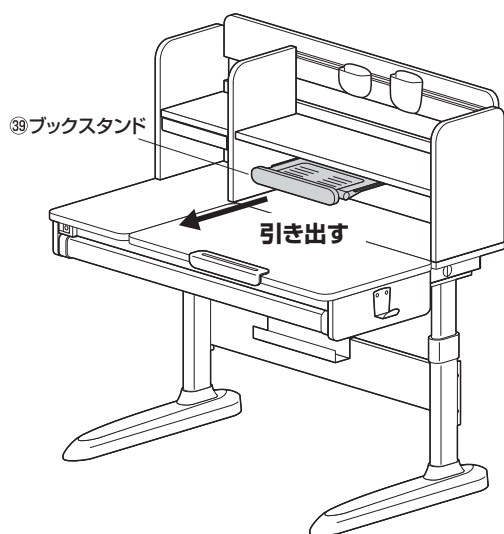


手順 2

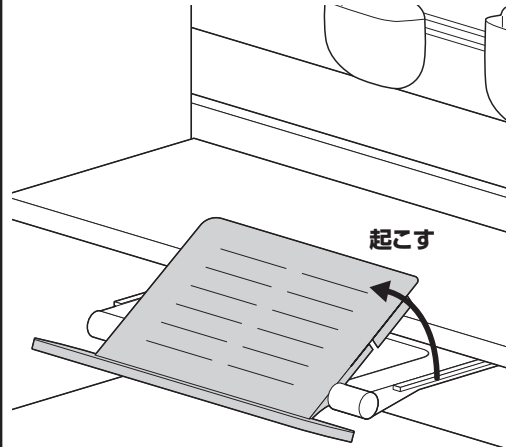


手順 3

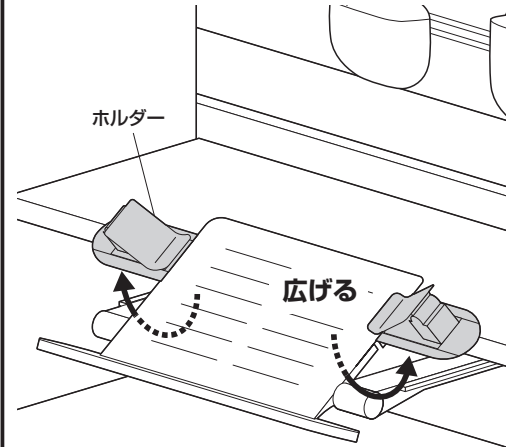

手順 4

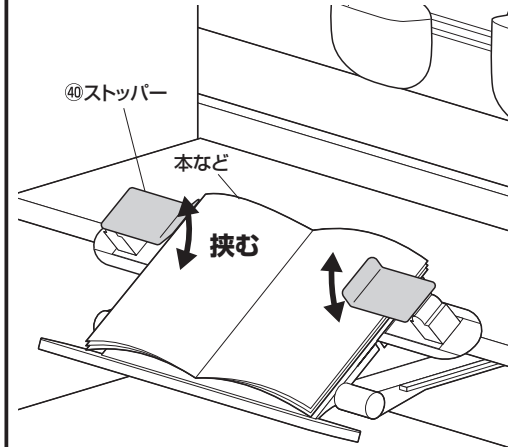


## チルト天板の角度調節方法

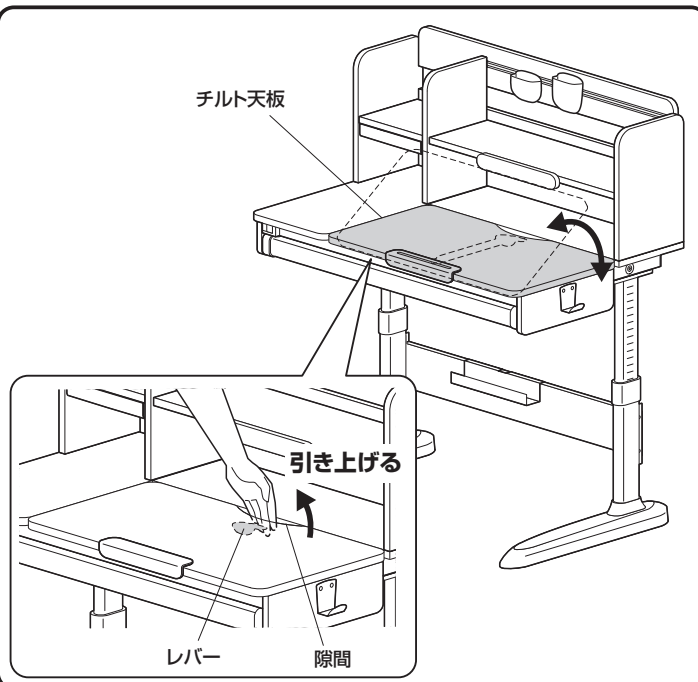


## 高さの調節方法

手順 1

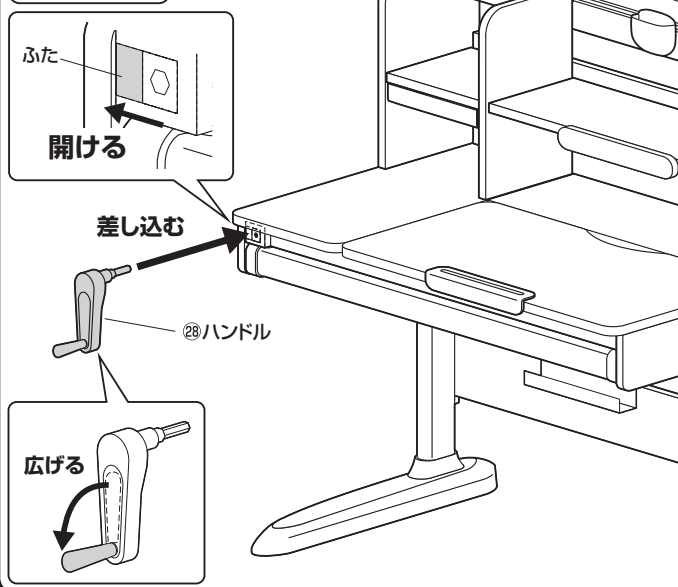

手順 2

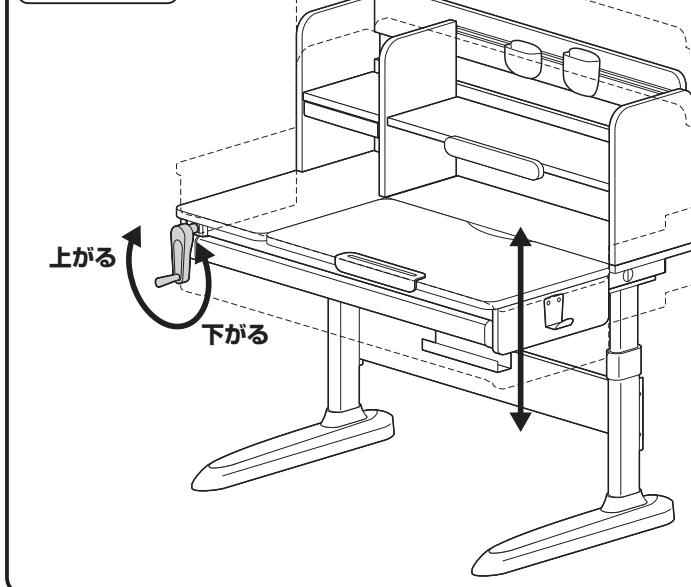


## 転倒防止ベルトの取付け方



### 取付けの前に

- ⚠ 各家屋によって壁面の構造や強度は異なります。本書に記載してある取付け方法を参考にして、工事業者様が専門的に壁面を診断の上、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて工事してください。
- ⚠ 転倒防止ベルトを使用すると、高さの調節はできません。高さを調節する場合は、一度転倒防止ベルトを外してから行ってください。
- ⚠ 転倒防止ベルトを壁面に設置後、撤去しますと壁面にネジ穴、アンカーが残ります。ご了承ください。

### 手順 1

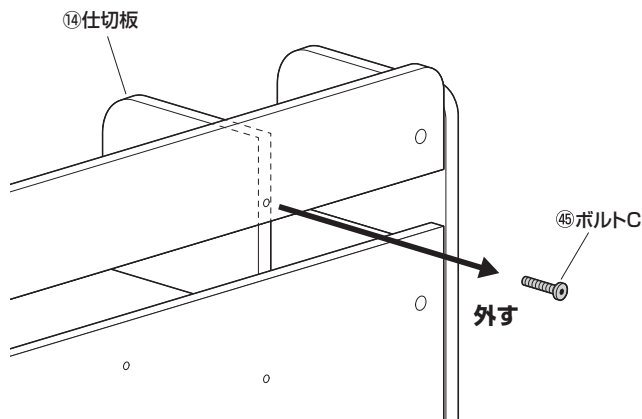

### 手順 2

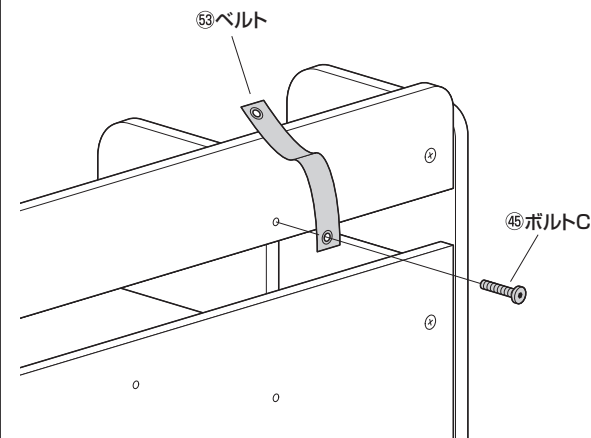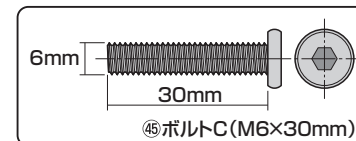


### 手順 3



注意


大人2人以上で行ってください。

※デスク本体を設置したい場所に移動します。

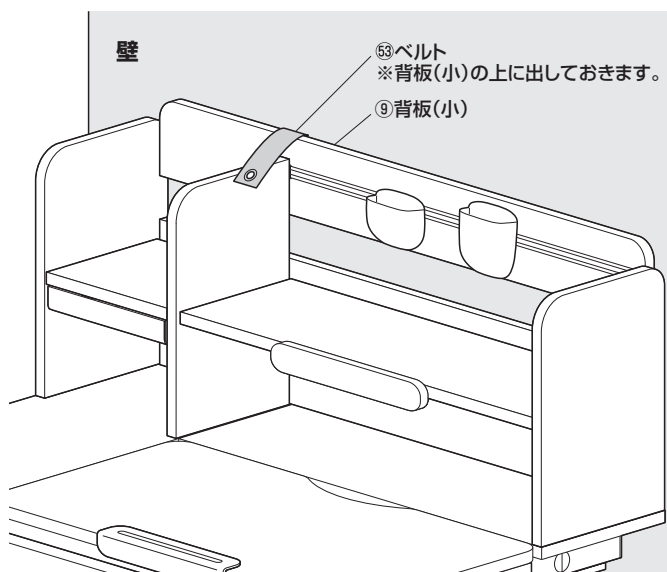


### 手順 4

#### <コンクリートの壁への取付け>

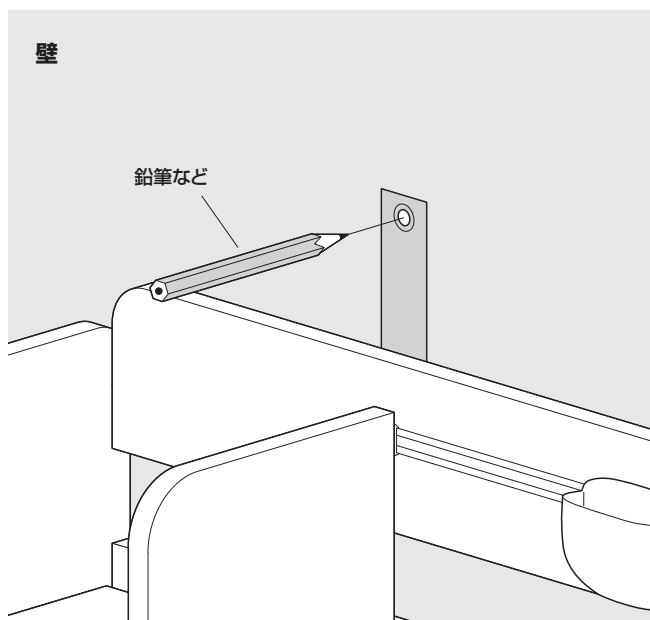


#### <木製の芯材がある壁への取付け>

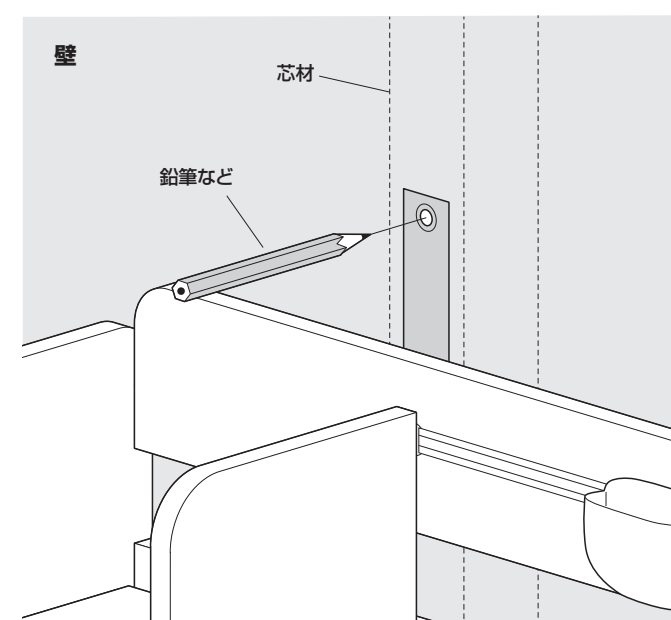


## コンクリートの壁への取付け

※必ずコンクリートの壁に取付けてください。  
壁面は機器と本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。


### 手順 5

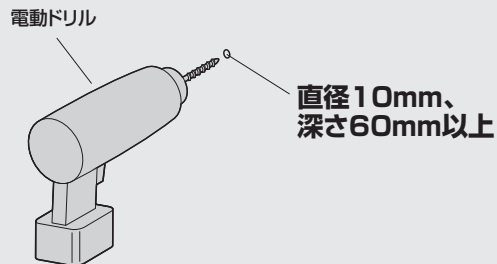

### 手順 6


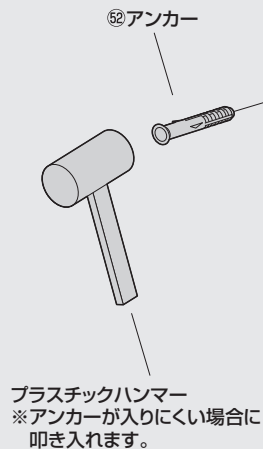


#### <横から見た断面図>

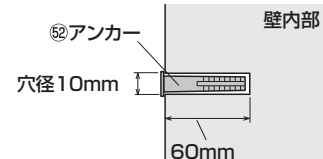

### 手順 7


#### 壁固定用ボルト類

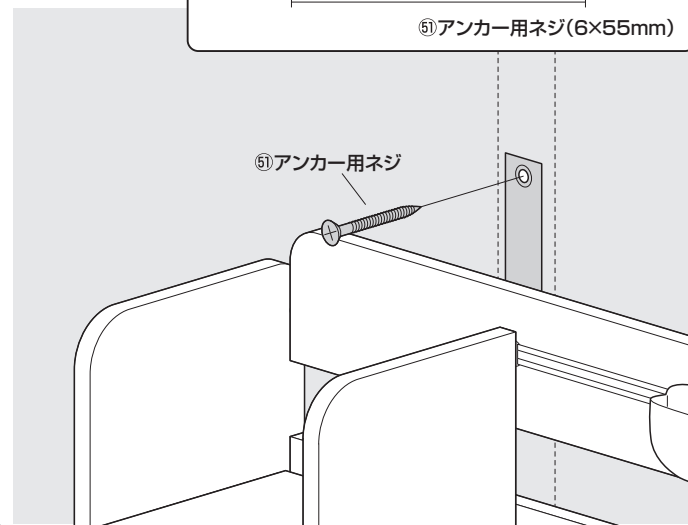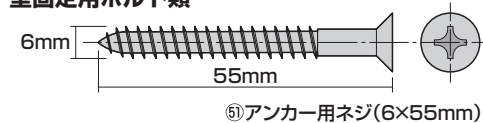

## 木製の芯材がある壁への取付け

※必ず壁の内部に木製の芯材がある場所に取付けてください。  
壁面は機器と本製品を合わせた荷重に長期間耐える十分な強度が必要です。

### 手順 5

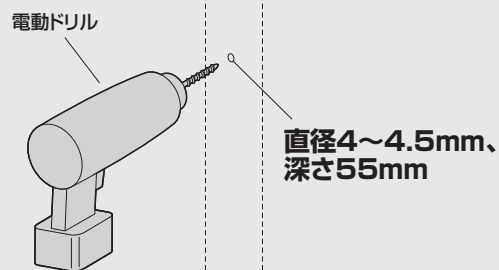

### 手順 6

#### 壁固定用ボルト類

