


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
プラスドライバー、スパナ(7mm)
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)


完成図

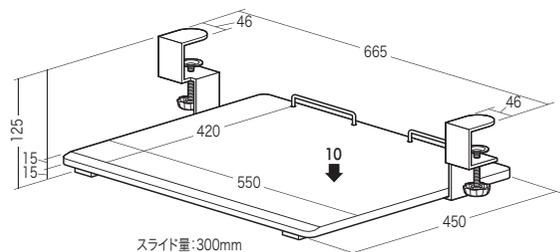


総耐荷重 10kg

組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、
品番(100-KB006など)と下記の
部品番号(①~⑥)と部品名(ボルトなど)
をお知らせください。

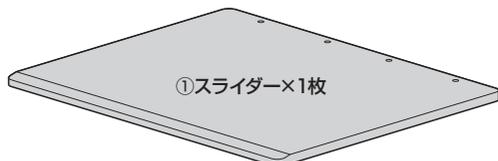

使用ボルト



⑥ボルト×4本 [M4×8]

注意点

※スライダーに載せたものの落下
には十分にご注意ください。

※スライダーにはノートパソコンの
操作以上の力をかけないでくだ
さい。破損の恐れがあります。



※スライダーの汚れは、柔らかい布
を軽く湿らせて拭き取ってくださ
い。シンナー等のご使用はおやめ
ください。

※直射日光が当たる場所、高温に
なる場所ではご使用にならない
でください。

※改良のため製品の仕様は予告な
く変更することがあります。
予めご了承ください。

**1 スライダーからスライドレール(外側)を
取外します。**

下から見た図 スライドレールのストッパーの根元を強く
押し上げ、解除しながら取外します。

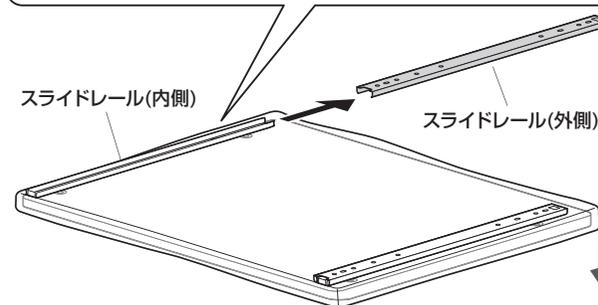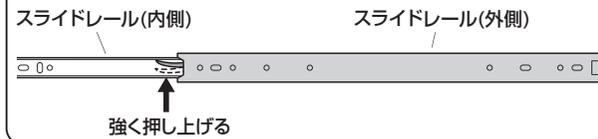


※同様にもう片方のスライドレール(外側)も取外します。

2 スライダーのレール(内側)を取外し、緩衝材を取除きます。


①スライダーからスライドレール(内側)を取外します。

▲注意▲

スライドレールに付いた
グリスで服などが汚れない
ようご注意ください。

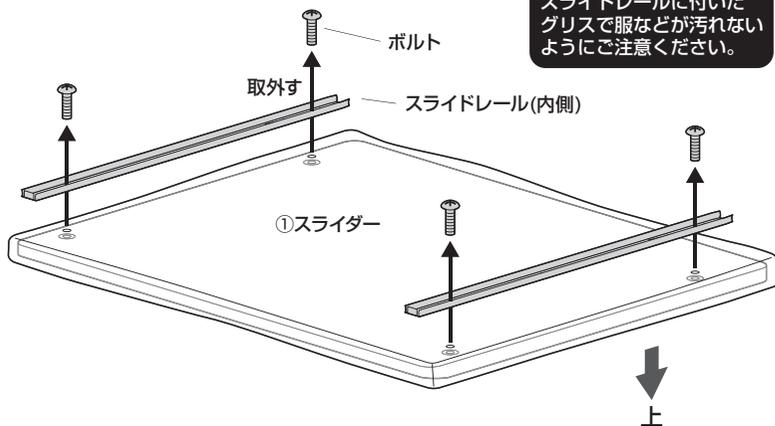


②スライダーから緩衝材を取除きます。

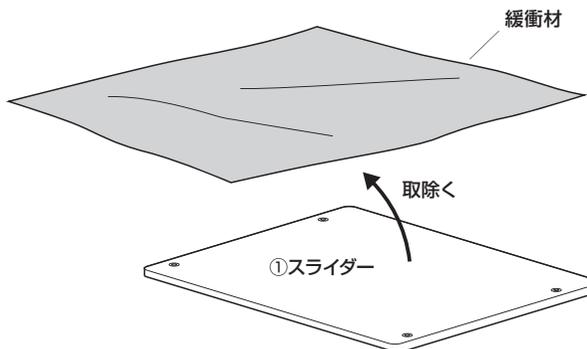


3 スライダーにレール(内側)を取付けます。

▲注意▲

スライドレールに付いた
グリスで服などが汚れない
ようご注意ください。


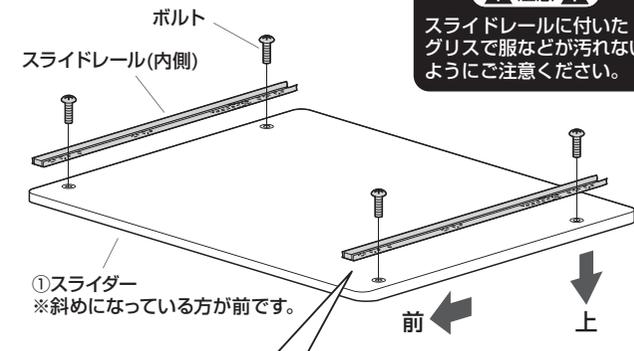


下から見た図
下図の穴を使用します。

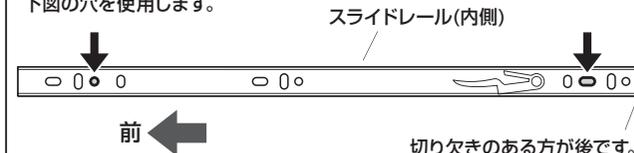

4 クランプにスライドレール(外側)を取付けます。



<右側のクランプ>

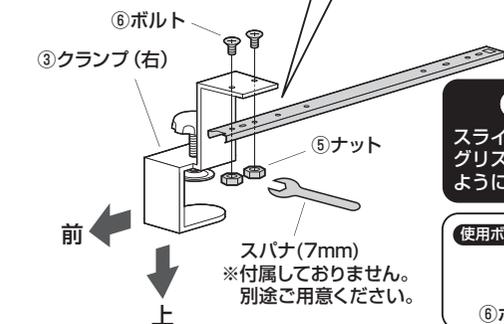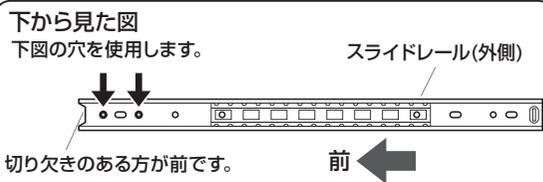

注意
スライドレールに付いたグリスで服などが汚れないようにご注意ください。

使用ボルト
⑥ボルト (M4×8)


<左側のクランプ>

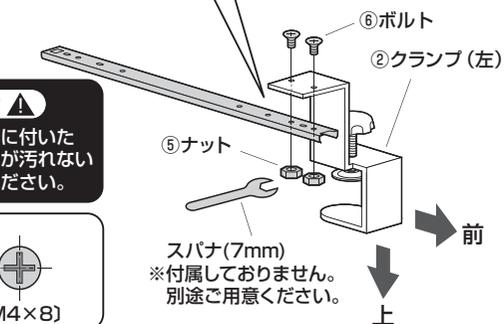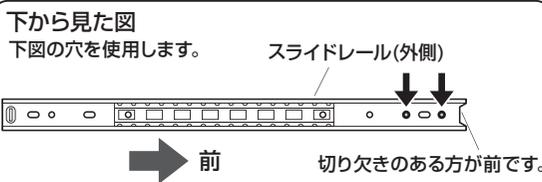


5 スライドレール(内側)にスライドレール(外側)を差し込みます。

注意
スライドレールに付いたグリスで服などが汚れないようにご注意ください。

注意
一番奥まで差し込みます。

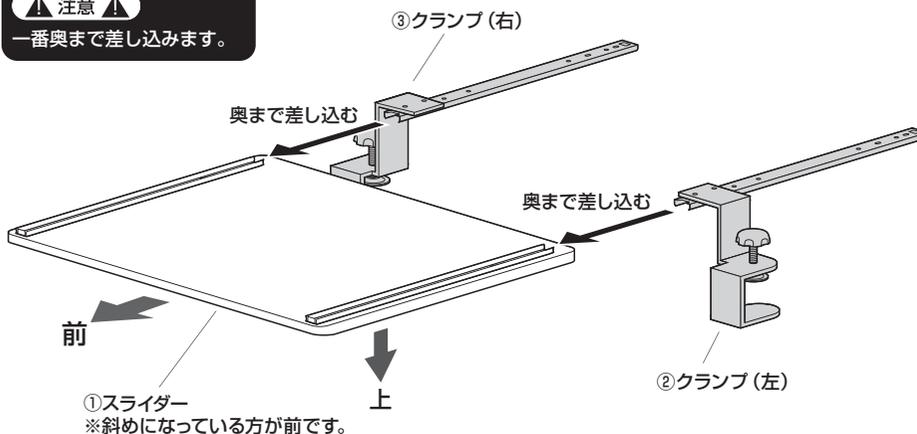

6 スライダーをひっくり返し、ガードを差し込みます。

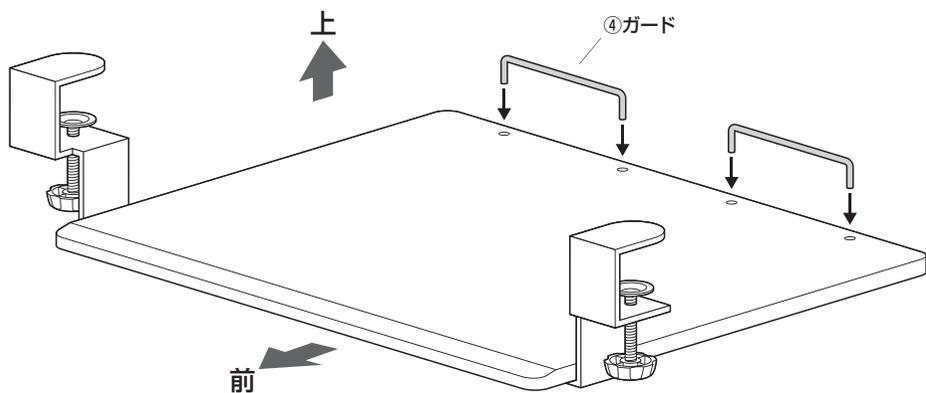

7 デスクの天板にクランプを差し込み、ノブボルトで固定して完成です。

