


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……電動ドリル、プラスドライバー
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


完成図

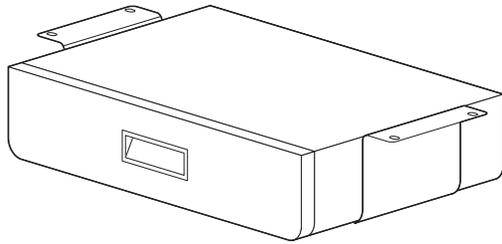

組立て部品

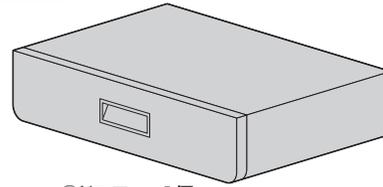


①ドロワー×1個

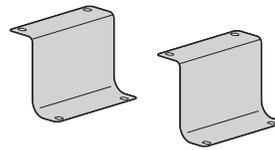

②ブラケット×2個
※ドロワーに収納されて出荷されています。

使用ボルト

※ドロワーに収納されて出荷されています。



③ボルト×4本(M6×12)



④木ねじ×4本(4.8×16)

使用上のご注意

対応デスク:
MDF・パーティクルボード・天然木などの木製天板デスク

<注意>

※木製天板には内部が空洞のもの(フラッシュ構造・ハニカム)と空洞でないものがあります。
内部が空洞のものはご利用いただけません。
ご不明な場合はデスクのメーカーにお問い合わせください。
※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。


- ・木製でも強度がないものや柔らかい材質のものは、ボルトがとれやすいので利用できません。
- ・ガラスなど、ボルト止めできないものはご利用いただけません。
- ・ボルトがゆるんだ状態で使用しないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・ぶら下がったり、ドロワーを引っ張るなど、荷重をかけないでください。落下や破損、けがなど思わぬ事故の原因になります。
- ・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、弊社は責任を負いません。
- ・本製品を天板裏面に取付け後、撤去しますと天板裏面にネジ穴が残ります。ご了承ください。

注意


本製品の取付けには電動ドリル、プラスドライバーが必要です。ご注意ください。

1 ドロワーにブラケットを取付けます。

ドロワーをひっくり返し、ブラケットを取付けます。

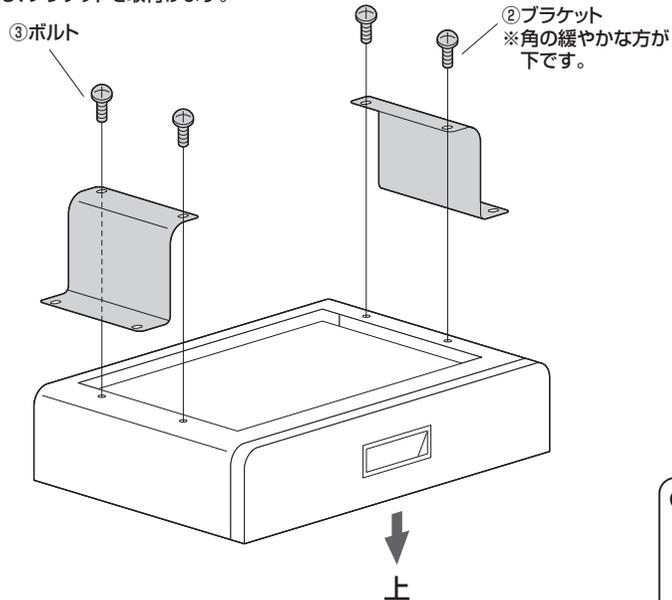


使用ボルト



③ボルト(M6×12)


2 天板の裏面に印を付けます。

デスクをひっくり返した状態で取付け位置に本体を置き、鉛筆等で4ヶ所印をつけます。


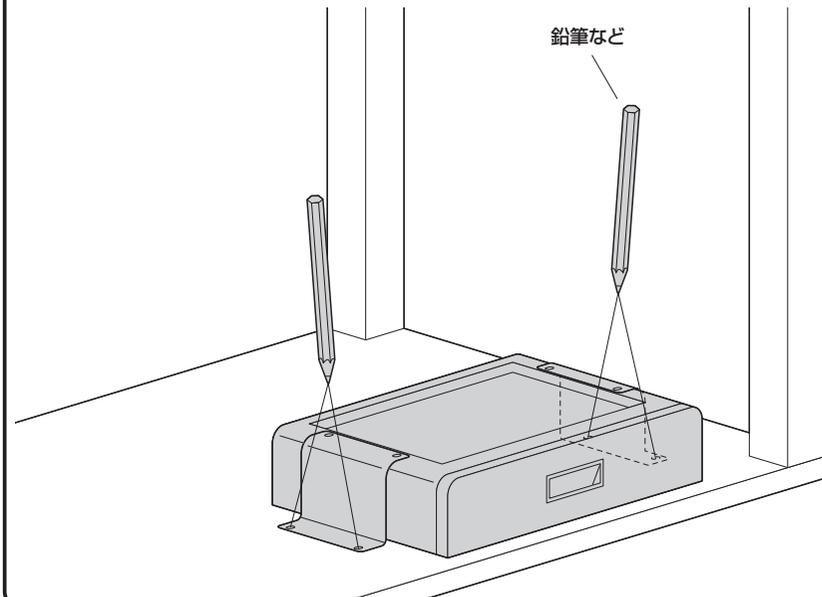


3 天板に下穴を開けます。


※厚さ16mm未満の天板にはご利用いただけません。
印を付けた場所に直径3.5~3.8mmで深さ10mmの下穴を開けます。

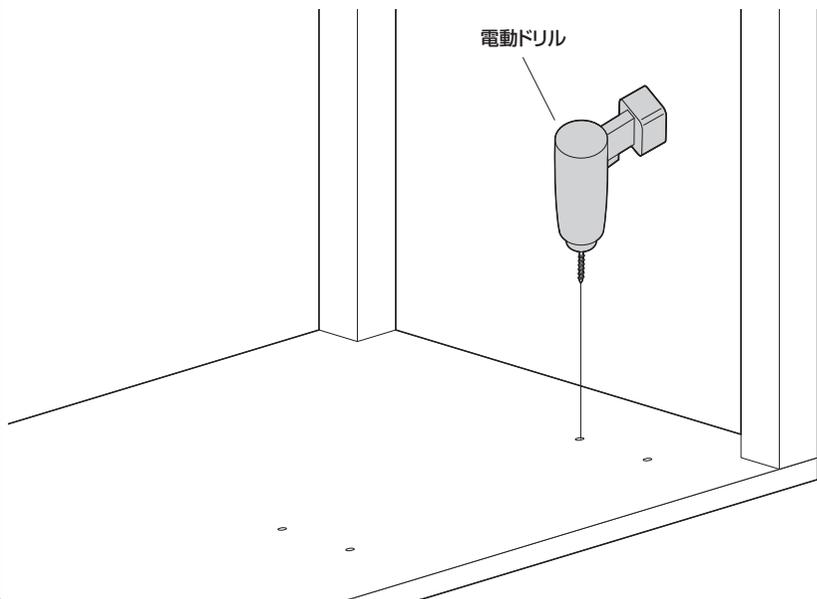

4 天板にブラケットをを取付けます。

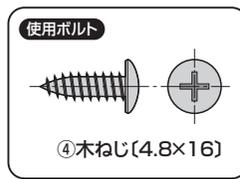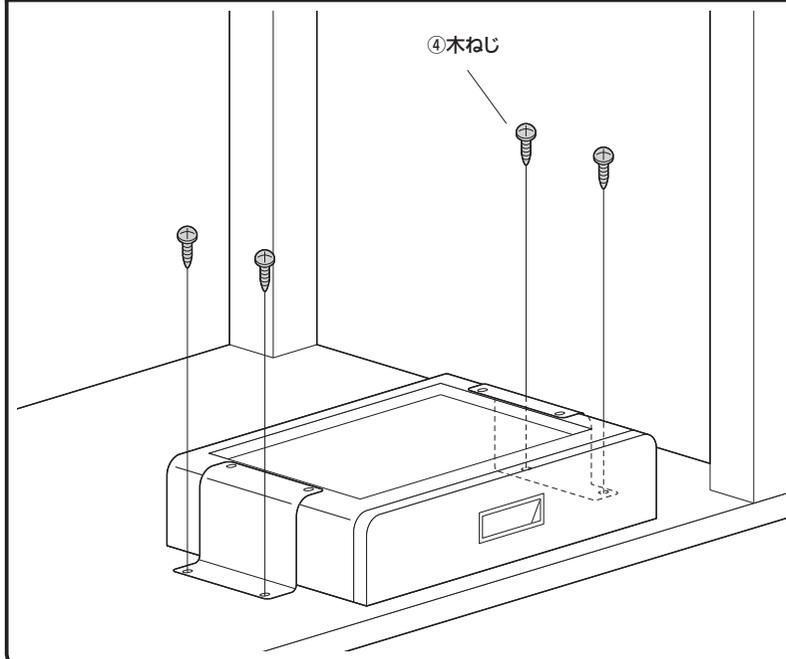

5 デスクを起こして完成です。

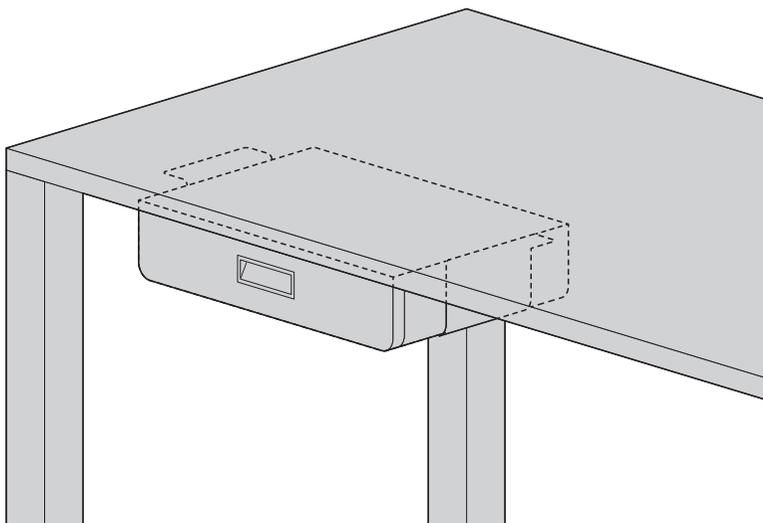

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CD/AD/RKDaC

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381