


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・
プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします）


完成図

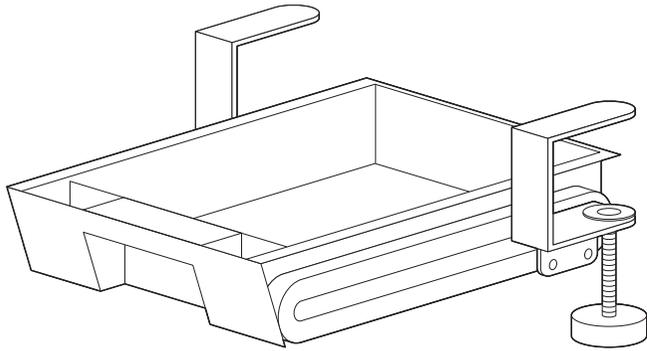

組立て部品

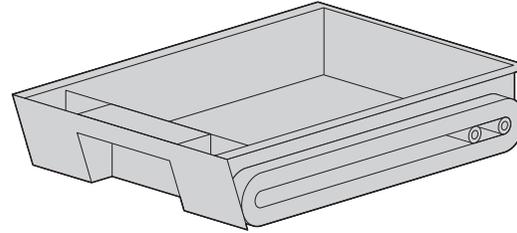

①引き出し×1個

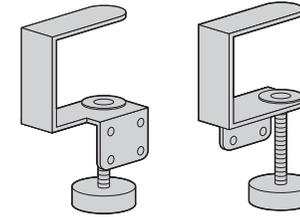

②クランプ(左)
×1個

③クランプ(右)
×1個




④ボルト×5本(M4×10)
※うち1本は予備です。

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-KB019など)と上記の部品番号(①～④)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。

注意点

- ※本製品の落下には十分にご注意ください。
- ※本製品には耐荷重以上の力をかけないでください。破損の恐れがあります。
- ※本製品の汚れは、柔らかい布を軽く湿らせて拭き取ってください。シンナー等のご使用はおやめください。
- ※直射日光が当たる場所、高温になる場所ではご使用にならないでください。
- ※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



1 クランプのノブボルトを緩めます。

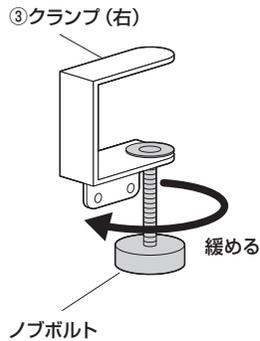

※同様にクランプ(左)も緩めます。


2 引き出しにクランプを取付けます。

▲注意▲ クランプの取付ける向きにご注意ください。

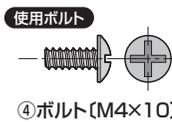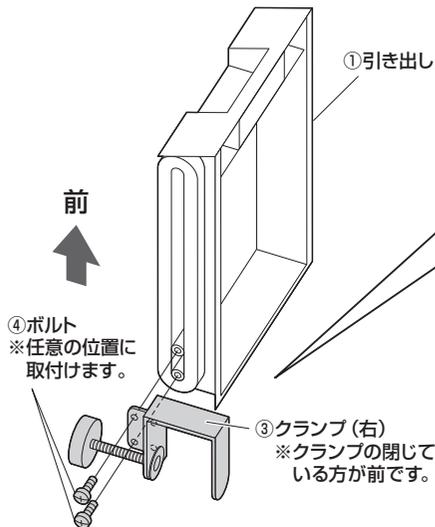

④ボルト(M4×10)

※下図のようにボルトを取付ける位置を変更して天板との空きスペースを調整できます。

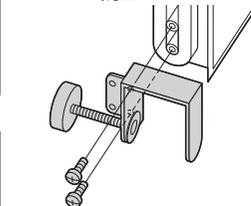


▲注意▲ ボルトは左右のクランプの同じ位置に取付けてください。



※同様にクランプ(左)も取付けます。

3 天板に引き出しのクランプを差し込み、ノブボルトで固定して完成です。
※取付け可能な天板の厚さは55mmまでです。

①天板に引き出しのクランプを差し込みます。

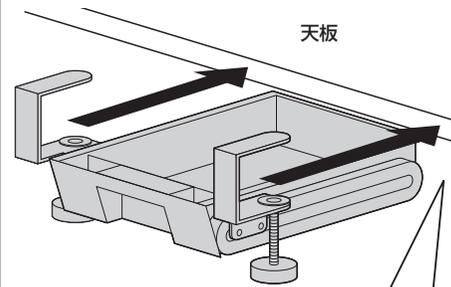

②ノブボルトを締めます。

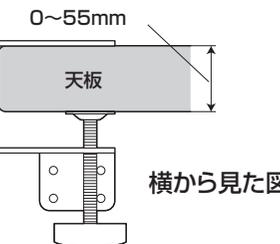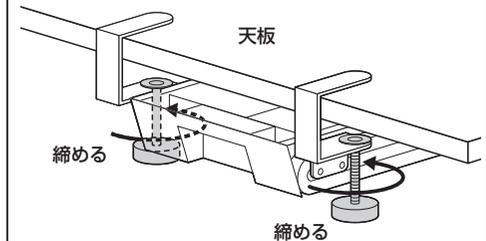

横から見た図