


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございます。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・・
毛布、
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします。）

完成図


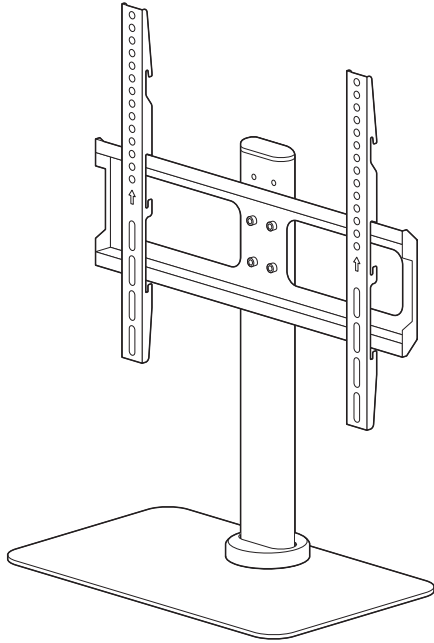


組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-LAD001など）と
下記の部品番号（①～㉕）と部品名（ナットなど）をお知らせください。

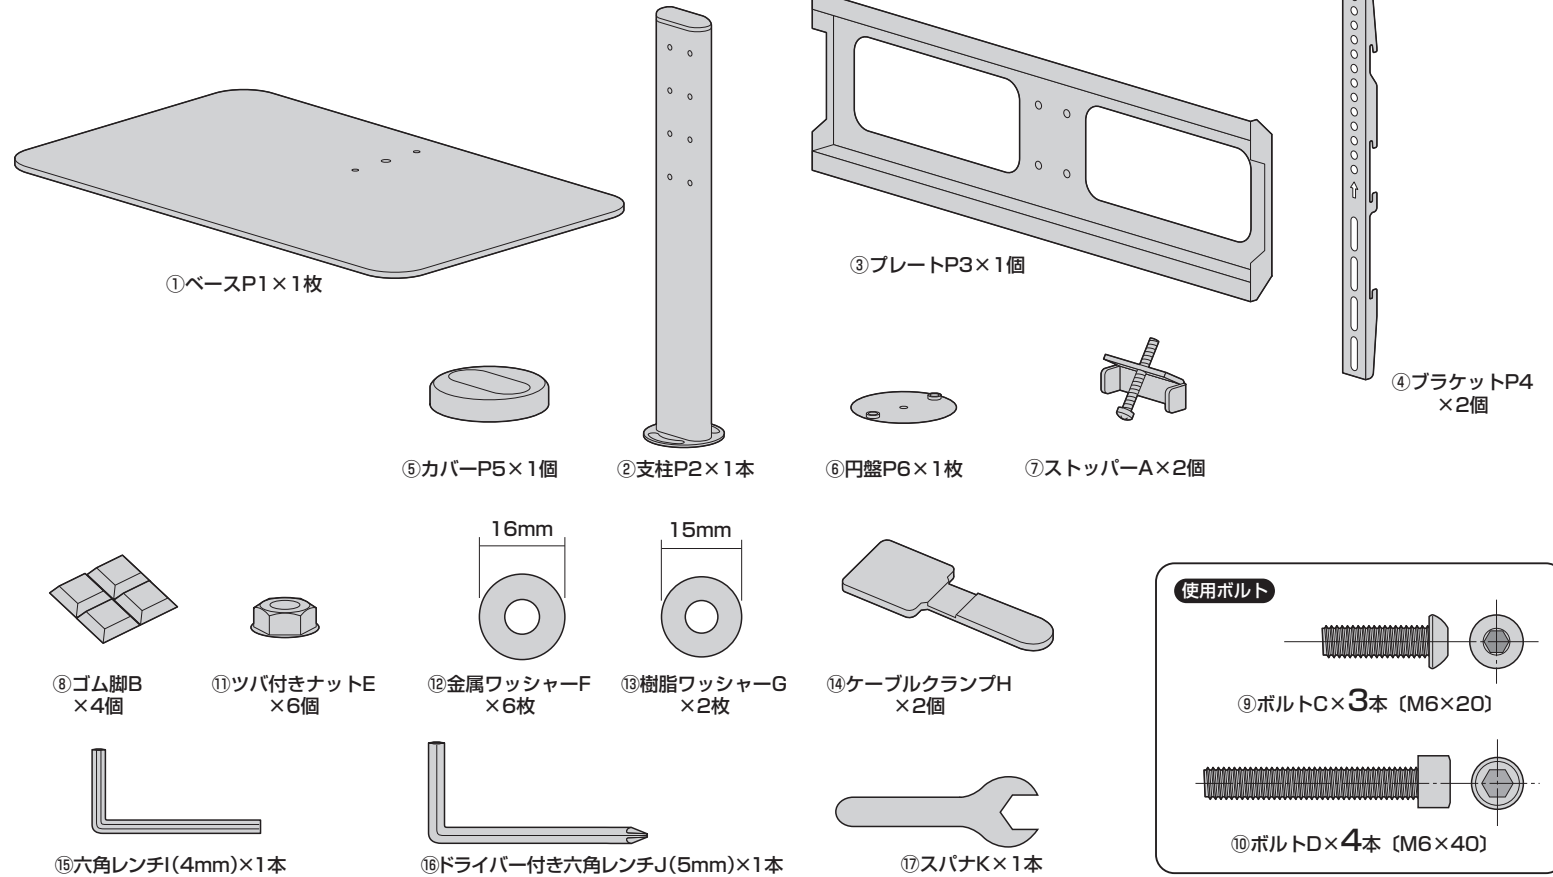


使用ボルト




テレビ取付け様ボルト


※テレビの取付けに適した部品を選定し、ご利用ください。




⑮ボルトM-A×4本 (M5×14)




⑯ボルトM-B×4本 (M6×14)



⑰ボルトM-C×4本 (M6×30)



⑱ボルトM-D×4本 (M8×30)



㉒ボルトM-E×4本 (M8×50)



㉓テレビ用ワッシャーM-F×4枚



㉔スペーサーM-G×8個



㉕スペーサーM-H×8個

⚠ 注意 ⚠

指などを挟まないように十分ご注意ください。
組立て時のケガ等を防ぐために、手袋の着用をお勧めします。

⚠ 注意 ⚠

テレビを取付ける時にプラスドライバー、毛布などがが必要です。ご用意ください。

⚠ 注意 ⚠

テレビの取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

1 テレビにブラケットを取付けます。

⚠ 注意 ⚠


テレビに付属しているスタンド類は取外してください。
スタンド類の取外し方法はテレビの取扱説明書をご参照ください。

⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に敷き、テレビへの傷や破損に十分ご注意ください。


⚠ 注意 ⚠

ボルトが長すぎるとテレビを破損する場合があります。
また、ボルトが短すぎるとテレビがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。
取付けに適したボルトの長さは各テレビによって異なります。
必ずテレビの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどをご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。

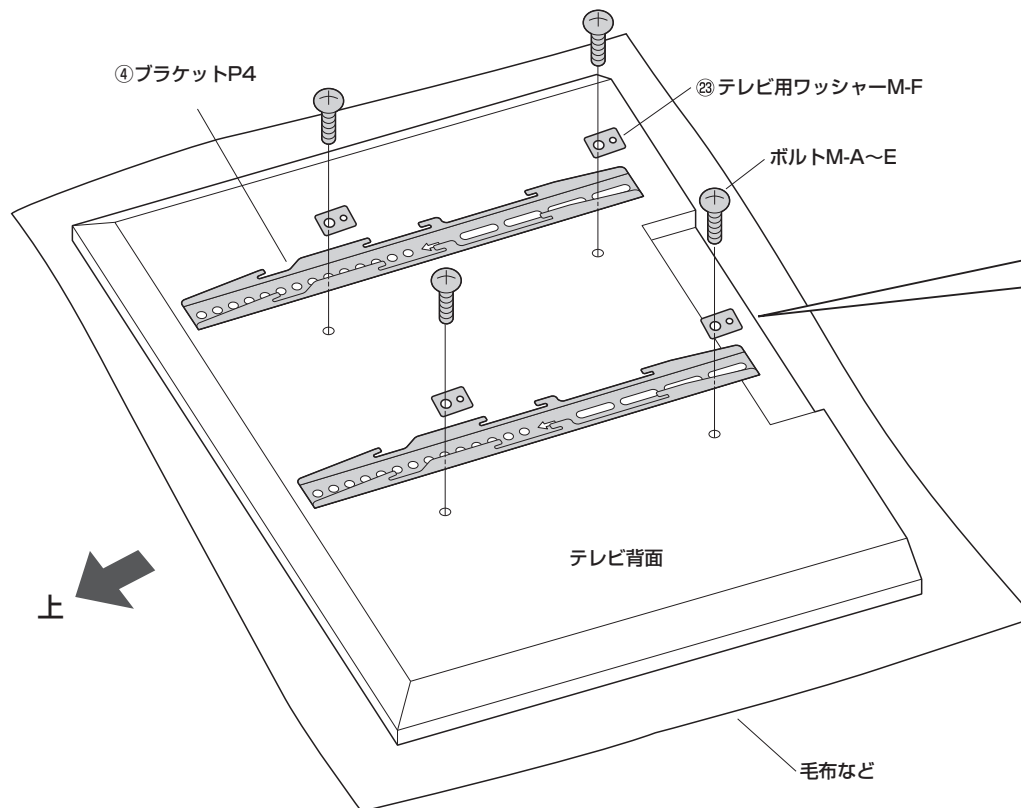


※付属のボルトが最後まで締まらない、
またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。市販の適切なサイズのボルトをご用意ください。


テレビ用ワッシャーM-Fの穴は使用するボルトに合った場所を使ってください。



ブラケット取付け位置の注意

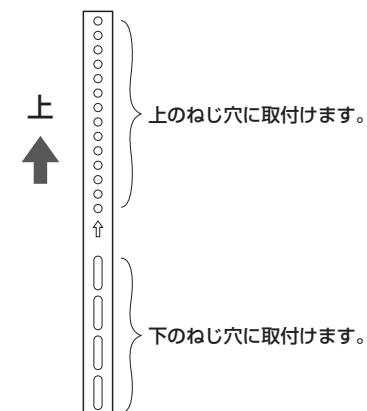


ボルト穴部分にくぼみがある場合

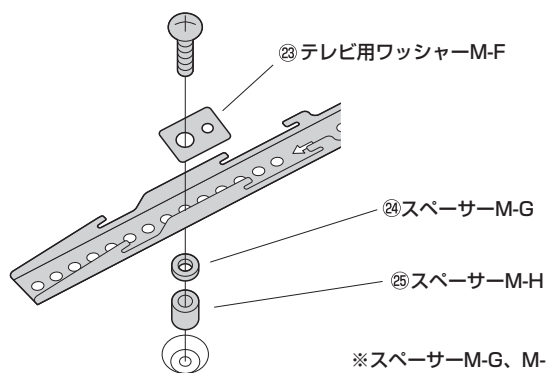

※スパースーM-G、M-Hを使用してください。

※複数のスパースーを組み合わせて使用することができます。


テレビの突起とテレビブラケットが干渉する場合

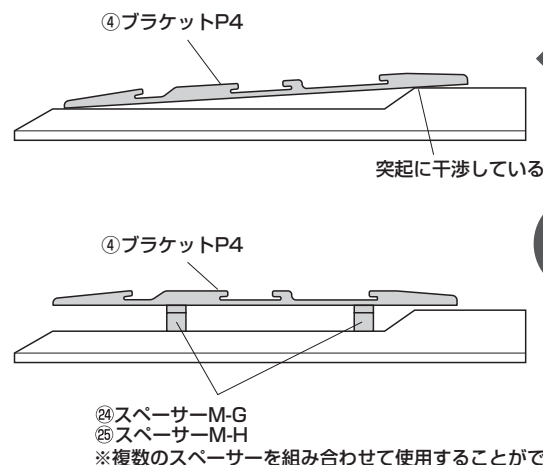

㉔ スパースーM-G
㉕ スパースーM-H

※複数のスパースーを組み合わせて使用することができます。

ボルト選定時の注意

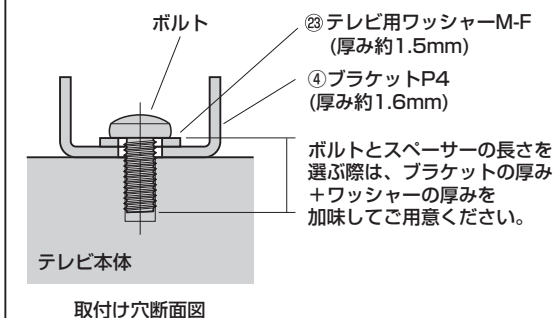


㉔ スパースーM-G



㉕ スパースーM-H

2 ベースにゴム脚を取付けます。


⑧ゴム脚B
※四隅に貼り付けます。

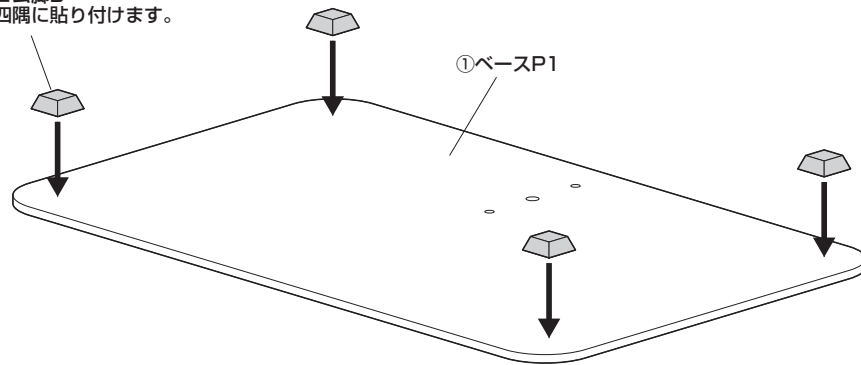

3 ベースにボルトを取付けます。

⑮六角レンチI(4mm)

⑨ボルトC
※しっかりと
締め付けます。

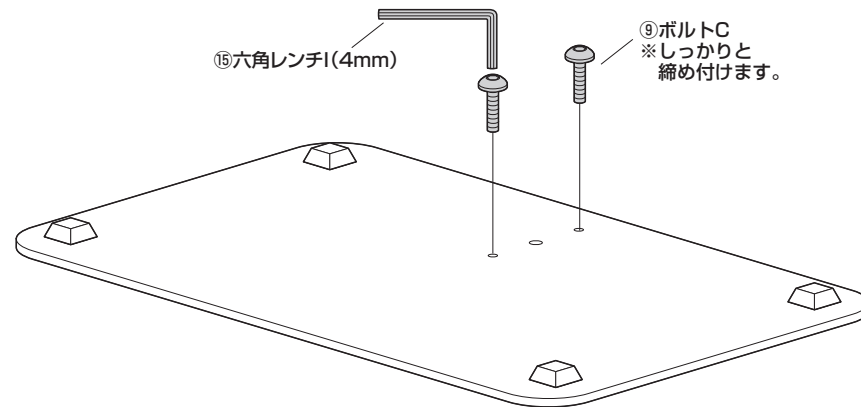

使用ボルト

⑨ボルトC (M6×20)

4 ベースに支柱と円盤を取付けます。

⑰スパナK

⑪ツバ付きナットE


⑫金属ワッシャーF

⑬樹脂ワッシャーG

②支柱P2

⑥円盤P6


①ベースP1

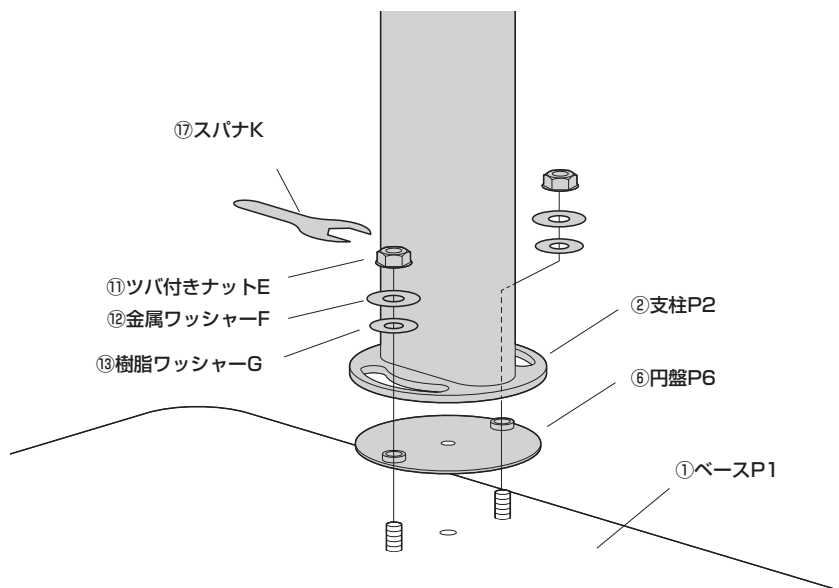

5 ベースを固定します。

⑮六角レンチI(4mm)


⑨ボルトC

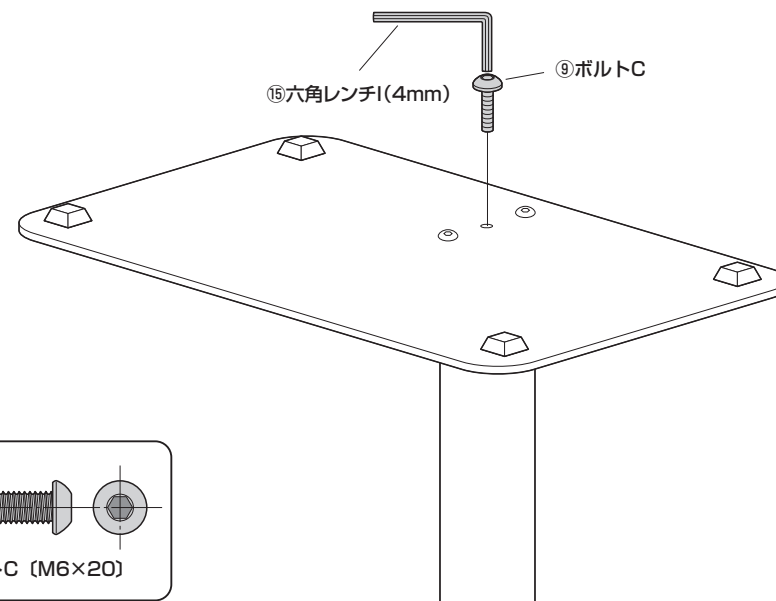


使用ボルト

⑨ボルトC (M6×20)


6 支柱にカバーを取付けます。

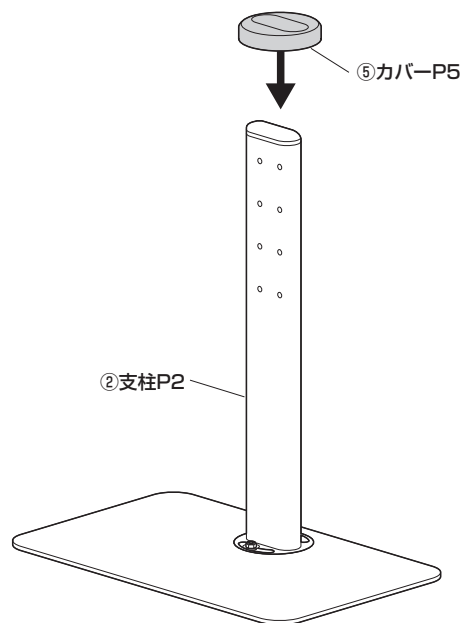

7 支柱の任意の高さにプレートを取付けます。

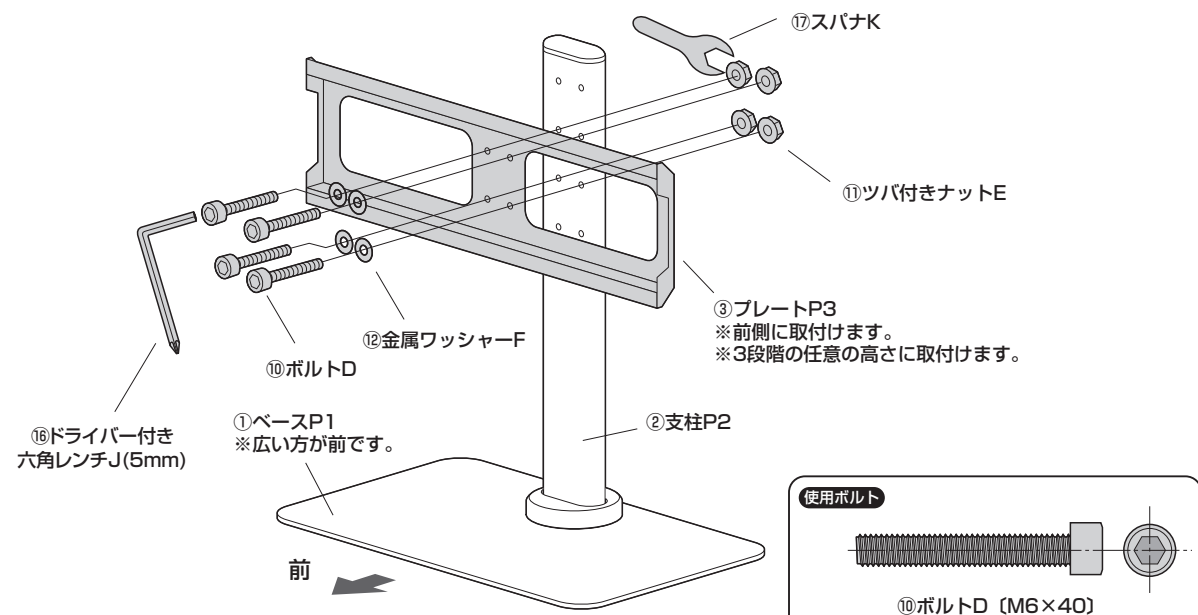


8 プレートにブラケットを取付けます。

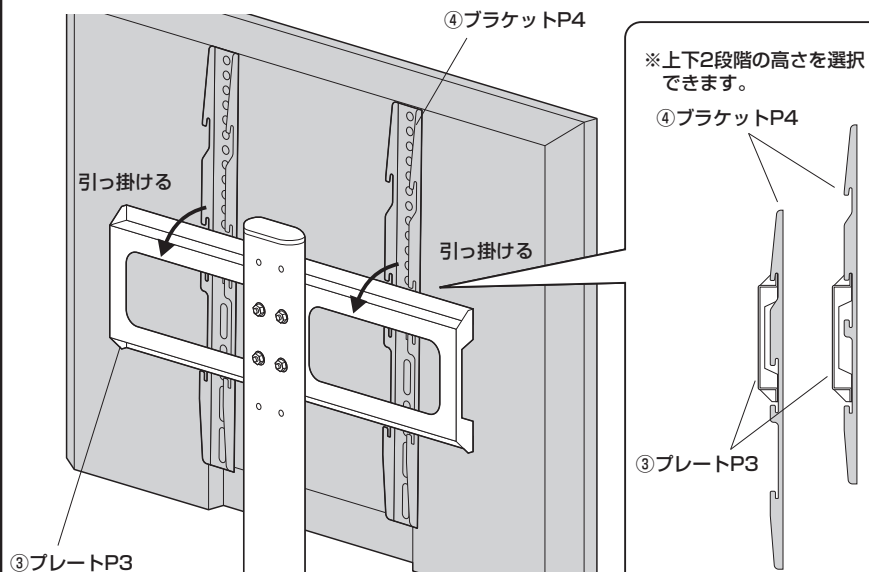


9 ストッパーでブラケットを固定します。

① ブラケットにストッパーを差込みます。

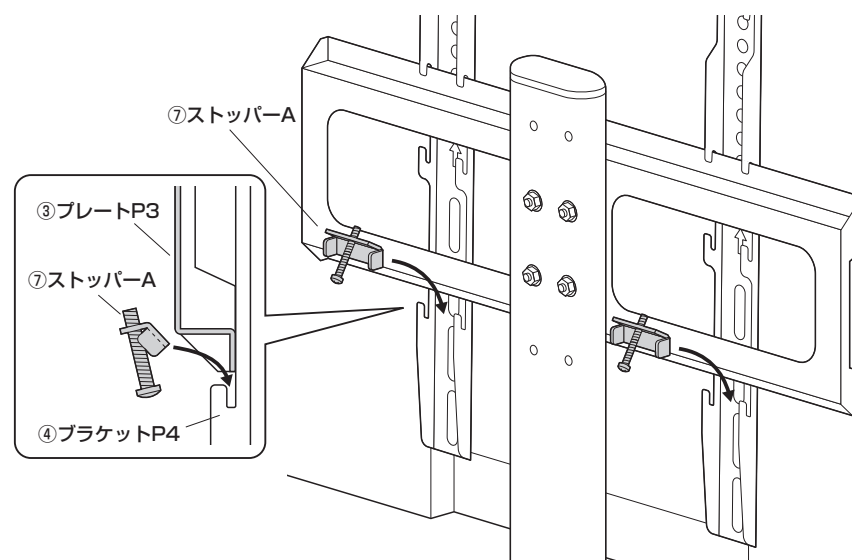


② ボルトを締めて固定します。

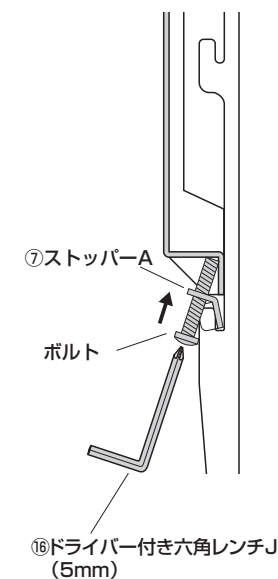


10 支柱の任意の位置にケーブルクランプを貼り付けます。

ケーブルクランプのはくり紙をはがし、支柱に貼り付けます。

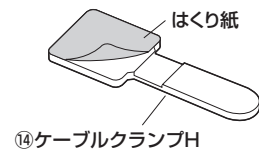


下から50mm以上
あけて貼り付けます。

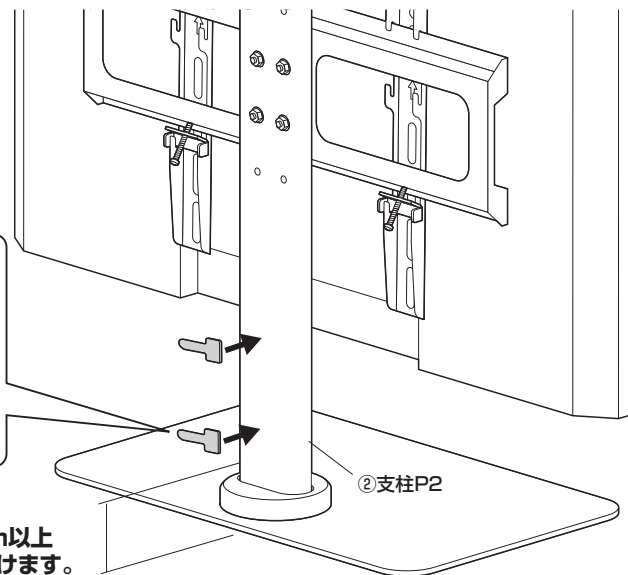


11 テレビのケーブルを配線して完成です。

※ケーブルクランプを折り曲げてケーブルを挟んで固定します。

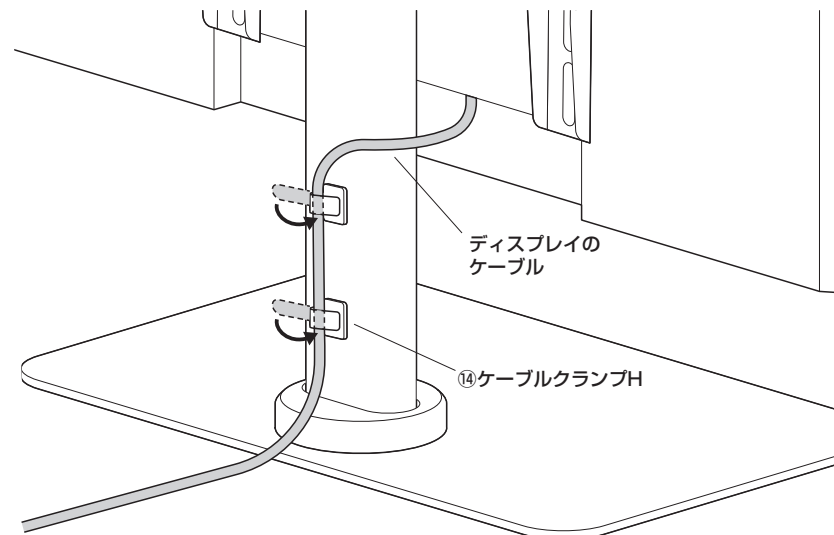


支柱の調整方法

①カバーを上にはずします。

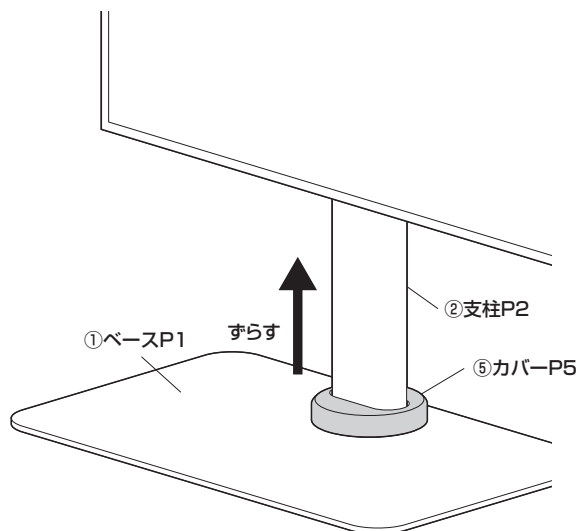

②ナットの固さを調整します。

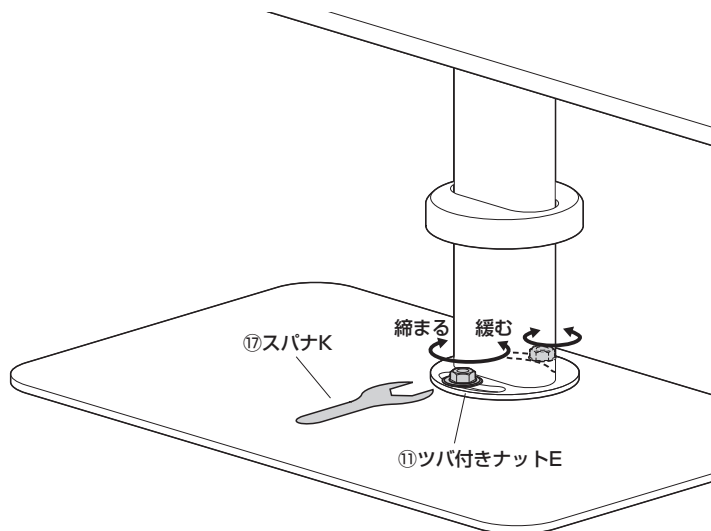

③カバーをもとの位置に戻します。

