


**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


## 完成図

※本製品は組立て方によって、**2通り**の使い方ができます。

### Aタイプ

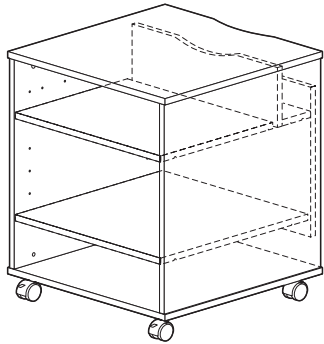

### Bタイプ

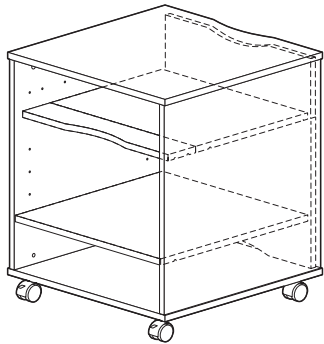

<組立てに必要な人数>


**大人2人以上**

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-LPSF018Wなど)と下記の部品番号(①～⑱)と部品名(丸ナットなど)をお知らせください。

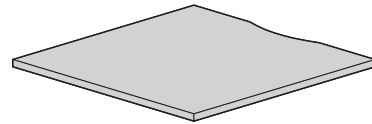


①天板×1枚

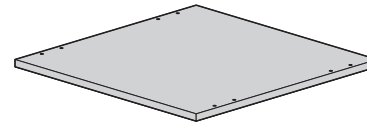


②底板×1枚

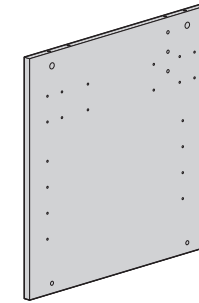


③側板(左)×1枚

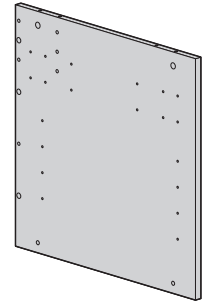


④側板(右)×1枚

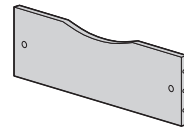


⑤背板(小)×1枚

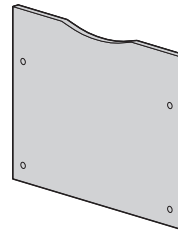


⑥背板(大)×1枚




⑦棚板(小)×1枚




⑧棚板(中)×1枚



⑨棚板(大)×1枚




⑩キャスター  
(ストッパー付き)×2個



⑪キャスター  
(ストッパーなし)×2個



⑫ピン×11本  
(内1本予備含む)



⑬締め付け円盤×11個  
(内1本予備含む)



⑭丸ナット×5個  
(内1本予備含む)



⑮木ダボ×15本  
(内1本予備含む)




⑯金属ダボ×13本  
(内1本予備含む)




⑰六角レンチ  
(4mm)×1本

### 使用ボルト類




⑱ネジ (3.5×14mm) ×17本  
(内1本予備含む)




⑲ボルト (M6×50mm) ×5本  
(内1本予備含む)


## 手順 A-1

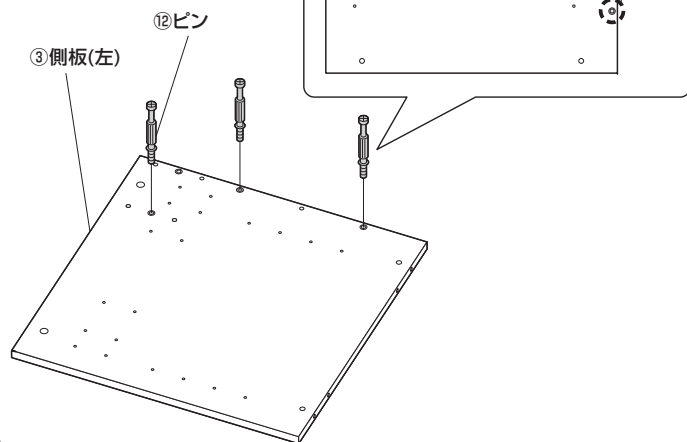


## 手順 A-2

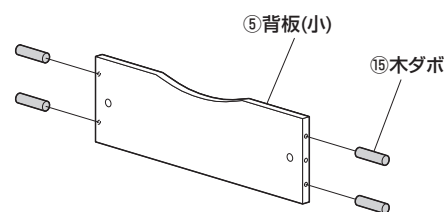


## 手順 A-3

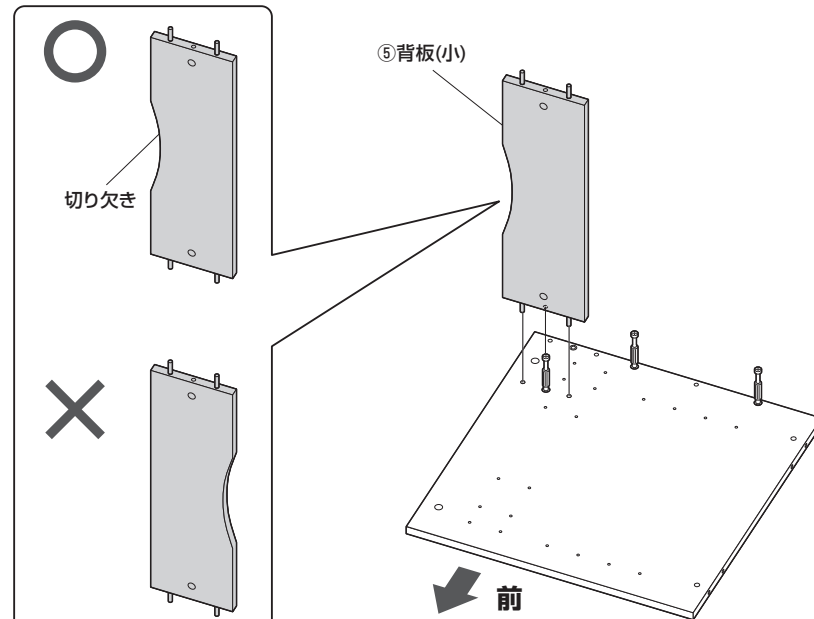


## 手順 A-4

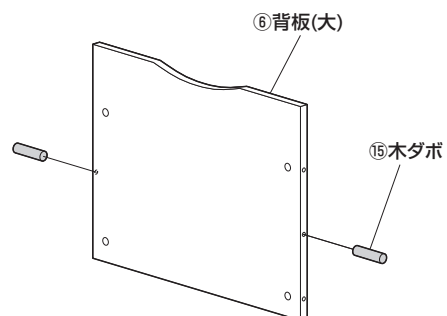


## 手順 A-5

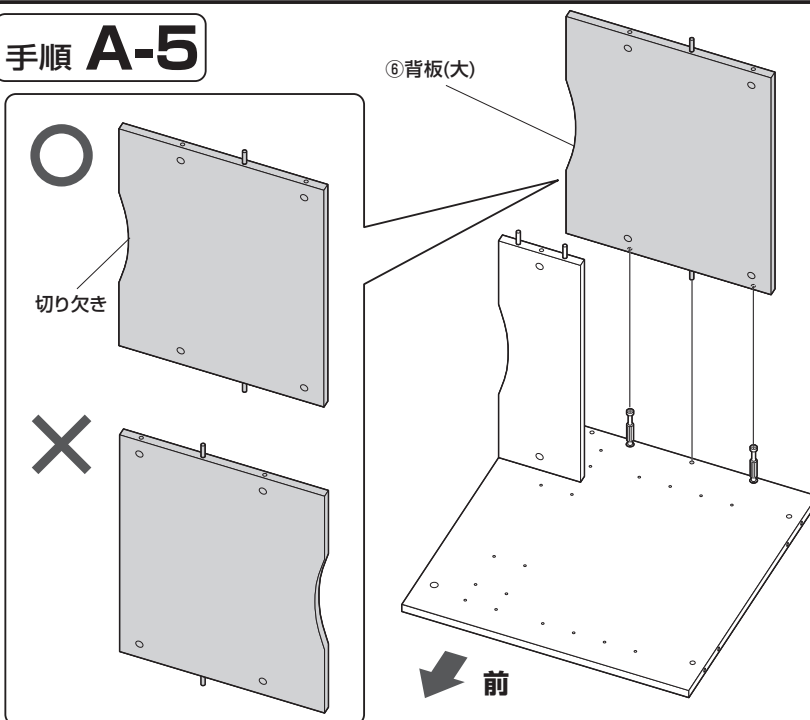


## 手順 A-6

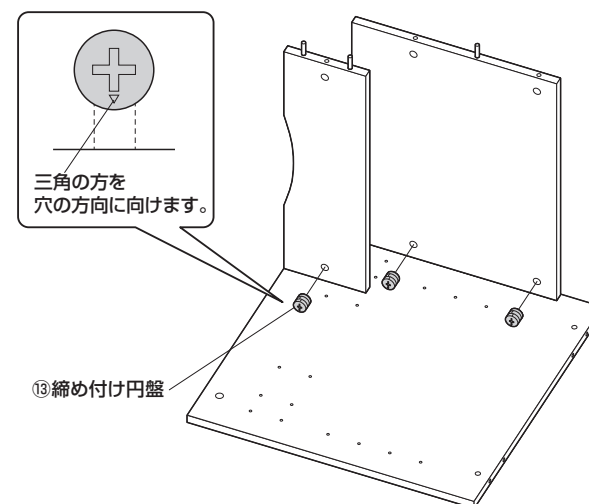

## 手順 A-7




締付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締付けます。

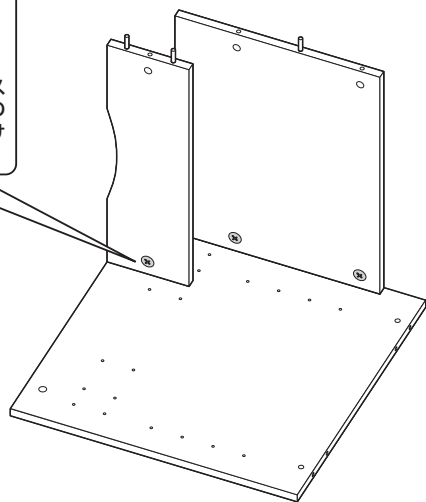

## 手順 A-8

横にする

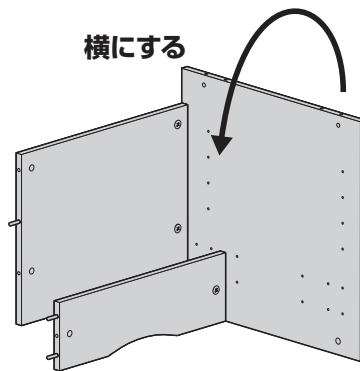


## 手順 A-9

<上からみた図>

ネジ穴


⑫ピン

④側板(右)

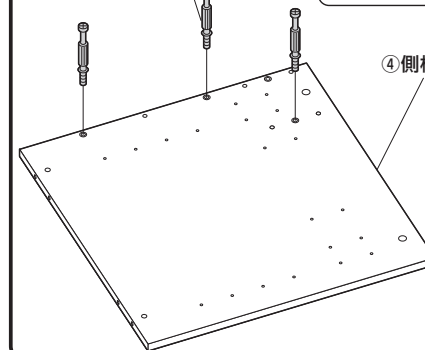

## 手順 A-10


④側板(右)

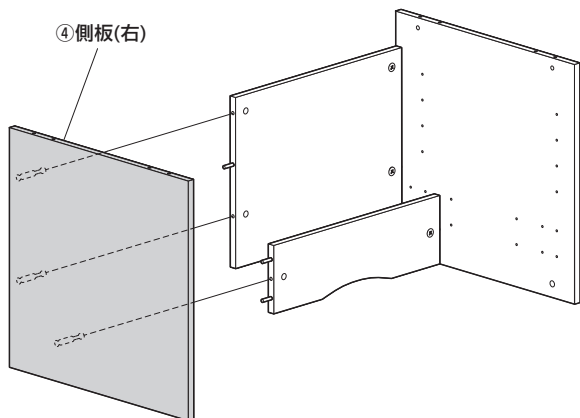

## 手順 A-11



⑬締め付け円盤

三角の方を  
穴の方向に向けます。




## 手順 A-12


締付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締付けます。

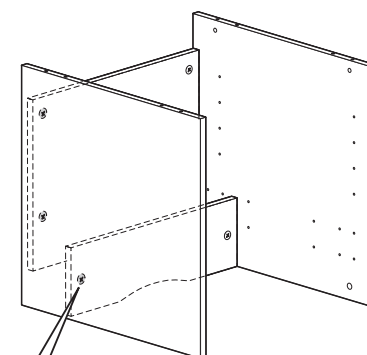

## 手順 A-13


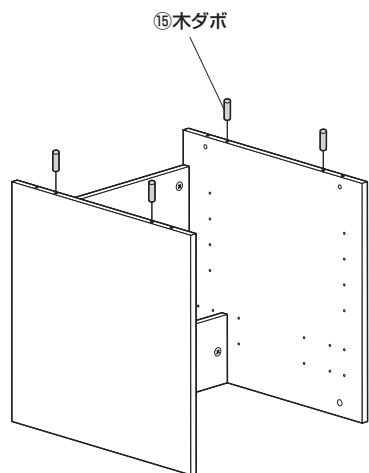


## 手順 A-14

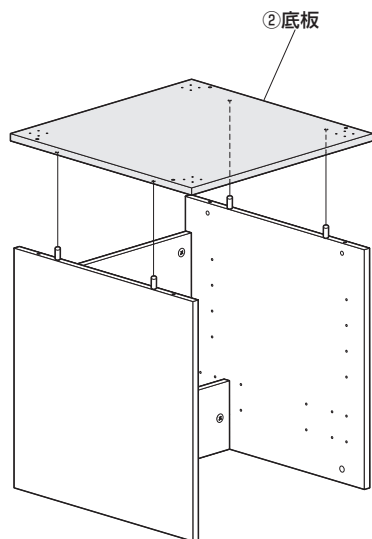


## 手順 A-15

<上から見た図>

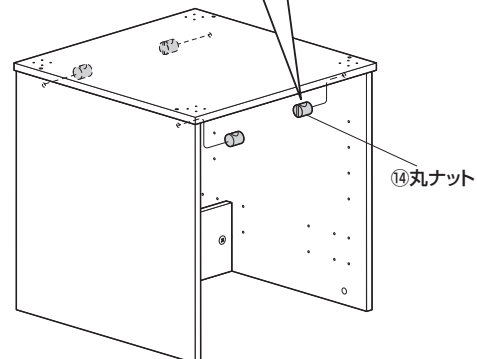
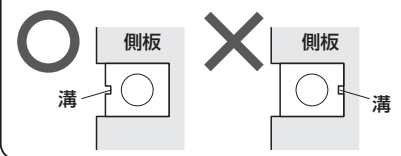


## 手順 A-16


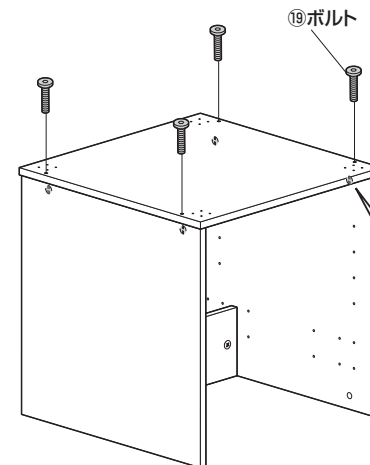


<横から見た図>



マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。

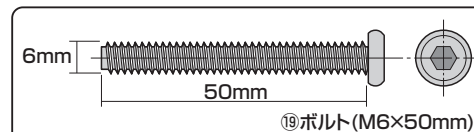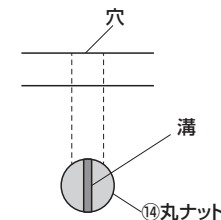

## 手順 A-17

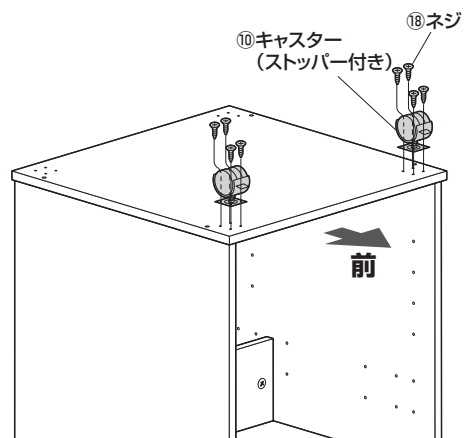


## 手順 A-18

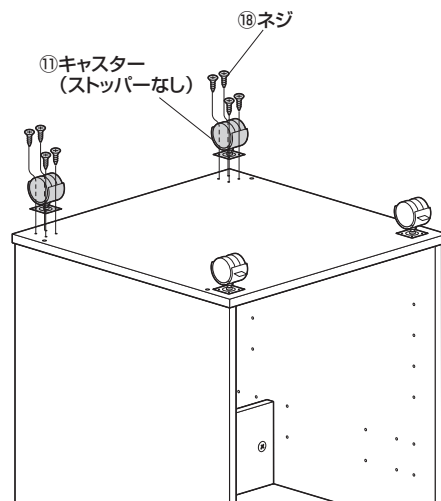


## 手順 A-19


⚠ 注意 ⚠  
大人2人以上で  
行ってください。

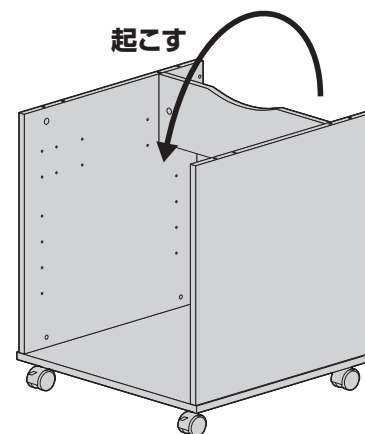


## 手順 A-20

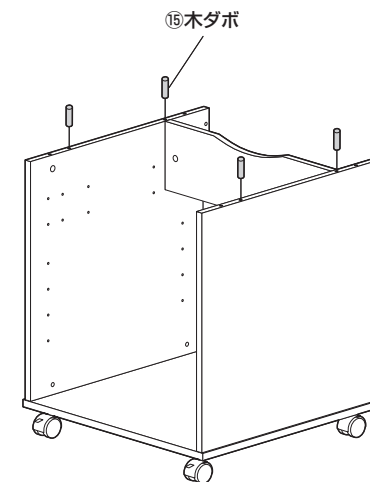


## 手順 A-21

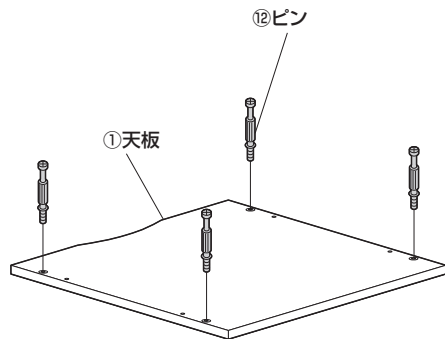


## 手順 A-22

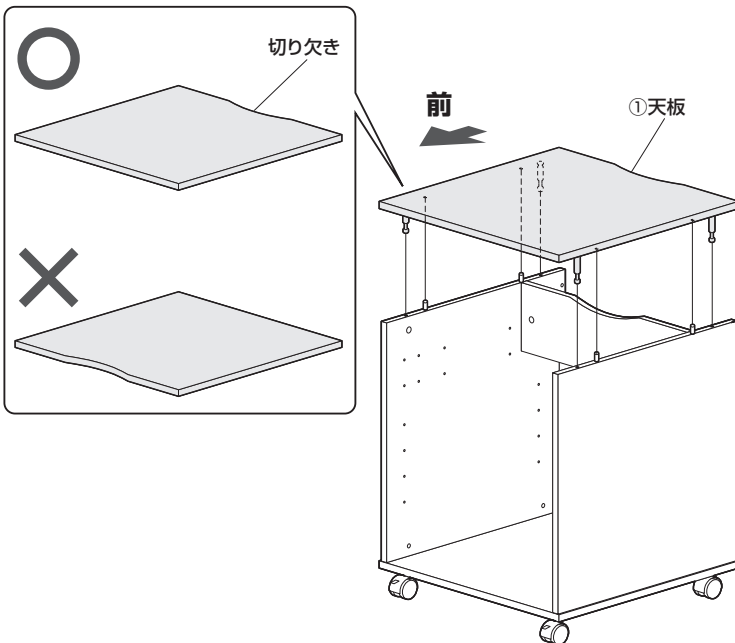


## 手順 A-23

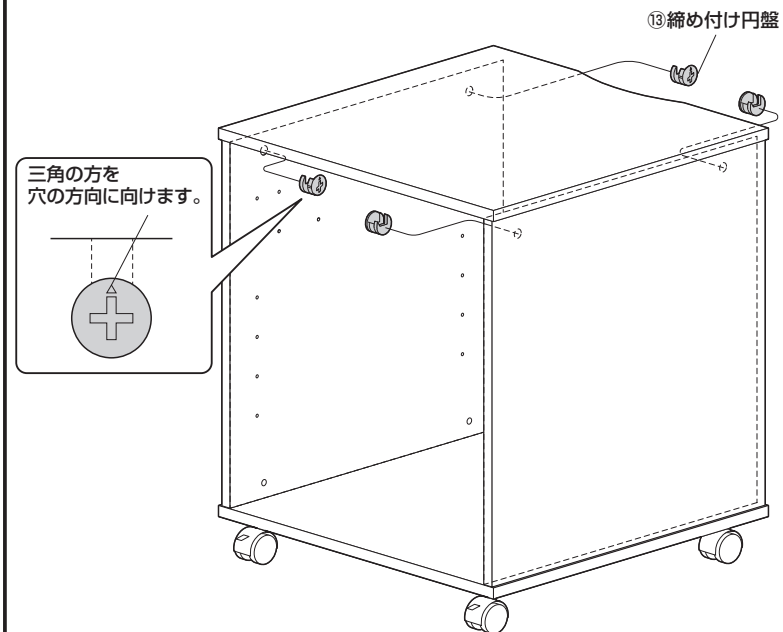


## 手順 A-24

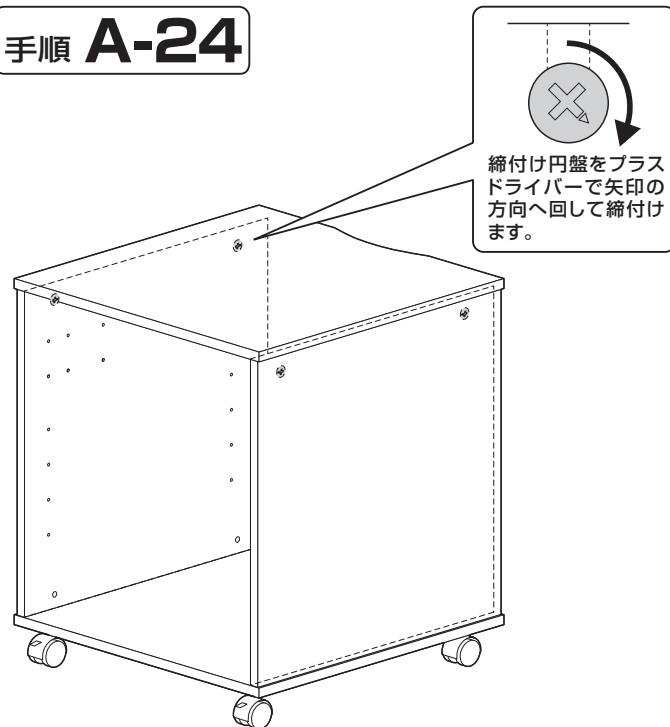


## 手順 A-25

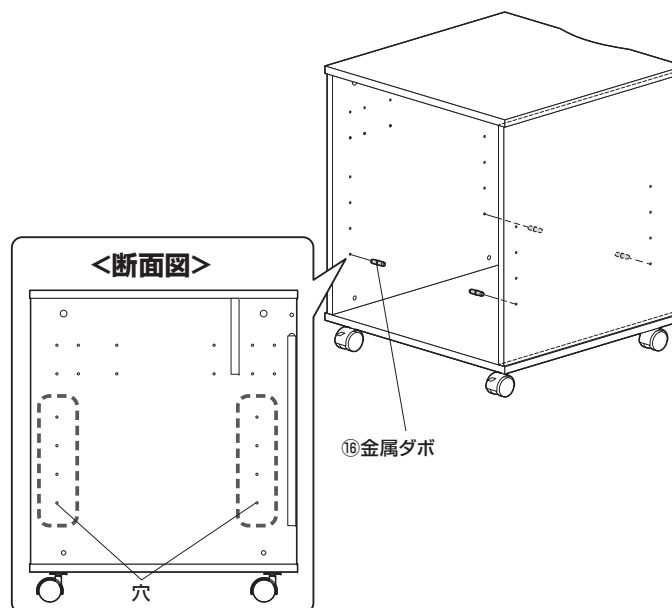


## 手順 A-26

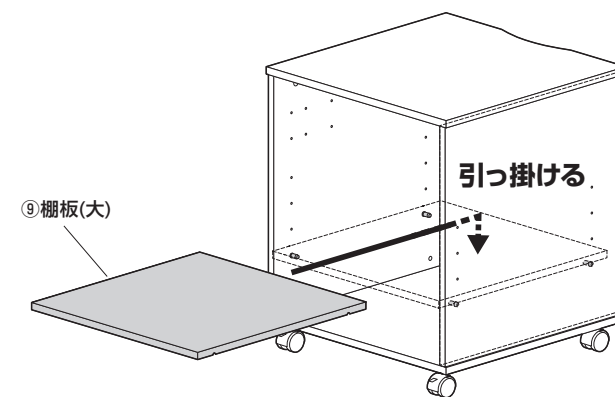


## 手順 A-27

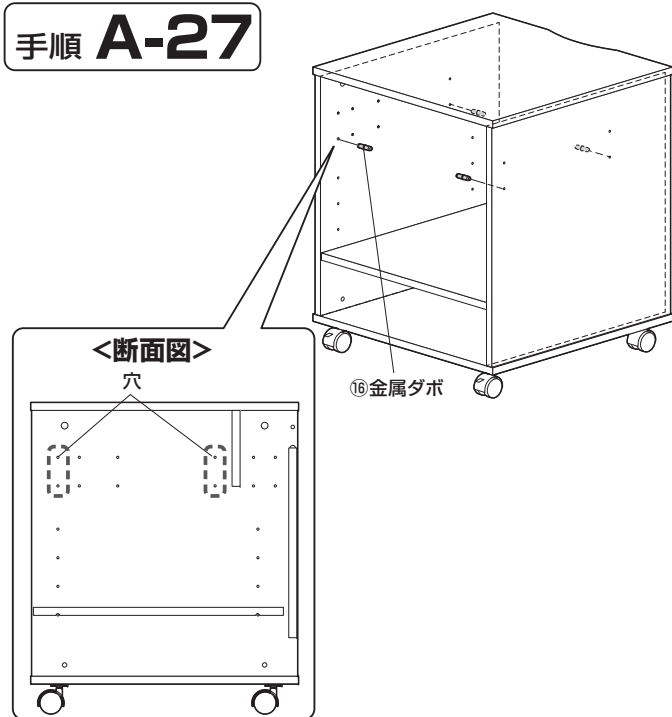


## 手順 A-28

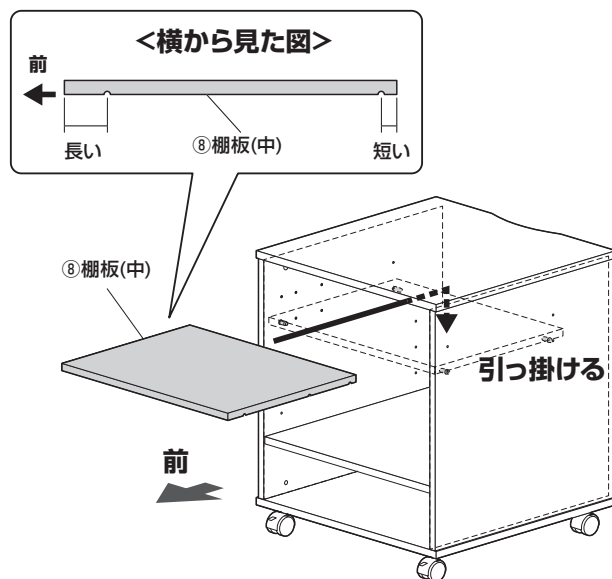

## 手順 A-29

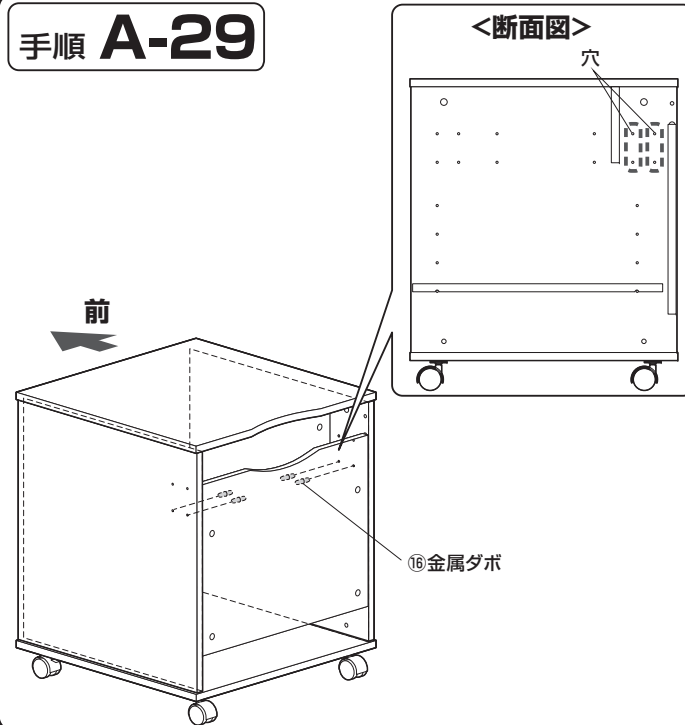


## 手順 A-30

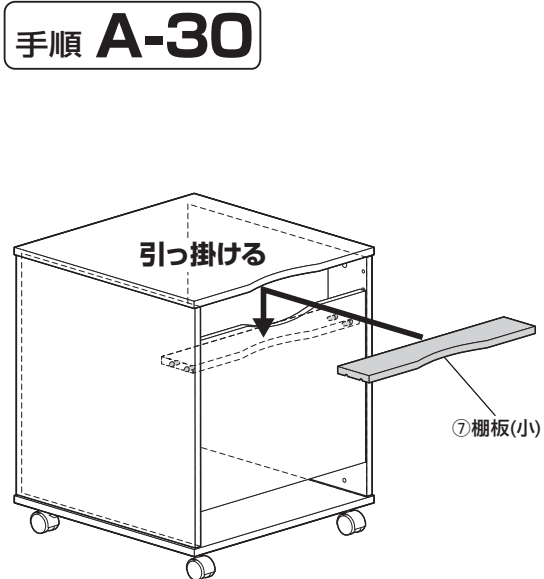


## 手順 A-31

⚠ 注意 ⚠


最後にゆるみやガタつきがないか  
確認してください。

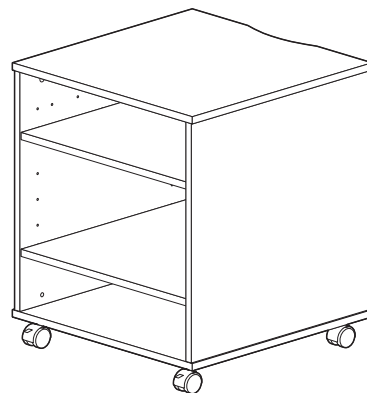


## 手順 B-1

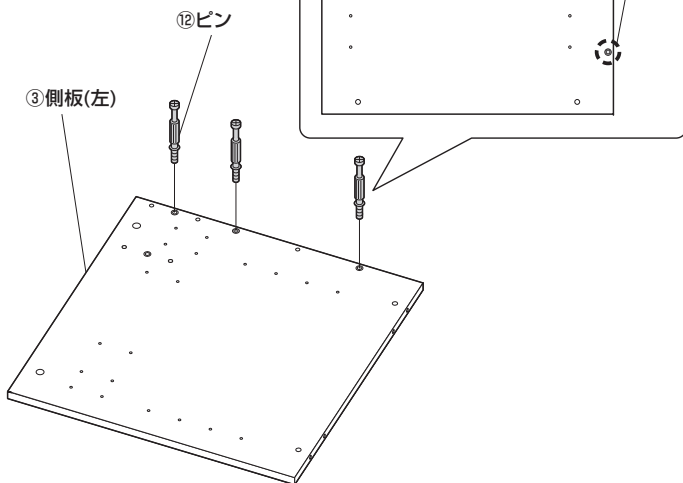


## 手順 B-2

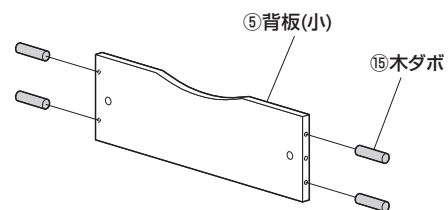


## 手順 B-3

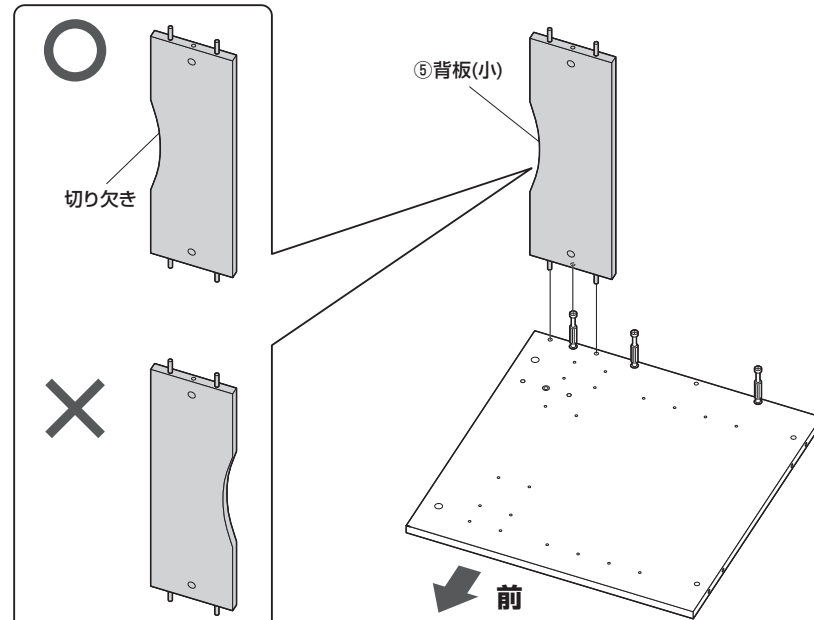


## 手順 B-4

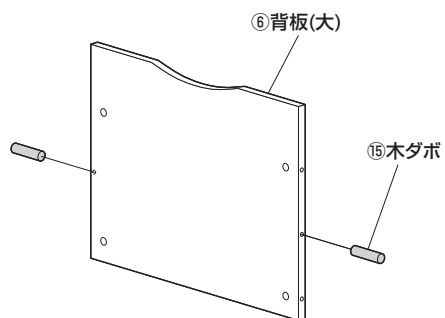


## 手順 B-5

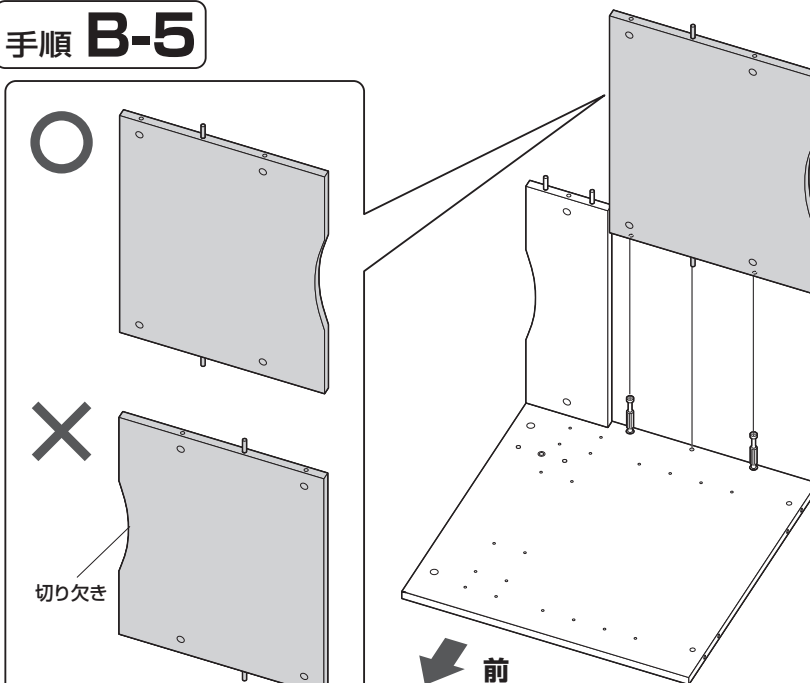


## 手順 B-6

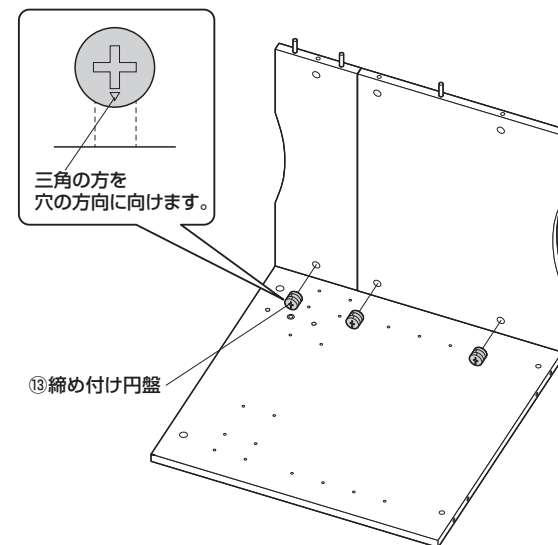

## 手順 B-7




締め付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締付けます。

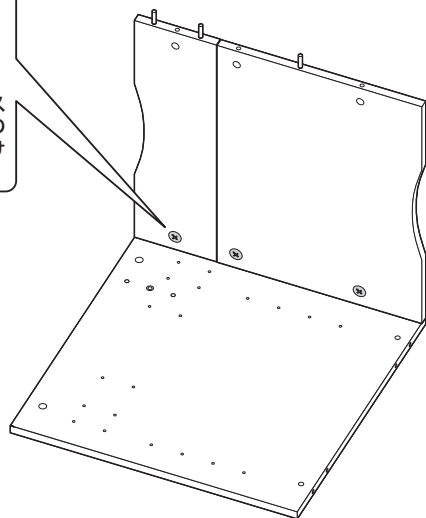


## 手順 B-8

横にする

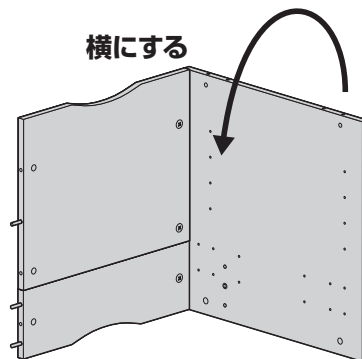


## 手順 B-9

<上からみた図>

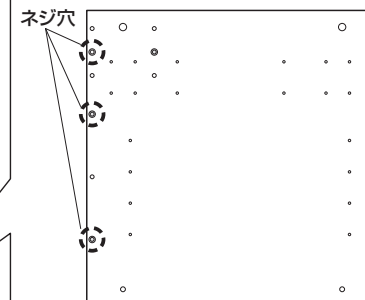


⑫ピン

④側板(右)

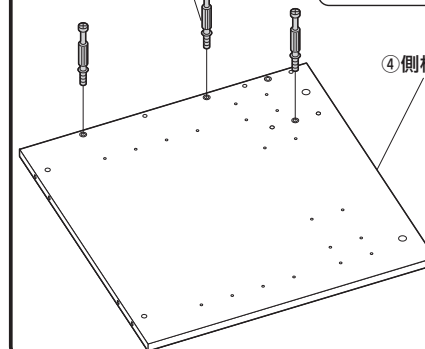

## 手順 B-10



④側板(右)

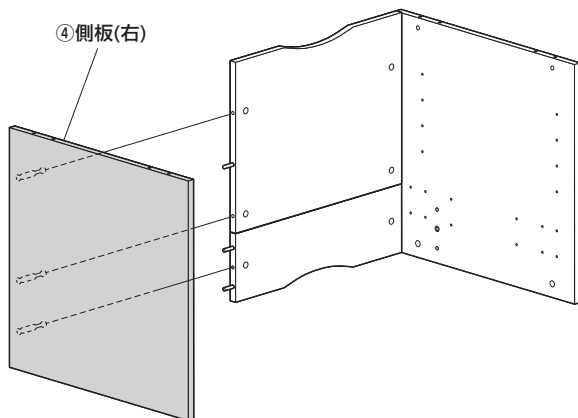

## 手順 B-11



⑬締め付け円盤

三角の方を  
穴の方向に向けます。

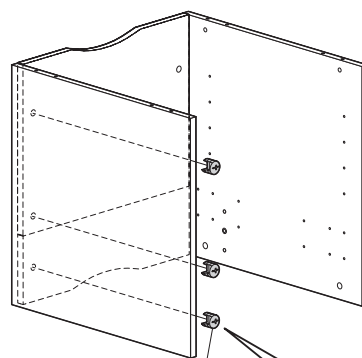


## 手順 B-12


締め付け円盤をプラスドライバーで矢印の方向へ回して締付けます。

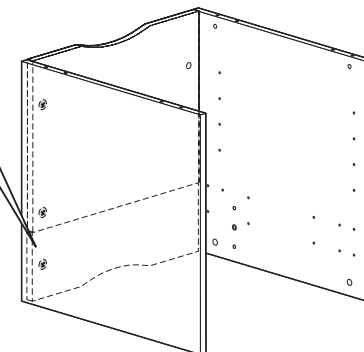

## 手順 B-13


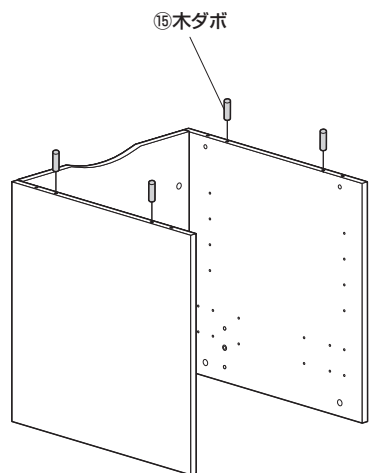


## 手順 B-14

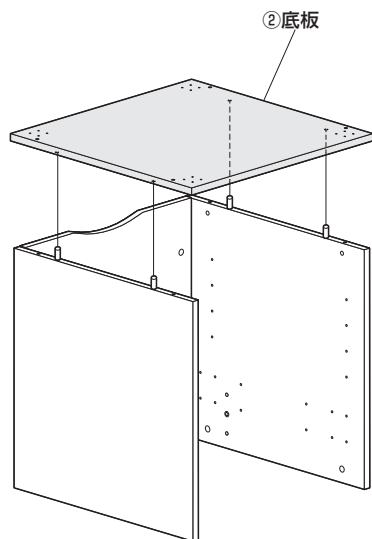


## 手順 B-15

<上から見た図>

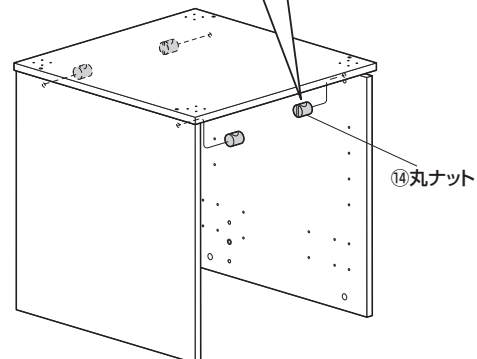
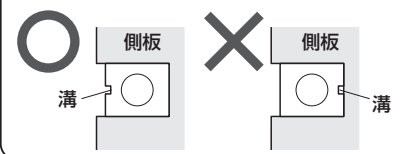


## 手順 B-16


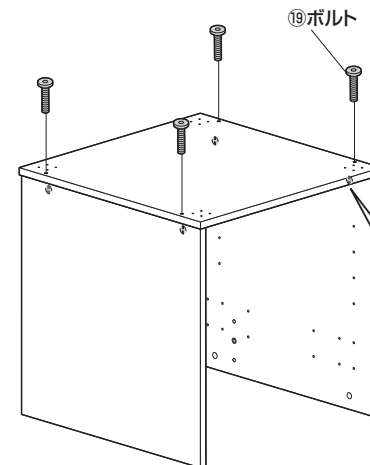


<横から見た図>



マイナスドライバーなどで側面の穴に丸ナットの溝を合わせます。

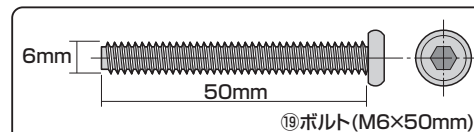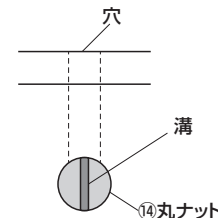

## 手順 B-17

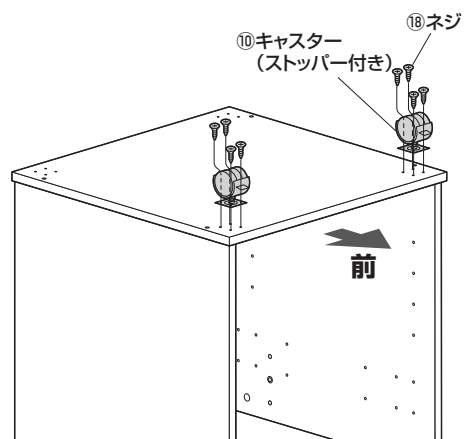


## 手順 B-18

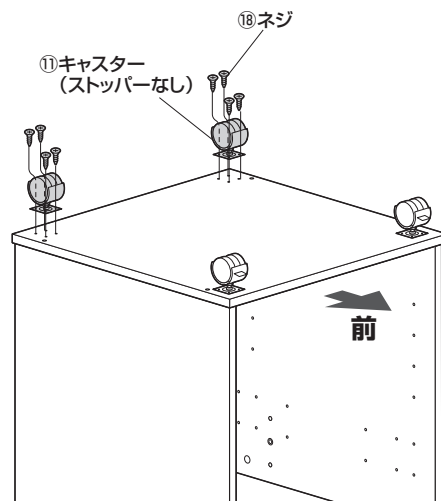


## 手順 B-19


⚠ 注意 ⚠  
大人2人以上で  
行ってください。

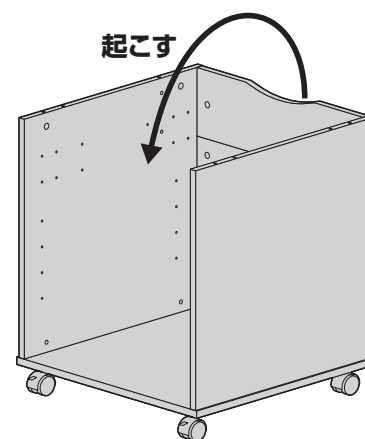


## 手順 B-20

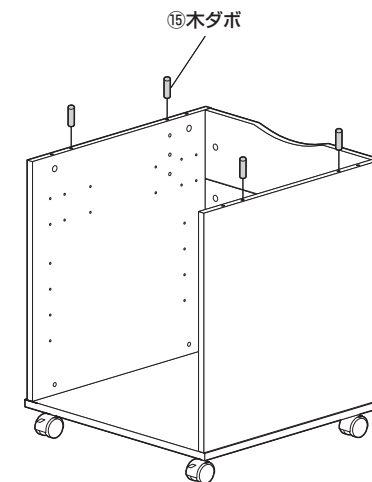


## 手順 B-21

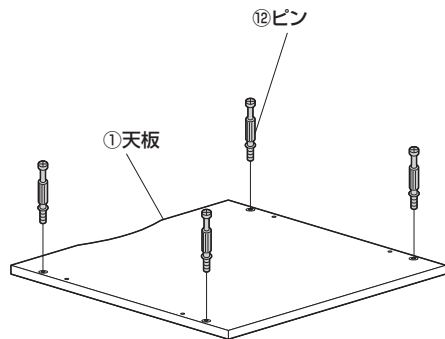


## 手順 B-22

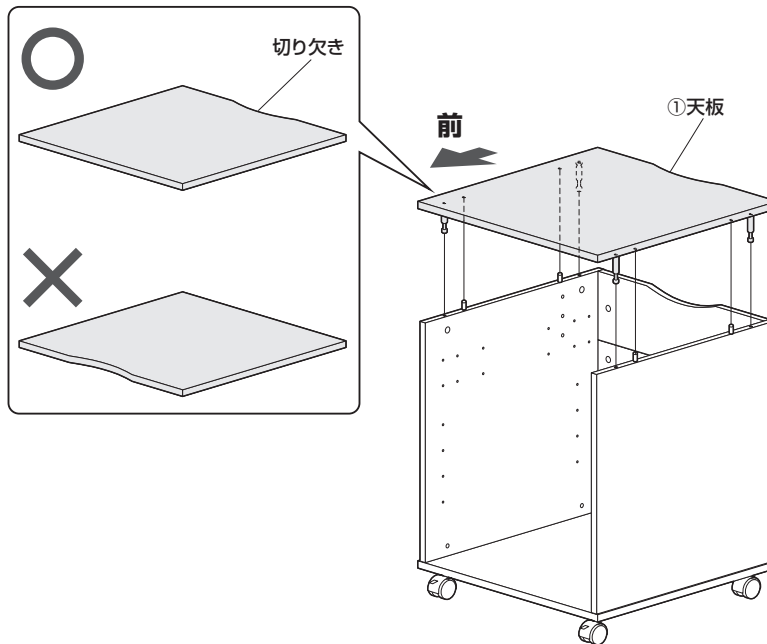


## 手順 B-23

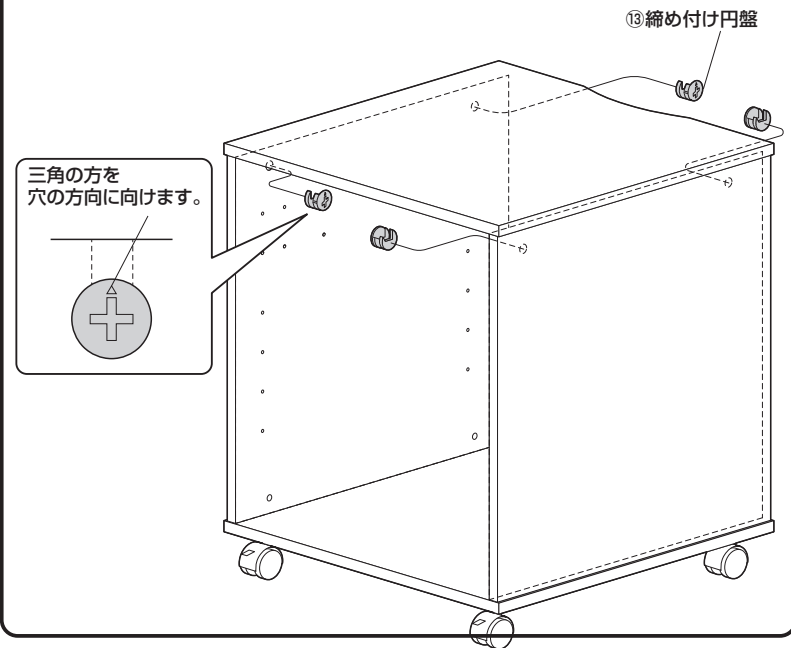


## 手順 B-24

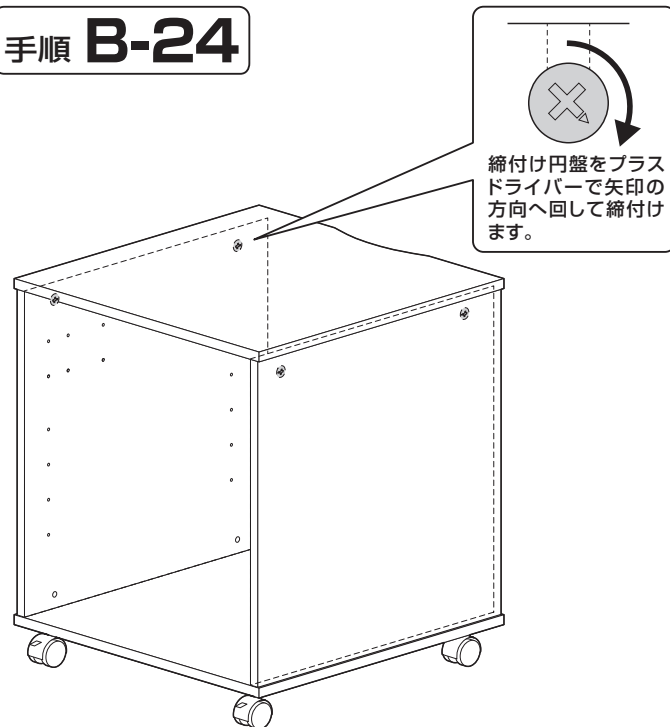


## 手順 B-25

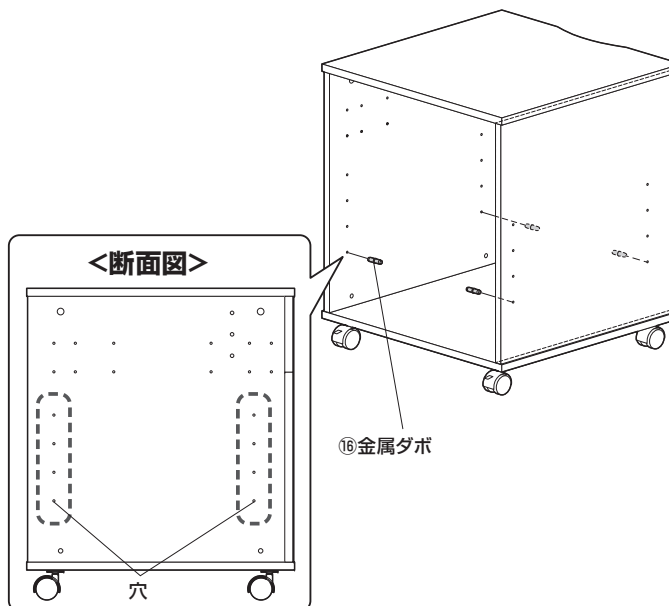

## 手順 B-26

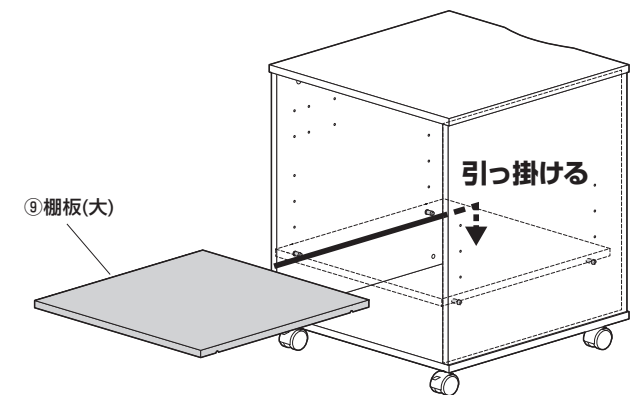


## 手順 B-27

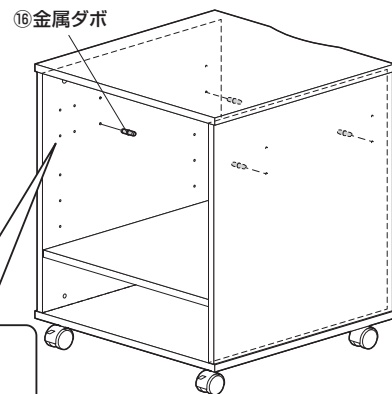


<断面図>

穴

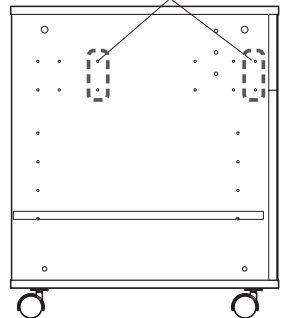


## 手順 B-28

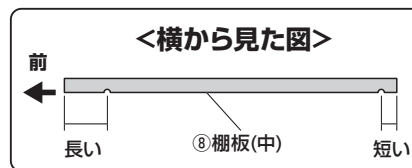


8 棚板(中)

引っ掛ける

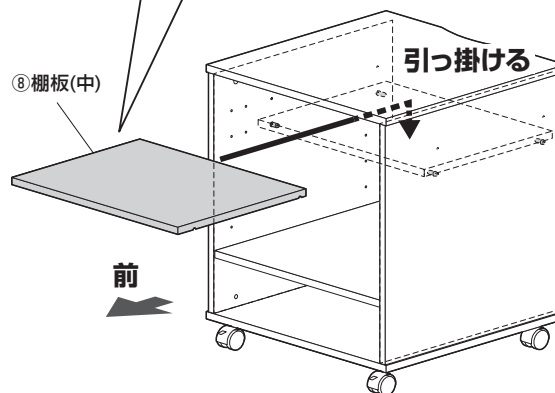


## 手順 B-29

16 金属タブ

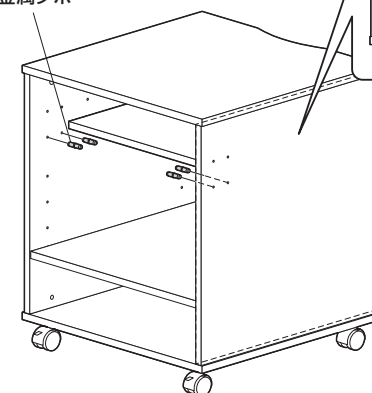


<断面図>

穴

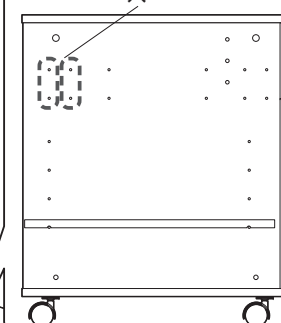

## 手順 B-30

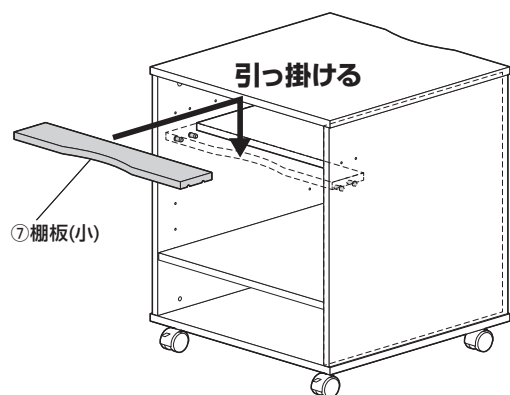

## 手順 B-31

⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

