


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図

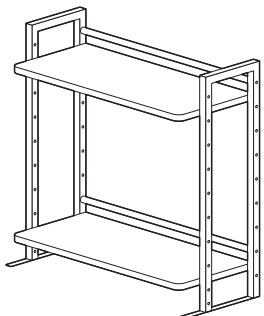


<組立てに必要な人数>

大人1人以上

<用意していただくもの>

・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)



組立部品

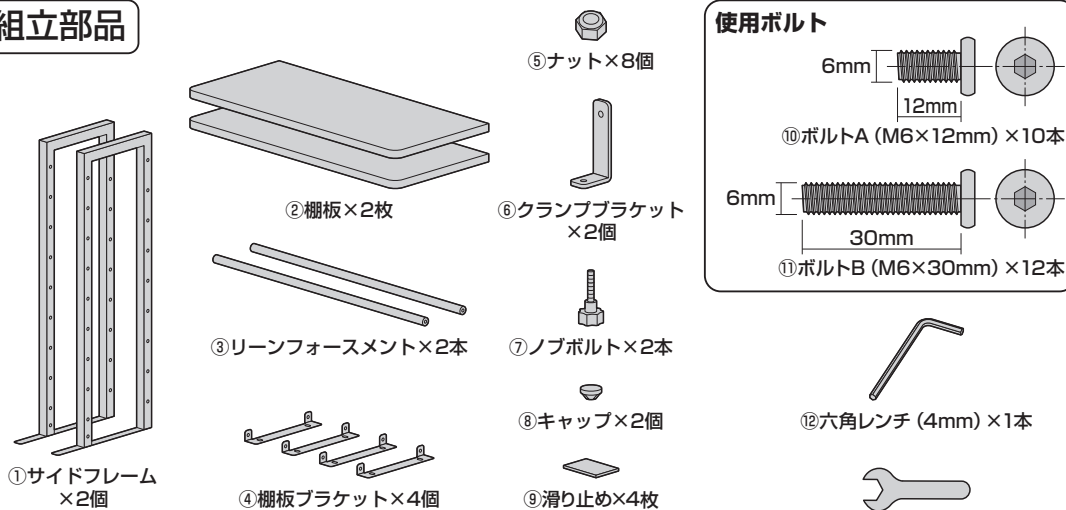

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-MR186LMなど)と
上記の部品番号(①～⑬)と部品名(ナットなど)をお知らせください。


手順 1

はくり紙をはがして貼り付けます。

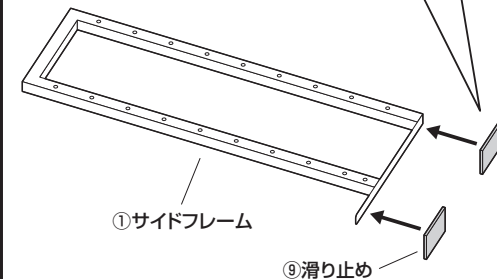


※もう1つのサイドフレームにも同様に
貼り付けます。

手順 2

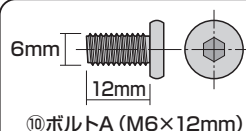


⑩ボルトA
※ゆるめに取付けます。

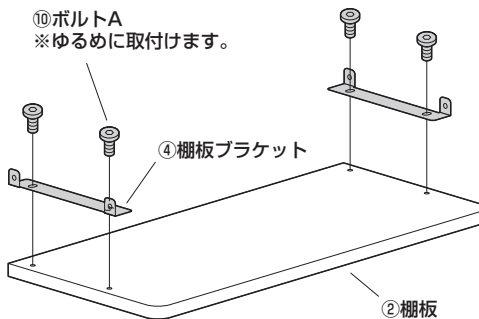


※もう1つの棚板にも同様に貼り付けます。


手順 3

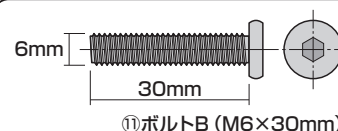


②棚板
※任意の位置に取付けます。

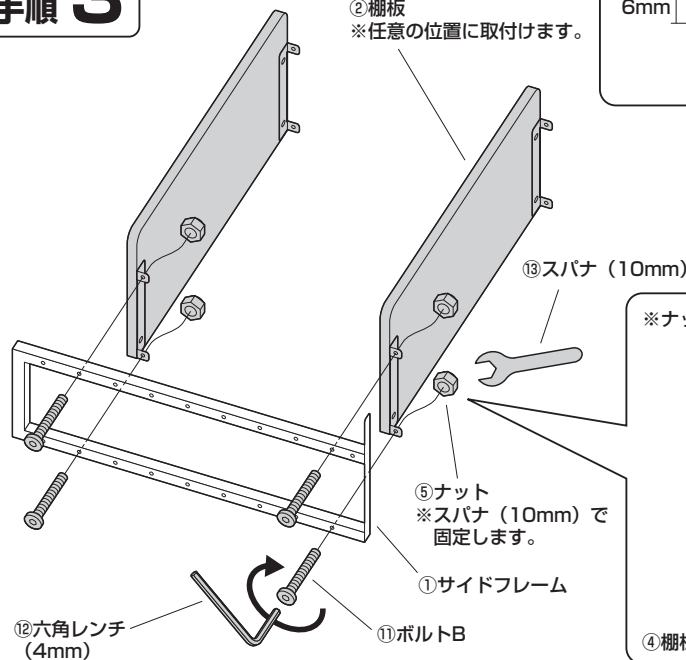


※ナットは下図の向きで取付けます。

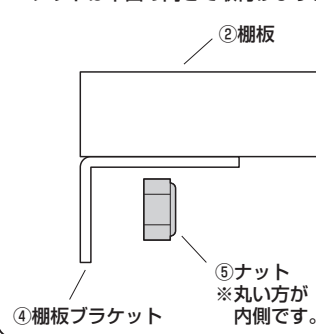


手順 4

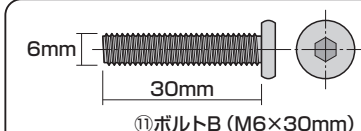


③リーンフォースメント
※任意の位置に取付けます。

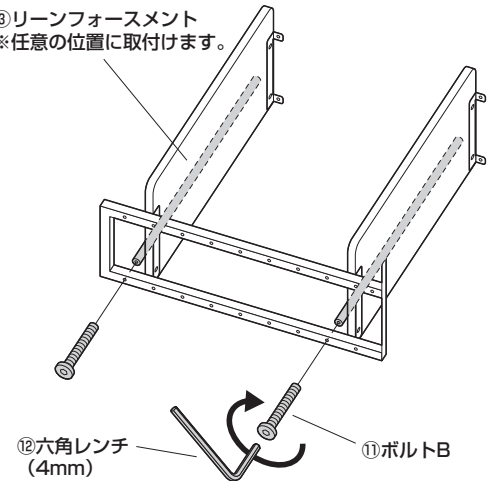


手順 5

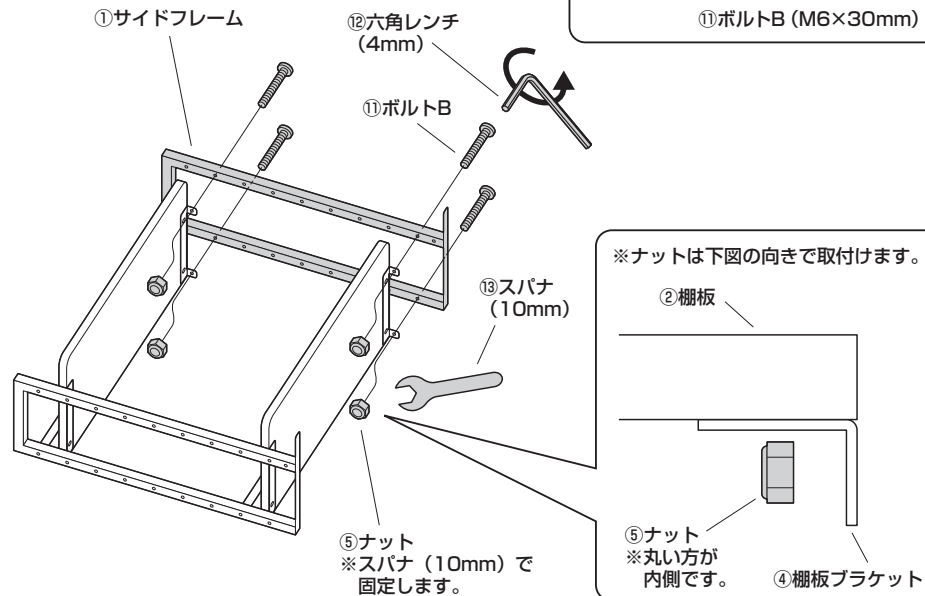

手順 6

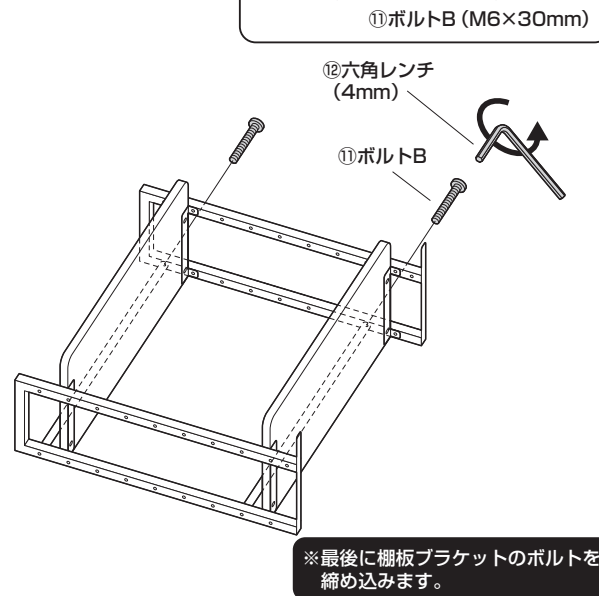


手順 7

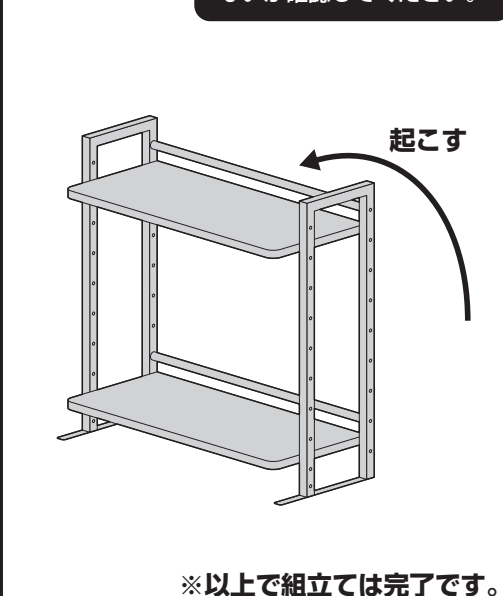


クランプで固定する場合


手順 1

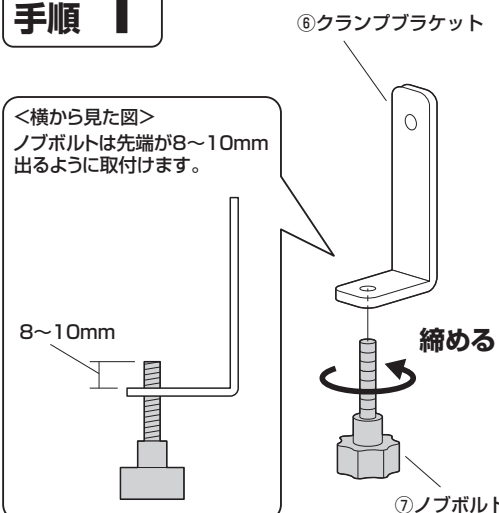

手順 2

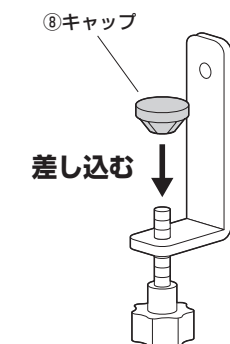

手順 3

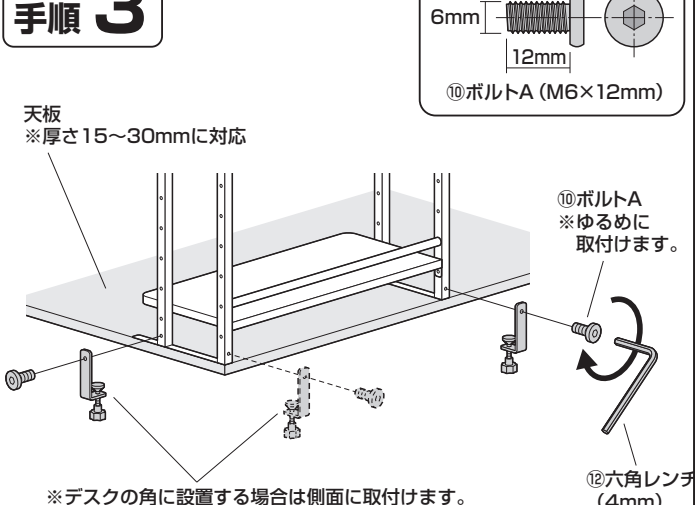

手順 4

