


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸すときは、この説明書も
共に貸し出し、よく読んでから使用するようご
指導ください。

完成図

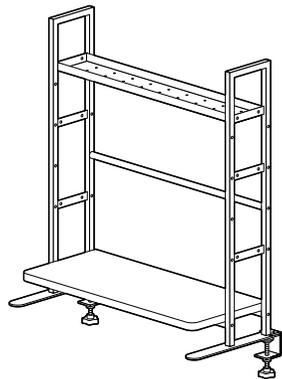

<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・手袋
(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-MR211Mなど)と下記の部品番号(①~⑫)と
部品名(クランプなど)をお知らせください。

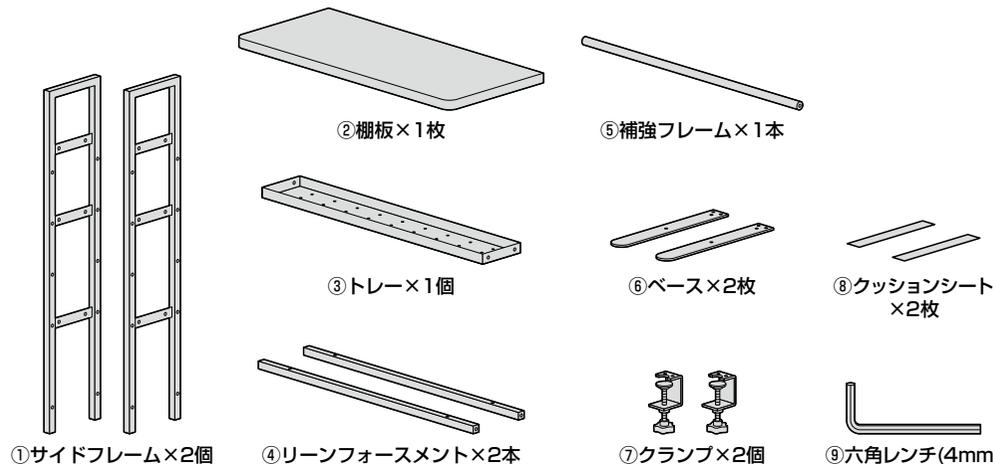



使用ボルト類

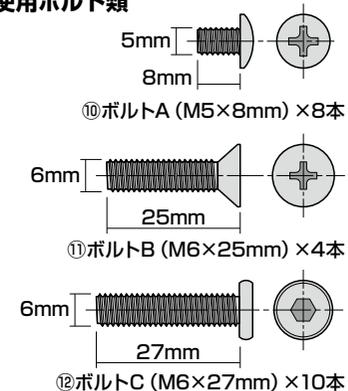

手順 1



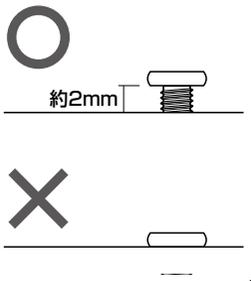


④ リーンフォースメント

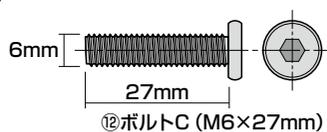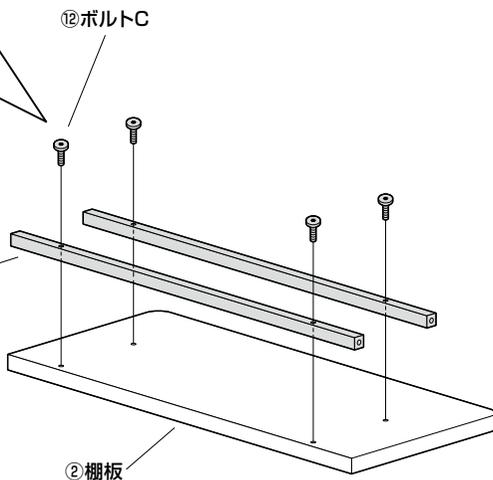


手順 2

② 棚板
※任意の位置に取付けます。

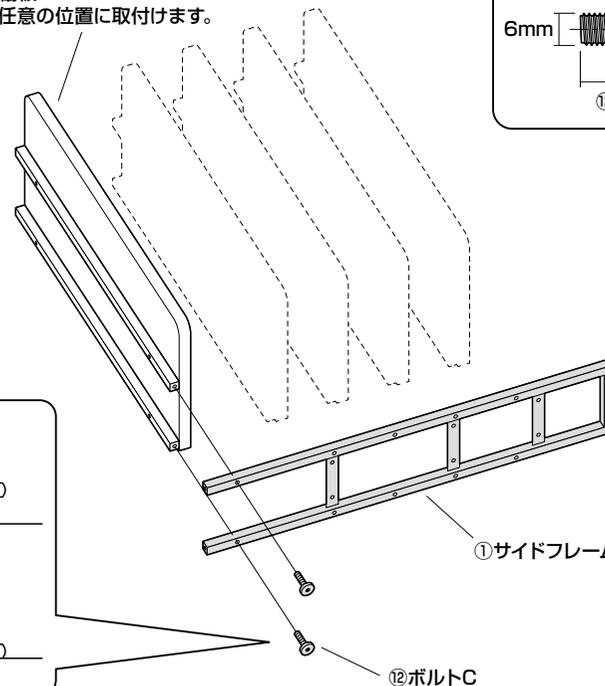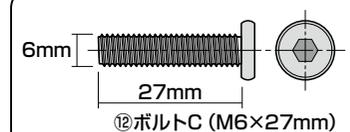
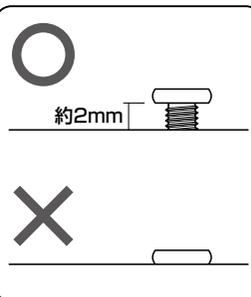


手順 3

③トレイ
※任意の位置に取付けます。

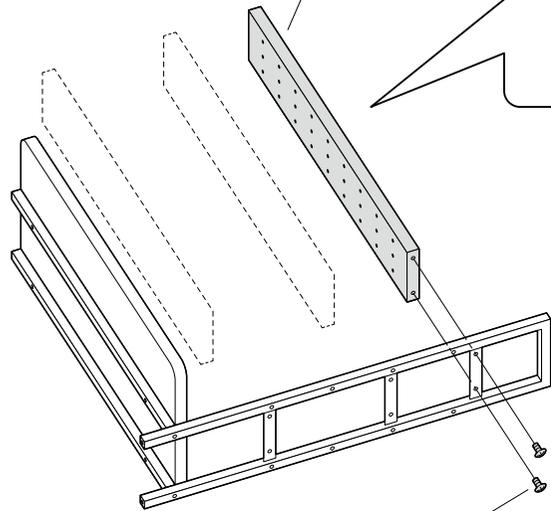


⑩ボルトA

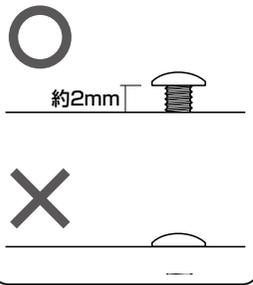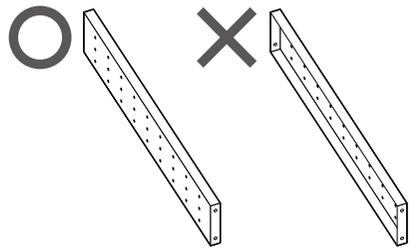

5mm
8mm
⑩ボルトA (M5×8mm)


手順 4

⑤補強フレーム
※任意の位置に取付けます。

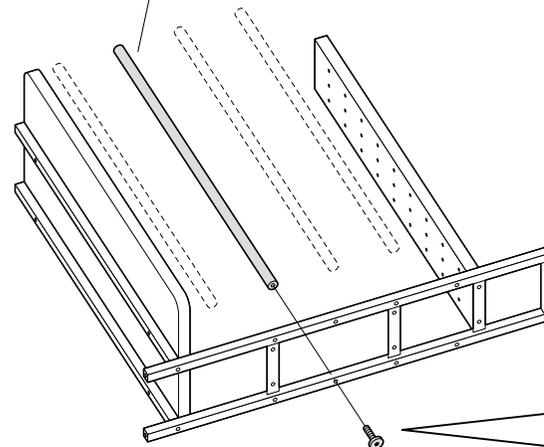

⑫ボルトC


6mm
27mm
⑫ボルトC (M6×27mm)

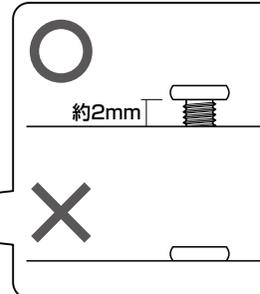


手順 5

⑫ボルトC

①サイドフレーム

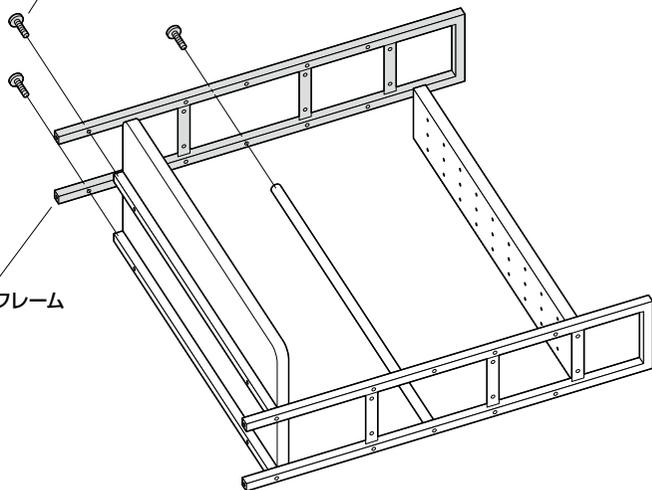


6mm
27mm
⑫ボルトC (M6×27mm)

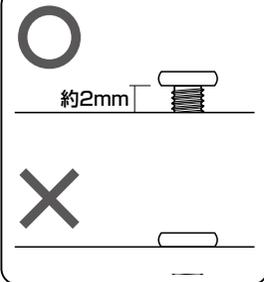


手順 6


⑩ボルトA

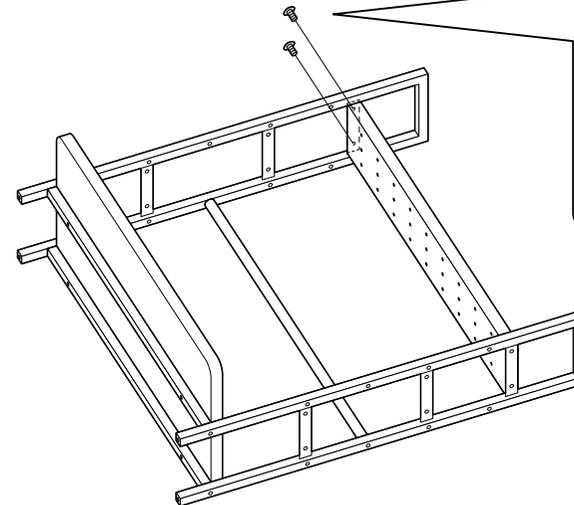


5mm
8mm
⑩ボルトA (M5×8mm)

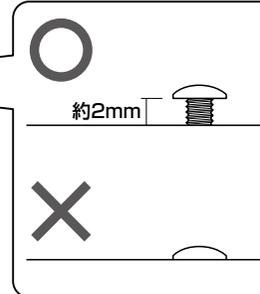

手順 7


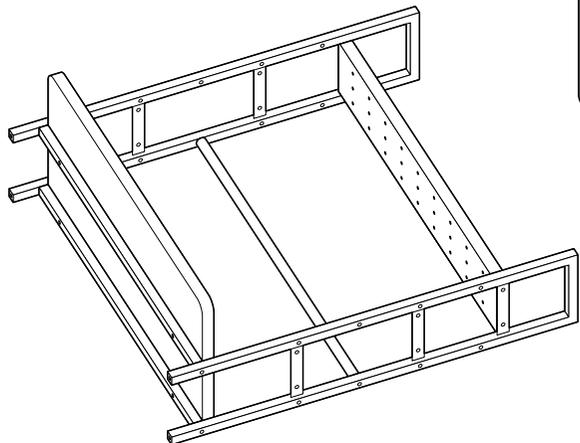


全てのボルト類を締め付けます。

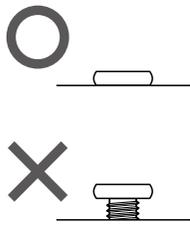


手順 8

使用ボルト類

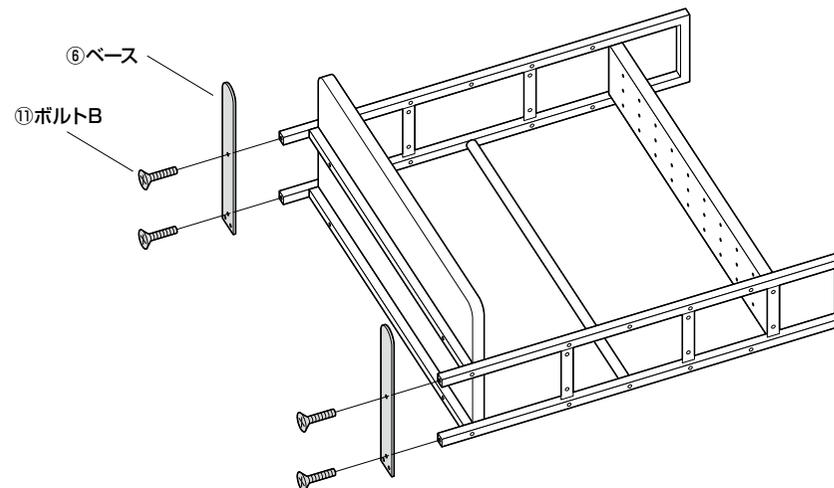


手順 9

⑧クッションシート

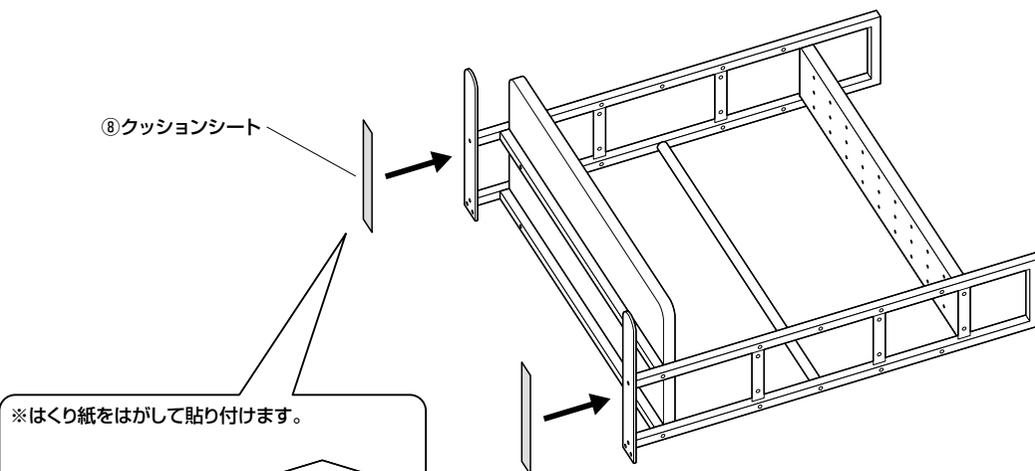


※はくり紙をはがして貼り付けます。

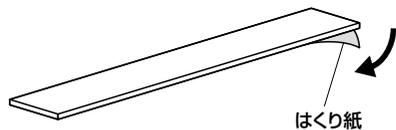

手順 10

起こす


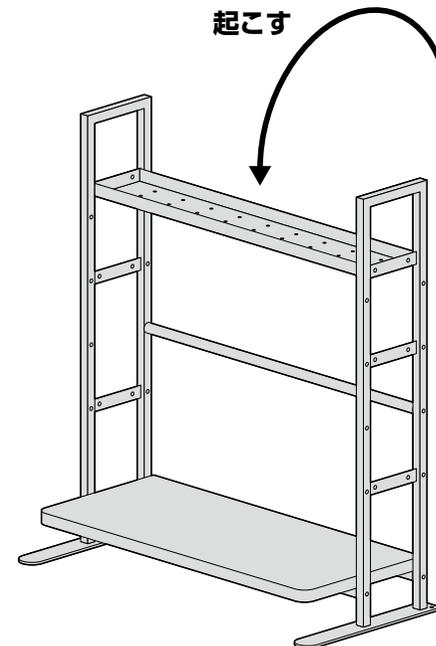


▲ 注意 ▲


最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。

クランプを使用した固定方法

手順 1

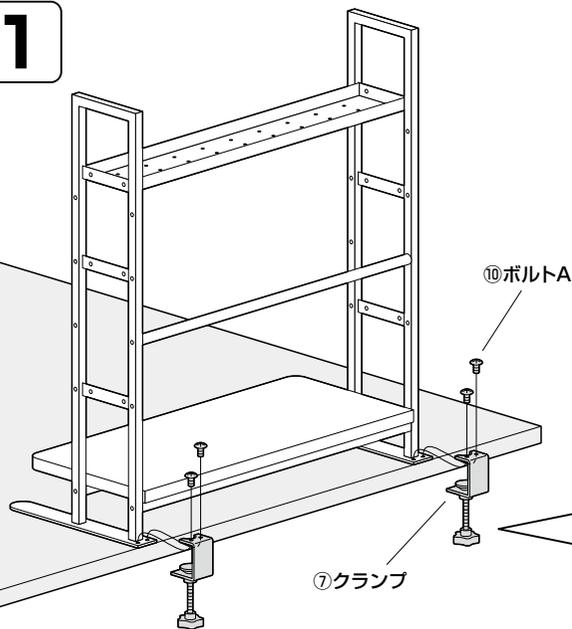

※ノブボルトを緩めて、挟みます。

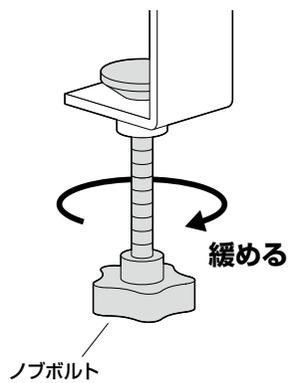

手順 2

