


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

★用意していただくもの・・・鉛筆、電動ドリル、プラスチックハンマー、
プラスドライバー、手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


完成図

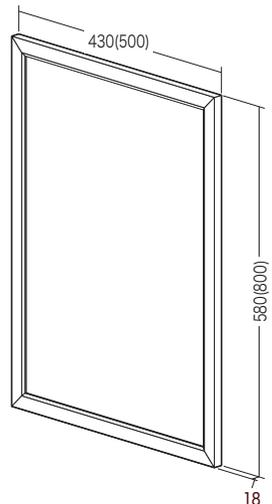

()内は100-SCB002シリーズ

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-SCB001など）と下記の
部品番号（①～④）と部品名（タッピングネジなど）をお知らせください。

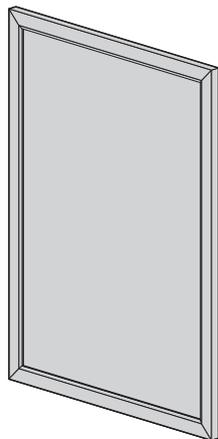

①コルクボード×1枚



②ブラケット×2個



③アンカー×3本
(うち予備1本)

使用ネジ



④タッピングネジ×2本 (3.5×32)

寸法・部材

外形寸法:幅430×奥行18×高さ580mm(100-SCB001)
幅500×奥行18×高さ800mm(100-SCB002)
構造部材:フレーム/MDF
コルクボード/コルク、ダンボール

取付けの前に


⚠ 各家屋によって壁面の構造や強度は
異なります。
本書に記載してある取付け方法を
参考にして、十分な強度を持つ最適
な取付け方法を決めて取付けてくだ
さい。

⚠ 本製品を壁面に設置後、撤去しますと
壁面にネジ穴、アンカーが残ります。
ご了承ください。


1 壁面にコルクボードを取付ける穴を開けます。

ドリルを使い壁の2ヶ所に下穴を開けます。
コンクリートの場合：直径6.5mm深さ約30～35mm、
木製の芯材がある場合：直径2.5mm深さ約20～25mmの穴を開けてください。

<横向きに取付ける場合>

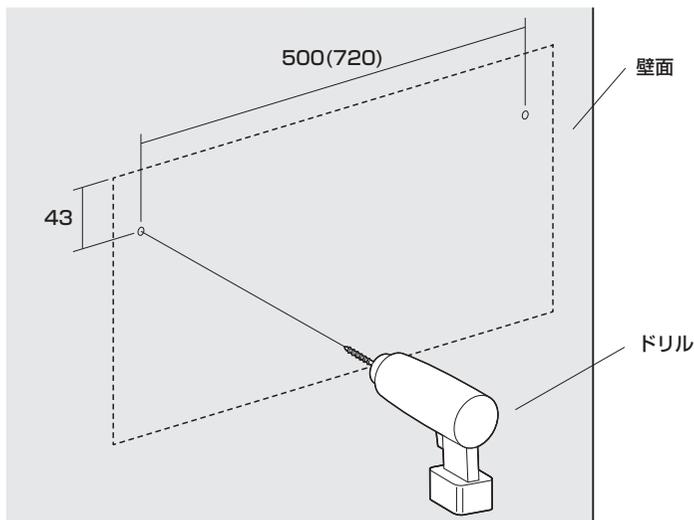


<縦向きに取付ける場合>

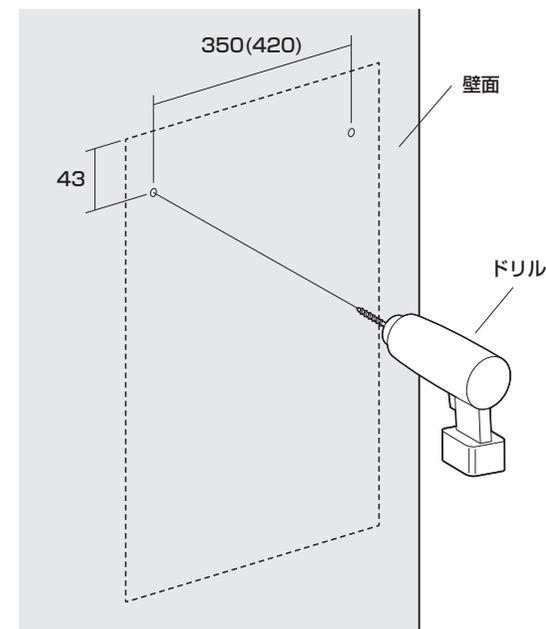


2 壁面にブラケットを取付けます。

<コンクリートの壁への取付け>

①ドリルで開けた穴にアンカーを差し込みます。

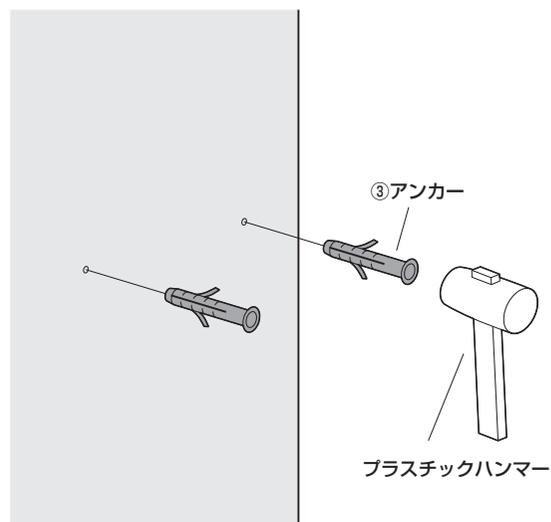


②タッピングネジでブラケットを取付けます。

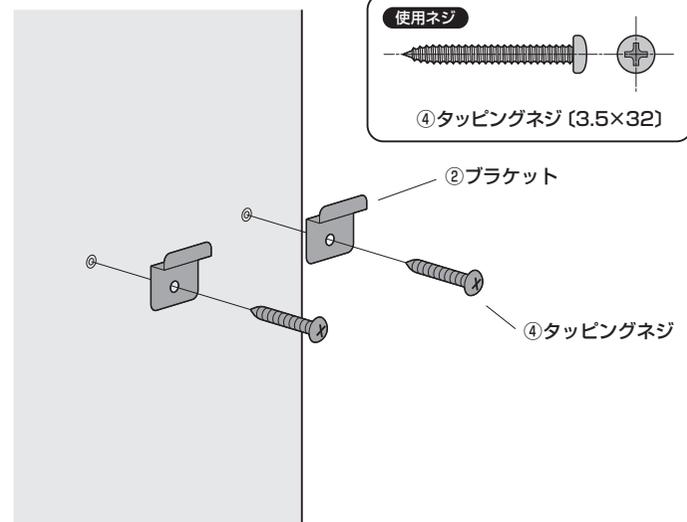


<木製の芯材がある壁への取付け>

①ドリルで開けた穴にタッピングネジでブラケットを取付けます。

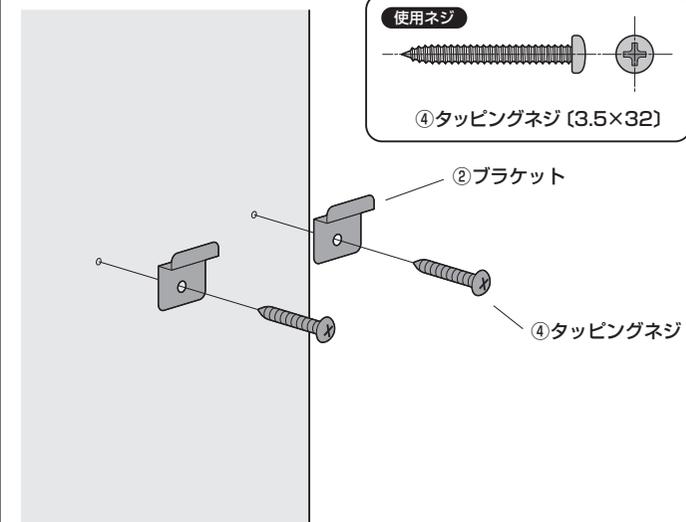

3 コルクボードを取付けて、完成です。

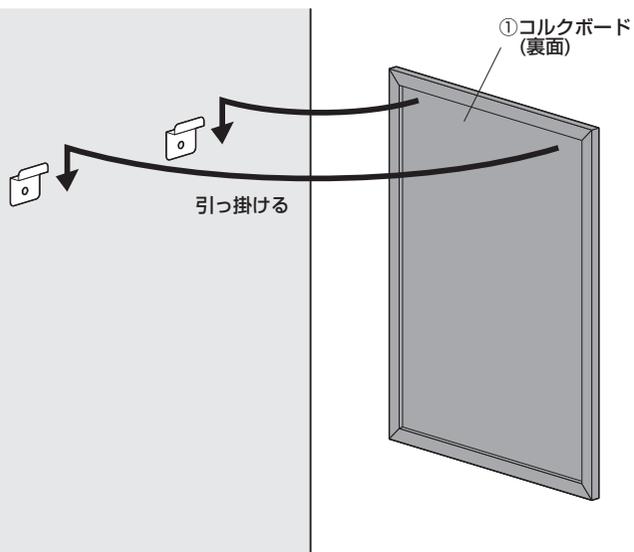

▲ 使用上の注意

- 直射日光のあたる場所、火や熱源の側、高温多湿になる場所、ホコリが多い場所、屋外での使用、保管は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- コルクボード面を硬いものでこすったり、鋭利なものでひっかいたりしないでください。
- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用は避けてください。
- 廃棄処理は国および地方自治体の法令に従ってください。