




この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


## 完成図

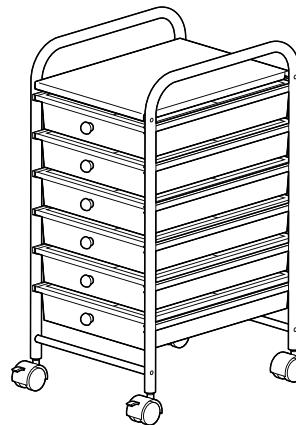


<組立てに必要な人数>  
**大人1人以上**

<用意していただくもの>  
・プラスドライバー  
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 組立部品

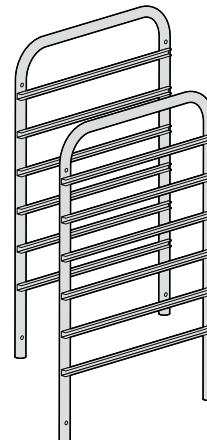

①フレーム×2個

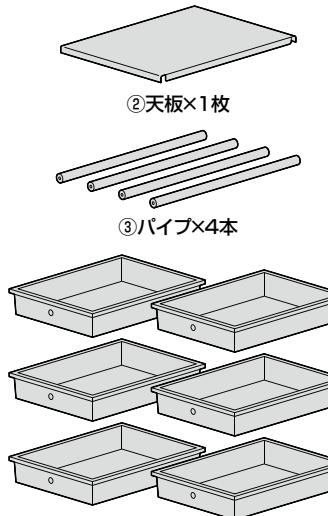

②天板×1枚

③パイプ×4本

④引き出し×6個

⑤ツマミ×6個

⑥キャスター  
(ストップナー付き)×2個

⑦キャスター  
(ストップナーなし)×2個

3/16" 9mm

⑧ボルトA (3/16" ×9mm) ×6本





1/4" 32mm

⑨ボルトB (1/4" ×32mm) ×8本




⑩六角レンチ  
(4mm)×1本

\*部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-SNW026BKなど)と上記の部品番号(①～⑩)と部品名(ツマミなど)をお知らせください。

## 手順 1

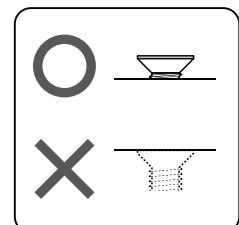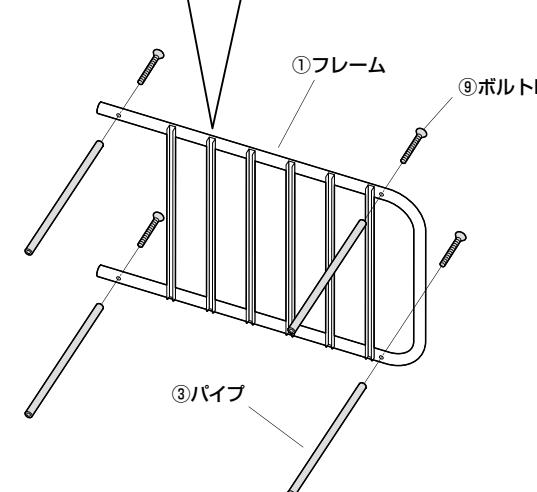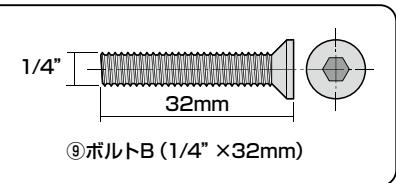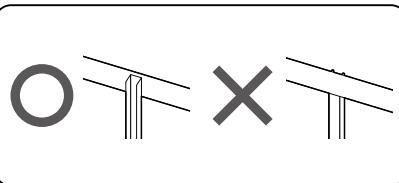


## 手順 2

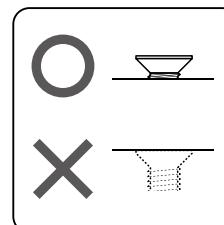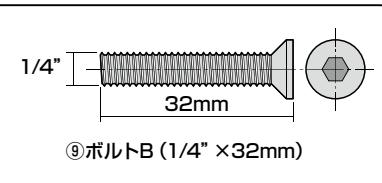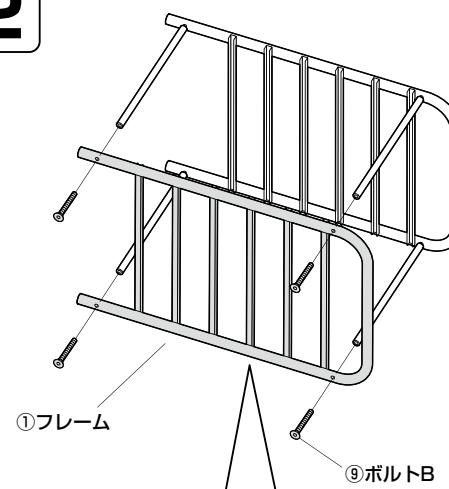

### 手順 3


⑥キャスター(ストッパー付き)

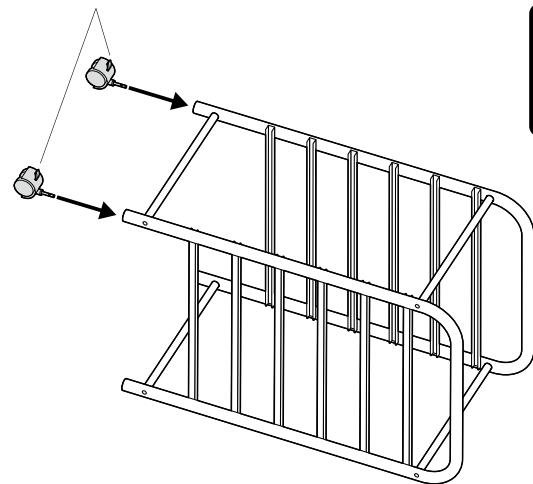

\*キャスターは全て  
圧入式です。  
(手ではめこむ)  
奥まできちんと  
差し込んでください。


### 手順 4

\*キャスターは全て  
圧入式です。  
(手ではめこむ)  
奥まできちんと  
差し込んでください。

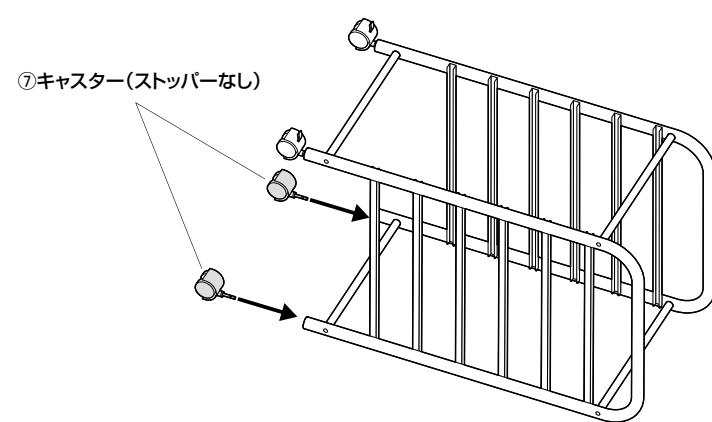


### 手順 5

起こす

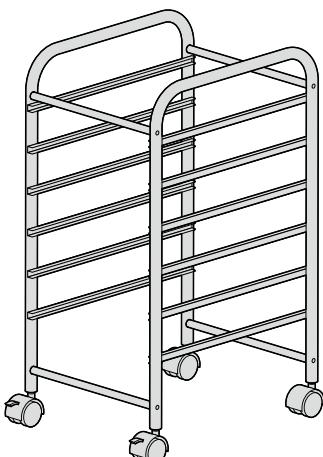



### 手順 6

②天板  
※パイプに押し込んで  
取付けます。

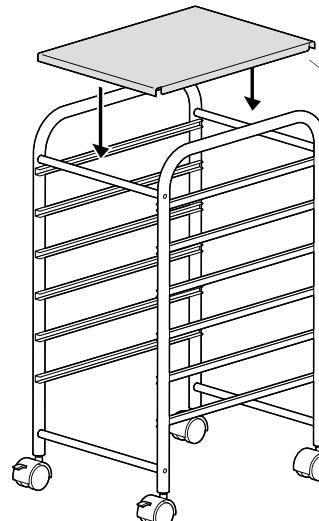


### 手順 7


\*8箇所のボルトBをしっかりと  
締め付けます。

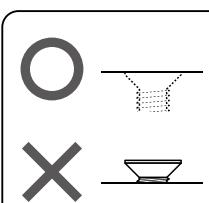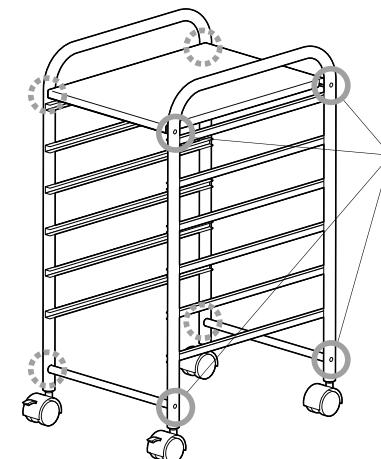

## 手順 8

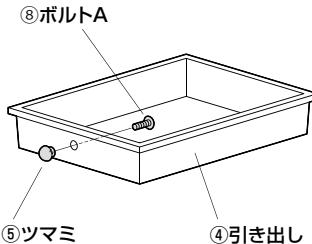

\*他の5個の引き出しあ  
も同様にツマミを取付けます。

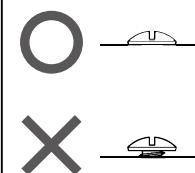

## 手順 9

