

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・

手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスドライバー、プラスチックハンマー、マイナスドライバー

寸法図

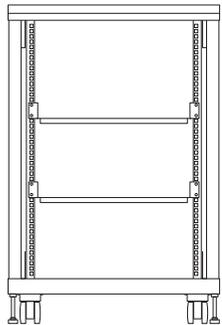


正面 扉開

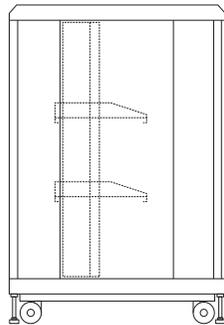

側面

組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番（100-SV004など）と
下記の部品番号（①～⑧）と部品名（ボルトなど）をお知らせください。

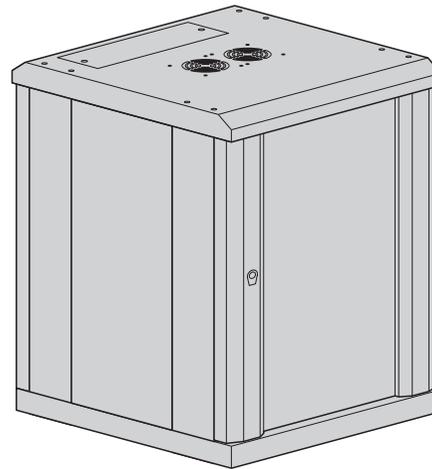

①本体×1個



②キャスター(ストッパー付き)×2個



③キャスター(ストッパーなし)×2個



④アジャスター×4個




⑤ケージナット×20個



⑥鍵×2本




⑧スパナ(19mm)×1本

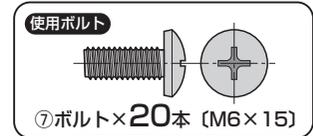


使用ボルト

⑦ボルト×20本 (M6×15)


1 本体を横に倒し、キャスターを取付けます。

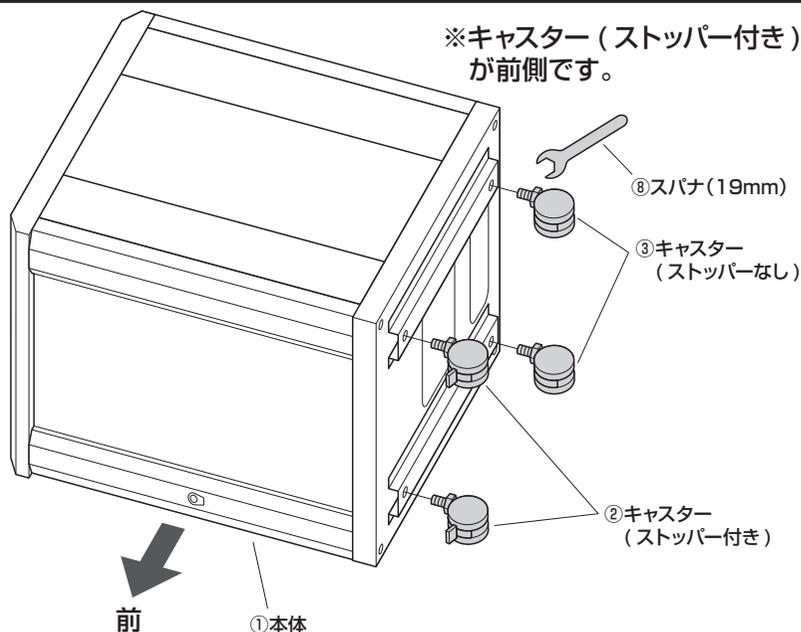

2 アジャスターを取付けて完成です。

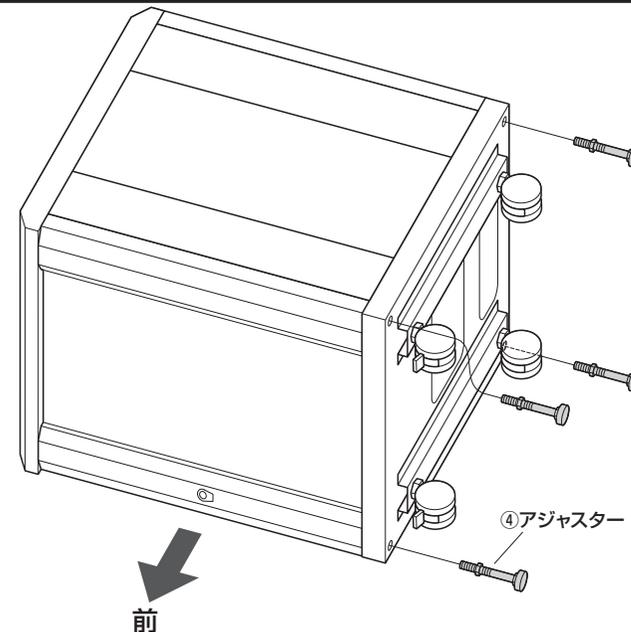


アジャスターを使用して本体のガタつきを
防ぐことができます。

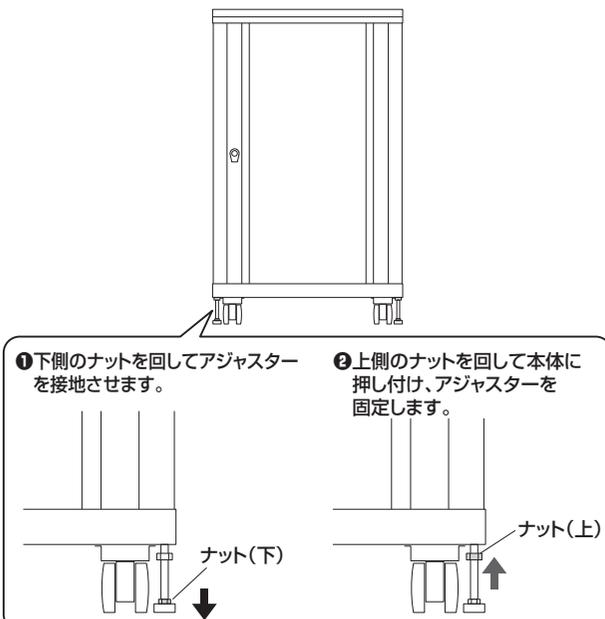


プレートを取外し、天井面から配線を行うことができます。

※プレートの下に配線用の穴があります。

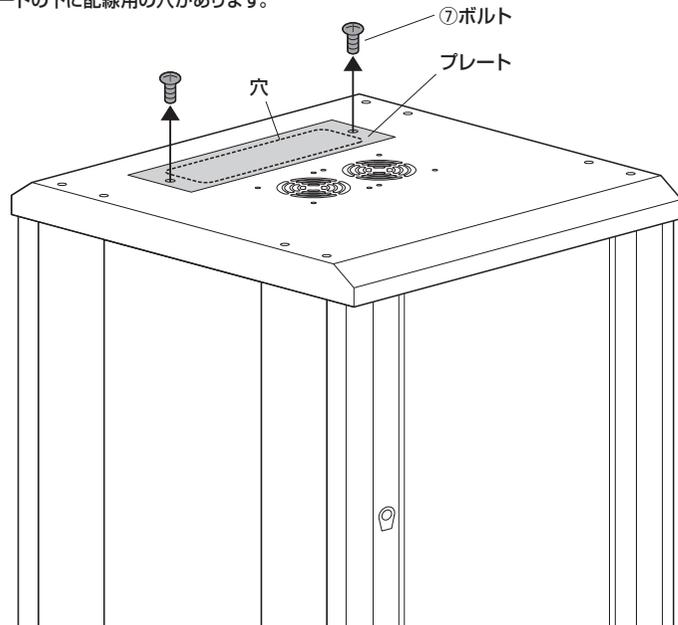


底板を取外し、大量のケーブルを引き込むことができます。

※底板の下に配線用の穴があります。

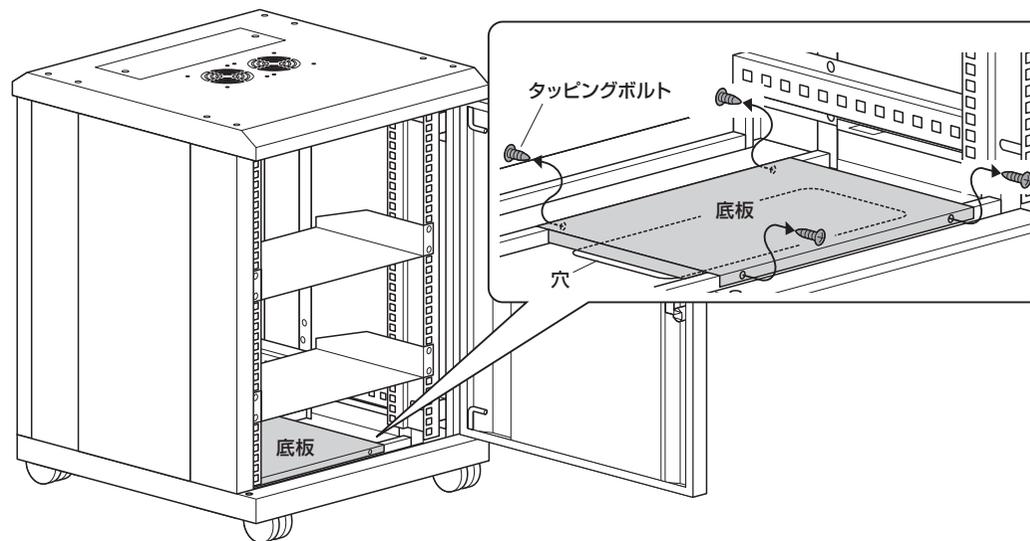


棚板を任意の位置に付け替えることができます。

① 棚板のボルトを取外します。

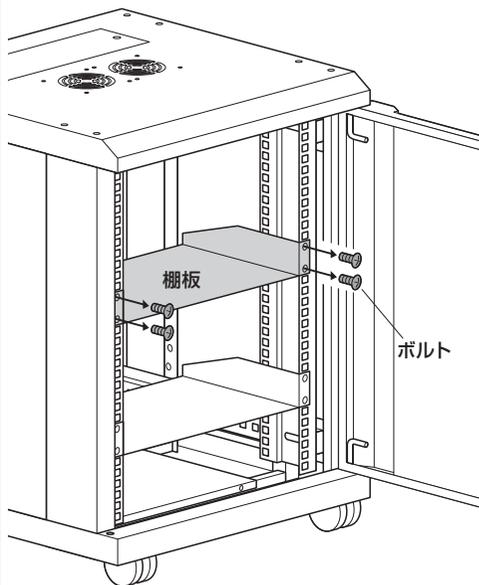

② ケージナットを取外します。


※取外しにくい場合は
マイナスドライバーなど
を使用してください。

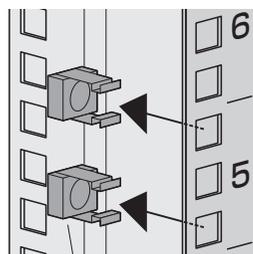

⑤ ケージナット

③ 任意の位置にケージナットを取付けます。

※取付けにくい場合はマイナスドライバーなどを使用してください。

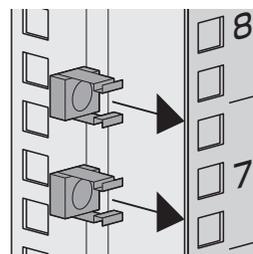


正面から見た図



※左右のブラケットに
同じ高さで取付けて
ください。

※穴の間隔を1つ分あけて
取付けてください。
(左右共に)


④ 棚板を取付けます。

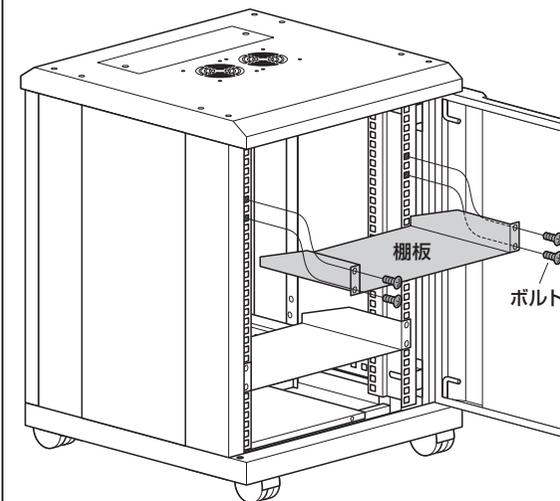

バックパネルは着脱することができます。


<取外し方>

左右のロックを押し下げながら矢印の方向に開いて取外します。

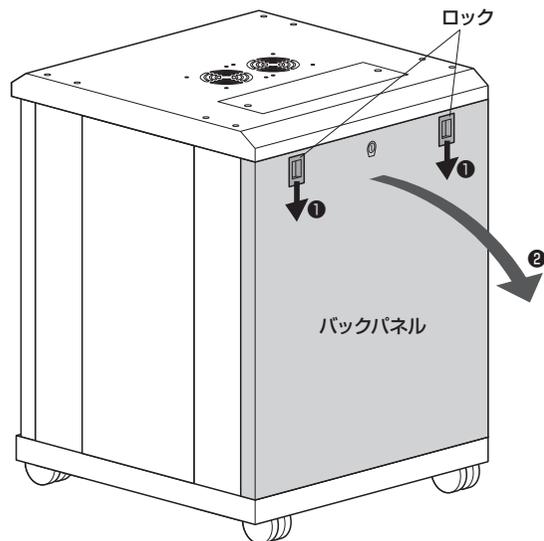


<取付け方>

①バックパネルの突起を本体の穴に差し込みます。

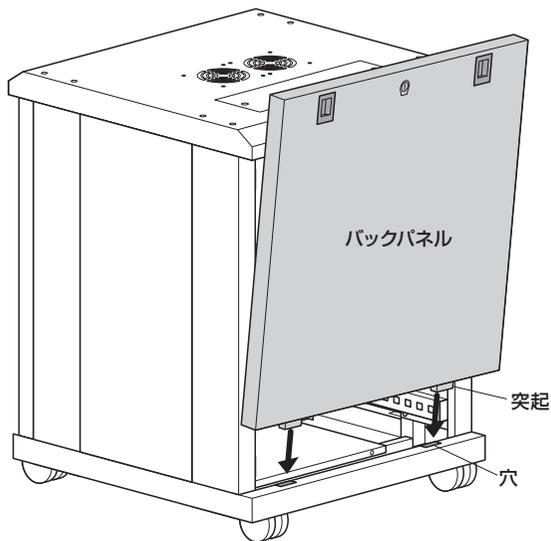


②バックパネルを「カチッ」と音が出るまで矢印の方向へ押し込みます。

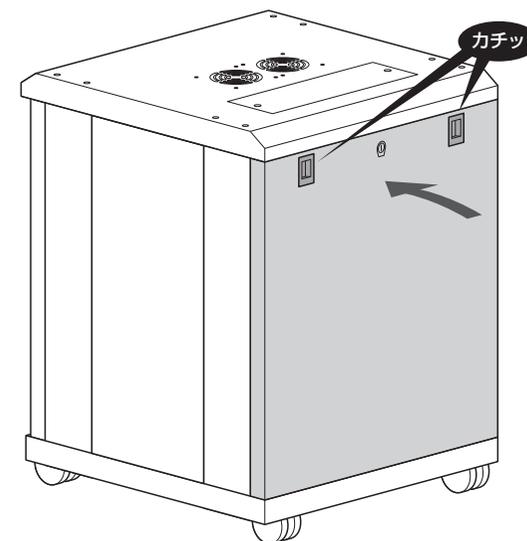


扉は右開き、左開きどちらでも使用することができます。

①レバーを矢印の方向に引っ張り、扉を取外します。

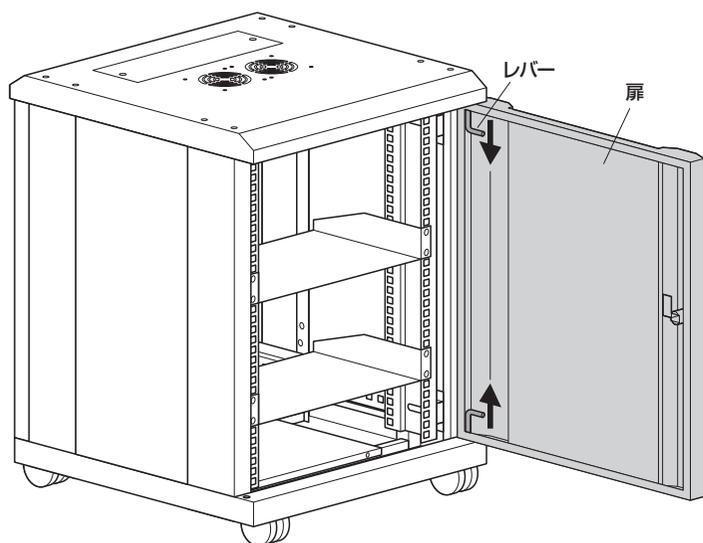


②スペーサーを取外し、反対側の穴に差し込みます。

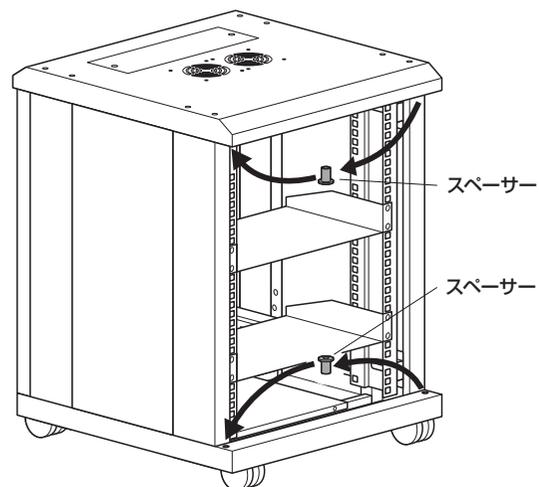

※スペーサーが外れにくい場合はマイナスドライバーなどを使用して取外してください。


※スペーサーが差し込みにくい場合はプラスチックハンマーなどで叩き入れてください。

③レバーをスライドさせて扉を取付けます。

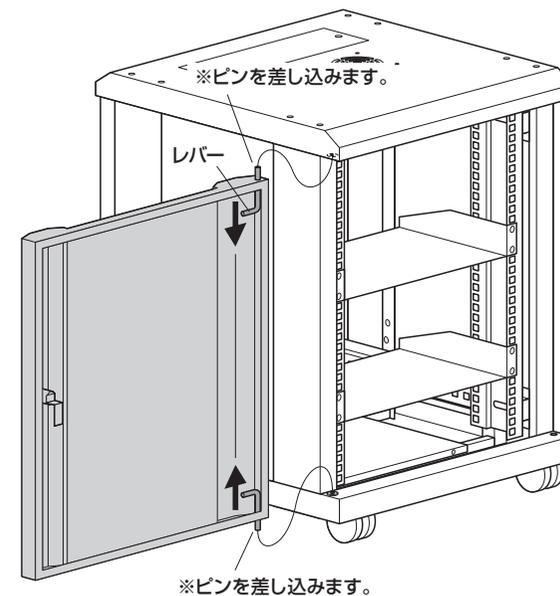


マウントフレーム位置(奥行き方向)の変更方法


マウントフレームの位置を変更することができます。

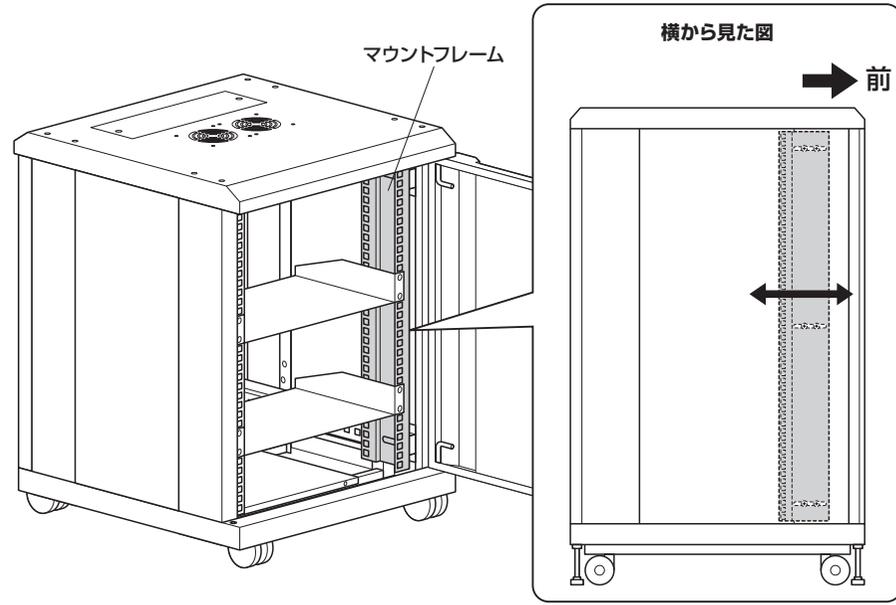

1 棚板を取外します。

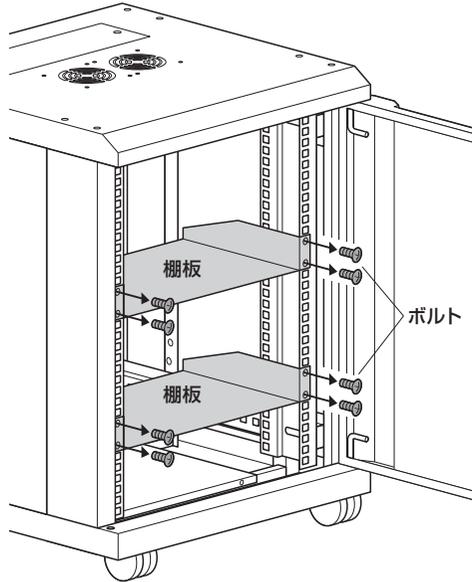


2 マウントフレームを取外します。

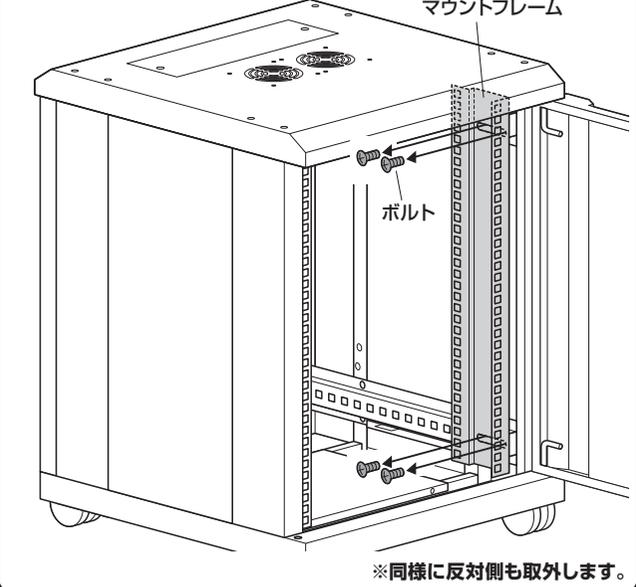


3 サイドパネルを取外します。

※内側のタッピングボルトを取外します。

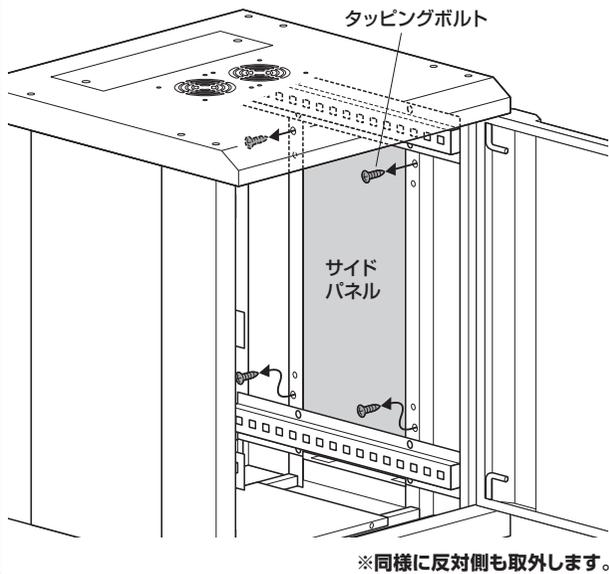


4 ブラケットを取外します。

① 外側のボルトを取外します。

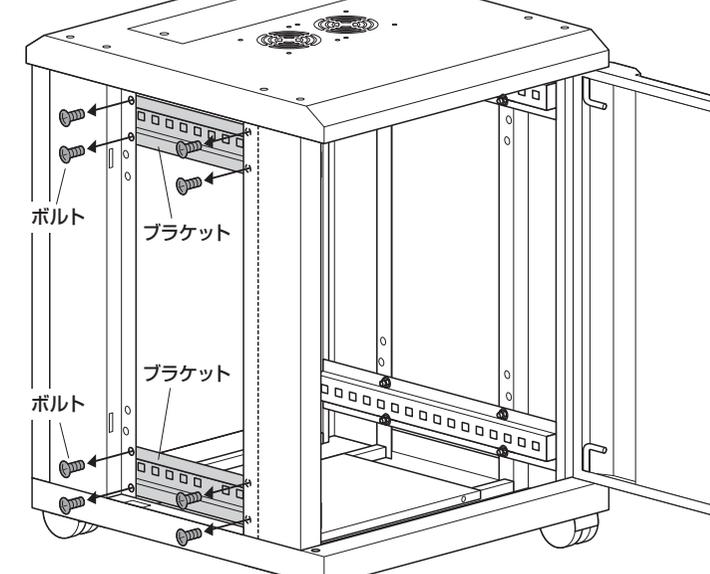

② ブラケットを後ろ側へスライドさせて取外します。

※スライドしにくい場合はプラスチックハンマーなどで叩いてスライドさせてください。

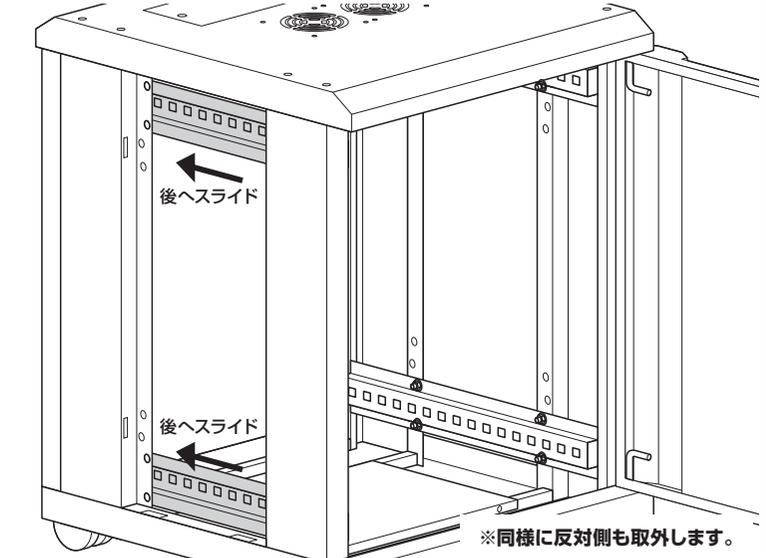


マウントフレーム位置(奥行き方向)の変更方法(続き)

5 ブラケットのケージナットの位置を変更します。


① ケージナットを外します。

⑤ ケージナット

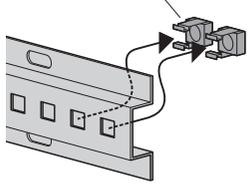



※ 取外しにくい場合はマイナスドライバーなどを使用してください。

② 任意の位置にケージナットを取付けます。

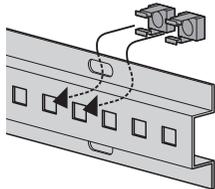


※ 取付けにくい場合はマイナスドライバーなどを使用してください。


※ 2つのブラケットが左右対称になるようにケージナットを取付けてください。

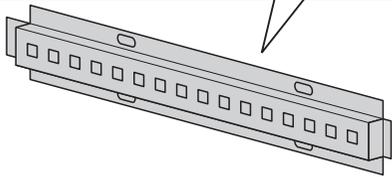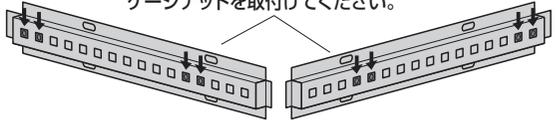


6 ブラケットを本体に取付けます。

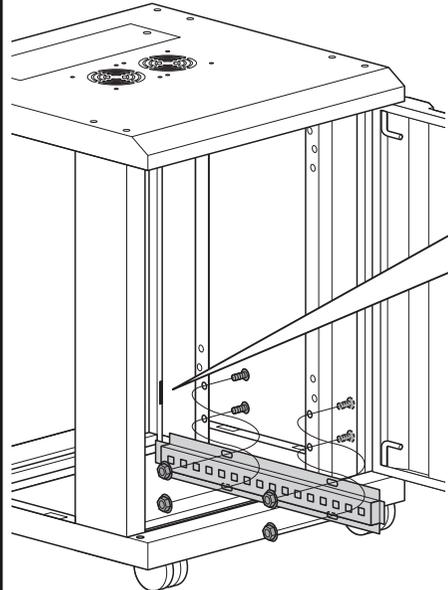


※ ブラケットの先端(長い方)をフレームのスリットに差し込み、ボルトで固定します。

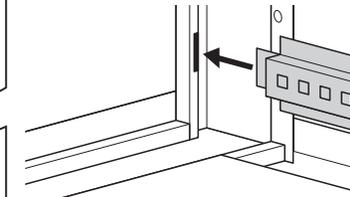

※ 長い方を差し込みます。

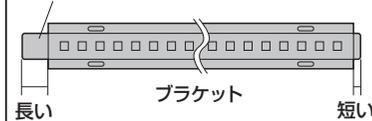


正面から見た図

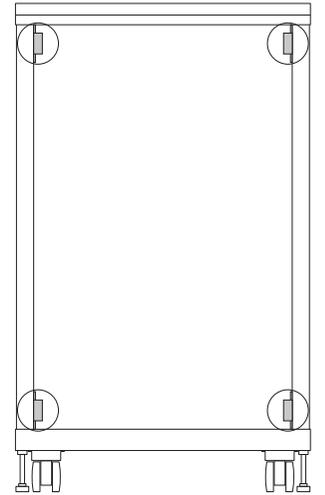


※ 同様に残りのブラケットも取付けます。

7 サイドパネルを取付けます。

① サイドパネルの突起を本体の穴に差し込みます。

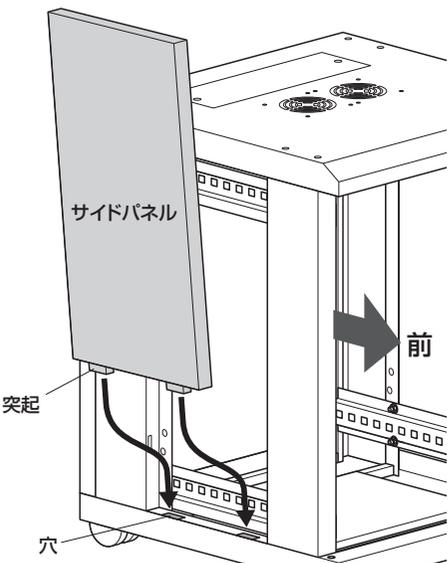


② サイドパネルを内側からタッピングボルトで固定します。

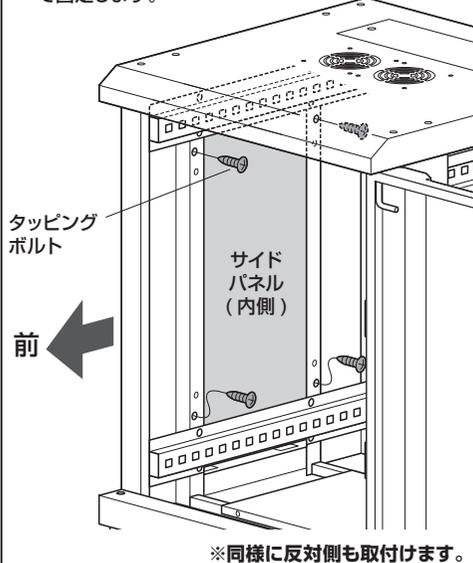


※ 同様に反対側も取付けます。

8 マウントフレームを取付けます。

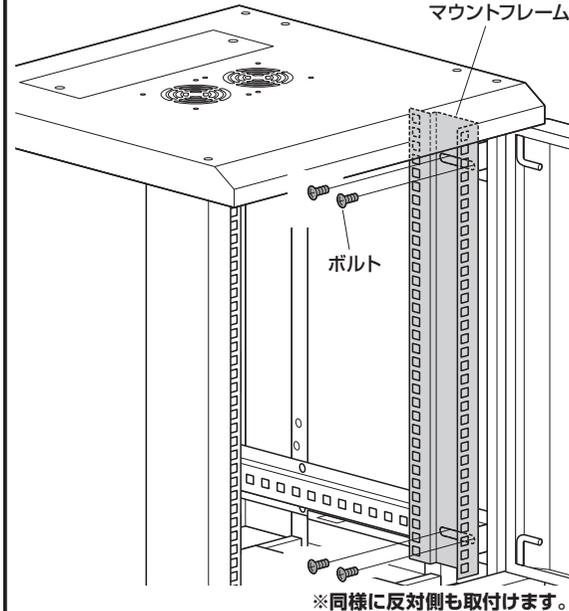


※ 同様に反対側も取付けます。

9 棚板を取付けて完成です。

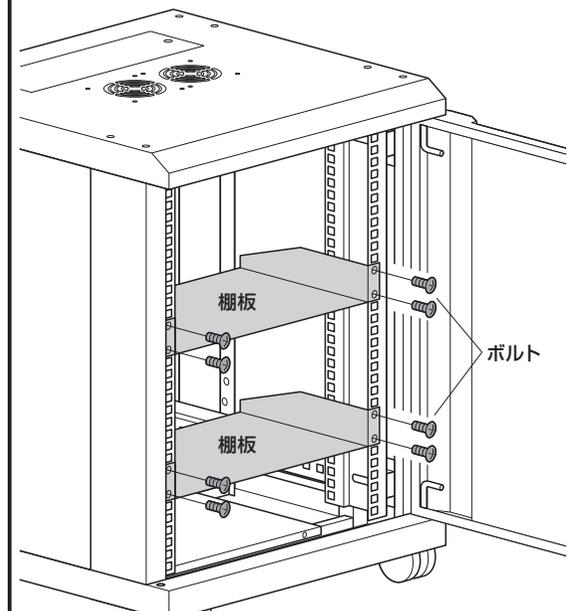


ファン(オプション 品番: CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付方法

組立て部品

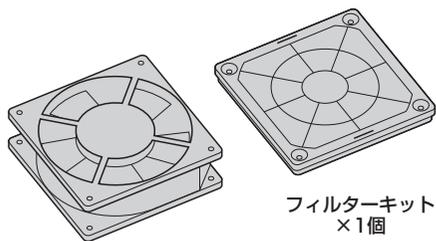

ファン×1個

フィルターキット
×1個

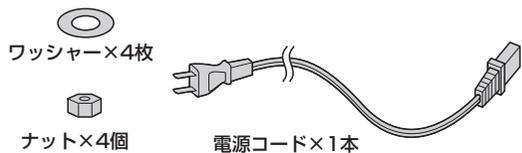

ワッシャー×4枚

ナット×4個


電源コード×1本

使用ボルト



ボルト×4本 (M3×55) (CP-FANS38)又は、
ボルト×4本 (M3×40) (CP-FANS/CP-SFANS)

1 電源コードをファンに差し込みます。

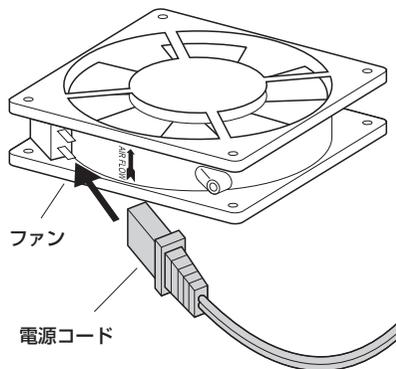

ファン


電源コード

2 ボックス本体の内側に取付けて完成です。

使用ボルト




ボルト (M3×55) 又は (M3×40)

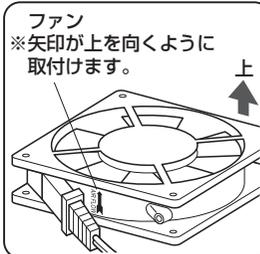

ファン
※矢印が上を向くように取付けます。

上

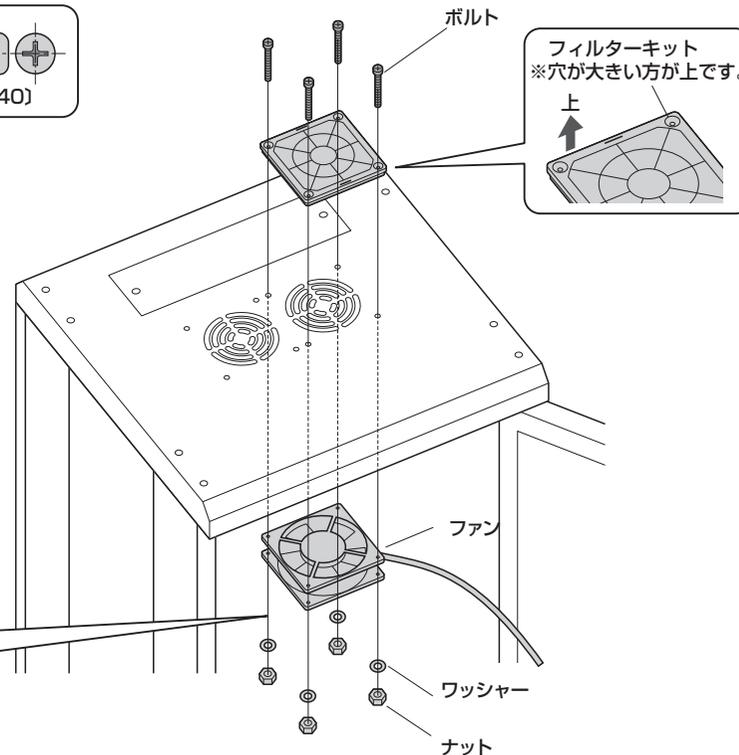

ファン

ワッシャー

ナット