

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……


手袋 (組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください)
プラスドライバー

寸法図

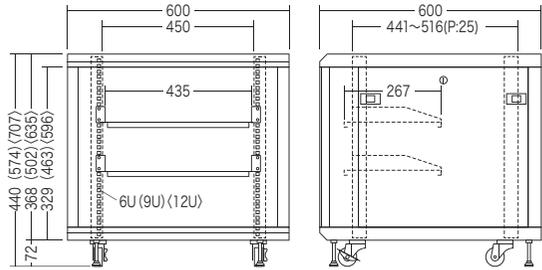


()内は100-SV020
< >内は100-SV021

鍵の解錠方法

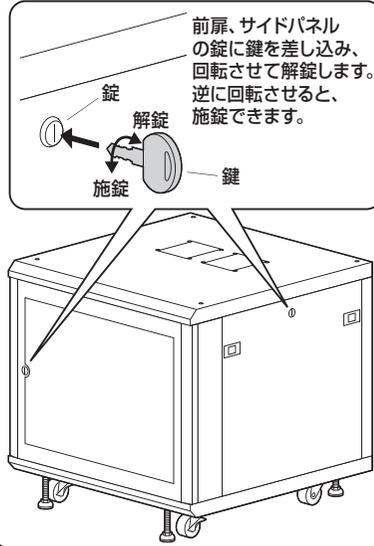

組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-SV019、100-SV020、100-SV021など)と下記の部品番号(①～⑩)と部品名(ケージナットなど)をお知らせください。
※小さい部品は本体内部に入っています。

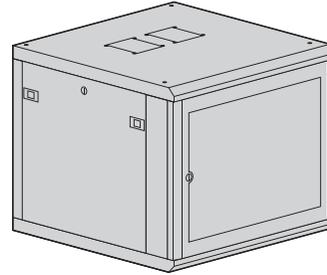


①本体×1台




②キャスター (ストッパー付き) ×2個




③キャスター (ストッパーなし) ×2個

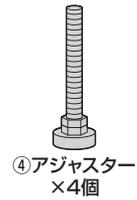

④アジャスター ×4個




⑤ケージナット
100-SV019:10個
100-SV020:10個
100-SV021:20個




⑥鍵×2本


使用ボルト



⑦ボルトA×20本 (M6×15)



⑧ボルトB (M6×12)
100-SV019:10本
100-SV020:10本
100-SV021:20本




⑨星形レンチ ×1本




⑩スパナ×1本


1 本体を横に倒し、キャスターを取付けます。

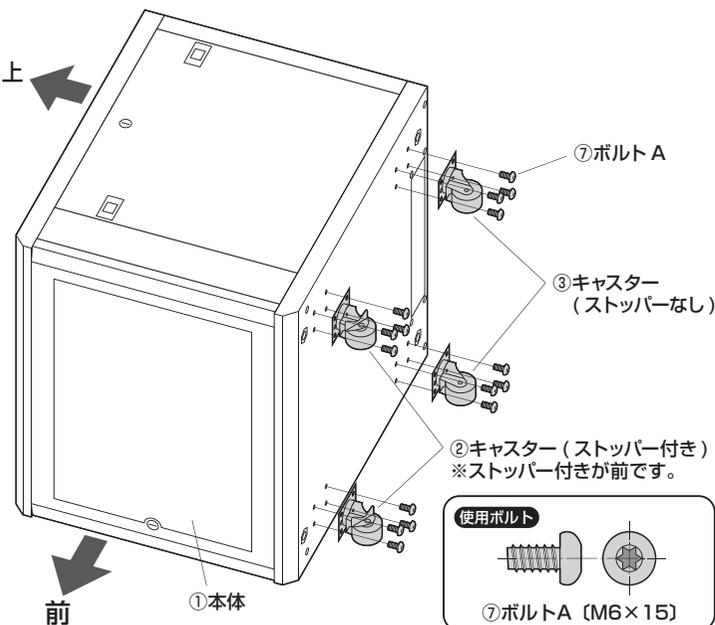

2 アジャスターを取付けて完成です。


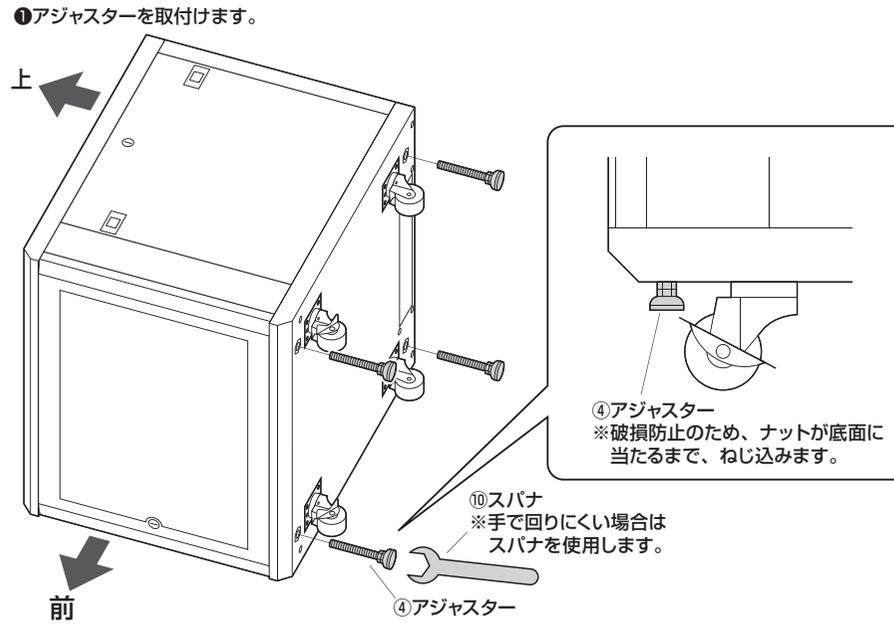


② 本体を起します。

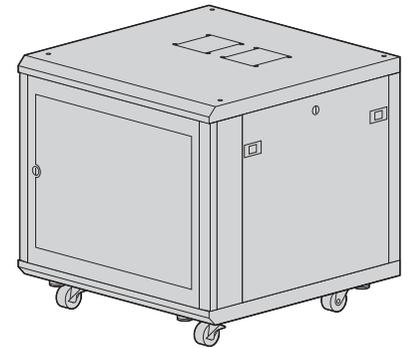


底面プレートを取外し、底面から配線を行うことができます。


① サイドパネルの錠を解錠します。

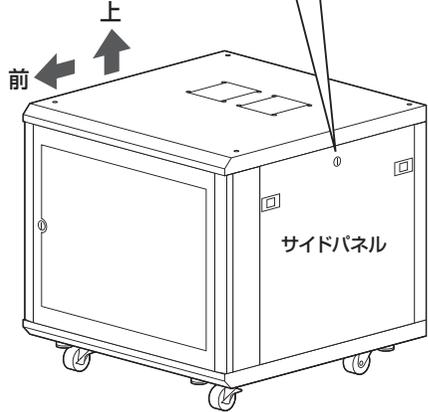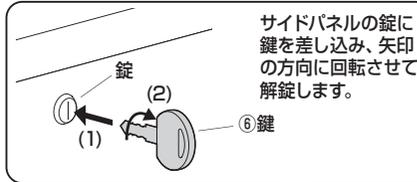



② 左右のロックを内側にスライドさせながらサイドパネルを矢印の方向に開いて取外します。

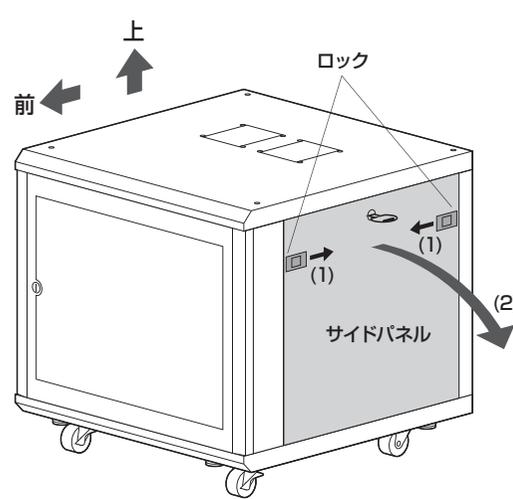

③ 底面プレートを固定しているボルトを取外します。


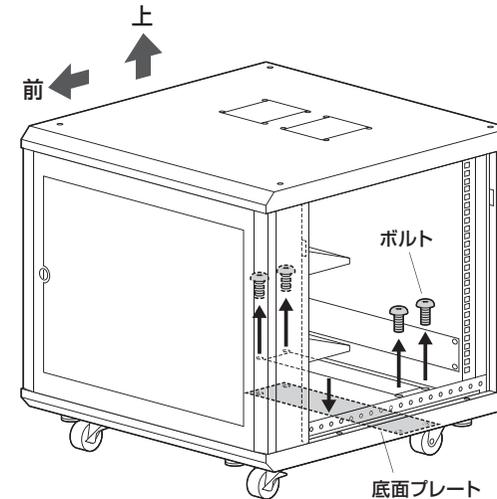


④ サイドパネルを取付けます。

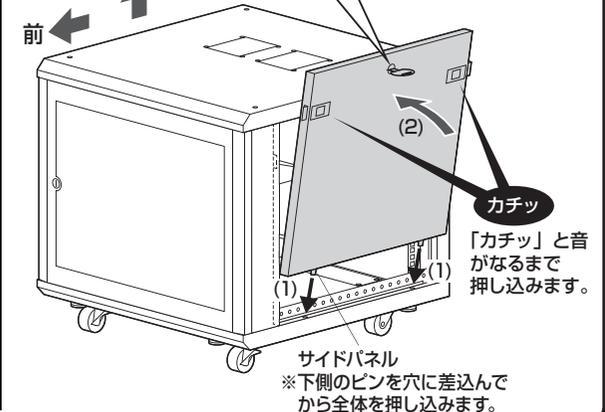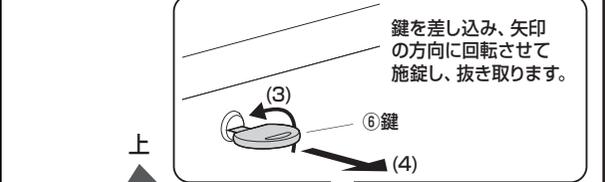


背面プレートを取外し、背面から配線を行うことができます。


① サイドパネルの錠を解錠します。

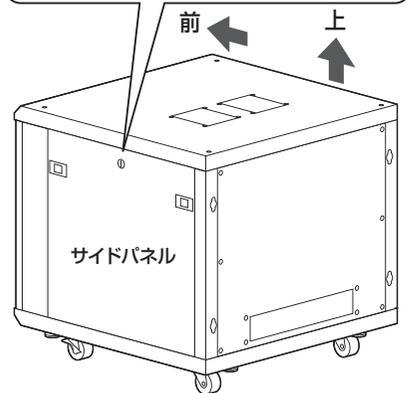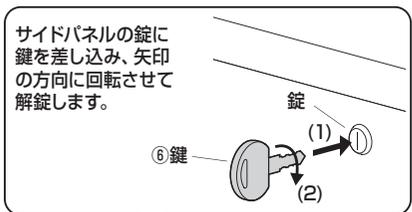



② 左右のロックを内側にスライドさせながらサイドパネルを矢印の方向に開いて取外します。

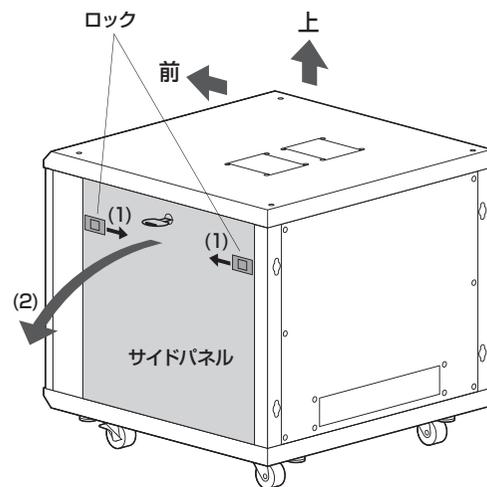


③ サイドパネルを取外します。

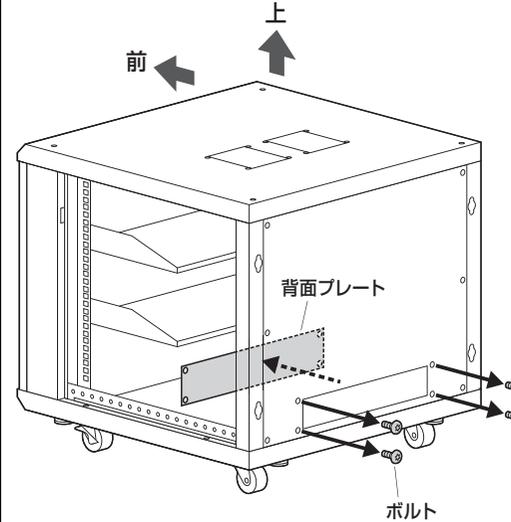

④ サイドパネルを取付けます。

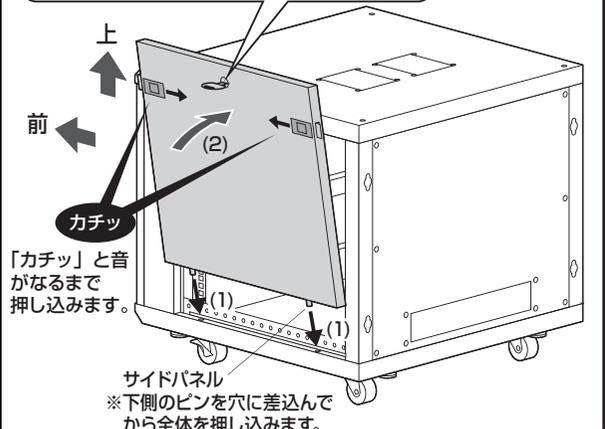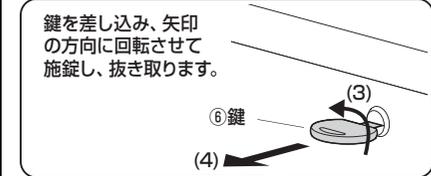


背面パネルを取外し、背面から配線を行うことができます。

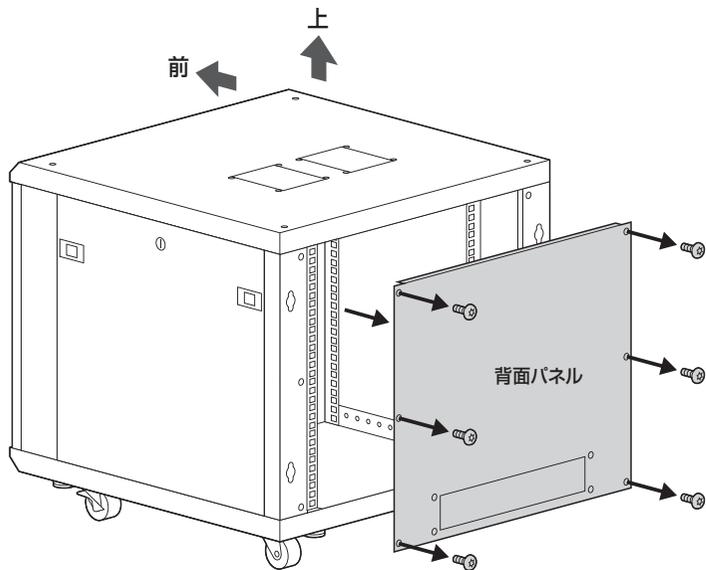


アジャスターを使用して本体のガタつきを防ぐことができます。

① 下側のナットを回してアジャスターを接地させます。
※本体の内側から星形レンチで回すこともできます。

② 上側のナットを回して本体に押し付け、アジャスターを固定します。

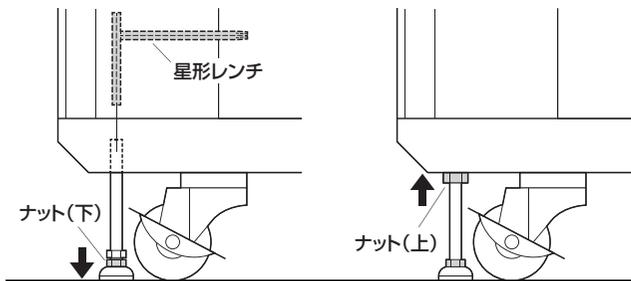


横から見た図

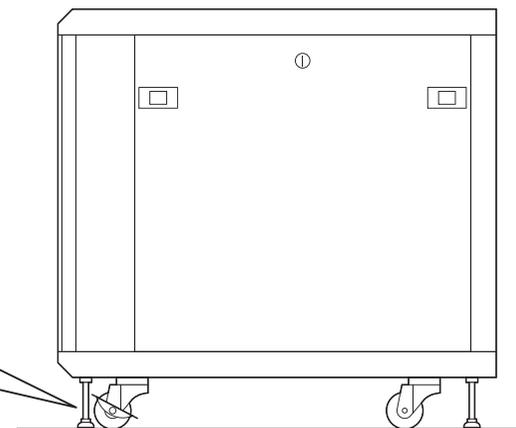


棚板を任意の位置に付け替えることができます。

① 棚板を固定しているボルトを取外します。

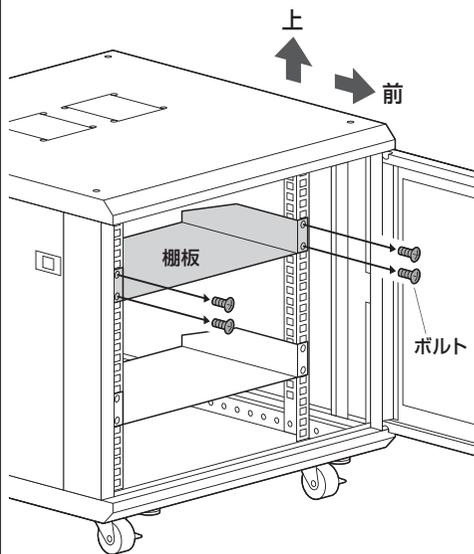


② ケージナットを取外します。

※取外しにくい場合はマイナスドライバーなどを使用してください。

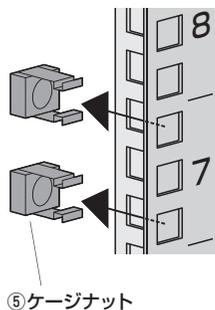

③ 任意の位置にケージナットを取付けます。

※取付けにくい場合はマイナスドライバーなどを使用してください。

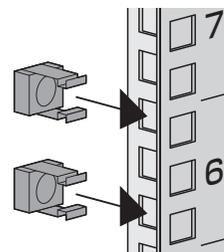


正面から見た図



※左右のブラケットに同じ高さで取付けてください。


※穴の間隔を1つ分あけて取付けてください。(左右共に)

④ 棚板を取付けます。

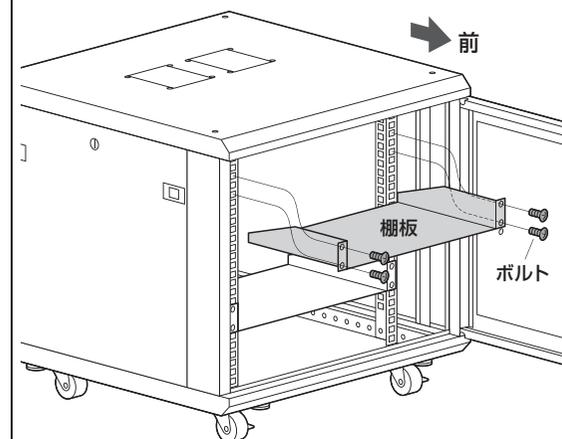


マウントフレーム位置の変更方法

マウントフレームの位置を変更できます。

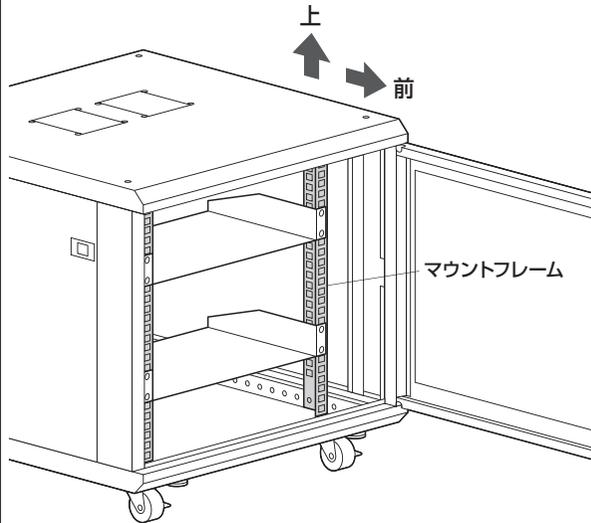


横から見た図

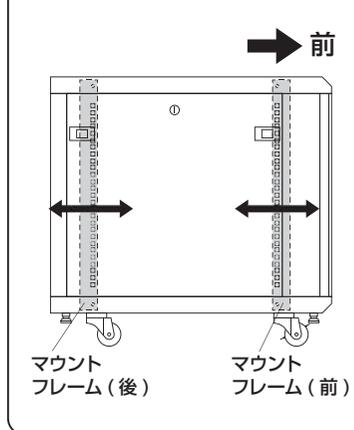


1 サイドパネルを取外します。

① サイドパネルの錠を解錠します。

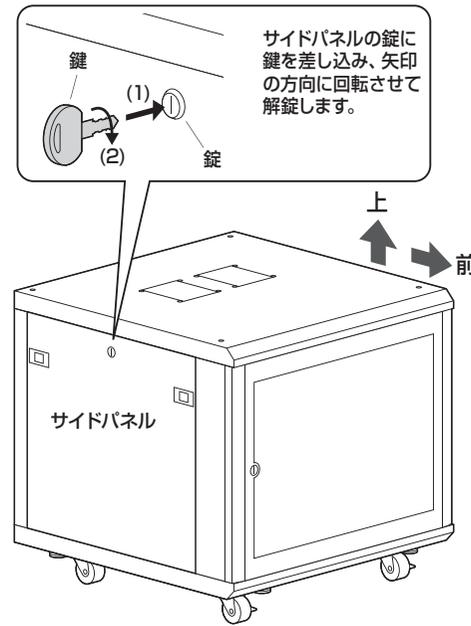


② 左右のロックを内側にスライドさせながらサイドパネルを矢印の方向に開いて取外します。

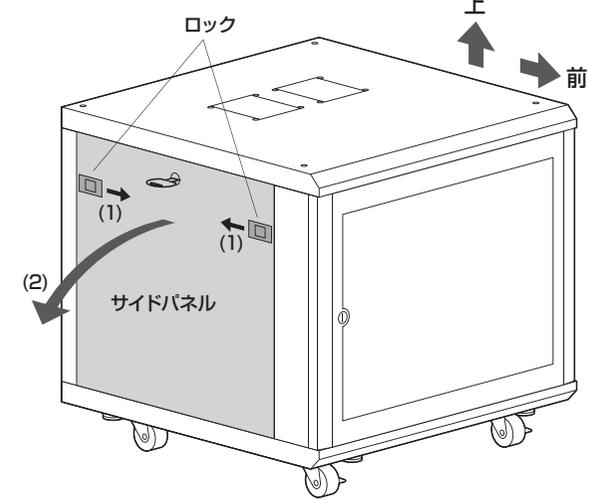

※同様に反対側も取外します。


2 棚板を取外します。

前扉を開け、棚板を固定しているボルトを取外します。


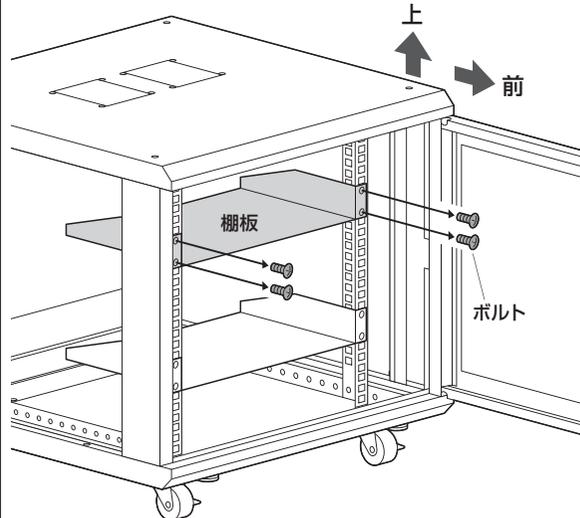


3 マウントフレームの位置を変更します。

① マウントフレームを固定しているボルトを取外します。

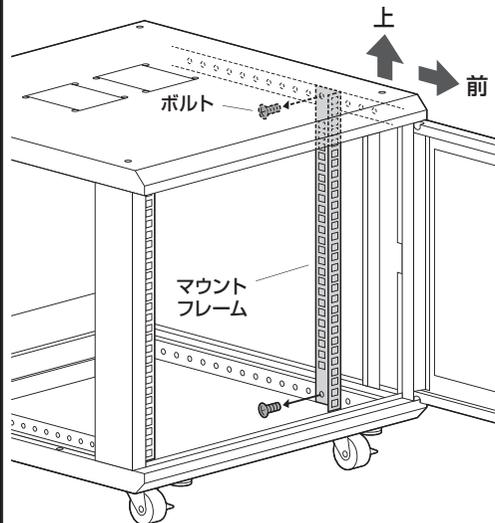


② 任意の位置にマウントフレームを付け替えます。

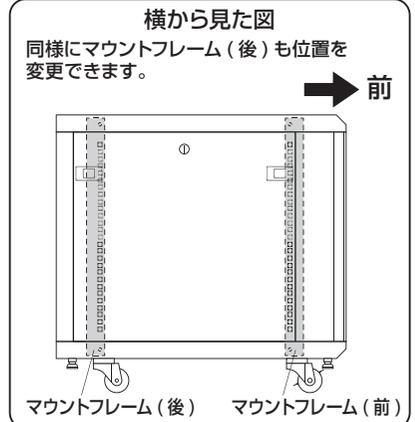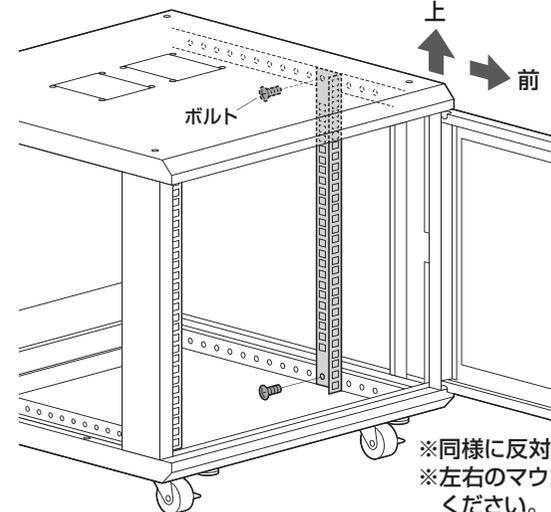

※同様に反対側のマウントフレームも位置を変更します。
※左右のマウントフレームは必ず同じ前後位置に取付けてください。


マウントフレーム位置の変更方法(続き)

4 棚板を取付けます。

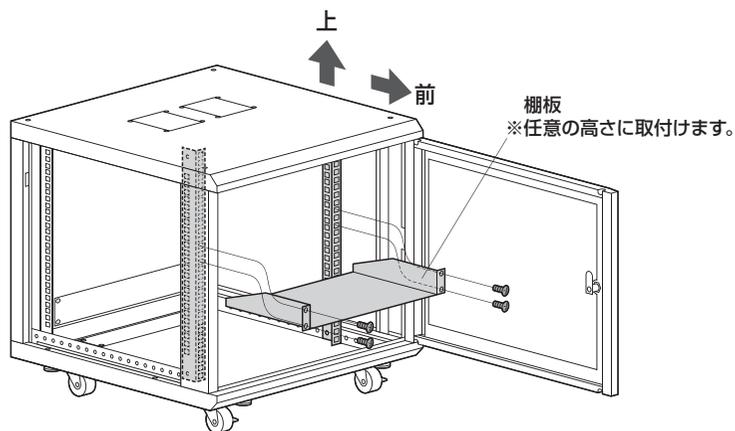


※同様にもう1枚の棚板も取付けます。

5 サイドパネルを取付けて完成です。

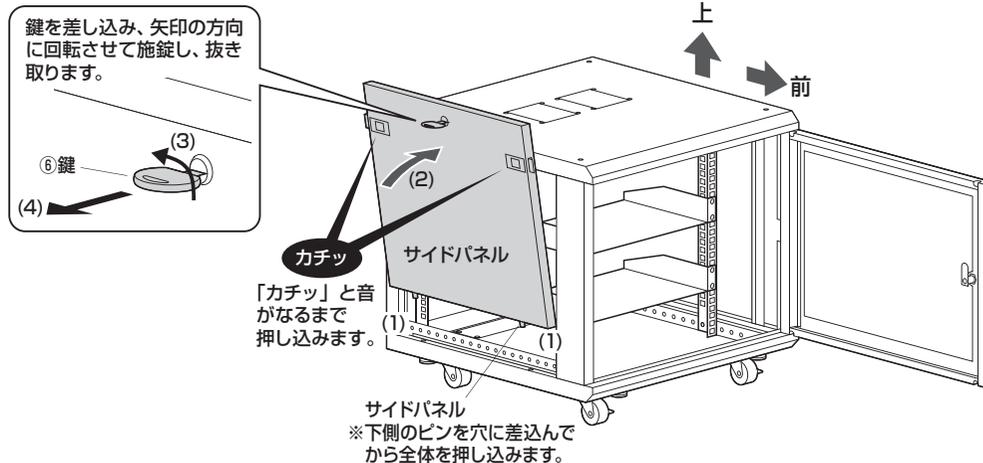


ファン(オプション 品番: CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付方法


組立部品

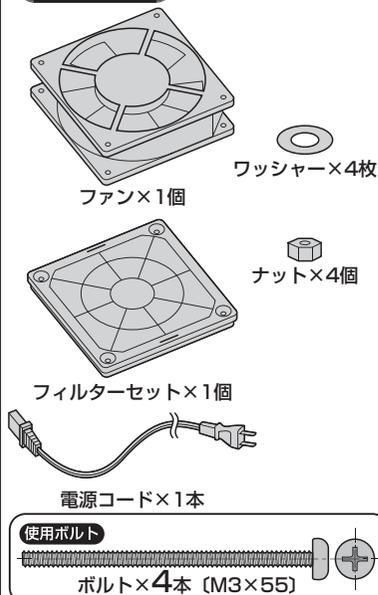

1 電源コードをファンに接続します。

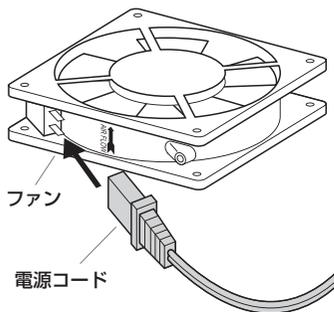

2 本体上面のプレートを取外します。

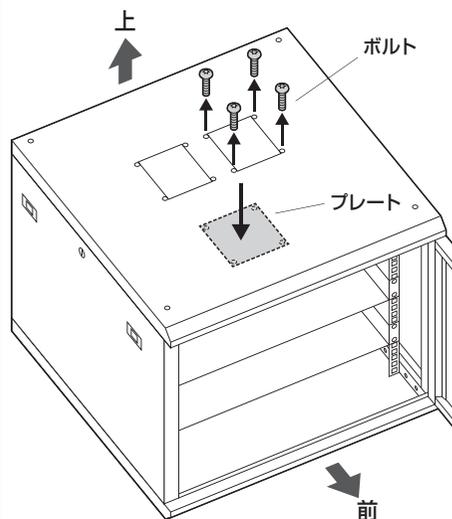

3 ボックス本体にファン、フィルターセットを取付けて完成です。

