


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図

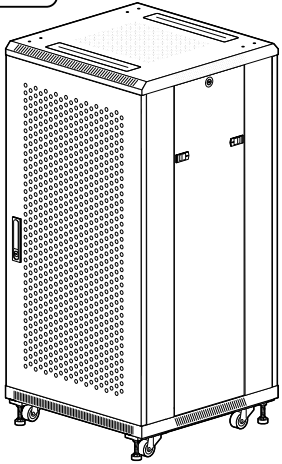

<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー(電動ドライバーをおすすめします)
- ・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-SV034BKなど)と下記の部品番号(①～㉔)と部品名(ナットなど)をお知らせください。

A梱包

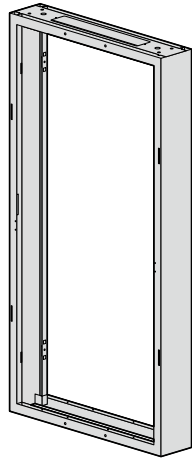

①フレーム×2個

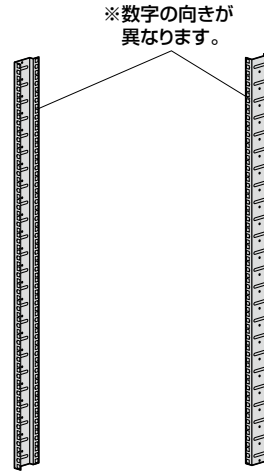


※数字の向きが
異なります。


②マウントフレーム(左)
×2本

③マウントフレーム(右)
×2本

B梱包

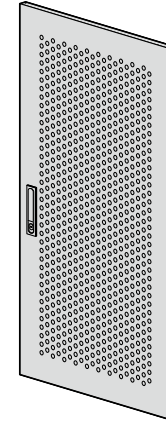

④扉×2枚




⑤扉用鍵
×4本

C梱包




⑥サイドパネル×2枚




⑦サイドパネル用鍵
×4本


D梱包




⑧パネル(上)×1枚

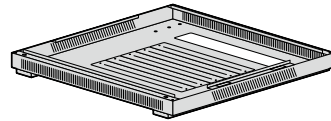


⑨パネル(下)×1枚

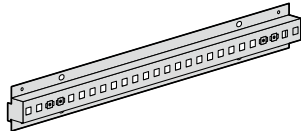

⑫ブラケット×4本




⑬ファン用ブラケット×1枚



⑩棚板×3枚



⑭アジャスター×4個



⑪プレート×4枚



⑮キャスター×4個



⑮ナット×16個



⑰ケージナット×12個




⑱ピン×2個



⑲スパナ(12mm)×1本




⑳スパナ(19mm)×1本




㉑ ケージナット取付け工具
×1本


使用ボルト類




②ネジ(3.5×6mm)×12本



②③ボルトA(M5×10mm)×16本



②④ボルトB(M6×12mm)×44本






②⑤ボルトC(M8×16mm)×16本

※ボルトの本数上記よりも多い場合があります。

手順 6


※底面から配線する場合は、プレートを
取付けしないでください。

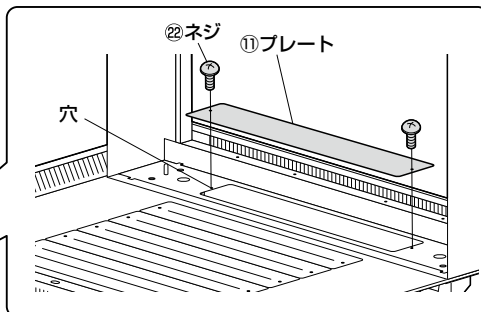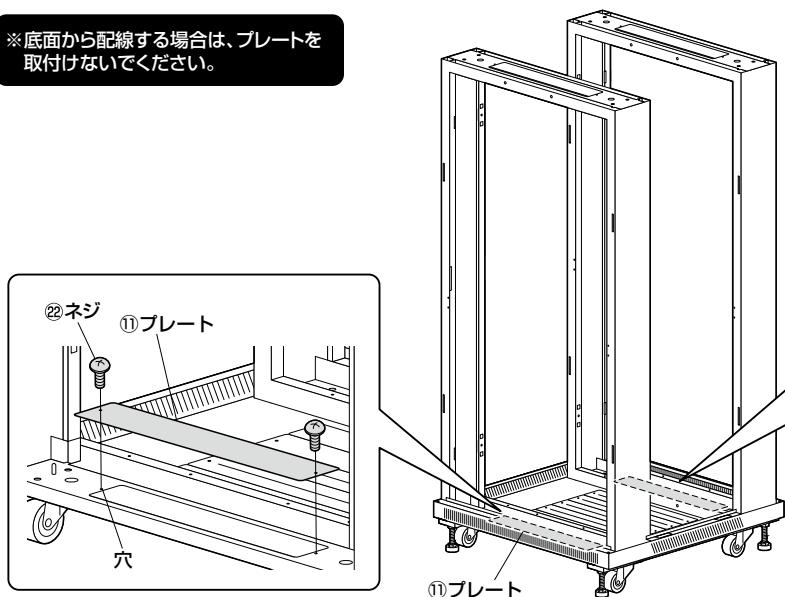

手順 7


アースボルトが
ある方が後ろです。

⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように
十分ご注意ください。


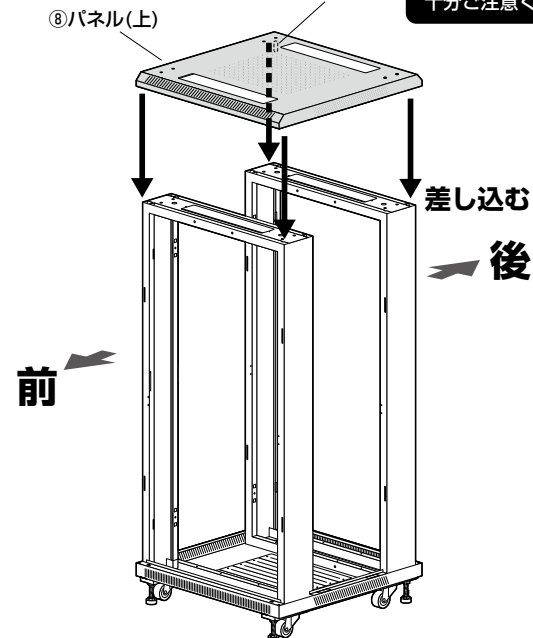


手順 8



⚠ 注意 ⚠
指などを挟まないように
十分ご注意ください。

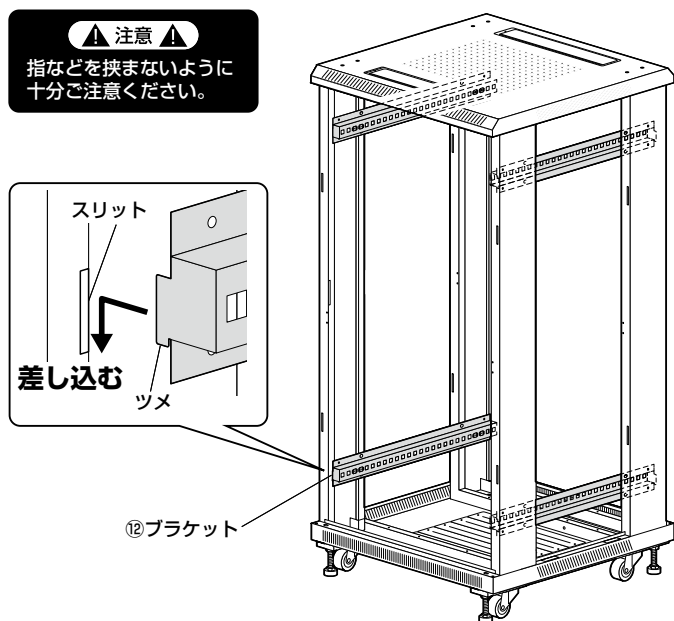



手順 9

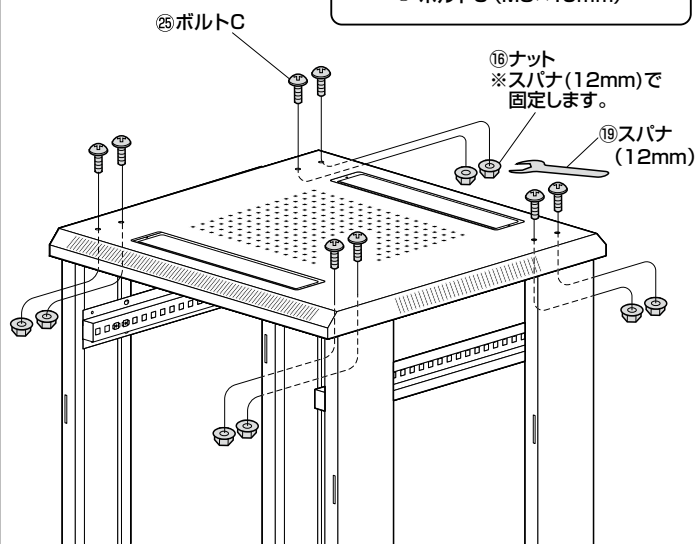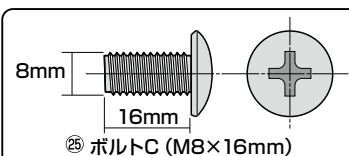

手順 10

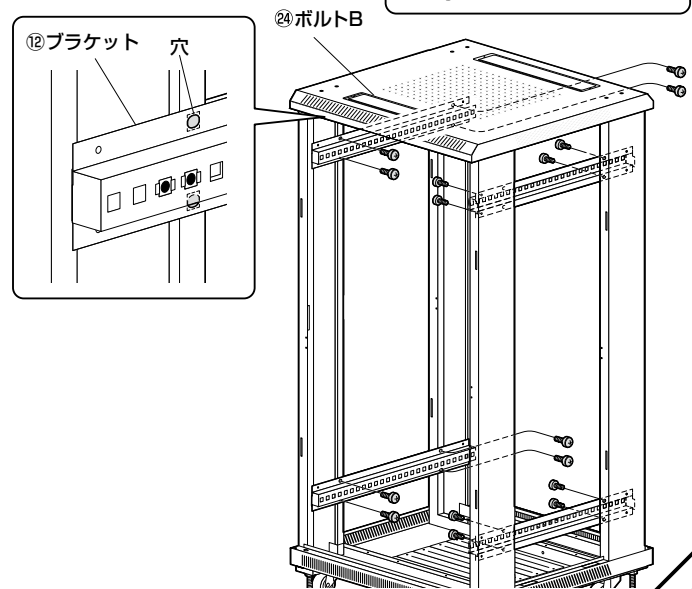


手順 11

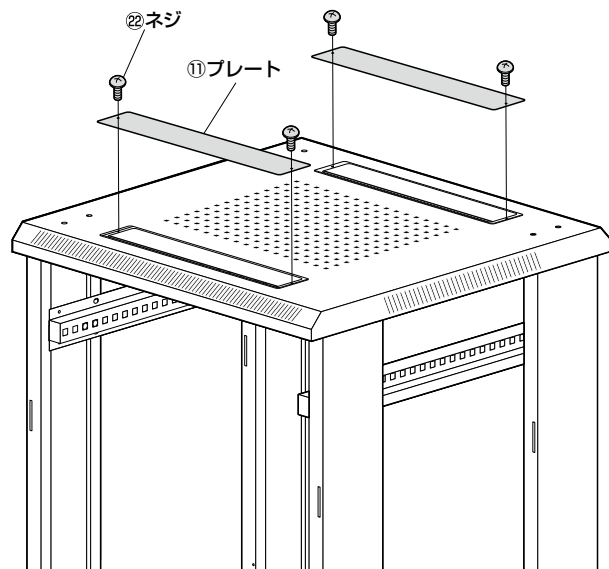


手順 12



※ ケージナットが装着されている箇所に取り付けます。

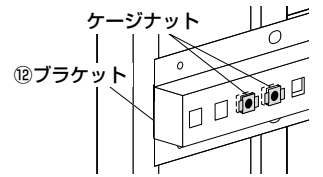


※ 印刷している番号が外から読めるように取付けます。

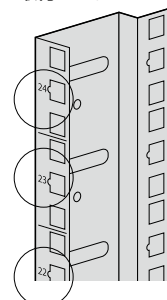

② マウントフレーム(左)

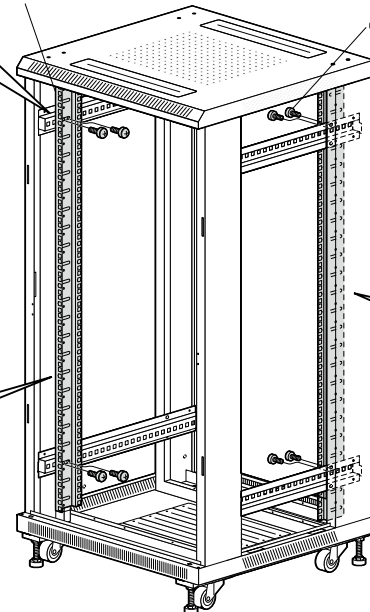


＜上から見た図＞

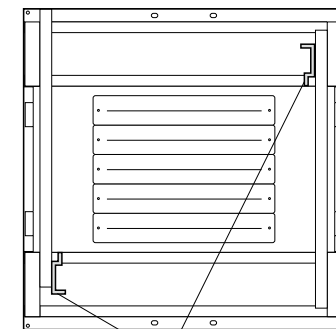


② マウントフレーム(左)

手順 13




② ボルトB


③ マウントフレーム(右)

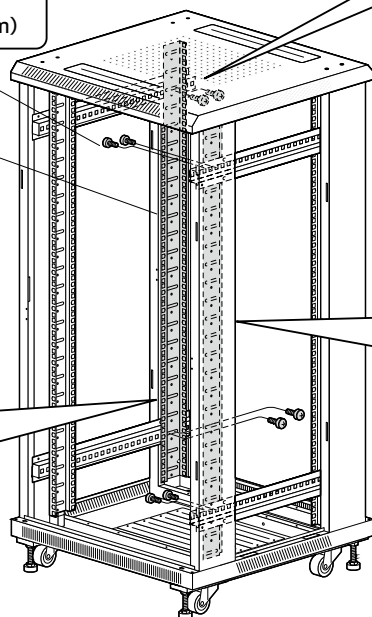

※ ケージナットが装着されている箇所に取り付けます。

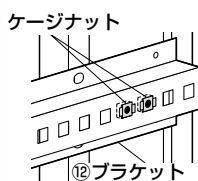


※ 印刷している番号が外から読めるように取付けます。

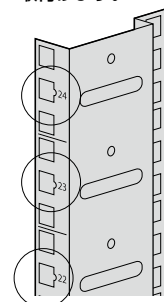



手順 14

＜横から見た図＞

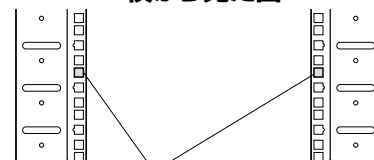


※ すべてのマウントフレームに同じ高さで取付けます。
※ 棚板の取付け位置に合わせてケージナットの位置を決めます。

＜上から見た図＞

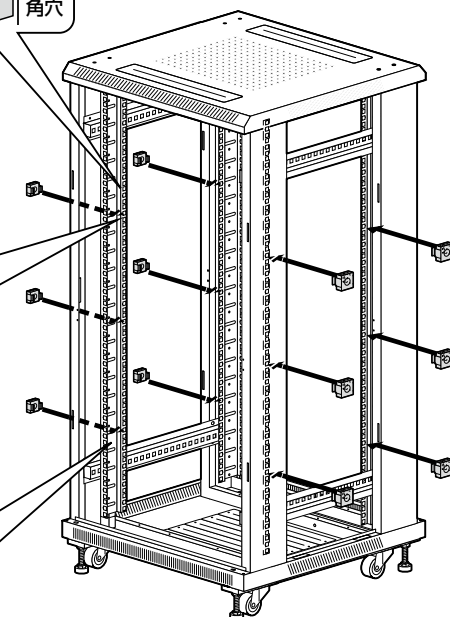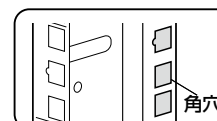

⑦ ケージナット


＜上から見た図＞

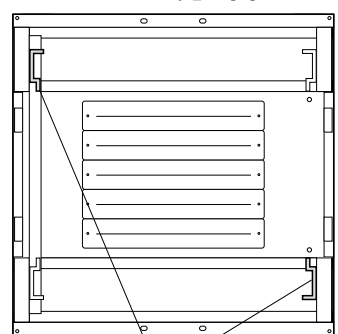

③ マウントフレーム(右)


手順 15

⑭ ボルトB
⑩ 棚板

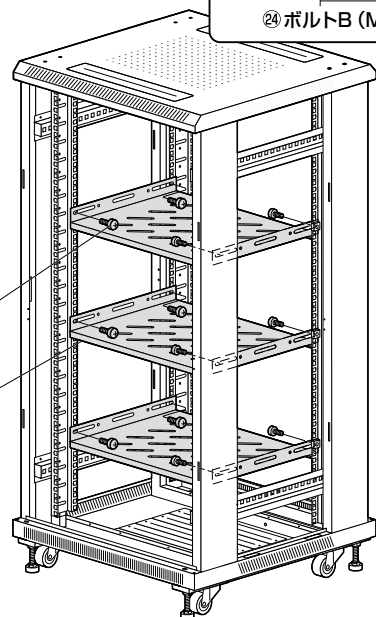

6mm
12mm
⑭ ボルトB (M6×12mm)

手順 16

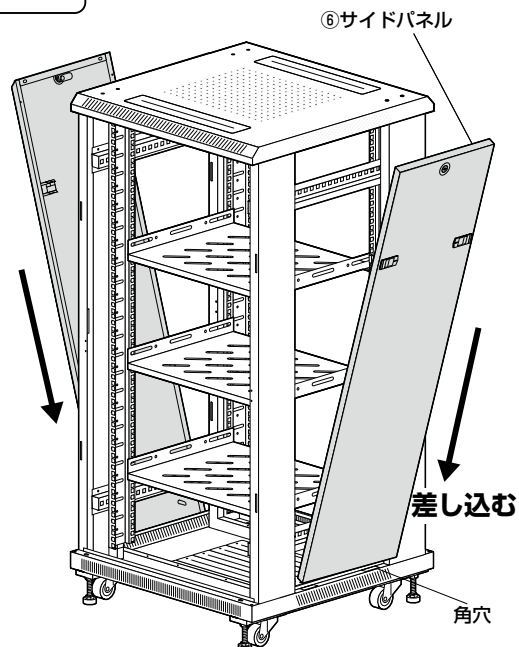


⑥ サイドパネル

差し込む

角穴

手順 17

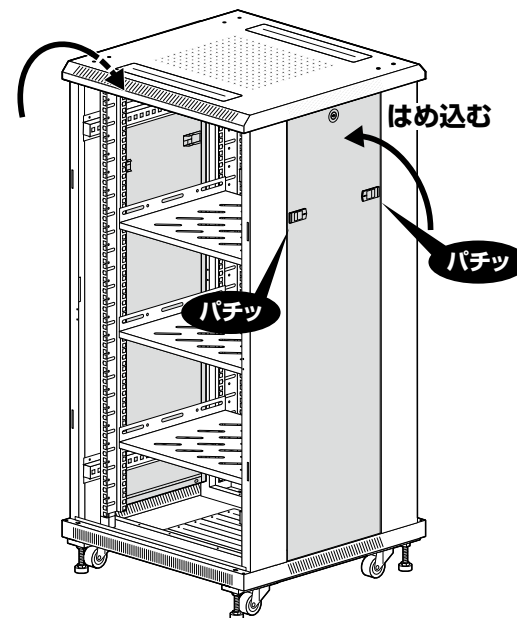


はめ込む

パチッ


パチッ

手順 18

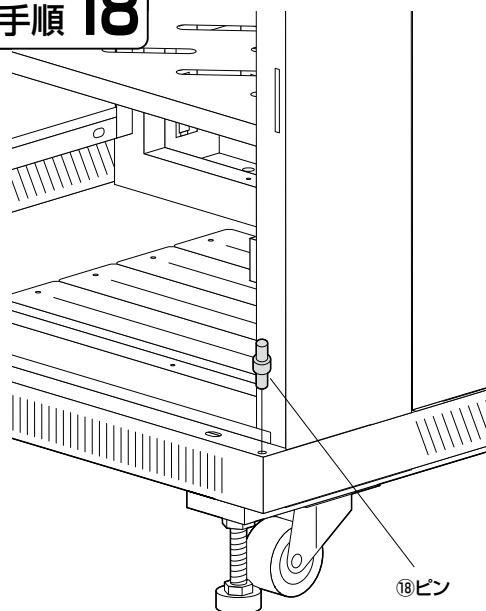

⑮ ピン

手順 19

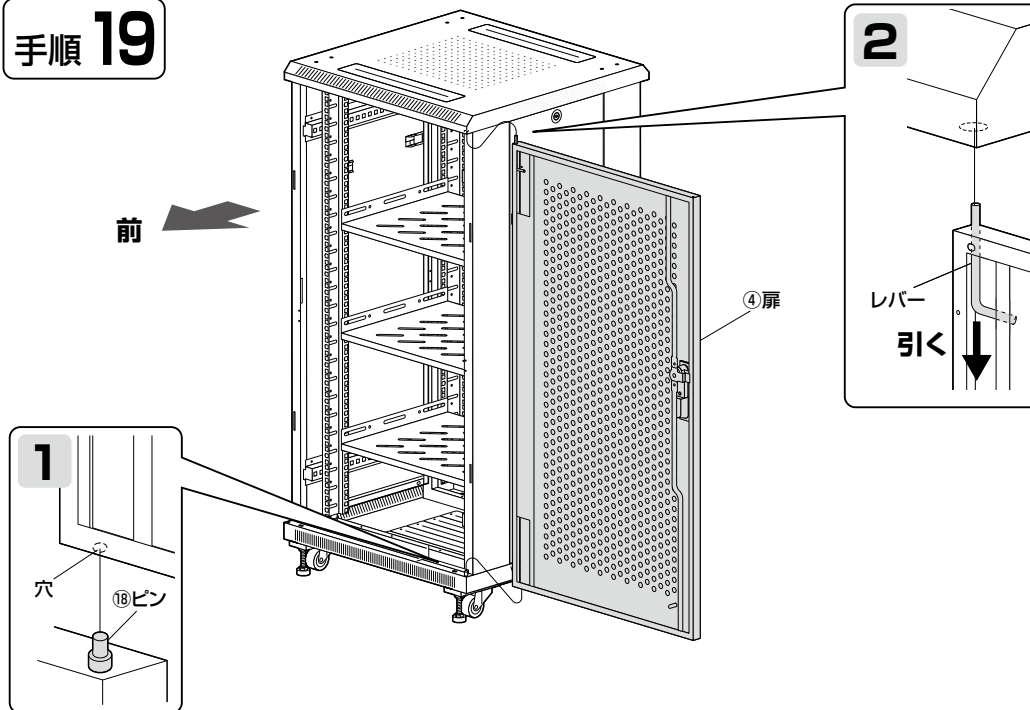

前

④ 扉

2


レバー
引く

1

穴

⑮ ピン


手順 20

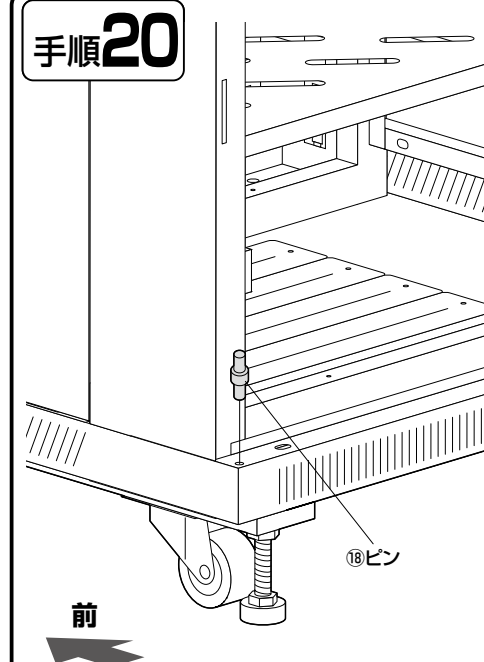

⑮ ピン




前

手順21


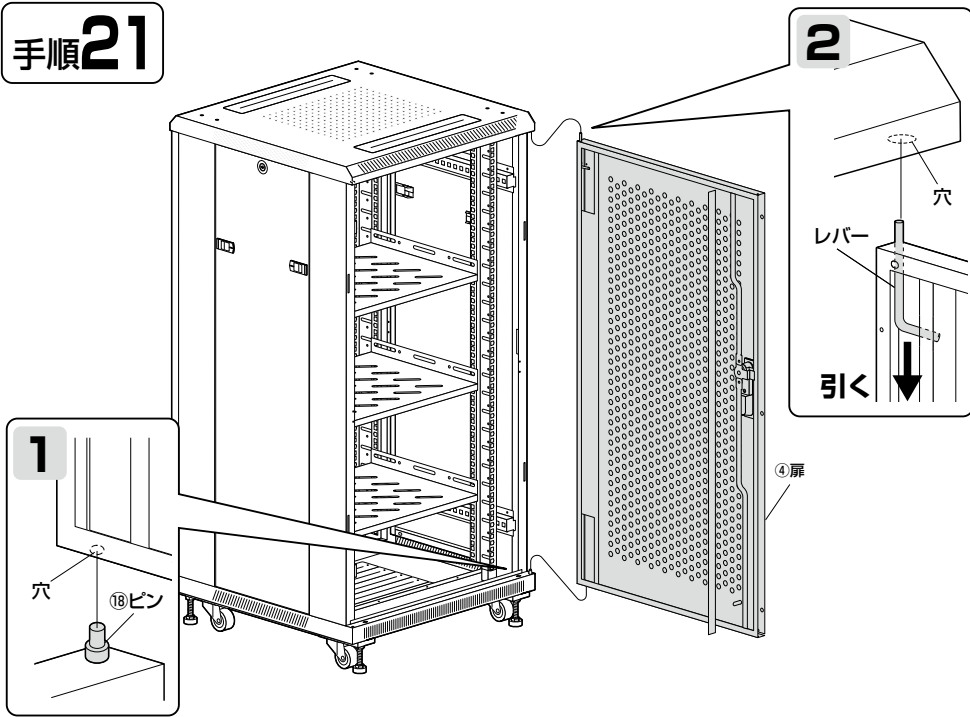


手順22

扉が反って閉まらない時

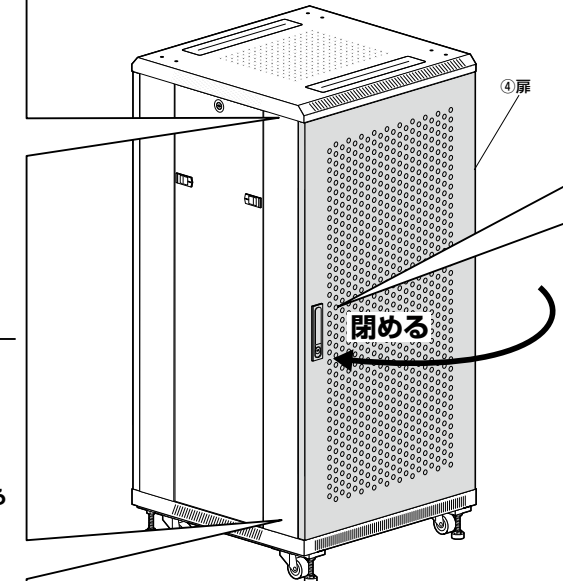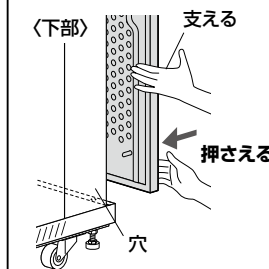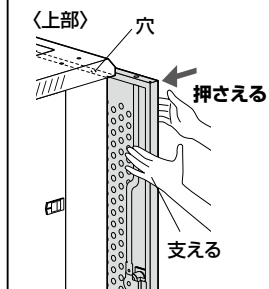

※少し押し込みながら
ハンドルを回してください。

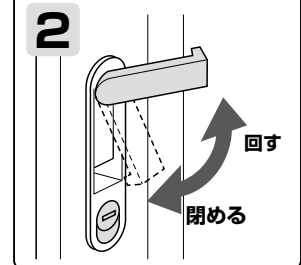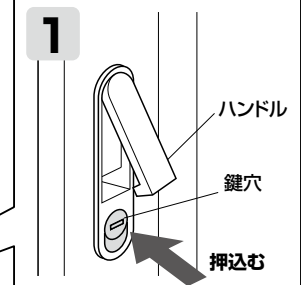


※同様に反対側の扉も閉めてください。

手順23

▲ 注意 ▲


最後にゆるみや
ガタつきがないか
確認してください。

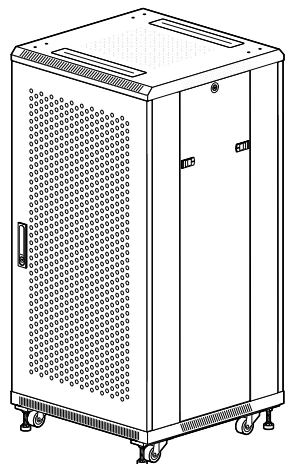


※以上で組立は完了です。

オプションのファン(別売り)を取付ける場合は
下記の部品を使用します。

→P.8 ファン取付け方法を参照してください。

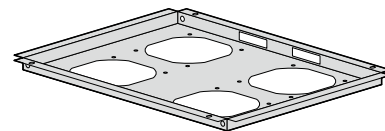


⑬ファン用ブラケット×1枚




アジャスターの調節方法


手順 1

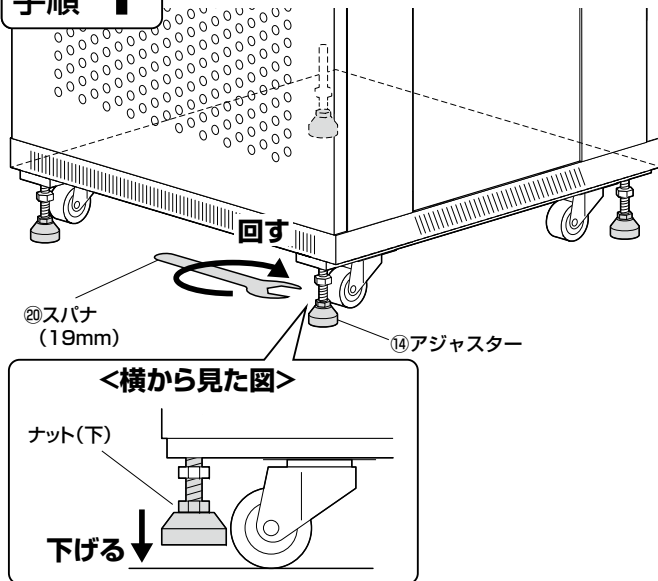

手順 2

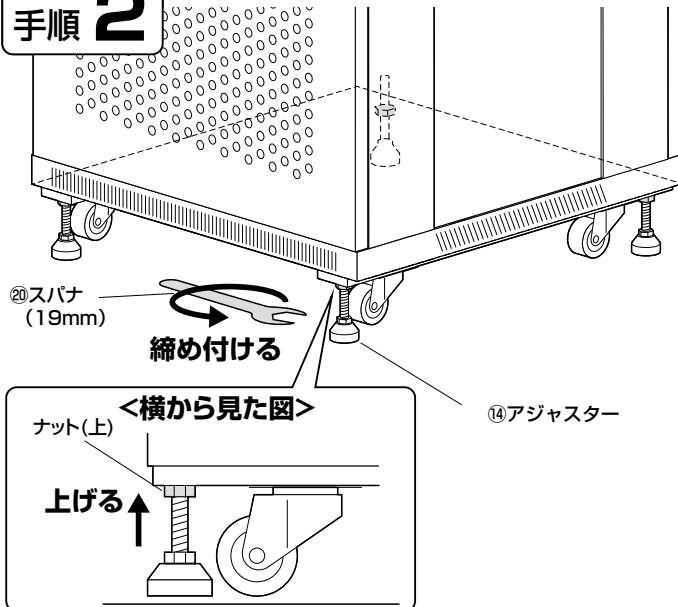


扉の施錠方法

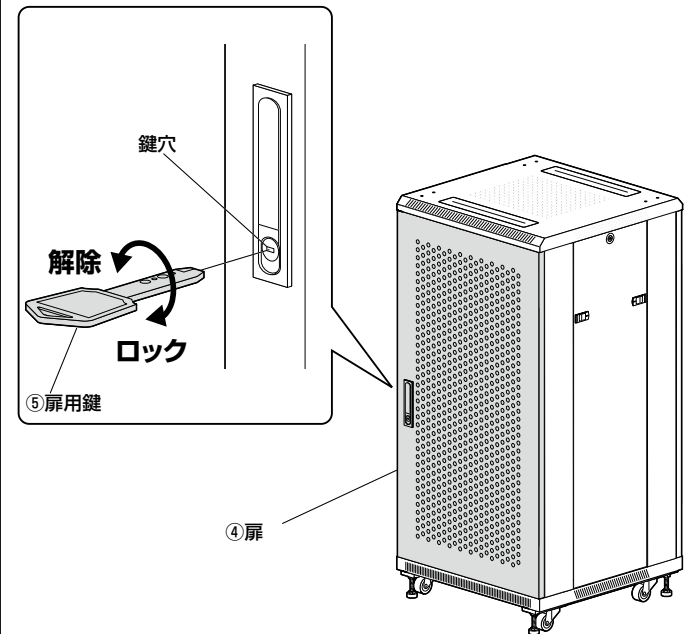


サイドパネルの取り外し方


手順 1

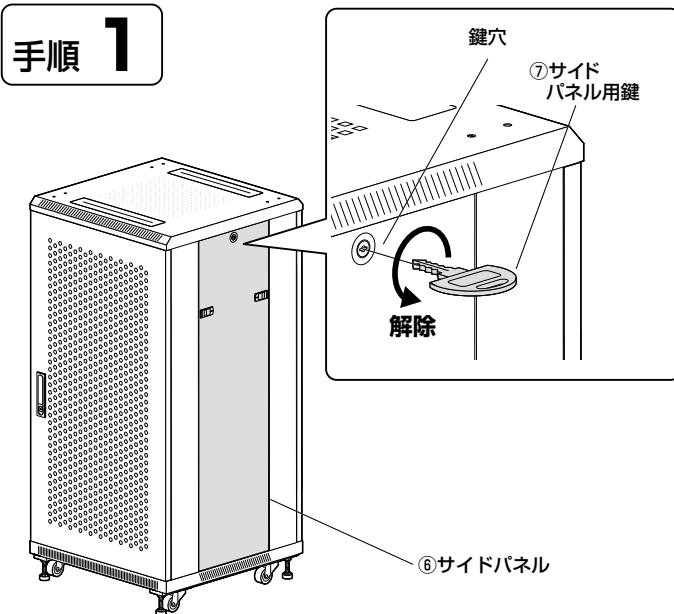

手順 2

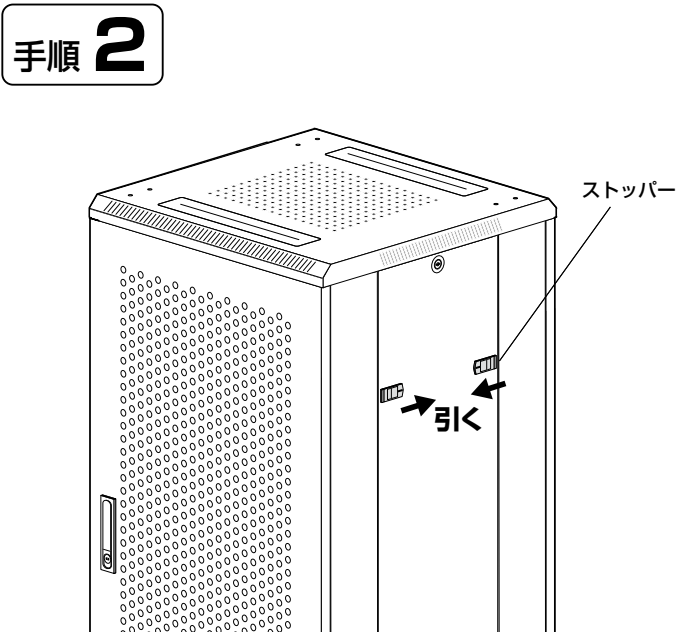


手順 3

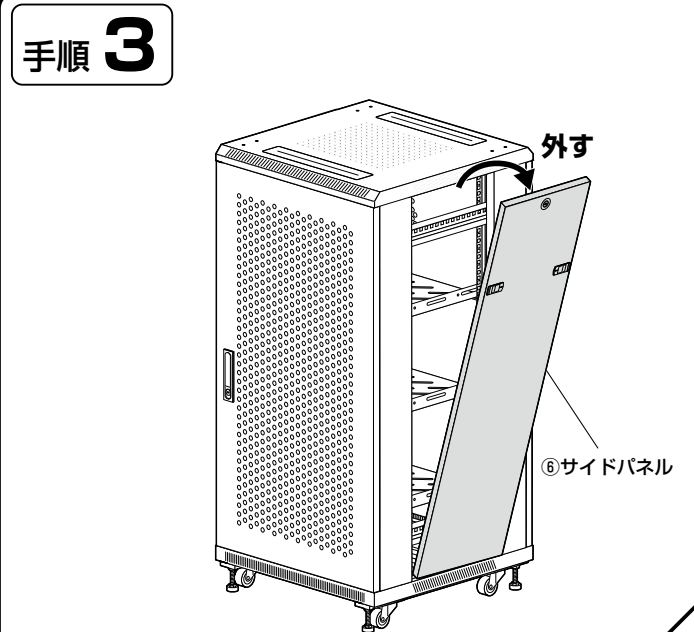


ファン(オプション 品番： CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付け方法

組立部品(付属品)

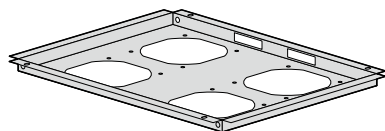


⑬ファン用ブラケット×1枚


使用ボルト類



組立部品(別売り)

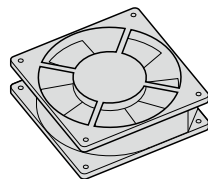

ファン×1個

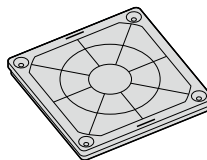

フィルターキット
×1個



電源コード×1本




ワッシャー×4枚




ナット×4個

使用ボルト類

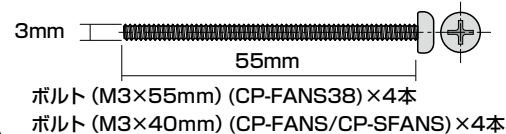

手順 1

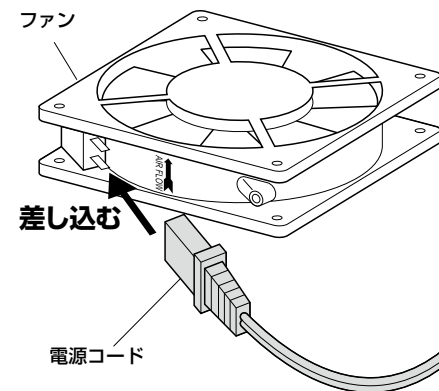


手順 2

<CP-FANS・CP-SFANSの場合>


フィルターキット
※穴が大きい方が上です。

上 ↑

ファン
※矢印が上を向くように
取付けます。

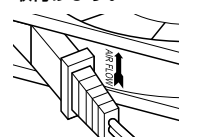


⑬ファン用
ブラケット




<上から見た図>

⑬ファン用
ブラケット

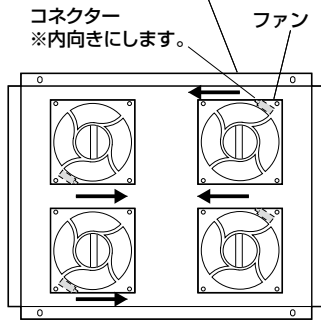


<CP-FANS38シリーズの場合>

※フィルターキットは取付けできません。
外して、本体のみをファン用ブラケットに
取付けてください。




ファン
※矢印が上を向くように
取付けます。

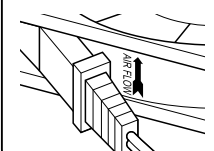

⑬ファン用
ブラケット


<上から見た図>

⑫ファン用
ブラケット
※内向きにします。

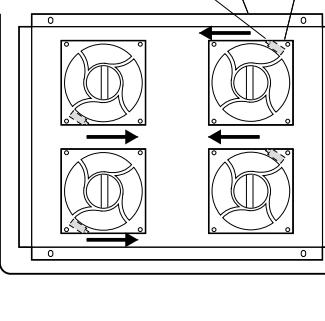

ファン(オプション 品番： CP-FANS・CP-SFANS・CP-FANS38)の取付け方法

手順 3

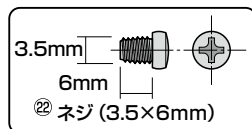

前

⑬ ファン用
ブラケット

② ネジ

ケーブル口
※後ろ向きに取付けます。