


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

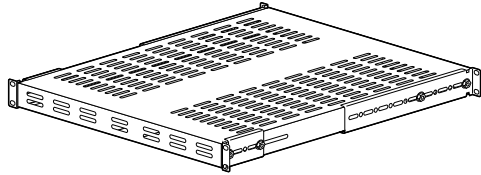


<用意していただくもの>

- ・プラスドライバー
- ・スパナ (8mm)
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

<組立てに必要な人数>

大人2人以上

組立部品

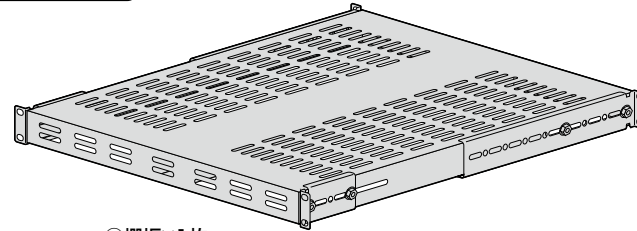


①棚板×1枚



②ケージナット×8個


使用ボルト類



③ボルト (M5×12mm)×8本

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (100-SVNT40など) と
上記の部品番号 (①～③) と部品名 (ケージナットなど) をお知らせください。

手順 1

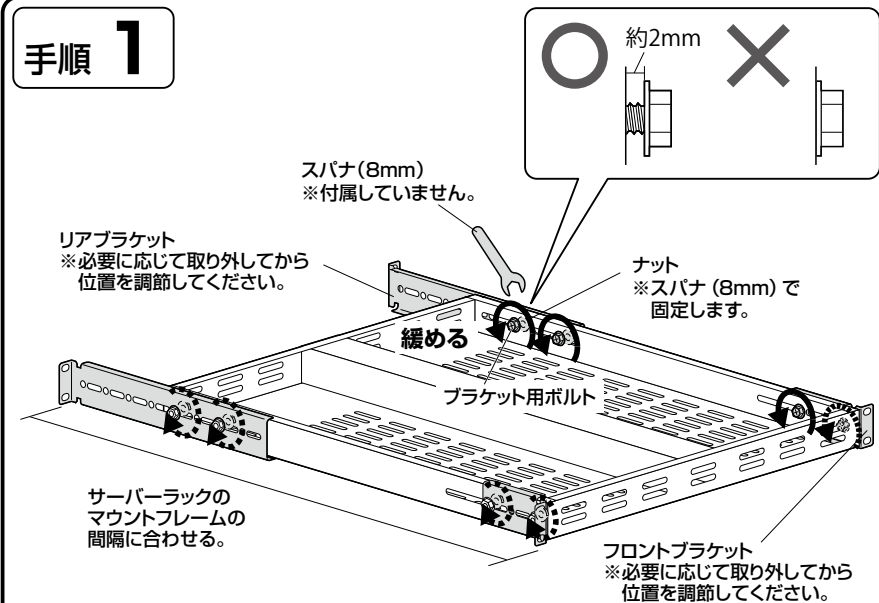


手順 2

②ケージナット


- ※すべてのマウントフレームに
同じ高さで取付けてください。
- ※棚板の取付け位置に合わせて
ケージナットの位置を決めます。

19インチマウントフレーム
※別売り

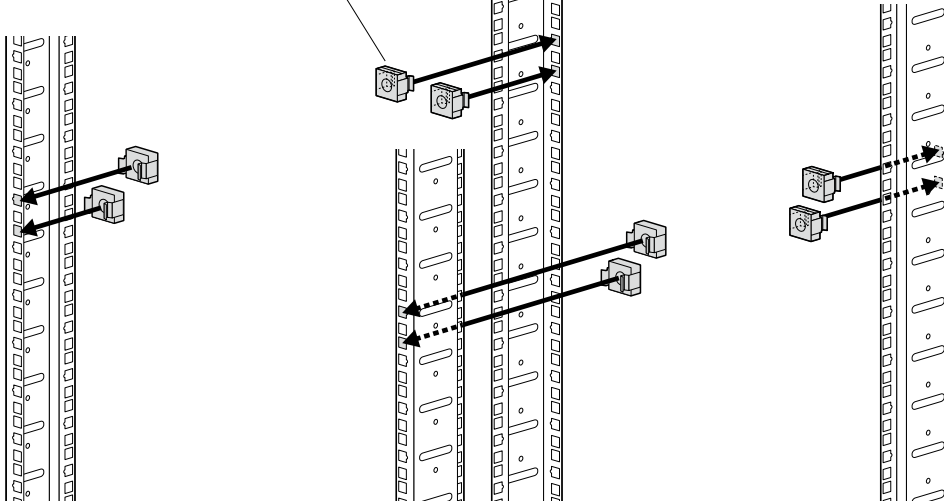

手順 3


<正面から見た図>

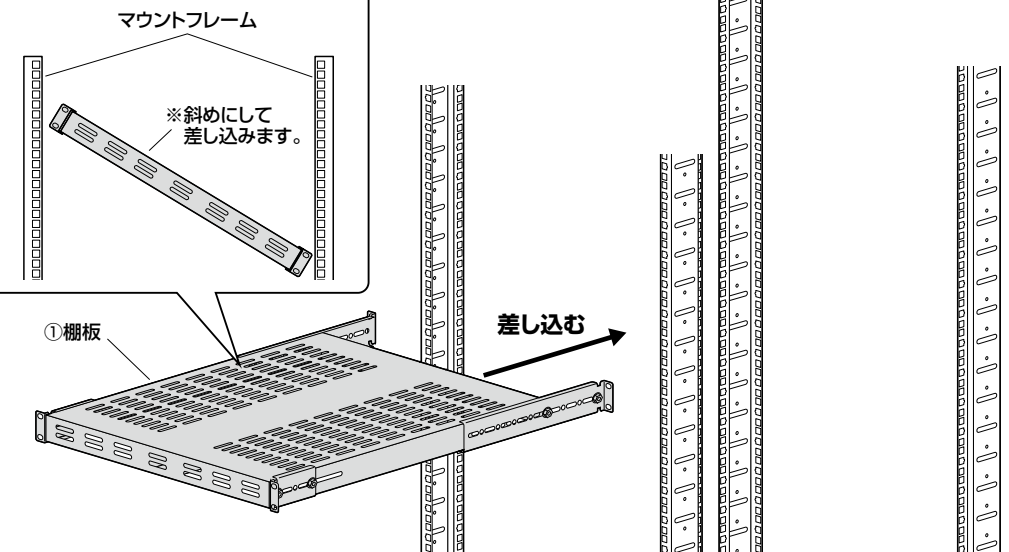


手順 4



⚠ 注意 ⚠
大人2人以上で
行ってください。




③ボルト

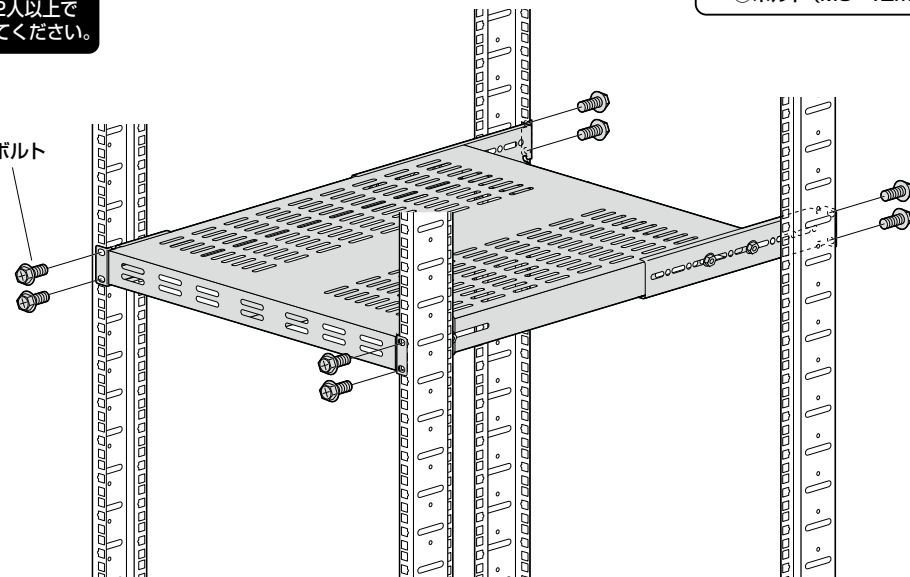

手順 5

全てのボルトを
締め付けます。

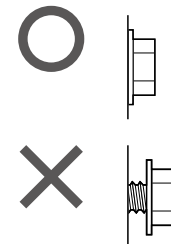

ブラケット用ボルト

スパナ (8mm)
※別売り

ナット
※スパナ (8mm) で
固定します。

