

この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記のとおりで組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）


**完成図**

※このテレビ台は組立て方法によって下図の様に2通りの使い方ができます。  
用途に合わせて組立ててください。

**ストレートに設置する場合**

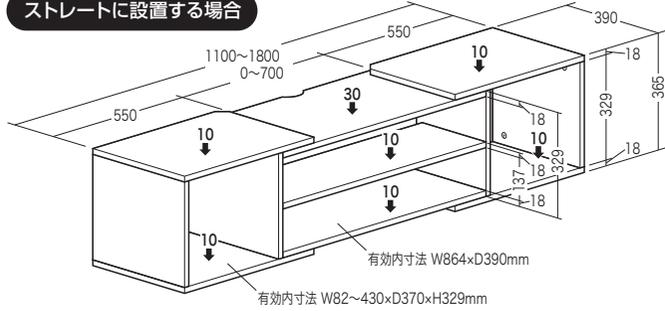













**コーナーに設置する場合**

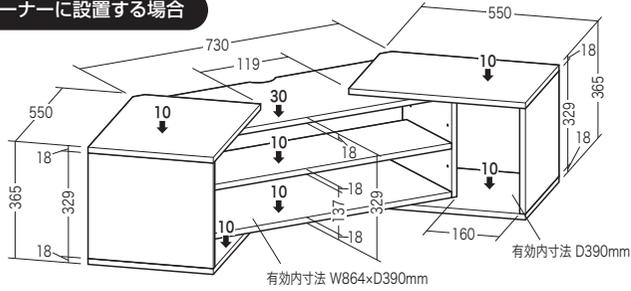

耐荷重:50kg

**組立て部品**


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-TV009Mなど)と  
上記の部品番号(①~⑰)と部品名(木製ダボなど)をお知らせください。

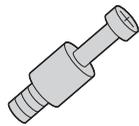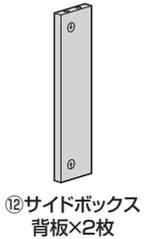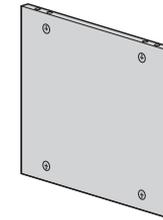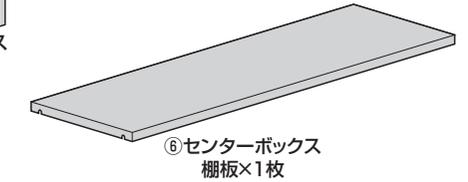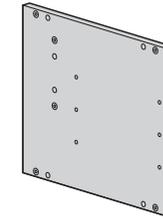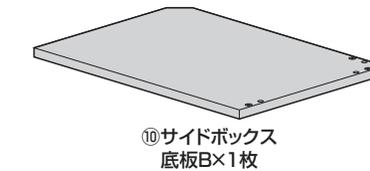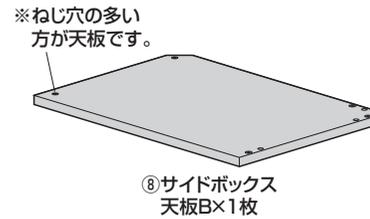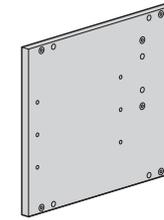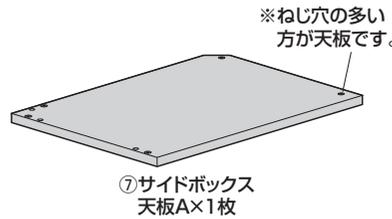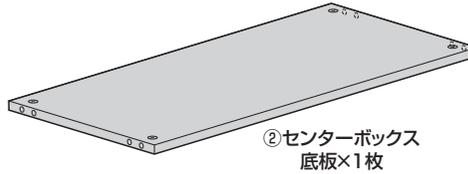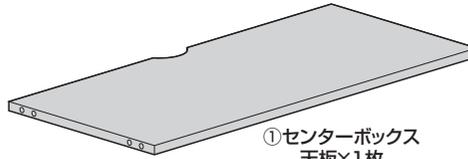

※ねじ穴の多い  
方が天板です。


※ねじ穴の多い  
方が天板です。

**1** サイドボックス天板、サイドボックス  
底板にピンを取付けます。

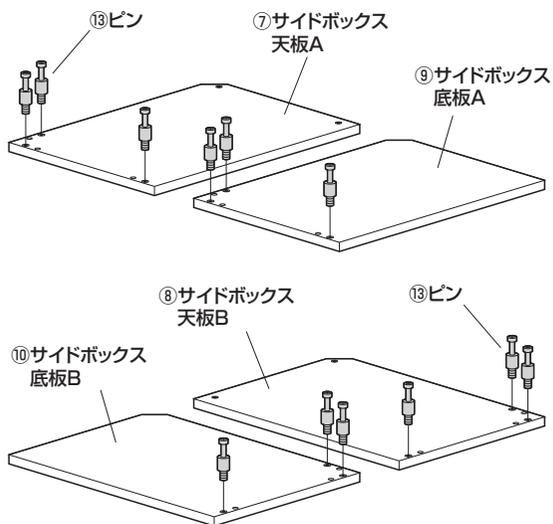


**2** サイドボックス天板・底板のピンにサイドボックス側板と  
サイドボックス背板を差込みます。

①サイドボックス天板・底板Bのピンに  
サイドボックス側板、サイドボックス背板  
を差込みます。

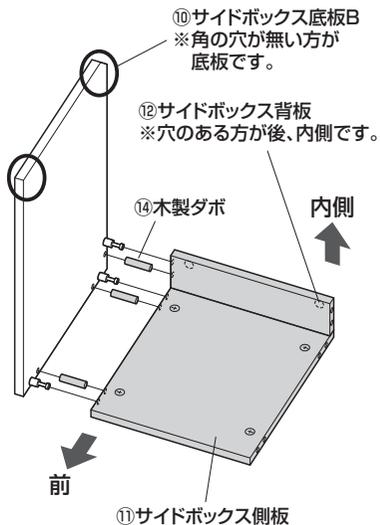


②サイドボックス側板、サイドボックス背板に  
サイドボックス天板・底板Aのピンを差込みます。

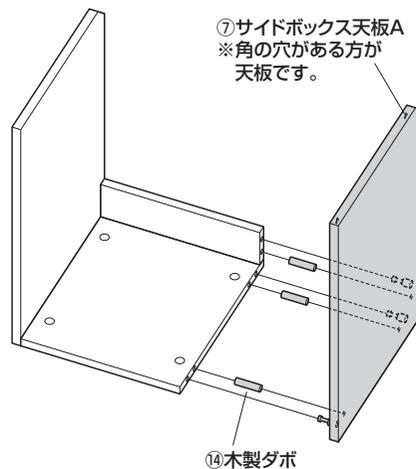

※同様にサイドボックス天板B、サイドボックス  
底板Aの組み合わせも作ります。

**3** サイドボックスを締め付け円盤で  
固定します。

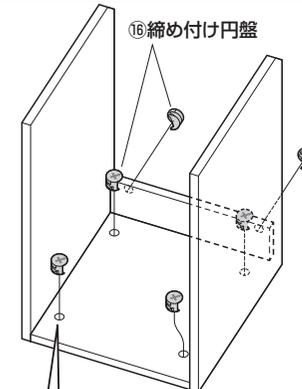

※同様にもう一組の  
サイドボックスも  
固定します。

①締め付け円盤を穴  
にはめ込みます。


②円盤をプラスドライバーで矢印  
の方向に回し、締め込みます。




この矢印をピン  
の方向に向けます。




**4** センターボックス天板とセンターボックス背板を組み合わせます。

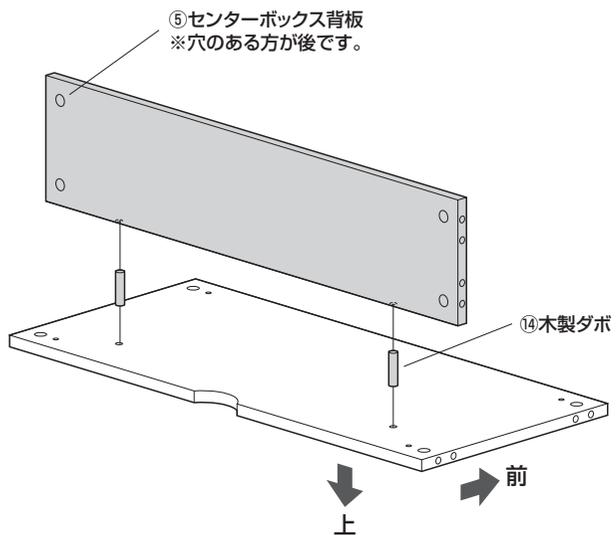


**5** センターボックス側板にピンを取付けます。

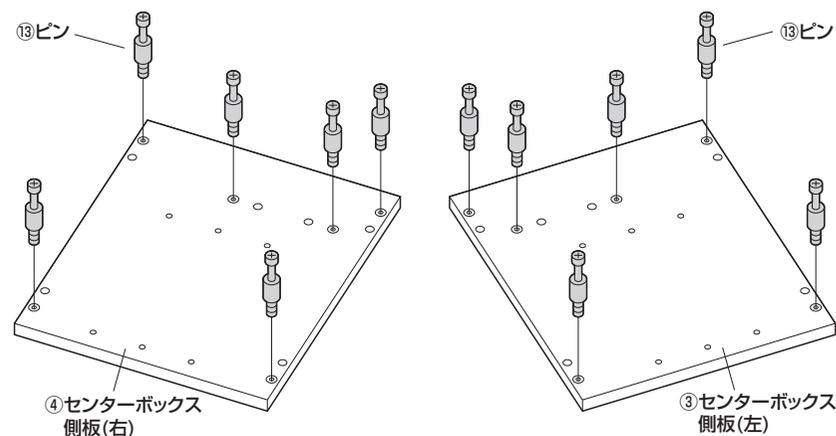


**6** センターボックス側板のピンにセンターボックス  
天板、センターボックス背板を差込みます。

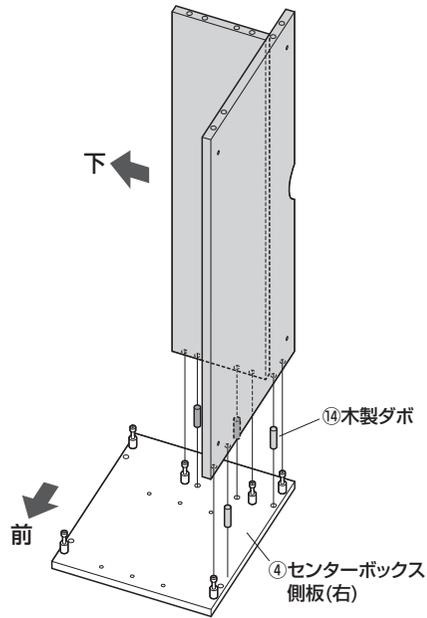


**7** センターボックス側板のピンに  
センターボックス底板を差込みます。

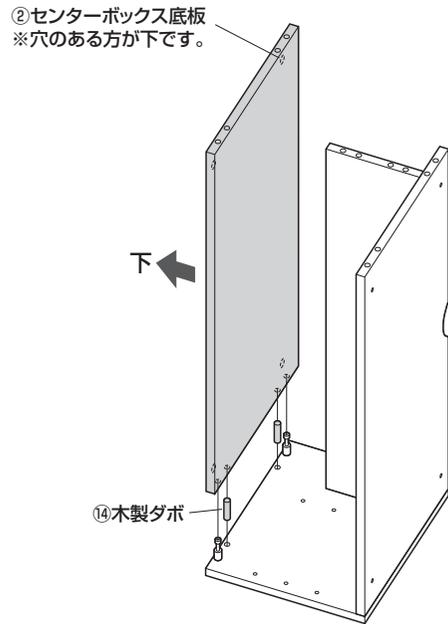


**8** センターボックス側板のピンを差込みます。

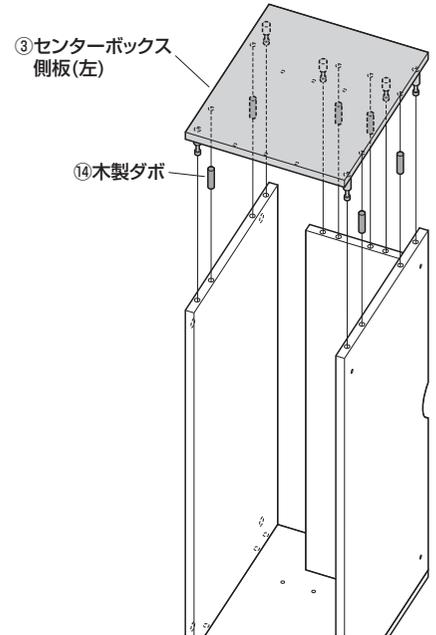

**9** センターボックスを締め付け円盤で固定します。

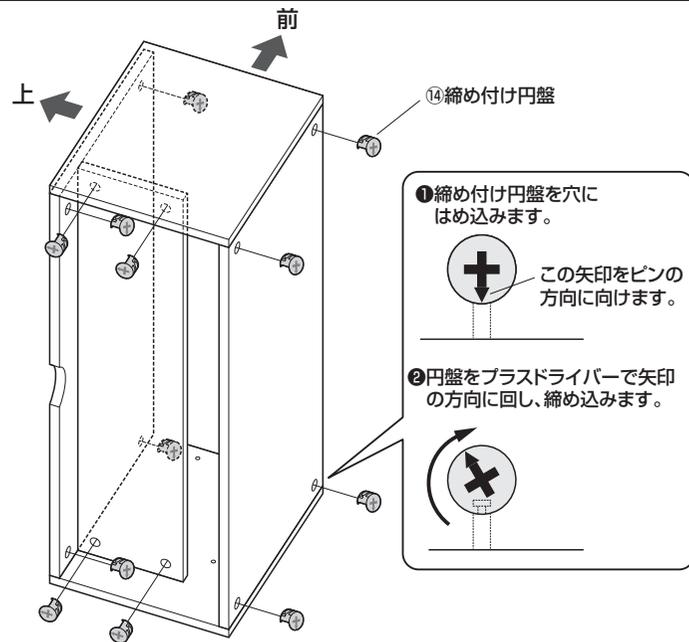


**10** サイドボックスにフェルトを付けます。

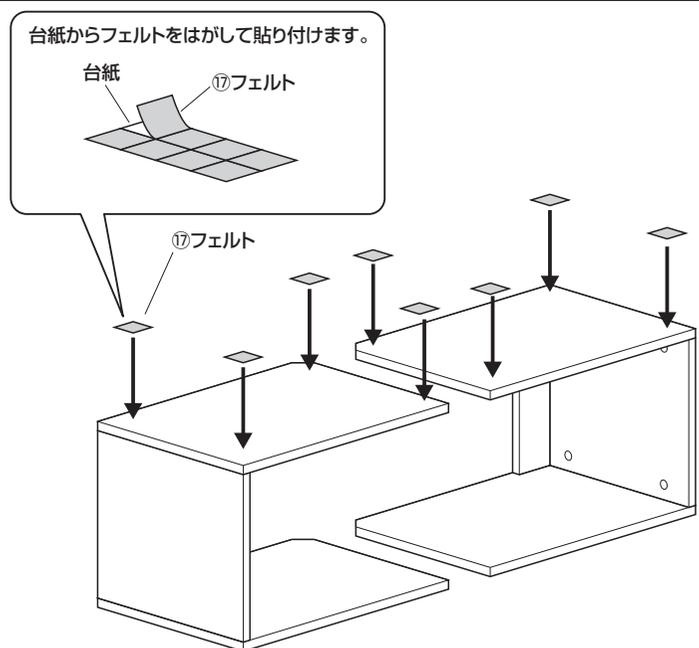


センターボックスとサイドボックスを組み合せてみます。

① サイドボックスとセンターボックスを組み合せてみます。

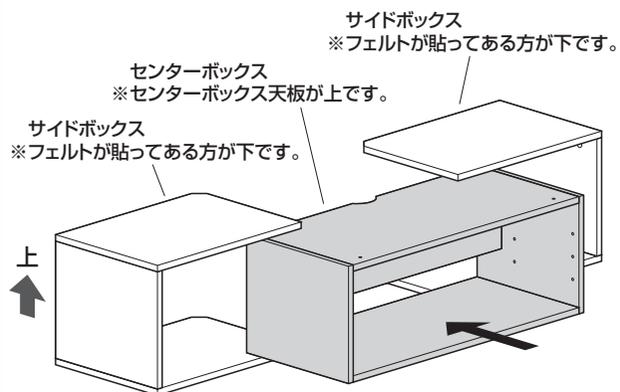


② サイドボックスを任意の幅、角度に調節します。

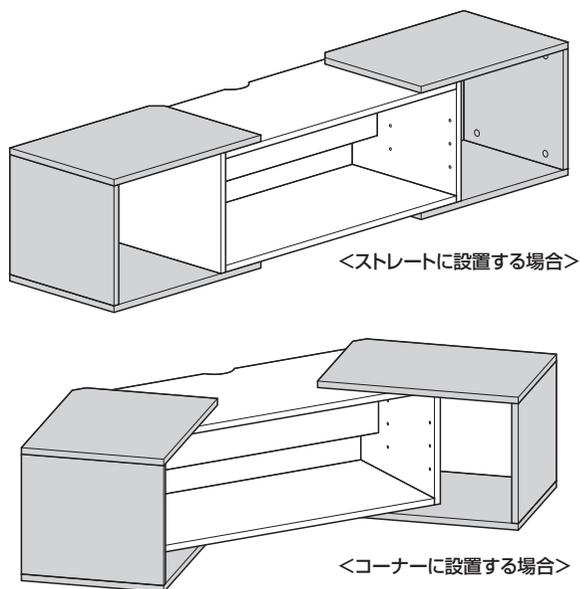


上から見た図

天板の穴が全て隠れる範囲で幅、角度を調節してください。

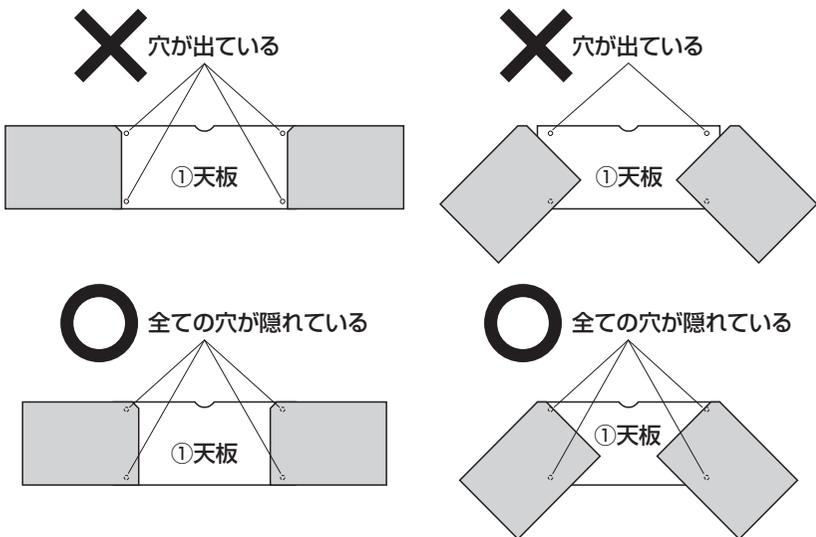


センターボックスにセンターボックス棚板を取付けて完成です。

① センターボックス側板の任意の高さに金属製ダボを差込みます。

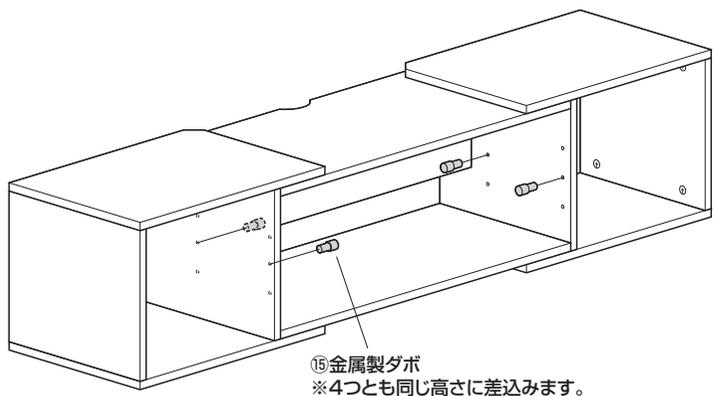

※上記はストレートに設置した場合のイラストです。

② 金属製ダボにセンターボックス棚板を乗せます。

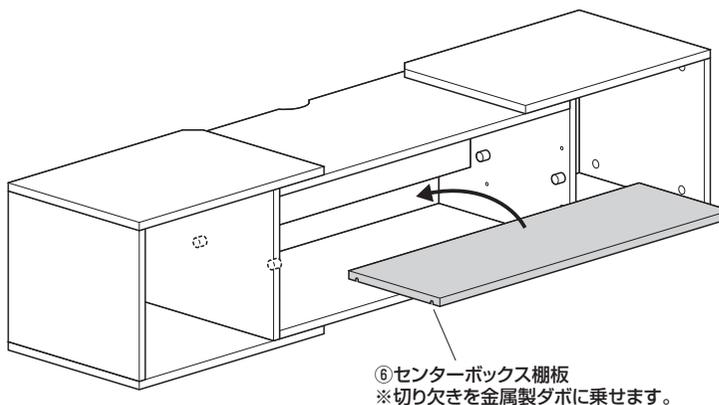

※上記はストレートに設置した場合のイラストです。

使用上のご注意

足などにぶつかるなどして、**サイドボックスが外れないよう**にご注意ください。  
サイドボックスが外れると、強度が下がり、設置物の荷重に耐えられなくなる恐れがあります。

