

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するように指導ください。

完成図




組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-WG025など)と
下記の部品番号(①～⑳)と部品名(ピンなど)をお知らせください。

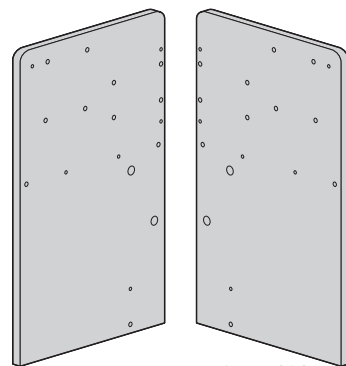


①側板(左)
×1枚


②側板(右)
×1枚




③天板(大)×1枚




④天板(小)×1枚




⑤棚板(大)×1枚




⑥棚板(小)×1枚

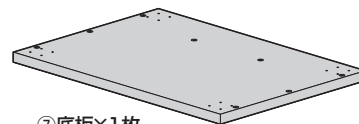


⑦底板×1枚

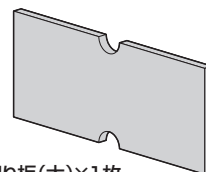


⑧仕切り板(大)×1枚




⑨仕切り板(小)×1枚

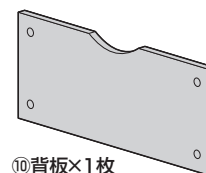


⑩背板×1枚




⑪丸棒×2本




⑫引出し側板(左)
×1枚




⑬引出し側板(右)
×1枚



⑭引出し背板×1枚




⑮引出し前板×1枚




⑯引出し底板×1枚




⑰取っ手×1個




⑱布×1枚



⑲樹脂ストッパー×2個



⑳キャスター
(ストッパー付き)
×2個




㉑キャスター
(ストッパーなし)
×2個



㉒引出しストッパー
×1個



㉓木ダボ×24本




㉔ピン×14本




㉕締付け円盤×14個


使用ボルト類



②⑥ ネジA (4×15mm) ×16本



②⑦ ボルト (M4×20mm) ×2本




②⑧ ネジB (5×38mm) ×16本



㉙ 六角レンチ (4mm) ×1本

手順 1

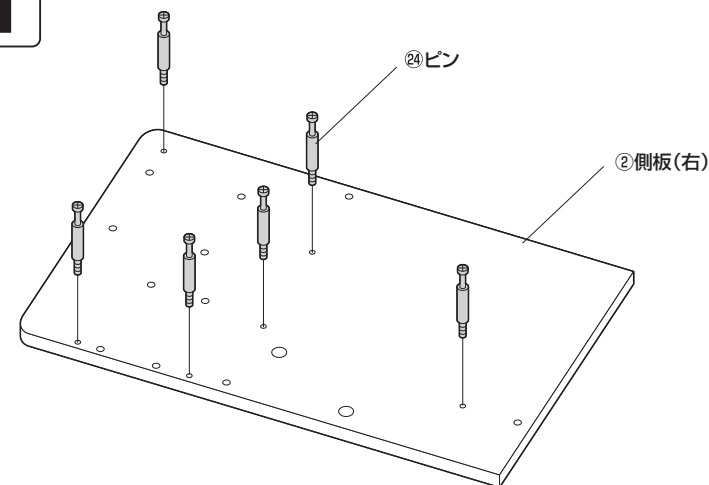


<組立てに必要な人数>

大人2人以上


<用意していただくもの>

・プラスドライバー
・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


手順 2

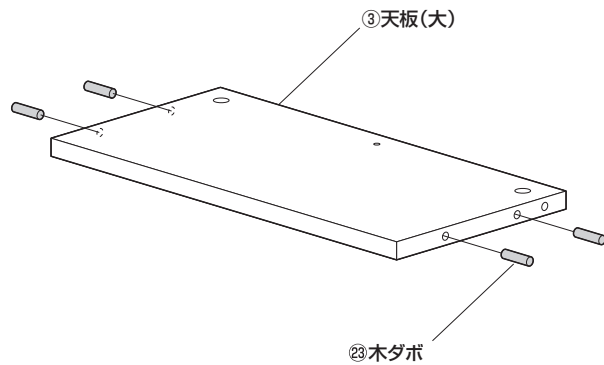


手順 3

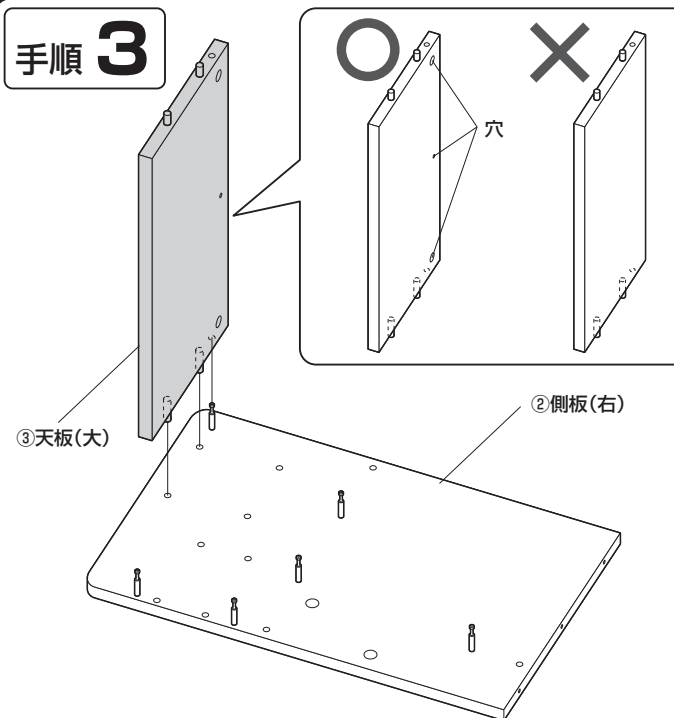


手順 4

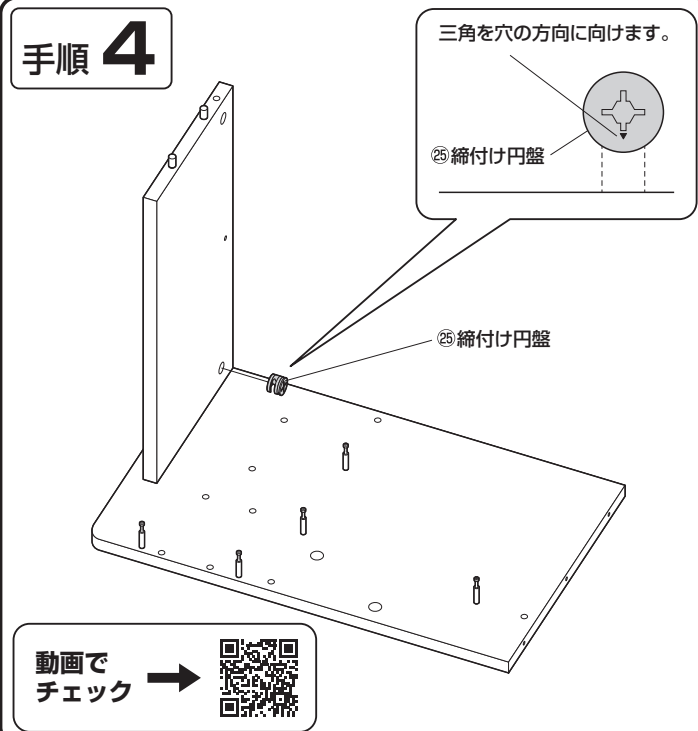


手順 5

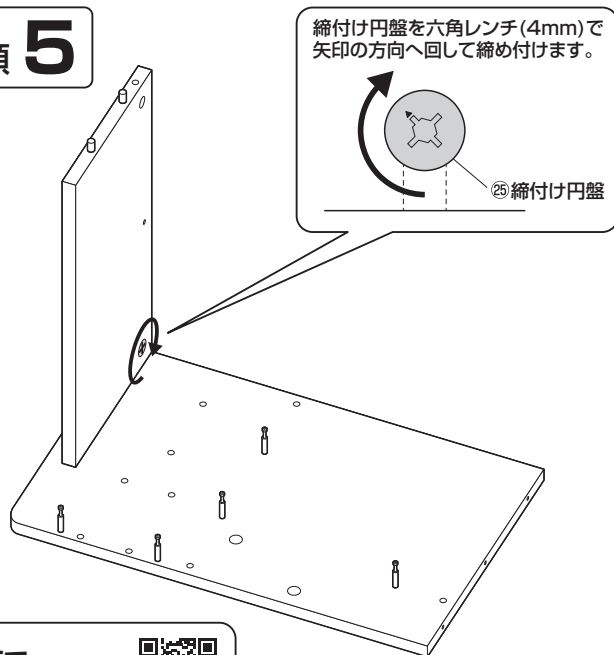


手順 6

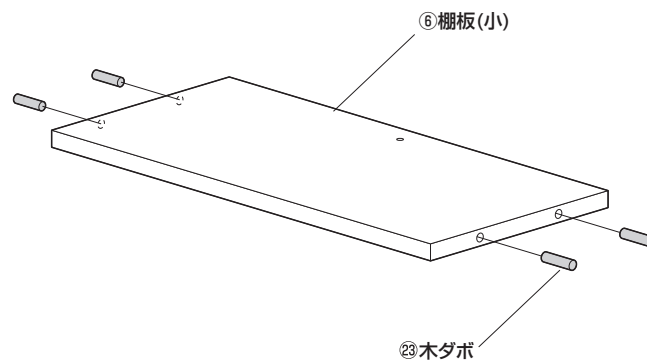


手順 7

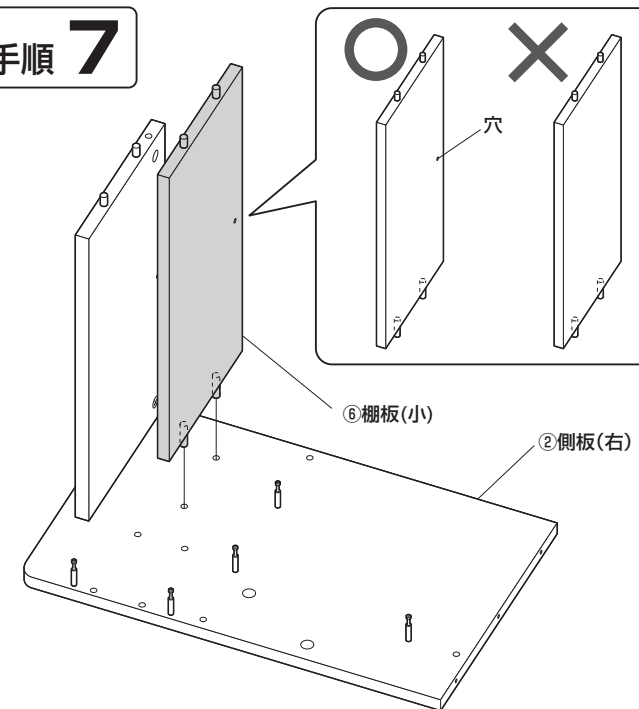


手順 8

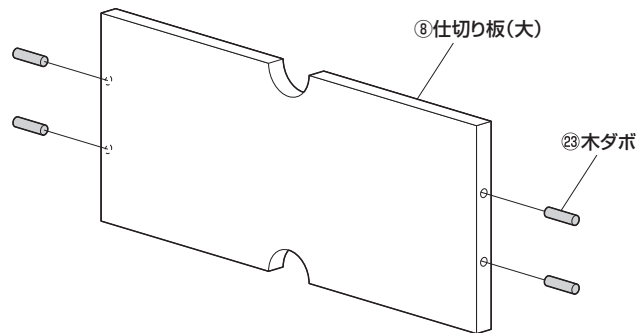


手順 9

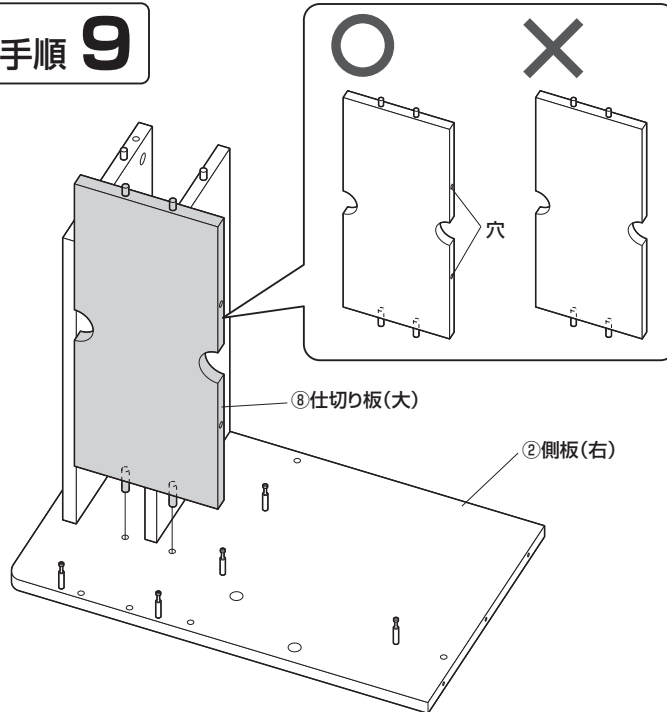


手順 10

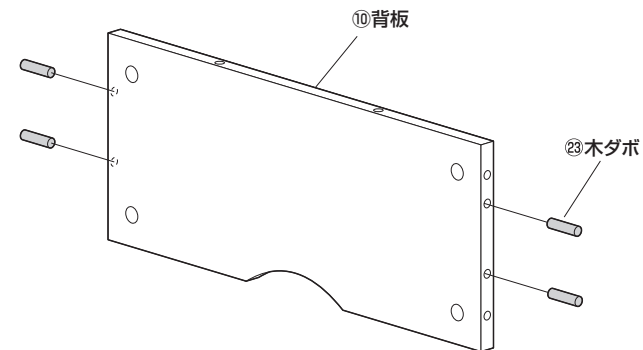


手順 11

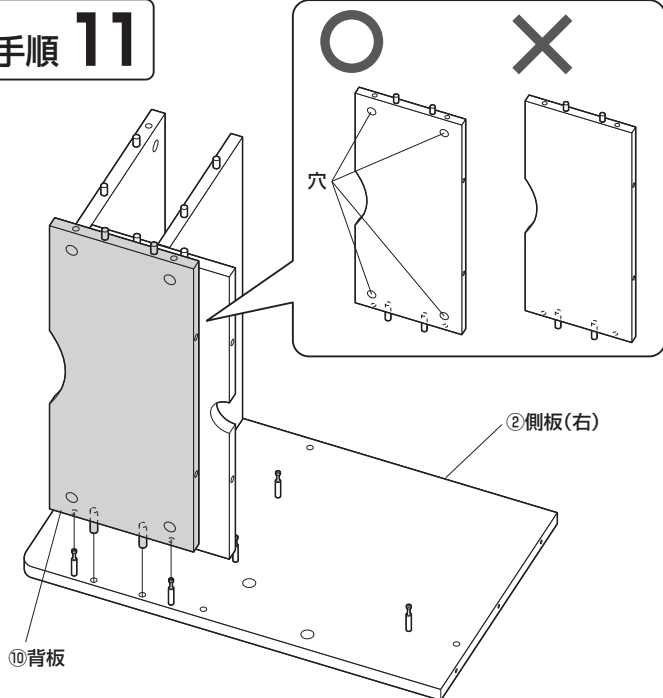


手順 12

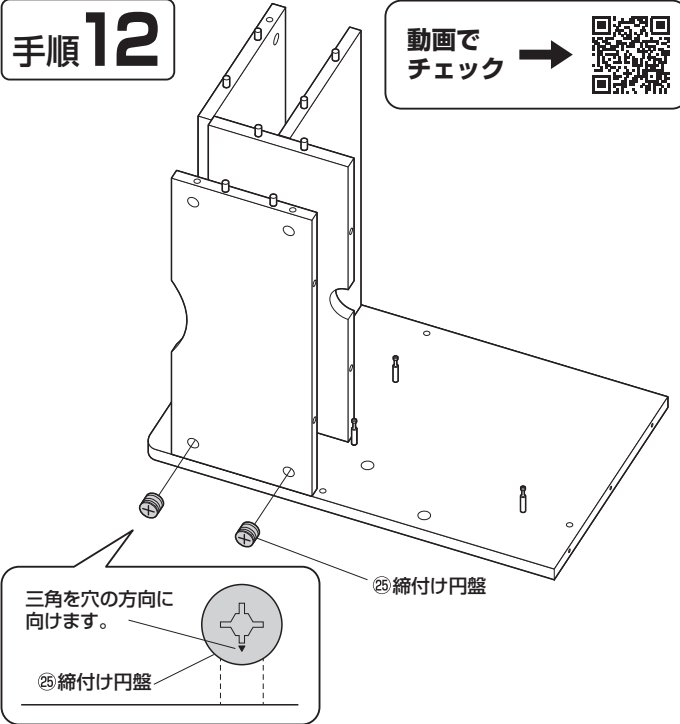


手順 13

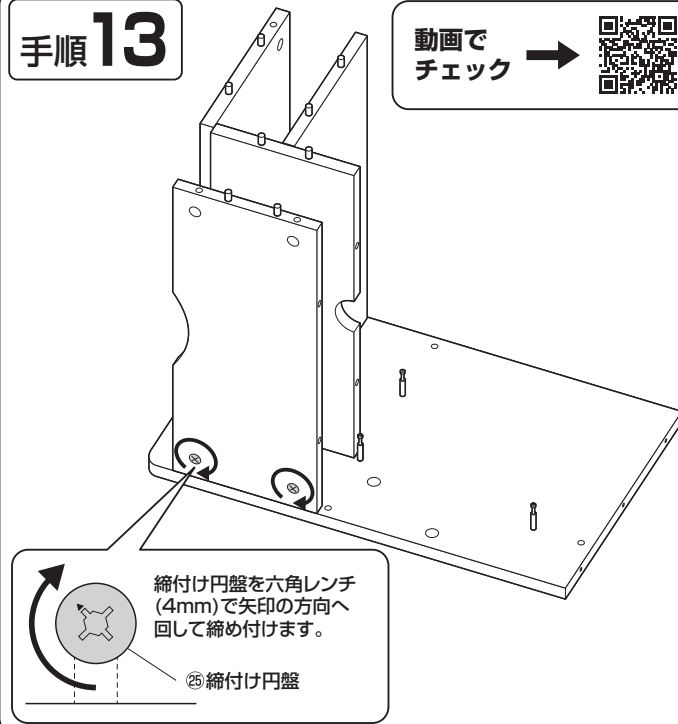


手順14

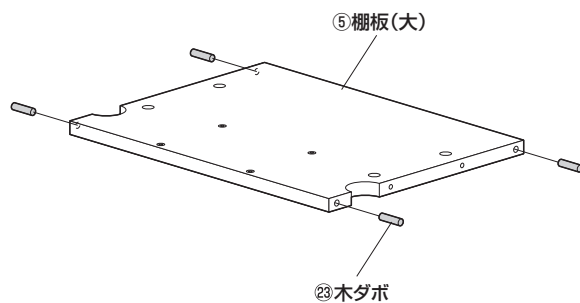

手順15

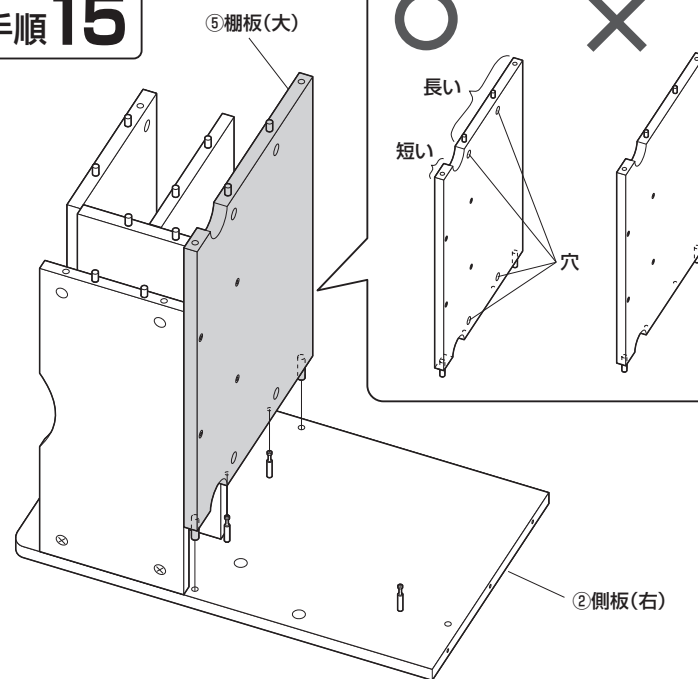


手順16

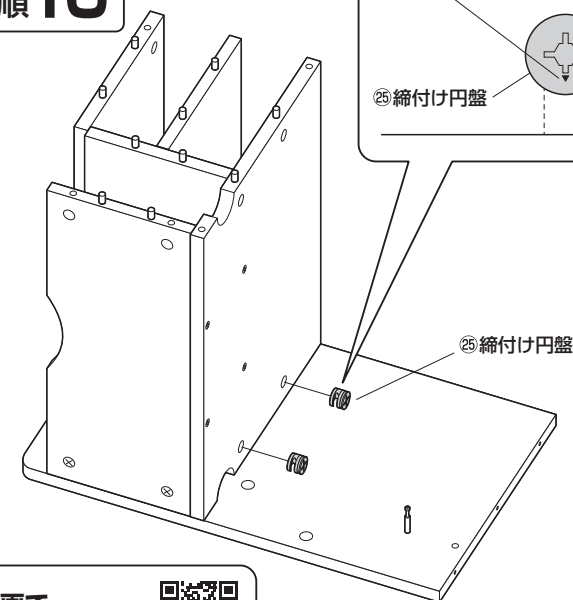

動画で
チェック →




手順17

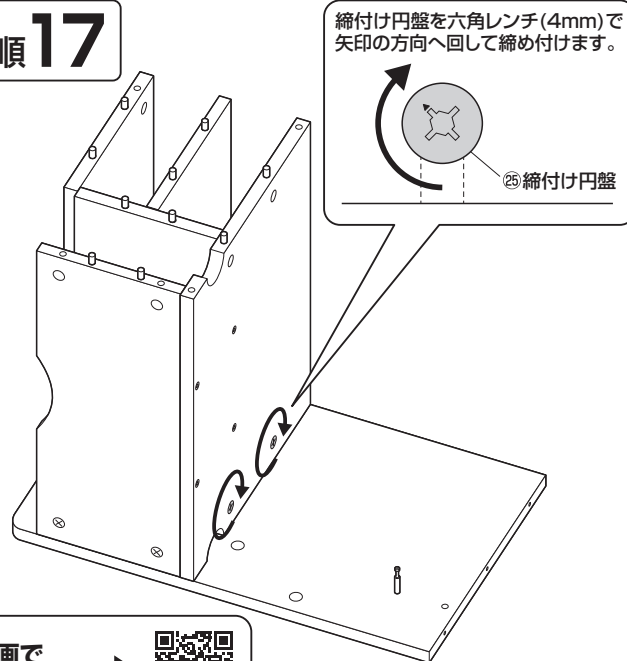


動画で
チェック →




手順18

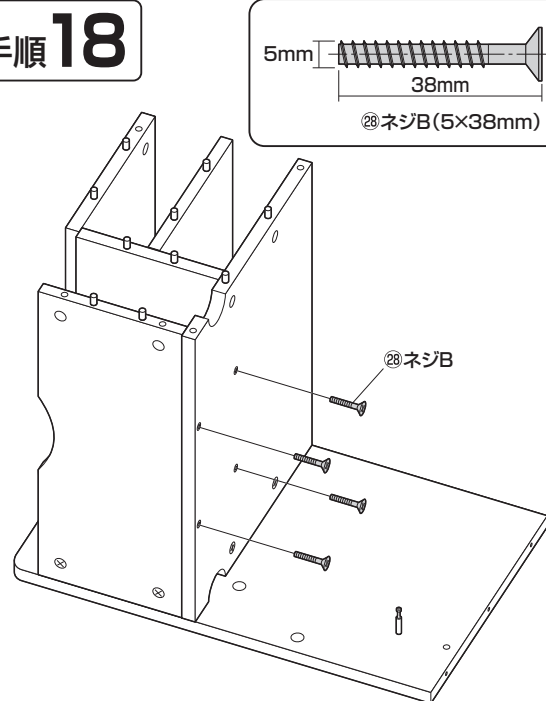


手順19

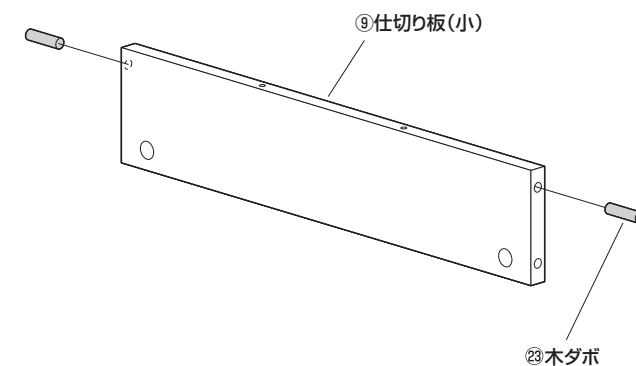

手順 20

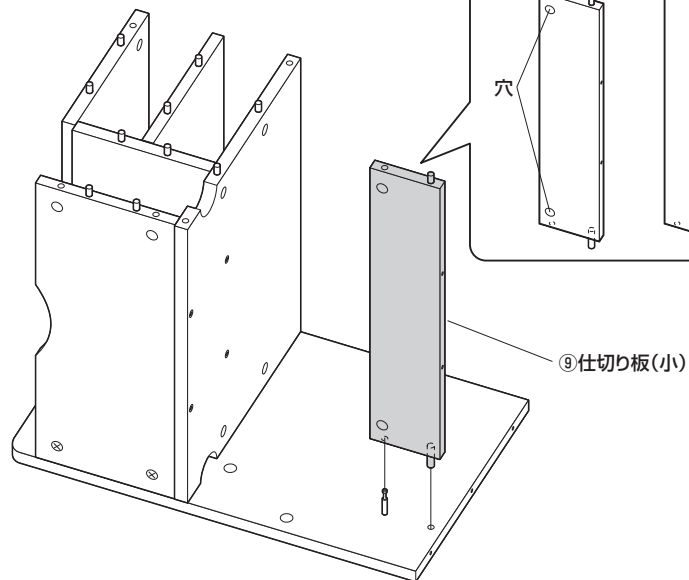


手順 21

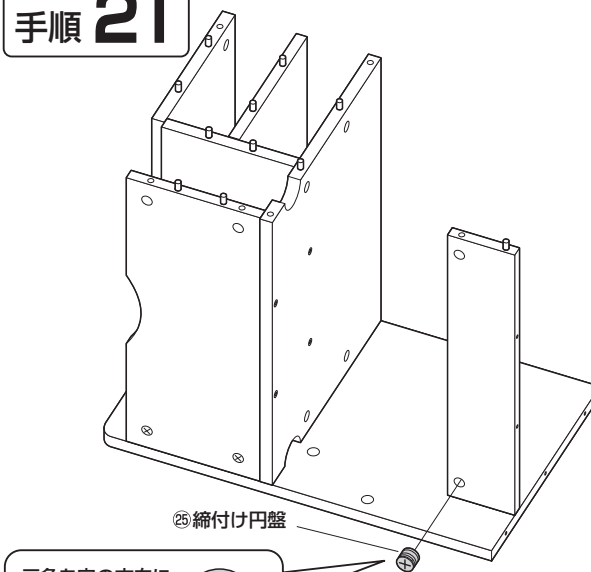

動画で
チェック →




手順 22

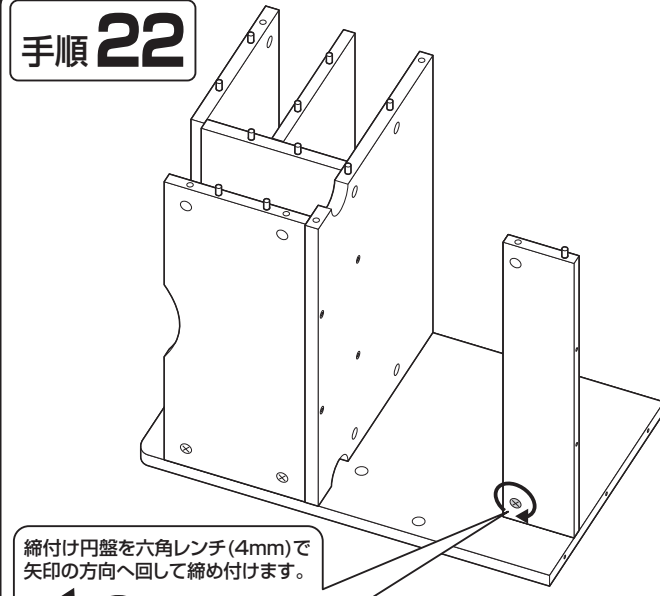


動画で
チェック →




手順 23

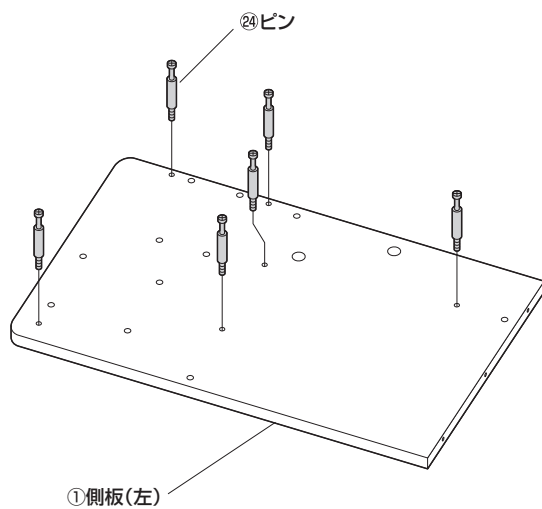


手順 24

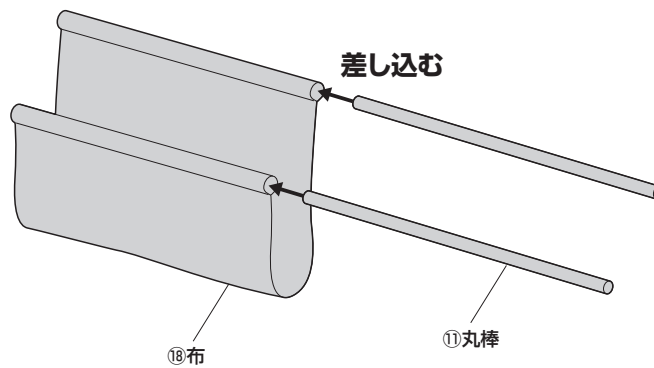


手順 25

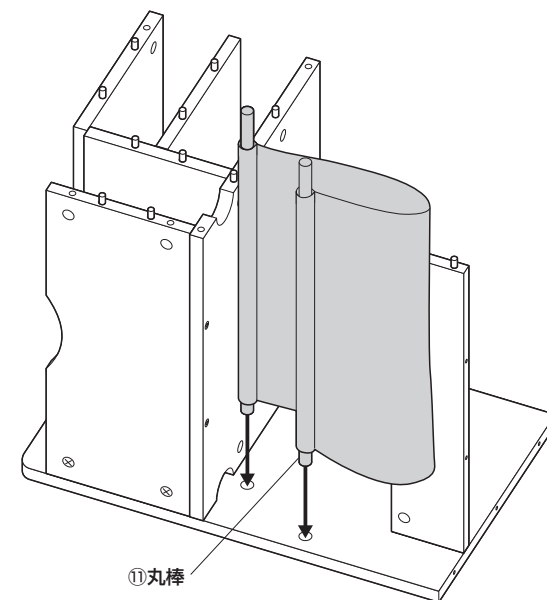

手順 26

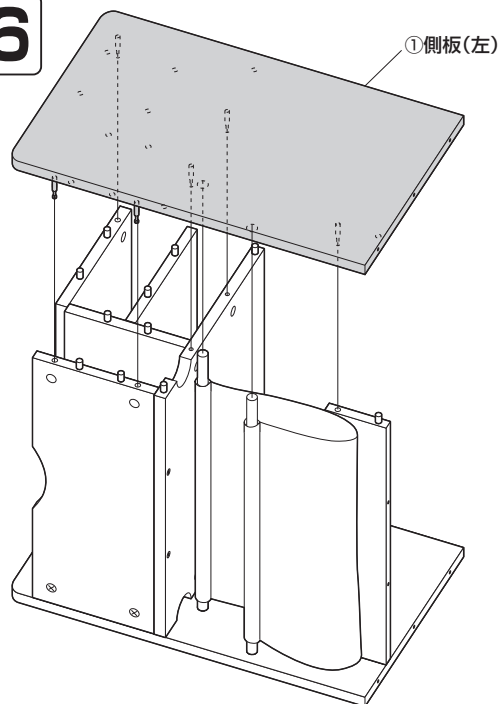


手順 27

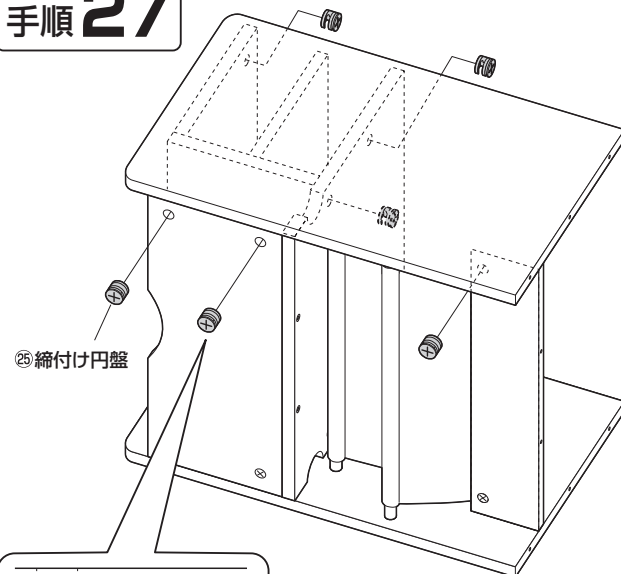


動画で
チェック



手順 28

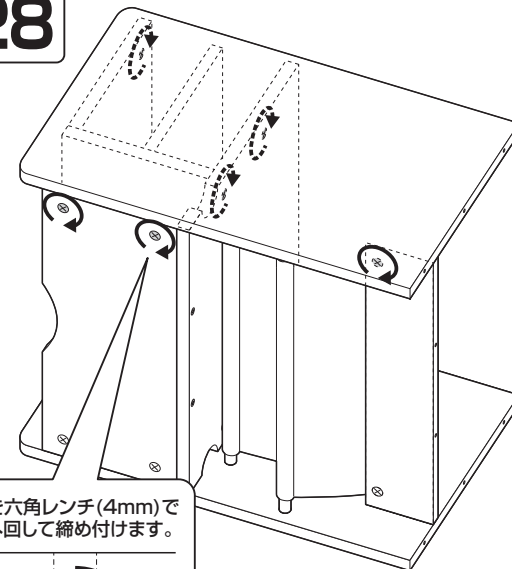


締め付け円盤を六角レンチ(4mm)で
矢印の方向へ回して締め付けます。

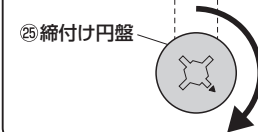



動画で
チェック





手順 29

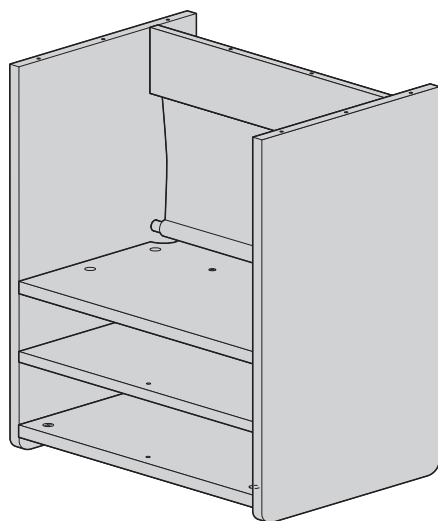

手順 30

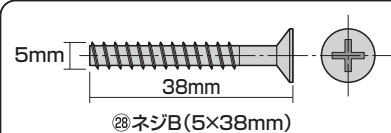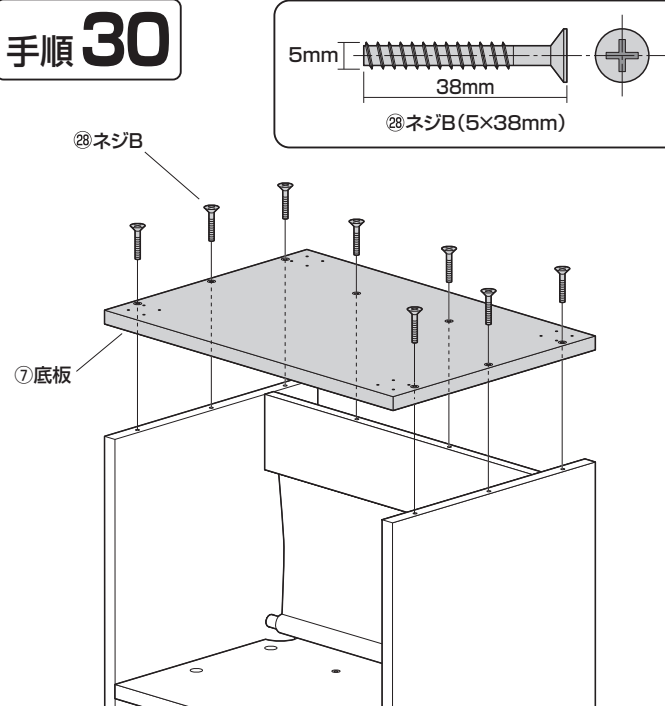


手順 31

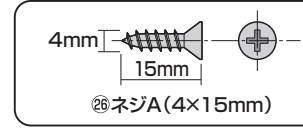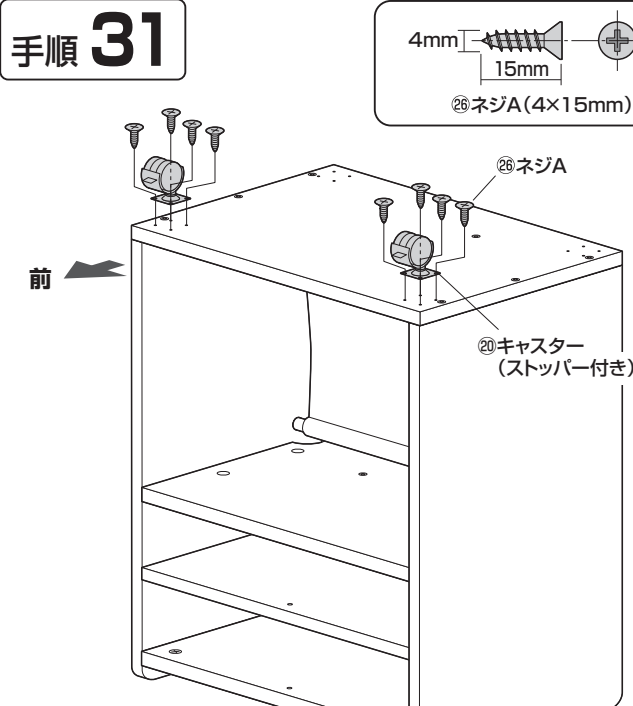


手順 32


②① キャスター
(ストッパーなし)

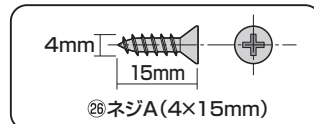

②⑥ ネジA

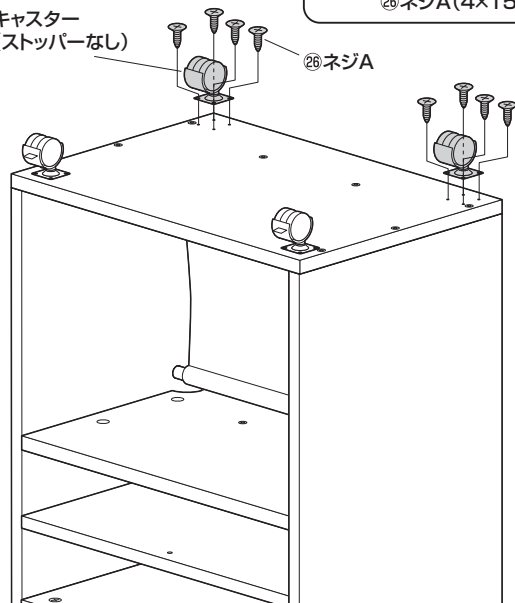

手順 33

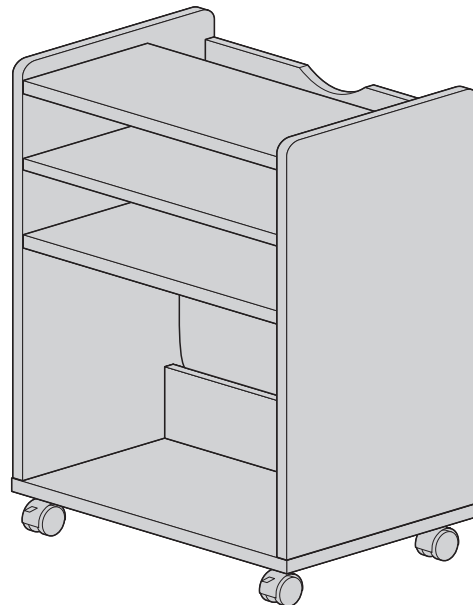


ひっくり返す

手順 34

①⑨ 樹脂ストッパー

差し込む


④天板(小)

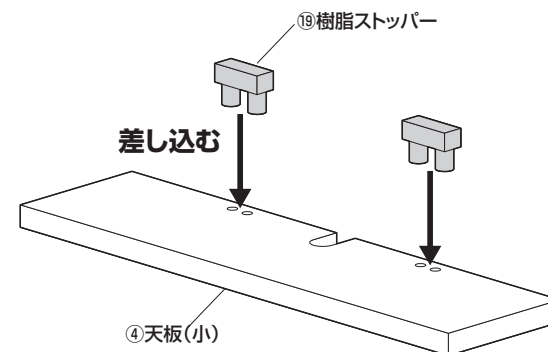

手順 35

はめる


④天板(小)

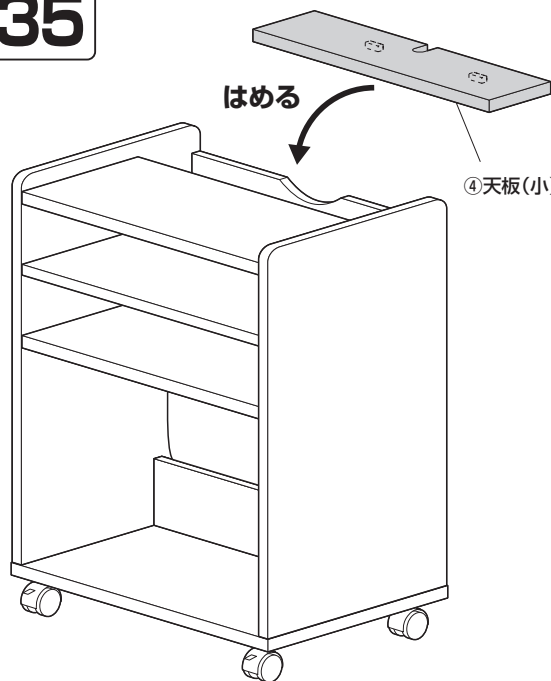


手順 36

②④ ピン

①⑤ 引出し前板

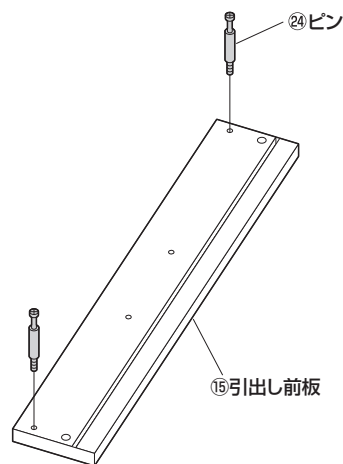

手順 37

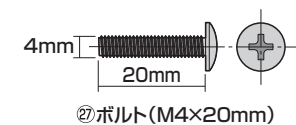


②⑦ ボルト (M4x20mm)


①⑦ 取っ手

①⑤ 引出し前板


②⑦ ボルト

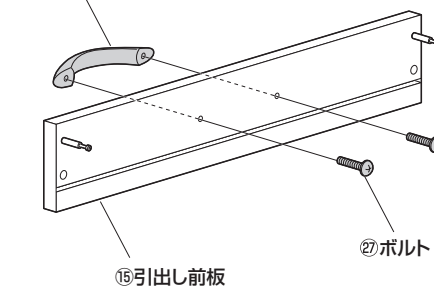


手順 38

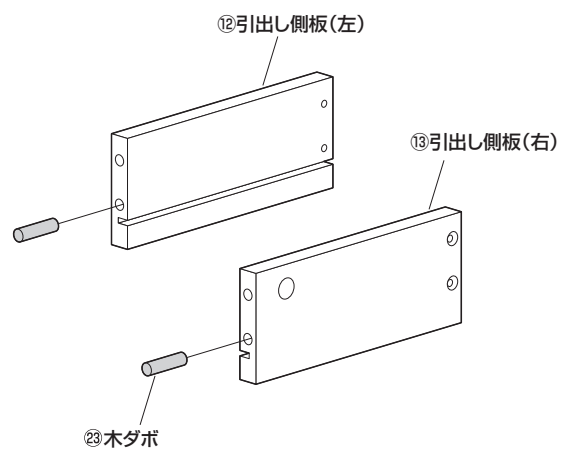


手順 39

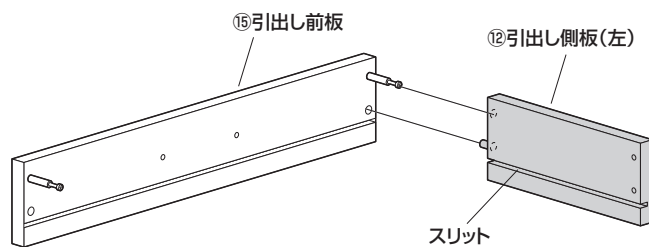


手順 40

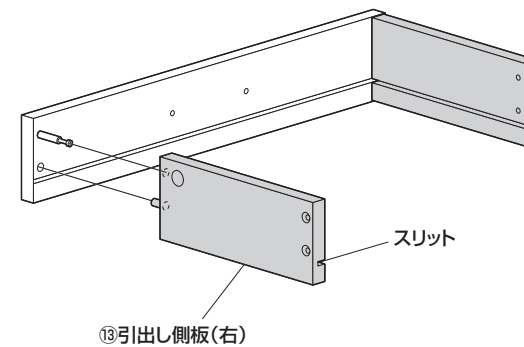

手順 41

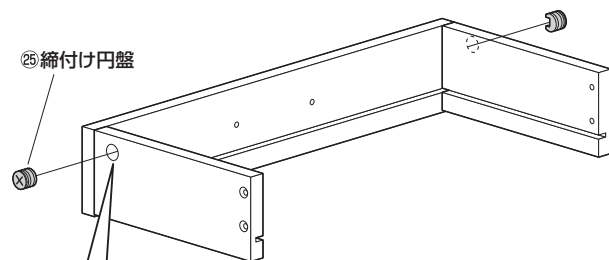


三角を穴の方向に向けます。

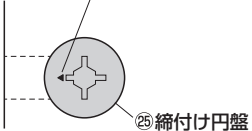


動画で
チェック



手順 42

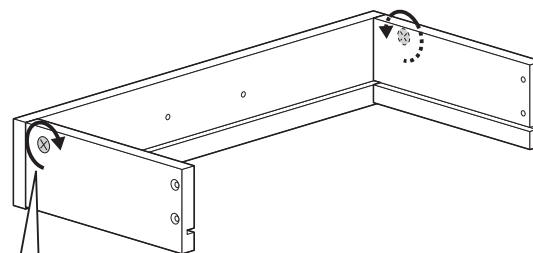


締付け円盤を六角レンチ(4mm)で
矢印の方向へ回して締め付けます。





動画で
チェック



手順 43

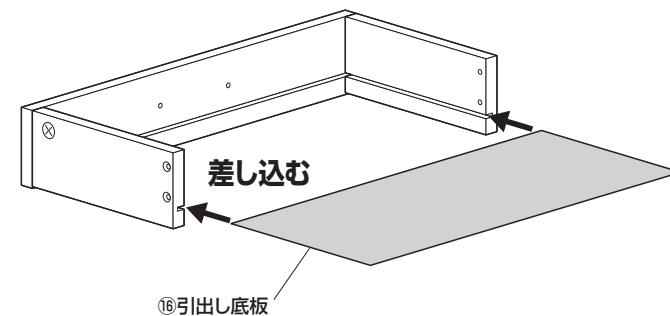


手順 44

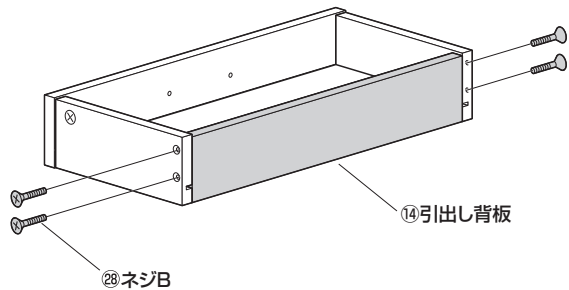


手順 45

引出し

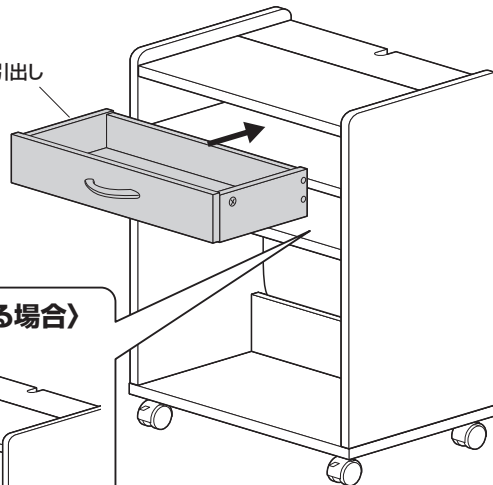


〈棚の位置を下にする場合〉

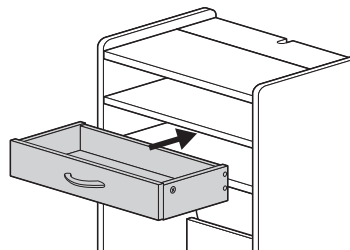

手順 46

②⑨引出しストッパー

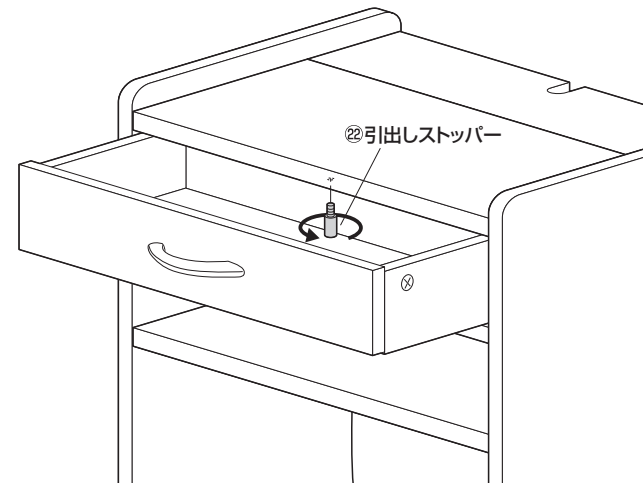


手順 47



注意

最後にガタつきやゆるみがないことを確認してください。

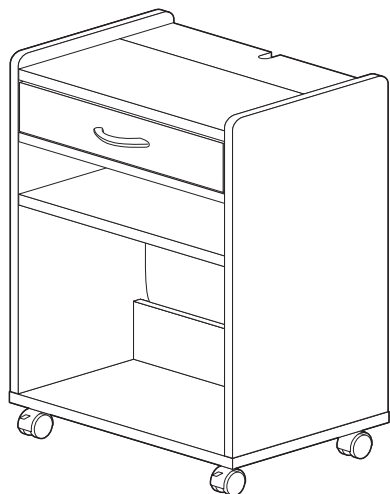

製品に関するお問い合わせ
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CF/AE/TKD&C

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381