


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

## 完成図

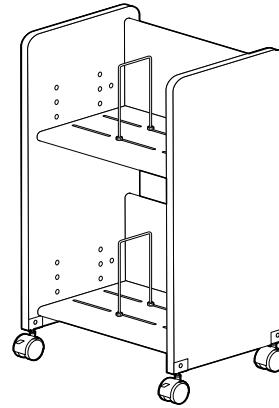

<組立てに必要な人数>  
**大人1人以上**


<用意していただくもの>  
・手袋(ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

## 組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-WG020Mなど)と  
下記の部品番号(①～⑯)と部品名(ナット(小)など)をお知らせください。




①側板(左)×1枚




②側板(右)×1枚

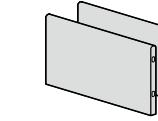


③背板×2枚




④棚板×2枚

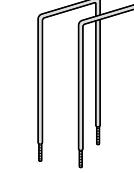

⑤ブックエンド×2個

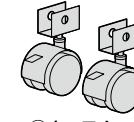


⑥キャスター  
(ストッパー付き)×2個

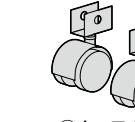

⑦キャスター  
(ストッパーなし)×2個



⑧蝶ナット×4個




⑨ナット(小)×4個




⑩ナット(大)×4個

## 使用ボルト類



⑪ボルトA(M6×10mm)×16本



⑫ボルトB(M6×25mm)×4本



⑬スパナ  
(10mm)×1本




⑭六角レンチ  
(4mm)×1本

## 手順 1


### <水平にする場合>

※下図の位置に取付けます。


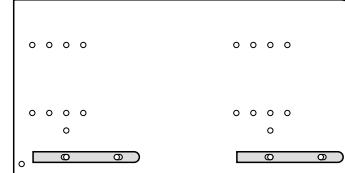


### <斜めにする場合>


※下図の位置に取付けます。

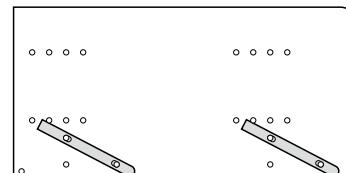

※水平と斜めを組み合わせることも  
できます。

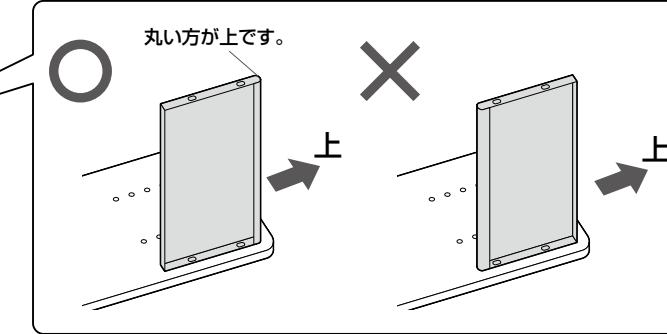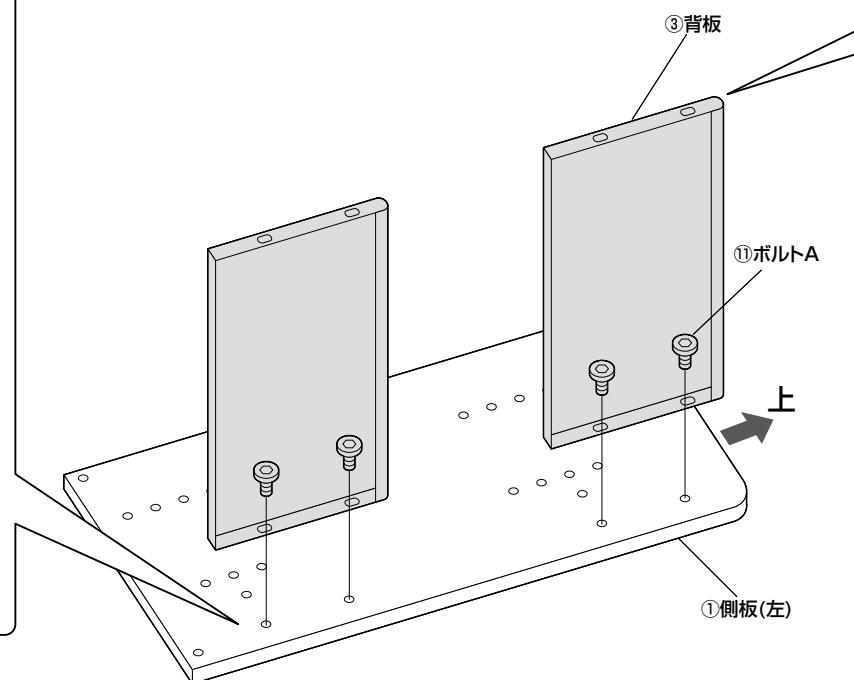

全てのボルト類を  
締め付けます。




⑪ボルトA(M6×10mm)

## 手順 2


### <水平にする場合>

※任意の位置に取付けます。

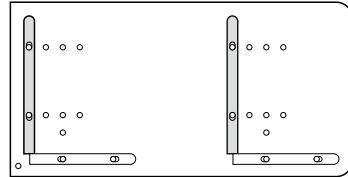


### <斜めにする場合>


※下図の位置に取付けます。

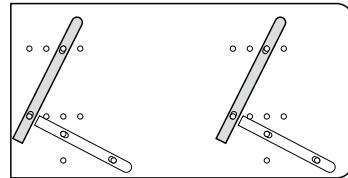



※水平と斜めを組み合わせることも  
できます。

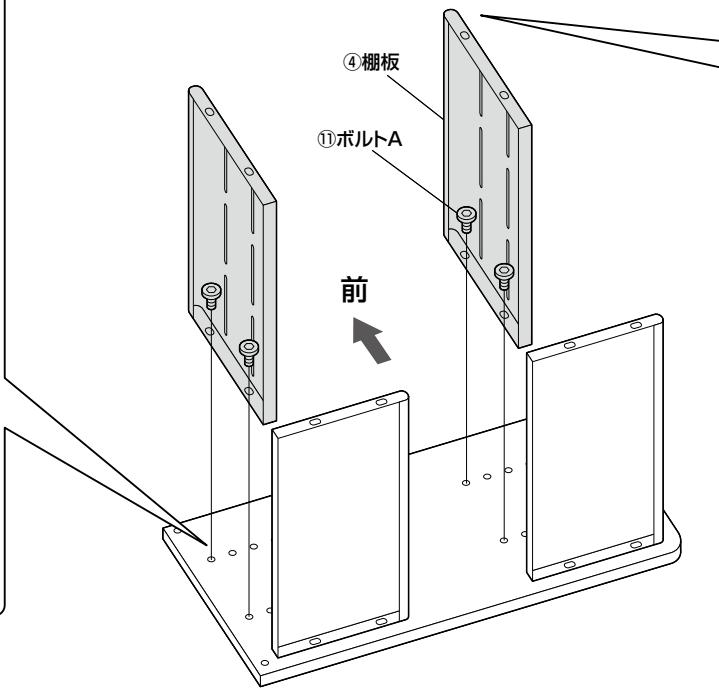

丸い方が前です。

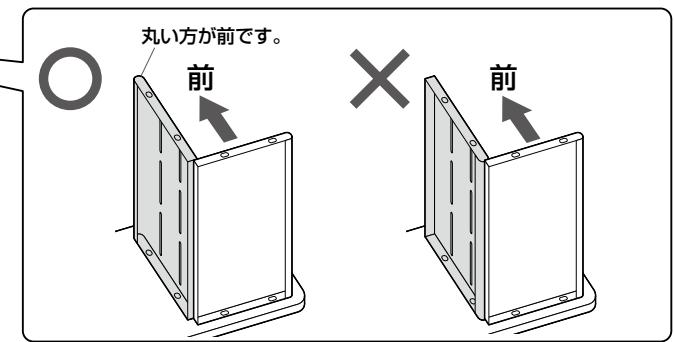


全てのボルト類を  
締め付けます。

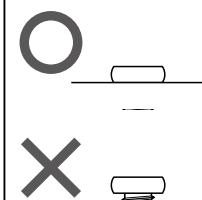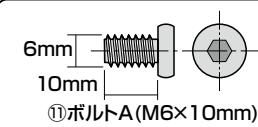

## 手順 3


ひっくり返す

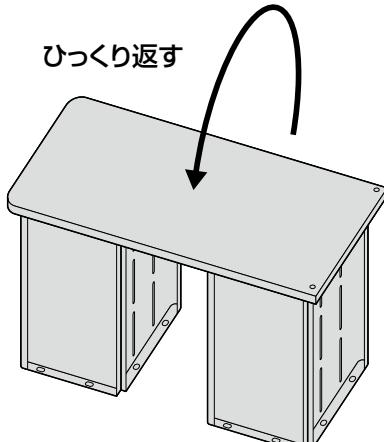


## 手順 4

⑪ボルトA


②側板(右)

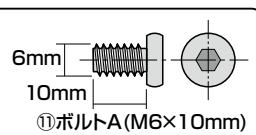

全てのボルト類を  
締め付けます。

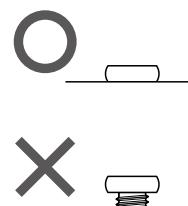


ひっくり返す

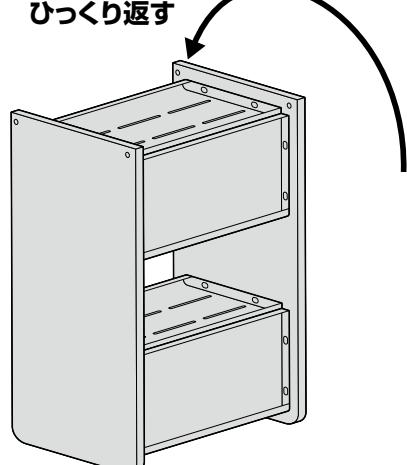


## 手順 5


## 手順 6

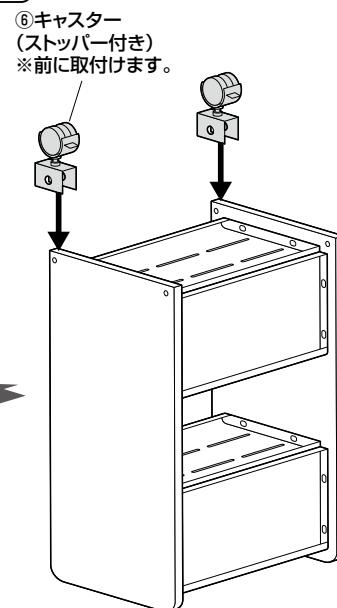

## 手順 7

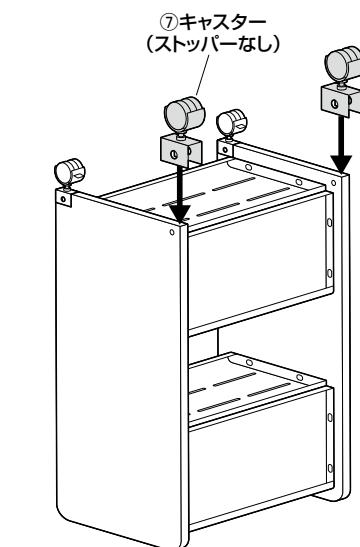


## 手順 8

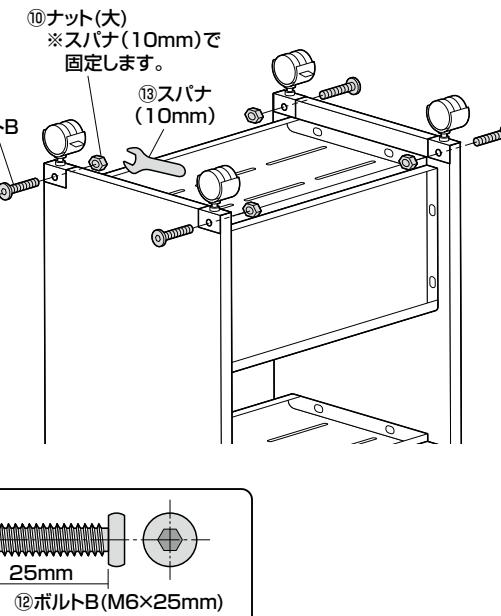


## 手順 9

起こす

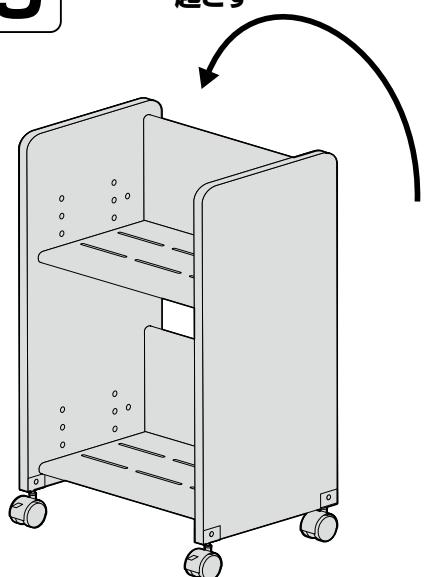

## 手順 10

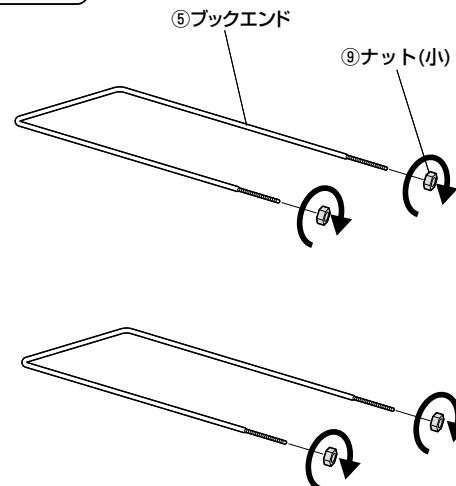

## 手順 11

