



4.各部の名称

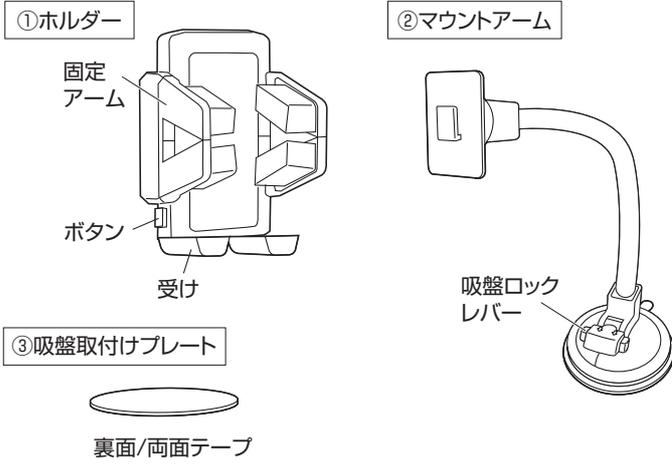

5.組立て方法

ホルダーの取付け穴にマウントアームのツメを差込み、上にスライドさせて取付けます。

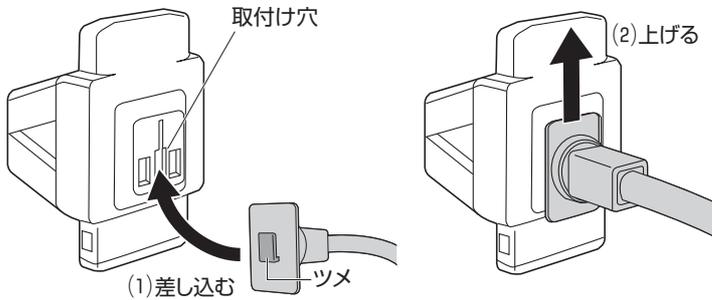

6.本製品の設置方法

⚠️ ご注意 (必ずお読みください)

- 本製品を設置する前に設置場所の取付け面をきれいにしてください。汚れていると吸盤の吸着力が弱くなり、落下する恐れがあります。
- 設置場所の材質や表面仕上げによっては、吸盤の跡が残ることがあります。あらかじめご理解の上、ご使用ください。


- 「3.自動車への取付け位置について」を参照し、取付け位置を決めてください。
- ダッシュボードの材質が本革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けしないでください。
- 吸盤の吸着力で設置場所が変形する場合があります。
- 自動車に取付ける際にウインカーレバーやソフトノブ、スイッチ等の操作に影響がないかをご確認ください。またエアバッグ作動時に影響のない場所に取付けてください。
- 高温・低温状態が長時間続くと吸着力が低下し、脱落する恐れがあります。使用前に十分に固定されていることを必ず毎回確認してください。
- 使用後は本製品を設置場所から取外してください。本製品を設置場所に取付けたまま放置すると、設置場所が変形・変色する場合があります。設置場所が変形した場合、吸盤の吸着力が弱くなり、脱落する恐れがあります。
- 取付ける車種や直射日光などの影響により、本製品の取付け部分が変色したり、日焼けによる取付け跡が残る場合があります。
- 吸盤全体がしっかりと密着していないと使用中に外れる恐れがあります。
- 吸盤を取外す際は、吸盤が破損することのないよう必ず吸盤のツマミを持って取外してください。
- ダッシュボード上・机上などの平滑で水平な場所を選んでください。
- 表面のシボ加工が粗い素材や指で押すと変形するような柔らかい素材には吸盤の吸着力が十分得られない場合があります。使用前に十分に固定されていることを毎回確認してください。

設置場所

- 自動車のダッシュボード
- 机、棚など

本製品を乗せ、取付け位置を決めます。
必要に応じてホルダーの位置・角度の調節をして不具合の有無を確認します。
※詳しくは「8.各部の調節方法」をご覧ください。

【横から見た図】

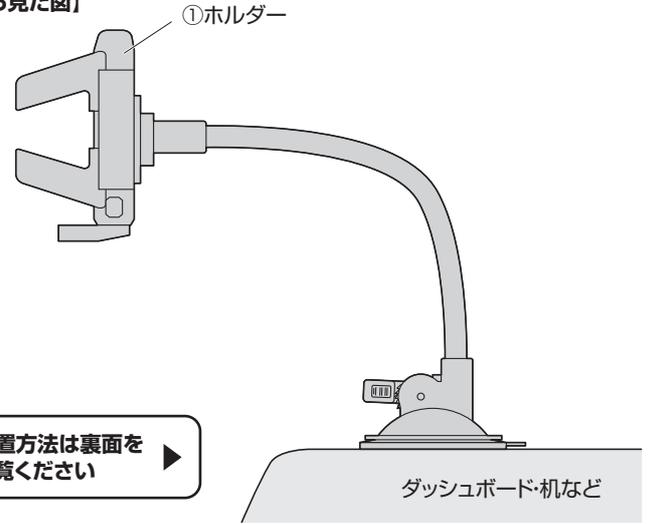


設置方法は裏面をご覧ください ▶

- 本製品がしっかり取付けられるように、設置場所は必ず平らな面を選んでください。
- 吸盤全面が貼り付けられる位置にしてください。
- フロントガラス、側面ガラスには取付けしないでください。
- 取付け面をよく脱脂してから取付けてください。

※以下のようなダッシュボードの場合は吸盤の吸着力が十分得られないことがありますので、付属の吸盤取付けプレートを使用してください。

- ・指で押すと変形するような柔らかい素材
- ・表面のシボ加工(しわや凸凹)が粗い素材

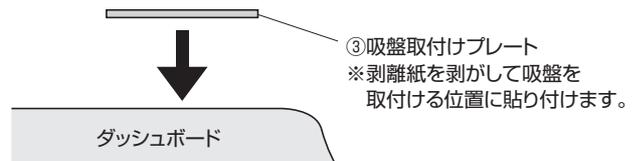


⚠️ 吸盤取付けプレートを貼り付ける前に


- 貼り付ける場所のホコリや汚れをきれいに拭き取ってください。
- 貼り直しはできませんので慎重に取付け位置を決めてください。
- 気温が低い(20℃以下)場合は車内をヒーターで暖めてください。
- 粘着面全体を上からしっかりと押さえて貼り付けてください。
- 全面で貼り付けられていない場合は振動などで脱落する恐れがあります。
- 貼り付けは1回のみです。貼直すと変形したり、粘着力が弱くなります。
- 吸盤取付けプレートの周囲にすき間のないように貼り付けてください。
- 貼り付け直後は粘着力が弱いため、必ず貼り付け後24時間以上経ってから吸盤を取付けてください。
- 強力な粘着テープを使用しておりますので、ダッシュボードに一度貼り付けると簡単に剥がすことができません。また、取外す際にダッシュボードを傷める場合があります。
- ダッシュボードの材質が本革・合成皮革・スウェード・布張りなどの場合は表面仕上げを傷める場合がありますので取付けしないでください。

設置方法

- ① 設置場所のホコリや汚れをきれいに拭き取ります。
- ② 吸盤ロックレバーを上げた状態にして、吸盤底面のフィルムをはがします。

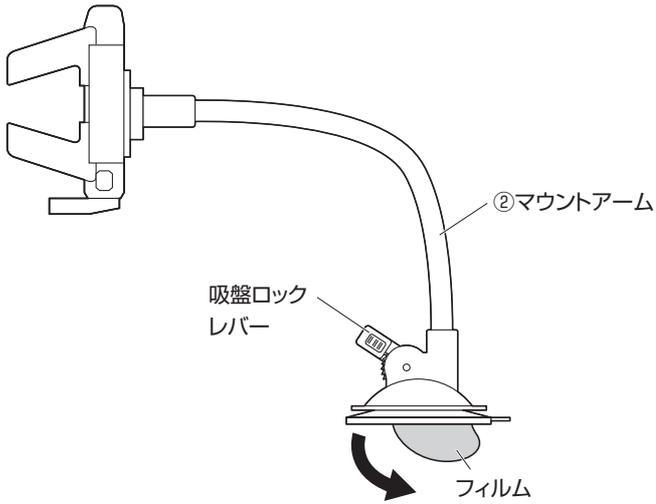


- ③ 吸盤の端を付けてから、空気を押し出すように吸盤全体を押し付けます。

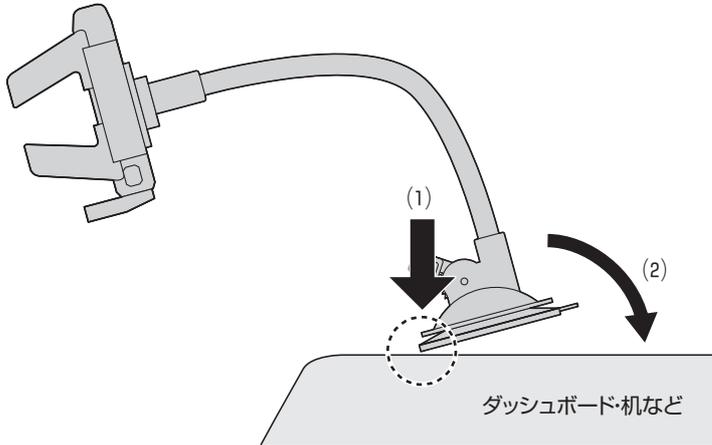

- ❗ 吸盤全体を一度に押し付けると、吸盤内に空気が入り、吸着力が弱くなります。


- ④ 吸盤を設置場所に押し付けながら、吸盤ロックレバーを下ろします。
※しっかりと固定されていることを確認します。

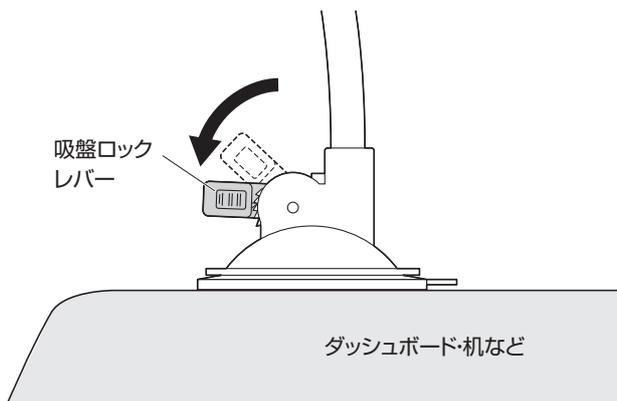


取外し方法

- ① 吸盤ロックレバーを手前に引くと、上方向に動いてロックが解除されます。


②マウントアーム

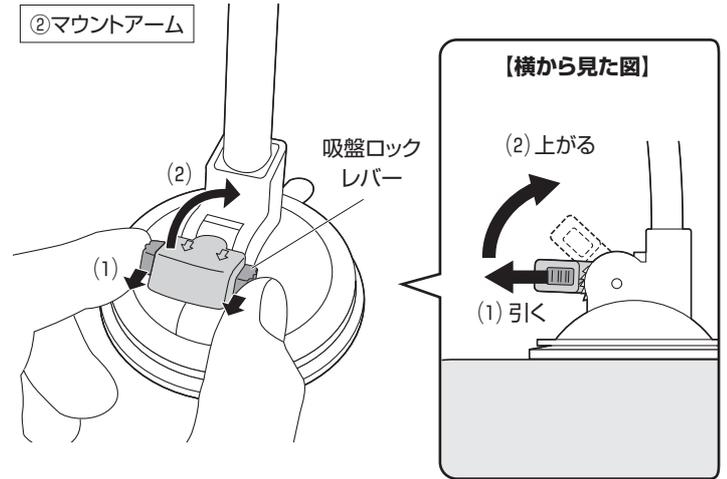

- ② 吸盤のつまみを持ち上げながらゆっくりはがします。

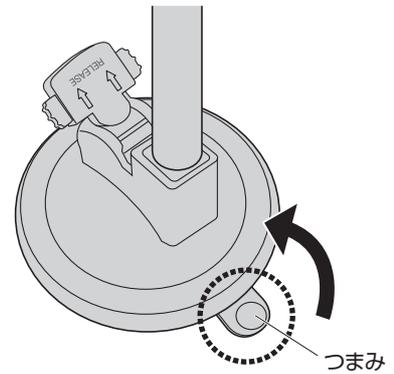

- ③ ホルダーとマウントアームを持ち、マウントアームを下方向にスライドさせて、アームを取外します。

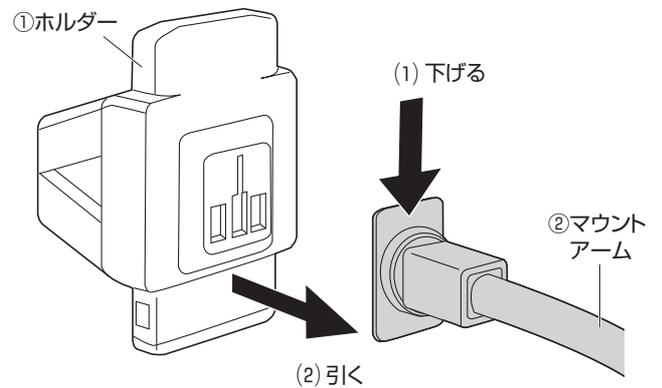


7.スマートフォンの取付け・取外し方法


取付け方法

! スマートフォンは縦向きに取付けてください。


①ホルダー側面のボタンを同時に押しながら、固定アームを広げます。

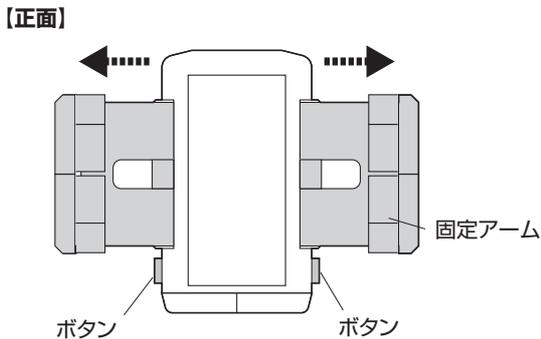

②機器に合わせてアームの位置を調節します。

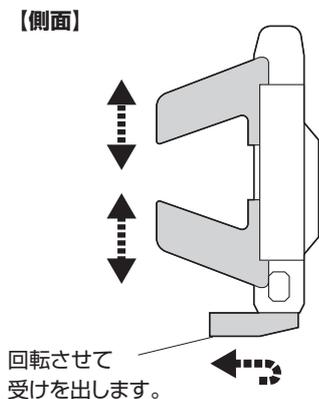


③アームを左右から押して機器を挟みます。

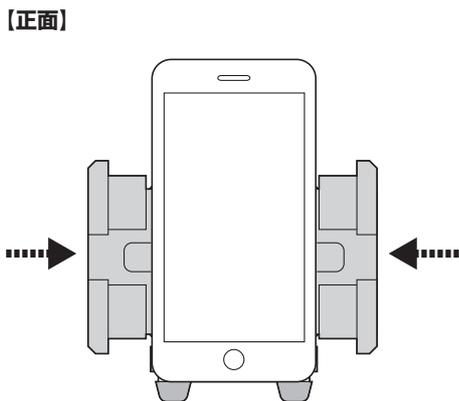

! 機器が落下しないようしっかり挟んでください。

取外し方法


ホルダー側面のボタンを同時押ししながら固定アームを広げ、機器を取外します。

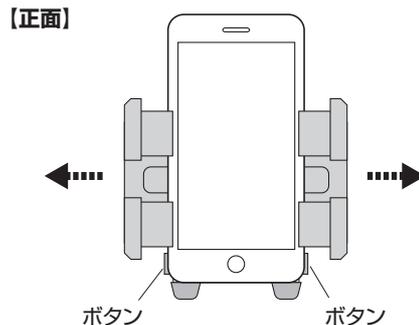


! ●機器をしっかりと手で持って取付け・取外しをしてください。
●使用前に本製品および取付けた機器がしっかりと吸着・固定されているかを毎回必ず確認してください。
●運転後・使用後は取付けた機器を必ず取外してください。

8.各部の調節方法

マウントアームはフレキシブルに可動し、ホルダー部分は回転可能です。

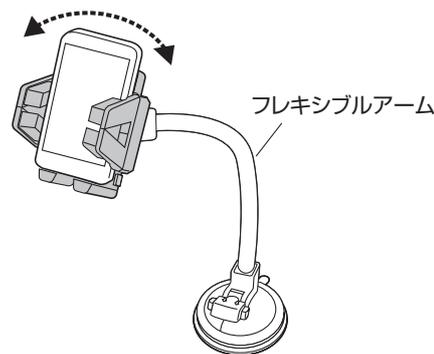

! ●フレキシブルアームを動かす際は、吸盤部分に無理な力がかからないようにアームを動かしてから設置してください。
●ホルダーを回転させる場合は、機器が落下しない角度にしてください。

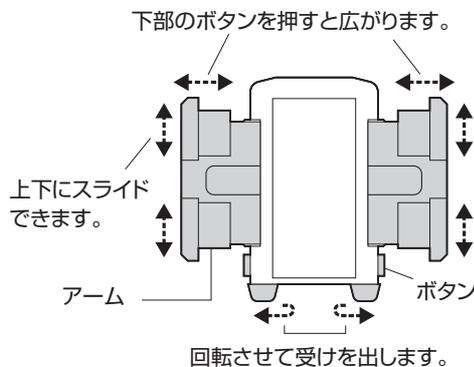

アームの幅・高さは取付ける機器に応じて自由に調節でき、様々な機器をホールドできます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

Ver.1.0

CA/AG/KSDaU